

lenovo

Lenovo S90-A

Kullanma Kılavuzu V1.1



Temel kurallar


Bu bilgileri ve desteklediği ürünü kullanmadan önce aşağıdakileri okuduğunuzdan emin olun:

- *Hızlı Başlangıç Kılavuzu*
- *Düzenlemelere İlişkin Not*
- [Ek](#)

Hızlı Başlangıç Kılavuzu ve *Mevzuat Notu* şu web sitesine yüklenmiştir: <http://support.lenovo.com>.

Ana ekran

Ana ekran, telefonunuzu kullanmaya başladığınız noktadır. İşinizin kolaylaşması için ana ekranlar halihazırda kullanışlı uygulamalarla ve widget'larla yapılandırılmış şekilde gelir.

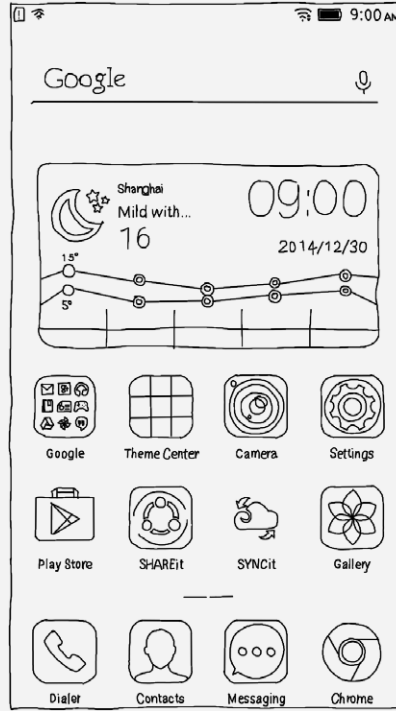



Not: Telefonunuzun özellikleri ve ana ekranı konumunuza, dil seçiminize, hizmet sağlayıcınıza ve telefonunuzun modeline göre değişiklik gösterebilir.

Ana ekranların değiştirilmesi

Ekran Yöneticisi aracılığıyla bir ana ekran ekleyebilir veya mevcut bir ana ekranı taşıyabilir ya da silebilirsiniz.



1. Menü düğmesine basın ve ardından **Ekran Yöneticisi** öğesine dokunun.

Ya da herhangi bir ana ekrandayken parmaklarınızı ekranda bir araya getirerek Ekran Yöneticisi ekranını açabilirsiniz.

İpucu: Ekran yöneticisi ana ekran küçük resimlerini görüntüler. Varsayılan ana ekran küçük resminde  sahipken, diğer ana ekranlar küçük resimlerinde  sahiptir.

2. Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

- Bir ana ekran eklemek için, **+** öğesine dokunun.
- Bir ana ekranı taşımak için, ana ekran küçük resmini bir miktar büyüyene kadar basılı tutun, yeni konumuna sürükleyin ve ardından bırakın.

- Boş bir ana ekranı silmek için, ekran üzerindeki  öğesine dokunun.
- Bir ana ekranı varsayılan olarak ayarlamak için, ekran küçük resminde  öğesine dokunun.


Düzenleme modunun kullanılması


Düzenleme modunda, widget veya uygulama ekleyebilir ve bunları taşıyabilir, uygulama klasörleri oluşturabilir ve uygulama kaldırabilirsiniz.

1. Menü düğmesine basın ve ardından **Düzenleme** öğesine dokunun.

Yada hızlı bir şekilde düzenleme moduna girmek için ana ekranda herhangi bir yere basılı tutun.

2. Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

- Ana ekrana bir widget eklemek için, widget'ları sola veya sağa sürükleyin, yanıp sönene kadar widget'ı basılı tutun, yerleştirmek istediğiniz konuma sürükleyin ve ardından bırakın.
- Bir widget veya uygulamayı taşımak için, widget veya uygulamayı bir miktar büyüene kadar basılı tutun, yerleştirmek istediğiniz konuma taşıyın ve ardından bırakın.
- Bir uygulama klasörü oluşturmak için, simgesi bir miktar büyüene kadar uygulamayı basılı tutun ve ardından başka bir uygulama üzerine sürükleyin.
- Bir uygulamayı kaldırmak için ilgili uygulamayı basılı tutun, parmağınızı ekranın üstüne doğru sürükleyin ve ardından uygulamayı  simgesi üzerine bırakın.

Not: Sistem uygulamaları kaldırılamaz. Bir sistem uygulamasını kaldırmaya çalıştığınızda ekranın üstünde  simgesi görüntülenir.

Duvar kağıdının değiştirilmesi








1. Menü düğmesine basın ve ardından **Duvar Kağıdı** öğesine dokunun.

2. Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

- Bir fotoğrafı duvar kağıdı olarak ayarlamak için, **Fotoğraf albümüne girin** öğesine dokunun, bir fotoğraf seçerek kırıp ve ardından **Uygula** öğesine dokunun.
- Bir duvar kağıdı kullanmak için, duvar kağıdı küçük resmine dokunun ve ardından **Uygula** öğesine dokunun.

Ekran düğmeleri

Telefonunuz üzerinde üç düğme bulunur.

- **Menü düğmesi:** Menü seçeneklerini görüntülemek için  öğesine dokunun. Çalışan uygulamaları görmek için Menü düğmesini basılı tutun. Ardından aşağıdaki işlemleri de gerçekleştirebilirsiniz:
 - Açmak istediğiniz uygulamaya dokunun.
 - Uygulamayı kilitlemek için  öğesine ve uygulama kilidini açmak için  öğesine dokunun.
 - Uygulamanın çalışmasını durdurmak için  öğesine dokunun.
 - Kilitli olanlar dışındaki tüm uygulamaların çalışmasını durdurmak için  öğesine dokunun.
- **Giriş düğmesi:** Ana ekrana geri dönmek için  öğesine dokunun.
- **Geri düğmesi:** Bir önceki sayfaya dönmek veya mevcut uygulamadan çıkmak için  öğesine dokunun.


Ekran kilidi

Telefonunuz açık konumdayken, ekranı manuel olarak kilitlemek için Açma/Kapama düğmesine basın. Kilit ekranını görüntülemek için Açma/Kapama düğmesine tekrar basın ve ardından kilidi açmak için ekranın alt bölümüne dokunarak yukarı doğru sürükleyin.

Not: Sürükleme varsayılan ekran kilitleme yöntemidir. Ekran kilidinizi değiştirmek için, [Ayarlar](#) altındaki “Ekran kilidinin ayarlanması” bölümüne bakın.

Bildirimler ve Hızlı Ayarlar

Bildirimler paneli (bkz. Şekil 1: Bildirim) cevapsız çağrılar, yeni mesajlar ve dosya indirme gibi devam eden işlemler hakkında bilgi verir. Hızlı Ayarlar paneli (bkz. Şekil 2: Hızlı Ayarlar) WLAN düğmesi gibi sık kullanılan ayarlara erişmenize izin verir.

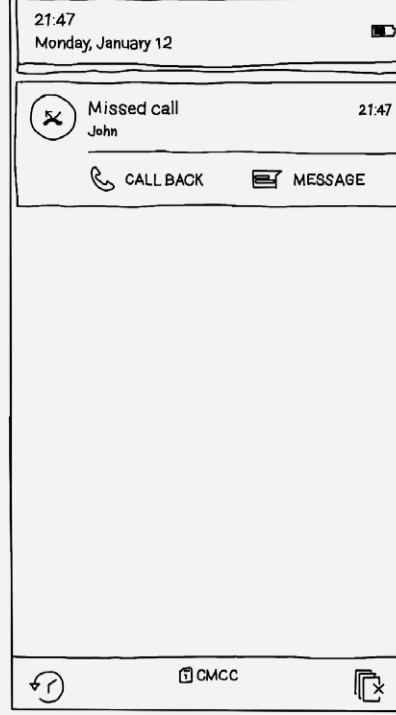

Şekil 1: Bildirim




Şekil 2: Hızlı Ayarlar

Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

- Bildirimleri görmek için, bir parmağınızla ekranın üst bölümüne dokunarak aşağı doğru sürükleyin.

Bildirimler panelini kapatmak için, bir parmağınızla ekranın alt bölümüne dokunarak yukarı doğru sürükleyin.

- Bir bildiri yok saymak için, bildiri sola veya sağa sürükleyin.
- Tüm bildirimleri yok saymak için, Bildirimler panelinin altındaki  öğesine dokunun.
- Hızlı Ayarları açmak için, bir parmağınızla ekranın üst bölümüne dokunarak aşağı doğru iki defa sürükleyin veya iki parmağınızla dokunarak bir defa sürükleyin.
- Hızlı Ayarları kapatmak için, bir parmağınızla ekranın alt bölümüne dokunarak yukarı doğru iki defa sürükleyin veya iki parmağınızla dokunarak bir defa sürükleyin.

USB bağlantısı

Telefonunuzu bir USB kablosu kullanarak bilgisayara bağladığınızda, Bildirimler panelinde “Medya cihazı olarak bağlandı” gibi bir bildirim görüntülenir. Bildirime dokunabilir ve ardından aşağıdaki seçimlerden birini yapabilirsiniz:


- **Medya cihazı (MTP):** Fotoğraflar, videolar ve zil tonları gibi ortam dosyalarını telefonunuzla bilgisayarınız arasında aktarmak istiyorsanız bu modu seçin.
- **Kamera (PTP):** Telefonunuzla bilgisayarınız arasında yalnızca fotoğraflar ve videoları aktarmak istiyorsanız bu modu seçin.
- **USB hata ayıklama (ADB):** Hata ayıklama işlevini etkinleştirmek için bu modu seçin. Telefonunuzun verilerini yönetmek için, bilgisayarınızda Fikir Aracı gibi araçlar kullanabilirsiniz.



Çağrılar

Bir arama yapmak

Numaranın manuel çevrilmesi

1. **Telefon** uygulamasını açın.
2. **Telefon** panelinde gerekirse tuş takımını görüntülemek için **Telefon** ögesine dokununuz.
3. Çevirmek istediğiniz telefon numarasını girin ve ardından  ögesine dokununuz.

Çağrı kaydından arama

1. **Telefon** uygulamasını açın.
2. **Çağrı kaydı** sekmesine dokununuz.
3. Cevapsız, giden ve gelen aramaları görün ve aramak istediğiniz kayda dokununuz.



Bir kişinin aranması

1. **Telefon** uygulamasını açın.
2. **Kişiler** sekmesine dokununuz.
3. Aramak istediğiniz kişiyi bulun ve iletişim bilgilerini görüntülemek için kişi adına dokununuz.
4. Çevirmek istediğiniz telefon numarasına dokununuz.

Gelen çağrılar

Bir çağrının yanıtlanması veya reddedilmesi

Bir çağrı aldığınızda gelen çağrı ekranı görüntülenir. Aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirebilirsiniz.

- Çağrıyı yanıtlamak için kişi görselini  konumuna sürükleyin.
- Çağrıyı reddetmek için kişi görselini  konumuna sürükleyin.


Çağrının sessize alınması

Bir çağrıyı sessize almak için şu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

- Ses düzeyi açma düğmesine veya ses düzeyi kısma düğmesine basın.
- Açma/Kapama düğmesine basın.
- Telefonu ters çevirin.

Bir çağrı sırasında kullanılabilecek seçenekler

Çağrı sırasında ekranda aşağıdaki seçenekler sunulur:

- **Çağrı ekle**: Başka bir kişiyi arayabilmeniz için numara çevirme paneli görüntülenir.
- **Beklet/Devam ettir**: Mevcut çağrıyı beklemeye alır veya mevcut çağrıya geri döner.
- **Sesi Kapat**: Mikrofonu açık veya kapalı konuma getirir.
- **Kaydet**: Çağrı sırasında kaydı başlatır veya durdurur.
- **Tuş Takımı/Gizle**: Tuş takımını görüntüler veya gizler.
- **Hoparlör**: Hoparlörü açık veya kapalı konuma getirir.
- : Çağrıyı sonlandırır.

Ses düzeyini açmak veya kısmak için ses düzeyi düğmesine basabilirsiniz.

Çaęrı kaydının kullanılması

Çaęrı kaydı cevapsız, giden ve gelen çağrı girişlerini listeler. Bir çağrı kaydı girişini basılı tutarak seçenekler menüsünü görüntüleyin ve ardından bir seçeneęe dokunun. Örneęin, giriři Kiřiler listesine eklemek için **Yeni kiři** seçeneęine dokunabilirsiniz.



Kişiler

Yeni kişi oluşturma

1. **Kişiler** uygulamasını açın.
2. **+** ögesine dokunun.
3. Kişi bilgilerini girin.
4. **Kaydet** düğmesine dokunun.

Kişi arama

1. **Kişiler** uygulamasını açın.
2. Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:
 - İstedığınız kişiyi bulmak için Kişiler listesini yukarı veya aşağı kaydırın.
İpucu: Kişiler listesi, aradığınız kişiyi hızlı şekilde bulmanız için yan tarafında bir indeks içerir. İsteddiğiniz bölüme atlamak için harflerden birine dokunun.
 - Arama kutusuna dokunun ve ardından kişi adının ilk birkaç harfini girin.

Kişinin silinmesi

1. **Kişiler** uygulamasını açın.
2. Bir kişiyi basılı tutun ve ardından **Kişiyi sil** ögesine dokunun.

Kişilerin içe aktarılması

1. **Kişiler** uygulamasını açın.
2. Menü düğmesine basın ve ardından sırasıyla **Kişileri içe/dışa aktar** seçimlerini yapın.
3. **Depl biriminden içe aktar** seçimlerini yapın, bir veya daha fazla sayıda dosya seçin ve ardından **İçe aktar** seçimini yapın.

Kişilerin dışa aktarılması

1. **Kişiler** uygulamasını açın.
2. Menü düğmesine basın ve ardından **Kişileri içe/dışa aktar** ögesine dokunun.
3. **Depolama birimine aktar** ögesine ve ardından **Tamam** düğmesine dokunun.



Mesajlar

Mesaj gönderme

Metin mesajları ve multimedya mesajları göndermek için **Mesajlar** uygulamasını kullanabilirsiniz.

1. **Mesajlar** uygulamasını açın.
2. **+** ögesine dokunun.
3. Alıcı metin kutusuna dokunun ve ardından bir bağlantı adı veya telefon numarası girin. Giriş yapıldıkça ilgili eşleşen kişiler görüntülenir. Bir bağlantı seçin.
Ya da daha fazla alıcı eklemek için **👤** ögesine dokunun.

4. Mesaj metni kutusuna dokunun ve istediğiniz mesajı girin.

İpucu: Bir multimedya mesajı göndermek istiyorsanız, fotoğraf veya video klipi gibi bir ortam nesne tipi seçmek için **⊕ ögesine dokunun ve ardından istediğiniz ortam nesnesini mesaja ekleyin.**

5. **➤** ögesine dokunun.

Mesaj arama

1. **Mesajlar** uygulamasını açın.
2. **🔍** ögesine dokunun ve arama metni kutusuna aradığınız bağlantı adının veya telefon numarasının bir bölümünü veya tamamını girin.


Mesajların silinmesi







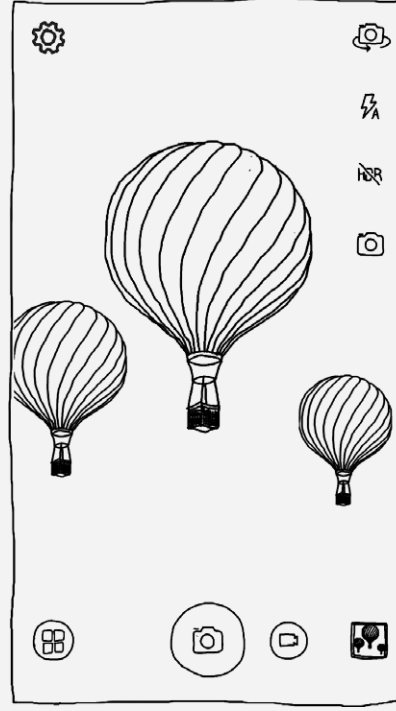

1. **Mesajlar** uygulamasını açın.
2. Mesaj grubu listesinde, görüşme grubunu görüntülemek istediğiniz bir bağlantı adına veya telefon numarasına dokunun.
3. Seçilene kadar mesajı basılı tutun ve ardından **Sil** düğmesine dokunun.
Ya da **🗑️** ögesine dokunun, silmek istediğiniz birden fazla mesajı seçerek **🗑️** ögesine dokunun.



Temel kamera özellikleri

Fotoğraf çekmek ve video kaydetmek için **Kamera** uygulamasını kullanabilirsiniz.



- Bir kamera modu seçmek için  ögesine dokununuz.
- Fotoğraf çekmek için  ögesine dokununuz.
- Video çekmek için  ögesine dokununuz.
- Fotoğraf veya videoyu **Galeri** uygulamasında görüntülemek için fotoğraf veya video küçük resmine dokununuz. Daha fazla bilgi için, bkz. [Galeri](#).
- Bir çekim modu seçmek için  ögesine dokununuz.
- Bir flaş modu seçmek için  ögesine dokununuz.
- HDR (Yüksek Dinamik Aralık) özelliğini kullanmak için  ögesine dokununuz.
- Ön ve arka kamera arasında geçiş yapmak için  ögesine dokununuz.
- Diğer kamera ayarları için  ögesine dokununuz.



Ekran görüntüsü alınması

Açma/Kapama düğmesini basılı tutun ve aynı anda ses düzeyini azaltma düğmesine basın. Varsayılan olarak, ekran görüntüleri telefonunuzun dahili depolama alanına kaydedilir. Ekran görüntülerini açmak için, şu işlemlerden birini gerçekleştirin:


- **Galeri** uygulamasını açın ve **Ekran görüntüsü** albümüne dokununuz.
- **Dosya Tarayıcısı** uygulamasını açarak **Dahili Depolama Alanı > Pictures > Screenshots** klasörüne gidin.




Fotoğrafların ve videoların görüntülenmesi

1. **Galeri** uygulamasını açın.
2. Bir albüme dokunun.
Varsayılan olarak, fotoğraflar ve videolar albüme göre birlikte gruplandırılır. Fotoğrafları veya videoları bir zaman çizelgesi görünümünde görüntülemek istiyorsanız,  öğesine dokunun ve ardından **Saatler** seçimini yapın.
3. Tam ekran modunda görüntülemek için bir fotoğraf veya videoya dokunun.
4. Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:
 - Bir sonraki veya önceki fotoğrafı veya videoyu görüntülemek için, sola veya sağa sürükleyin.
 - İki parmağınızı birleştirip ayırarak fotoğrafı yakınlaştırabilir veya uzaklaştırabilirsiniz. Yakınlaştırdığınızda, fotoğrafın diğer bölümlerini görmek için sürükleyebilirsiniz.
 - Bir videoyu görüntülemek için,  öğesine dokunun.


Fotoğrafların ve videoların paylaşılması

Bir fotoğraf veya video görüntülerken, bu fotoğraf veya videoyu başkalarıyla paylaşmak için  öğesine dokunun ve **Mesajlar** veya **Bluetooth** gibi bir paylaşım kanalını seçin.


Birden fazla fotoğraf ve videoyu aynı anda paylaşmak istiyorsanız, şu adımları takip edin.

1. **Galeri** uygulamasını açın.
2. Bir albüm veya zaman çizelgesi grubunda paylaşmak istediğiniz fotoğraf veya videoyu seçilene kadar basılı tutun.
3. Daha fazla öğeye dokunun.
4.  öğesine dokunun ve ardından bir paylaşım kanalı seçin.

Fotoğrafların ve videoların silinmesi

Bir fotoğraf veya video görüntülerken, ilgili fotoğraf veya videoyu silmek için  öğesine dokunun.

Birden fazla fotoğraf ve videoyu aynı anda silmek istiyorsanız, şu adımları takip edin:

1. **Galeri** uygulamasını açın.
2. Bir albüm veya zaman çizelgesi grubunda silmek istediğiniz fotoğraf veya videoyu, seçilene kadar basılı tutun.
3. Daha fazla öğeye dokunun.
4.  öğesine dokunun.



WLAN bağlantısı

1. Sırasıyla **Ayarlar > Kablosuz** seçimlerini yapın.
2. Açık konuma getirmek için **Kablosuz** düğmesine dokununuz.
3. Gerekirse, mevcut WLAN erişim noktalarını aramak için sırasıyla ***** > Yenile** seçimlerini yapın.
Not: Bağlanabilmeniz için bazı geçerli WLAN erişim noktaları olmalıdır.
4. İnternete bağlanmak için listedeki bir WLAN erişim noktasına dokununuz.
Not: Güvenli bir bağlantıya erişim yaptığınızda, kullanıcı adınızı ve parolanızı girmeniz gerekir.

Veri bağlantısı

1. Sırasıyla **Ayarlar > Veri kullanımı > SIM1** (veya **SIM2**) seçimlerini yapın.
2. **Mobil veriler** düğmesine dokunarak açık konuma getirin.
Not: Veri hizmeti içeren geçerli bir SIM kartına sahip olmanız gerekir. SIM kartınız yoksa, hizmet sağlayıcınıza başvurun.

Erişim noktasının ayarlanması




İnternet bağlantınızı başka bir telefon veya farklı cihazlarla paylaşmak için **WLAN Erişim Noktasını** kullanabilirsiniz.

1. Sırasıyla **Ayarlar > Diğer... > Erişim noktası** seçimlerini yapın.
2. Açık konuma getirmek için **WLAN erişim noktası** düğmesine dokununuz.
Not: Ayrıca, ağı Bluetooth veya USB üzerinden de paylaşabilirsiniz.
3. WLAN erişim noktasını ilk defa açık konuma getiriyorsanız, WLAN yapılandırma bilgilerini görüntülemek veya değiştirmek için **WLAN yapılandırma bilgileri** ögesine dokununuz.
Not: Ağ SSID ve parolasını arkadaşlarınıza söyleyerek, onların da ağınıza bağlanmasını sağlayabilirsiniz.





Telefonunuz WLAN veya mobil ağına bağlıysa, İnternette gezinmek için **Chrome** uygulamasını kullanabilirsiniz. Bir WLAN veya mobil ağına bağlanmaya ilişkin daha fazla bilgi için, bkz. [Ağ](#).

Web sitelerini ziyaret etme

1. **Chrome** uygulamasını açın.
2. Adres kutusuna dokunun, bir web sitesi adresi veya arama anahtar sözcüklerinizi girerek  ögesine dokunun.
İpucu: Web sitesine erişmek için "http://" ile başlayan tam bir web sitesi adresi girmek zorunda değilsiniz. Örneğin, <http://www.lenovo.com> adresini ziyaret etmek için, adres kutusuna "www.lenovo.com" girerek **Git** ögesine dokununuz.
3. Bir web sayfasını görüntülerken, aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz:
 - Menü düğmesine basın ve ardından geçerli sayfayı yenilemek için  ögesine dokununuz.
 - Bir önceki web sayfasına dönmek için Geri düğmesine basın.
 - Geçerli web sayfasında ileri gitmek için Menü düğmesine basın ve ardından  ögesine dokununuz.
 - Resmi telefonunuzun dahili belleğine kaydetmek için web sayfasında bir resmi basılı tutarak **Resmi kaydet** ögesine dokununuz.

Yer işareti eklenmesi

Yer işaretlerine eklemek istediğiniz bir web sayfası görüntüleniyorken Menü düğmesine basın,  ögesine dokununuz, yer işareti bilgilerini düzenleyin ve ardından **Kaydet** ögesine dokununuz. **Chrome** uygulamasını tekrar açtığınızda  ögesine dokununuz ve web sayfasına hızlıca erişmek için web sayfasının yer işaretine dokununuz.

Tarayıcı geçmişinin temizlenmesi

1. **Chrome** uygulamasını açın.
2. Menü düğmesine basın ve ardından **Geçmiş** ögesine dokununuz.
3. **Göz atma verilerini sil** ögesine dokununuz.



Ayarlar

Tarih ve saatin ayarlanması

1. Sırasıyla **Ayarlar > Tarih ve saat** seçimlerini yapın.
2. Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:
 - Ağ tarihini ve saatini kullanmak için, **Otomatik tarih ve saat** seçim kutusunu işaretleyin.
 - Tarih ve saati manuel olarak ayarlamak için, **Otomatik tarih ve saat** seçim kutusundaki işareti kaldırın ve ardından **Tarihi ayarlayın** ve **Saati ayarlayın** öğelerine dokununuz.
 - Ağ saat dilimini kullanmak için, **Otomatik saat dilimi** seçim kutusunu işaretleyin.
 - Saat dilimini manuel olarak ayarlamak için, **Otomatik saat dilimi** onay kutusu işareti kaldırın, **Saat dilimi seç** öğesine dokununuz ve ardından bir saat dilimi seçin.
 - 24 saat ve 12 saat biçimleri arasında geçiş yapmak için, **24 saat biçimini kullan** seçim kutusunu işaretleyin veya işareti kaldırın.
 - Tarihin görüntüleme biçimini seçmek için, **Tarih biçimi seçin** öğesine dokununuz.

Dilin ayarlanması

1. Sırasıyla **Ayarlar > Dil ve giriş > Dil** seçimlerini yapın.
2. Kullanmak istediğiniz ekran dilini seçin.

Giriş yönteminin ayarlanması

1. Sırasıyla **Ayarlar > Dil ve giriş > Varsayılan** seçimlerini yapın.
2. Varsayılan olarak kullanmak istediğiniz giriş yöntemini seçin.

Ekran kilidinin ayarlanması

Bir ekran kilidi seçmek ve ekran kilidini ayarlamak için, sırasıyla **Ayarlar > Kilit Ekranı** seçimlerini yapın.

Uygulama kurulumunun etkinleştirilmesi

Bilinmeyen kaynaklardan indirdiğiniz uygulamaları kurmadan önce, şu adımları takip edin:

1. Sırasıyla **Ayarlar > Güvenlik** seçimlerini yapın.
2. **Bilinmeyen kaynaklar** seçim kutusunu işaretleyin.

Zil tonunun ayarlanması

Gelen çağrılar, mesajlar ve bildirimler için varsayılan zil tonunu seçebilirsiniz. Ayrıca, her bir zil tipi için ses seviyesini de ayarlayabilirsiniz.

Sırasıyla **Ayarlar > Zil Sesleri ve Ses Seviyeleri** seçimlerini yapın.

Fabrika ayarı yapılması

1. Sırasıyla **Ayarlar > Yedekle ve sıfırla > Fabrika verilerine sıfırlama** seçimlerini yapın.
2. **Telefonu sıfırla** düğmesine dokununuz.



Yaralanma, maddi zarar ve üründe kazayla oluşan hasarları engellemek için ürünü kullanmadan önce bu bölümdeki tüm bilgileri okuyun.

Önemli güvenlik bilgileri

Taşıma

Lenovo Telefonunuzu dikkatli taşıyın

Lenovo Telefonunuzu düşürmeyin, bükmeyin ve delmeyin, içine yabancı nesnelere sokmayın veya üzerine ağır nesnelere koymayın. İçindeki hassas bileşenler zarar görebilir.

Lenovo Telefonunuzun ve adaptörünün ıslanmasına izin vermeyin.

Lenovo Telefonunuzu suya sokmayın veya su veya diğer sıvılarla temas edebileceği ortamlarda bırakmayın.

Onarım

Lenovo Telefonunuzu sökmeyin ve üzerinde değişiklikler yapmayın. Lenovo Telefon mühürlü bir cihazdır. İçinde son kullanıcı tarafından onarılabilecek parça yoktur. Tüm iç onarımlar yetkili bir Lenovo onarım merkezi tarafından ya da Lenovo'nun yetkilendirdiği bir teknisyen tarafından gerçekleştirilmelidir. Lenovo Telefonunuzu açmaya veya değiştirmeye çalışırsanız, garantiniz geçersiz kalır.

Lenovo Telefon ekranı camdan imal edilmiştir. Lenovo Telefon sert bir yüzeye düşürülürse, sert bir darbe alırsa veya ağır bir nesneyle ezilirse cam kırılabilir. Camdan bir parça kopar veya cam çatlarsa kırık cama dokunmayın ve camı Lenovo Telefonunuzdan çıkarmaya çalışmayın. Lenovo Telefonunuzu kullanmayı derhal bırakın; onarım, değiştirme ve imha etme bilgileri için Lenovo teknik destek birimine danışın.

Şarj

Lenovo Telefonunuzu 0°C (32°F)—45°C (113°F) sıcaklık aralığında şarj edin. Lenovo Telefonunuzun dahili pilini güvenli bir şekilde şarj etmek için aşağıdaki şarj yöntemlerinden herhangi birini kullanabilirsiniz.

Şarj yöntemi	Ekran açık	Ekran kapalı
Ac adaptörü	Desteklenir, ancak pil yavaş dolar.	Desteklenir
Lenovo Telefonunuzdaki DC girişi bağlacı ile kişisel bir bilgisayardaki ya da USB 2.0 standartlarına uyumlu başka bir cihazdaki USB bağlacı arasındaki USB bağlantısı.	Desteklenir, ancak güç tüketimini telafi eder ve pil normalden daha yavaş dolar.	Desteklenir, ancak pil yavaş dolar.

Notlar:

Ekran açık: Cihaz açık

Ekran kapalı: Cihaz kapalı veya ekran kilidi modunda

Şarj cihazları normal kullanım sırasında ısınabilir. Şarj aletinin çevresinde yeterince havalandırma olduğundan emin olun. Aşağıdakilerden herhangi biri olursa şarj aletini fişten çekin:

- Şarj cihazının yağmura, sıvılara veya aşırı neme maruz kalması.
- Şarj cihazının fiziksel hasar belirtileri göstermesi.

- Şarj cihazını temizlemek istediğinizde.

Lenovo, Lenovo tarafından üretilmeyen veya onaylanmayan ürünlerin performansından ve güvenliğinden sorumlu değildir. Yalnızca Lenovo onaylı AC adaptörleri ve pilleri kullanın.

NOT: Adaptör, cihaza yakın bir noktaya yerleştirilmeli ve kolayca ulaşılabilmelidir. Kullanıcıların, USB 2.0 veya daha yüksek sürüme sahip USB arabirimleriyle kurulacak bağlantıyı kullanması gerekir.

Dikkat dağılması

Lenovo Telefonu bir motorlu taşıt veya bisiklette kullanırken dikkat edin Her zaman kendinizin ve diğerlerinin güvenliğine öncelik verin. Yasalara uyun. Lenovo Telefon gibi elektronik mobil cihazları motorlu taşıt veya bisiklet kullanırken nasıl kullanacağınıza ilişkin kurallar içeren yerel yasalar ve düzenlemeler olabilir.

Boğulma tehlikesi

Lenovo Telefonunuzu ve aksesuarlarını küçük çocuklardan uzak tutun Lenovo Telefon küçük çocuklar için boğulma tehlikesi oluşturabilecek küçük parçalar içerir. Ayrıca, cam ekran sert bir yüzey üzerine düşürülür veya atılırsa kırılabilir ya da çatlayabilir.

Patlayıcı ortamlar

Lenovo Telefonunuzu yakıt doldurma alanı vb. gibi patlama riski olan ve kimyasal maddeler veya partiküller (örn. granül, toz veya metal tozları) içeren ortamlarda şarj etmeyin ve kullanmayın. Tüm işaretlere ve talimatlara uyun.

Radyo frekansı karışması

Cep telefonların kullanılmasını yasaklayan veya sınırlandıran işaretlere ve ikazlara (örn. sağlık kuruluşlarında veya patlayıcı alanlarda) riayet edin. Lenovo Telefon, radyo frekansı emisyonlarını düzenleyen yönetmeliklere uygun olarak tasarlanmış, test edilmiş ve üretilmiştir, ancak Lenovo Telefonunuzdan kaynaklanacak bu tür emisyonlar diğer elektronik cihazların çalışmasını olumsuz etkileyebilir ve bozulmalarına neden olabilir. Uçakta seyahat gibi kullanım kısıtlandığı ortamlarda veya görevliler tarafından istendiğinde, Lenovo Telefonunuzun kablosuz ileticilerini kapalı konuma getirmek için Lenovo Telefonunuzu kapalı konuma getirin veya Uçak Moduna alın.

Tıbbi cihazlar

Lenovo Telefonunuz, elektromanyetik alanlar yayan radyo dalgaları içerir. Bu elektromanyetik alanlar, kalp pillerini ve diğer tıbbi cihazları etkileyebilir. Bir kalp pili kullanıyorsanız, kalp piliniz ile Lenovo Telefonunuz arasında en az 15 cm'lik (6 inç) bir mesafe bırakın. Lenovo Telefonunuzun kalp pilinizi veya diğer tıbbi cihazları etkileyebileceğini düşünüyorsanız, Lenovo Telefonunuzu kullanmayı bırakın ve kullandığınız tıbbi cihaza özel bilgiler için doktorunuza danışın.

Önemli kullanım bilgileri

Temizleme

Kir, mürekkep, makyaj malzemesi veya losyon vb. gibi kirlenmesine neden olabilecek bir maddeyle temas etmesi durumunda Lenovo Telefonunuzu derhal temizleyin. Temizlemek için:

- Tüm kabloları çıkarın ve Lenovo Telefonunuzu kapalı konuma getirin (Uyku/Uyandırma düğmesini basılı tutun ve ardından ekrandaki sürgüyü kaydırın).
- Yumuşak, tüy bırakmayan bir bez kullanın.

- Açıklıklara sıvı girmemesine dikkat edin.
- Temizlik ürünleri veya basınçlı hava kullanmayın.

Çalışma sıcaklığı

Lenovo Telefonunuzun oluşturduğu ısı konusunda bilgi sahibi olun. Lenovo Telefonunuzu kullanırken elektrikli cihazlar, elektrikli ısıtma ya da pişirme aletleri gibi sıcak veya yüksek gerilimli ortamlardan uzak tutun. Lenovo Telefonunuzu, olası hasarları önlemek için yalnızca -10°C (14°F)—40°C (104°F) sıcaklık aralığında şarj edin.

Lenovo Telefon açıkken ya da pil şarj olurken, bazı bölümleri ısınabilir. Oluşabilecek sıcaklık, sistem etkinliğinin miktarına ve pil dolum düzeyine bağlıdır. Arada giysi olsa da telefonunuzun vücudunuzla uzun süre temas etmesi rahatsızlığa ya da cildinizde yanığa neden olabilir. Ellerinizi, dizinizi ya da vücudunuzun herhangi bir bölümünü Lenovo Telefonunuzun ısınan bölümüyle uzun süre temas ettirmekten kaçının.

Verilerinizin ve yazılımınızın korunması

Bilinmeyen dosyaları silmeyin veya sizin oluşturmadığınız dosyaların ya da dizinlerin adlarını değiştirmeyin; aksi takdirde Lenovo Telefonunuzun yazılımı çalışmayabilir.

Ağ kaynaklarına erişim, Lenovo Telefonunuzu virüslere, korsanlara, casus yazılımlara ve yazılımınıza ya da verilerinize zarar verebilecek diğer zararlı etkinliklere açık hale getirebilir. Güvenlik duvarı, virüs ve casus yazılımlara karşı koruyucu yazılımlar gibi gerekli koruma önlemlerini almak ve bu yazılımları güncellemek sizin sorumluluğunuzdadır.

Elektrikli fan, radyo, yüksek güçlü hoparlörler, klima ve mikrodalga fırın gibi elektrikli aletleri Lenovo Telefonunuzdan uzak tutun. Elektrikli aletlerin oluşturduğu kuvvetli manyetik alanlar ekrana ve Lenovo Telefonunuzdaki verilere zarar verebilir.