

SONY®

Kullanım kılavuzu

Xperia™ C5 Ultra
E5506/E5553

İçindekiler

Ba larken.....	7
Bu Kullanım kılavuzu hakkında.....	7
Genel Bakı	7
Montaj.....	8
Cihazınızı ilk kez açma.....	9
Google™ hesabı neden gereklidir?.....	10
Cihazınızı arj etme.....	10
Temel konuları ö renme.....	12
Dokunmatik ekranı kullanma.....	12
Ekranı kilitleme ve ekranın kilidini açma.....	14
Ana ekran.....	14
Uygulama ekranı.....	16
Uygulamalarda dola ma.....	17
Küçük uygulamalar.....	18
Widget'lar.....	18
Kısayollar ve klasörler.....	19
Arka plan ve temalar.....	20
Pil ve güç yönetimi.....	21
Ekran görüntüsü çekme.....	22
Ekranınızı kaydetme.....	22
Bildirimler.....	23
Durum çubu undaki simgeler.....	25
Uygulamaya genel bakı	27
Uygulamaları indirme.....	29
Google Play™ servisinden uygulamalar indirme.....	29
Ba ka kaynaklardan uygulamalar indirme.....	29
nternet ve a lar.....	30
Web'de tarama yapma.....	30
nternet ve MMS ayarları	30
Wi-Fi®	31
Mobil veri ba lantınızı payla ma.....	33
Veri kullanımını kontrol etme.....	35
Mobil ebekeleri seçme.....	35
Sanal özel a lar (VPN'ler).....	36
Cihazınızda veri senkronizasyonu.....	37
Çevrimiçi hesaplarla senkronize etme.....	37
Microsoft® Exchange ActiveSync® ile senkronizasyon.....	37
Bilgisayar kullanarak Outlook® ile senkronize etme.....	38

Temel ayarlar.....	39
Ayarlara eri im.....	39
Ses, zil sesi ve ses düzeyi	39
Bildirimleri yönetme.....	40
SIM kart koruması	42
Ekran ayarları.....	42
Daydream.....	44
Ekran kilidi.....	44
Dil ayarları.....	45
Tarih ve saat.....	45
Mobile BRAVIA® Engine.....	46
Super-vivid modu.....	46
Ses çıkı nı geli tirme.....	46
Çok kullanıcıli hesaplar.....	47
Metin yazma.....	49
Ekran klavyesi.....	49
Telefon tu takımı.....	50
Sesli giri kullanarak metin girme.....	51
Metin düzenleme.....	51
Sanal klavyeyi ki iselle tirme.....	52
Arama.....	54
Ça rı yapma.....	54
Alınan ça rılar.....	55
Devam eden ça rılar.....	57
Ça rı kaydını kullanma.....	57
Ça rıları yönlendirme.....	58
Ça rıları sınırlandırma.....	58
Birden fazla ça rı.....	59
Konferans ça rıları.....	59
Sesli mesaj.....	60
Acil durum ça rıları.....	60
Ki iler	62
Kayıtları aktarma.....	62
Kayıtları arama ve görüntüleme.....	63
Kayıt ekleme ve kayıtları düzenleme.....	64
Tıbbi ve acil durum ileti im bilgileri ekleme.....	65
Sık kullanılanlar ve gruplar.....	66
Kayıt bilgisi gönderme.....	67
Kayıtlar uygulamanızda çift kayıttan kaçınmak.....	67
Kayıtları yedekleme.....	67
Mesajla ma ve sohbet.....	69
Mesajları okuma ve mesaj gönderme.....	69

Mesajlarınızı düzenleme.....	70
Mesajdan çağrı gönderme.....	71
Mesajlaşma ayarları.....	71
Anında mesajlaşma ve görüntülü sohbet.....	71
E-posta.....	73
E-posta kurulumu.....	73
E-posta mesajları gönderme ve alma.....	73
E-posta mesajlarınızı düzenleme.....	74
E-posta hesap ayarları.....	75
Gmail™.....	75
Müzik.....	77
Cihazınıza müzik aktarma.....	77
Müzik dinleme.....	77
Müzik ana ekran menüsü.....	79
Çalma listeleri.....	80
Müzik paylaşma.....	80
Sesi geliştirme.....	81
Görselleştirici.....	81
TrackID™ ile müzik tanıma.....	81
FM radyo.....	83
Radyo dinleme.....	83
Favori radyo kanalları.....	84
Ses ayarları.....	84
Kamera.....	85
Fotoğraf çekimi ve video kaydı.....	85
Yüz saptama.....	86
Gülümseyen yüzleri yakalayabilmek için Gülümseme Yakalama™'yı kullanma.....	86
Fotoğraflarınıza coğrafi konum eklenmesi.....	87
Genel kamera ayarları.....	87
Fotoğraf makinesi ayarları.....	90
Video kamera ayarları.....	94
Albümdeki fotoğraflar ve videolar.....	98
Fotoğrafları ve videoları görüntüleme.....	98
Fotoğrafları ve videoları paylaşma ve yönetme.....	99
Fotoğraf düzenleyici uygulamasıyla fotoğraf düzenleme.....	100
Movie Creator uygulaması ile videoları düzenleme.....	101
Fotoğraf ve videoları gizleme.....	101
Albüm ana ekran menüsü.....	102
Fotoğraflarınızı bir harita üzerinde görüntüleme.....	103
Videolar.....	105
Video uygulamasında video izleme.....	105

Cihazınıza video içeri i aktarma	106
Video içeri ini ynetme.....	106
Movie Creator.....	107
Ba lanabilirlik.....	108
Cihazınızın ekranını bir TV'ye kablosuz olarak yansıtma.....	108
DLNA Certified™ cihazlarla ierik payla ımı.....	108
Cihazınızı USB aksesuarlarına ba lama.....	111
NFC.....	111
Bluetooth® kablosuz teknolojisi.....	113
Tek dokunu la kurulum.....	115
Zaman kazanmanızı sa layan akıllı uygulamalar ve özellikler....	116
Smart Connect™ ile aksesuarları ve ayarları kontrol etme.....	116
Seyahat ve haritalar.....	119
Konum servislerini kullanma.....	119
Google Maps™ ve navigasyon.....	119
Seyahat ederken veri trafi ini kullanma.....	120
Uçak modu.....	120
Takvim ve çalar saat.....	121
Takvim.....	121
Alarm ve saat.....	122
Eri ilebilirlik.....	125
Büyültme hareketleri.....	125
Büyük metin.....	125
Renk düzeltme.....	125
Basit Ana ekran.....	125
itme cihazı uygunlu u.....	126
TalkBack.....	126
TTY (Telefon Daktilosu) modu.....	126
Destek ve bakım.....	127
Cihazınız için destek.....	127
Bilgisayar araçları.....	127
Cihazınızı güncelleme.....	128
Kayıp bir cihazı bulma	129
Cihazınızın kimlik numarasını bulma.....	130
Bellek ve depolama.....	130
Bilgisayar kullanarak dosyaları ynetme.....	132
çeri i yedekleme ve geri yükleme.....	132
Cihazınızda tanı testlerini çalı tırma.....	134
Uygulamalarınızı sıfırlama.....	134
Aygıtınızı yeniden ba latma ve sıfırlama.....	135
Cihazınızı geri dönü türmek.....	136
Servis ve özellik kısıtlamaları.....	137

Yasal bilgiler..... 137

Başlarken


Bu Kullanım kılavuzu hakkında


Bu **Android™ 5.0** yazılım sürümü için **Xperia™ C5 Ultra** Kullanım kılavuzudur. Cihazınızda hangi yazılım sürümünün çalıştığınından emin değilseniz bunu Ayarlar menüsünden kontrol edebilirsiniz. Yazılım güncellemeleri hakkında daha fazla bilgi için *Cihazınızı güncelleme* sayfasındaki 128 bölümüne bakın.

Cihazınızın güncel yazılım sürümünün denetlenmesi

- 1 Ana ekran önizlemede  uygulamasına hafifçe vurun.
- 2 **Ayarlar > Telefon hakkında > Android™ sürümü** seçeneğini bulup hafifçe vurun.

Genel Bakı

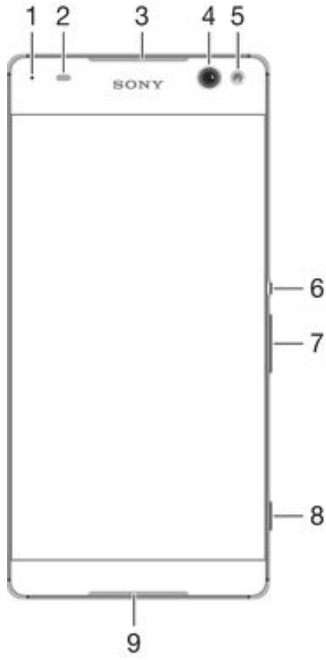


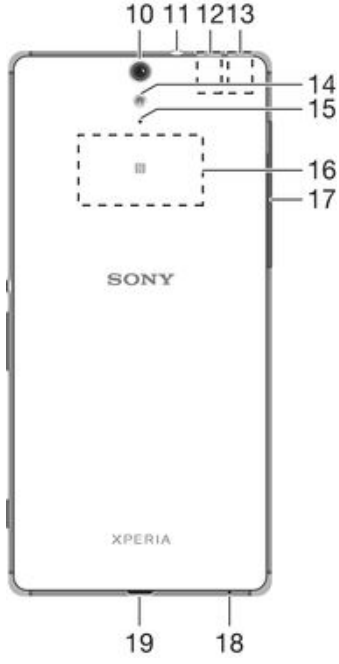

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Şarj/Bildirim Işığı | 10. Ana kamera lensi |
| 2. Yakınlık/Işık sensörü | 11. Mikrofonlu kulaklık seti girişi |
| 3. Ahize | 12. Ana Wi-Fi/Bluetooth anteni alanı |
| 4. Ön kamera lensi | 13. GPS anten alanı |
| 5. Ön kamera Işığı | 14. Ana kamera Işığı |
| 6. Açma/kapatma tuşu | 15. İkinci mikrofon |
| 7. Ses seviyesi/Yaklaşma tuşu | 16. NFC™ algılama alanı |
| 8. Kamera tuşu | 17. Nano SIM/Bellek kartı yuvası kapağı |
| 9. Hoparlör | 18. Ana mikrofon |
| | 19. Şarj ünitesi/USB kablo portu |

Montaj

- ! Cihazınız yalnız nano SIM kartları destekler.

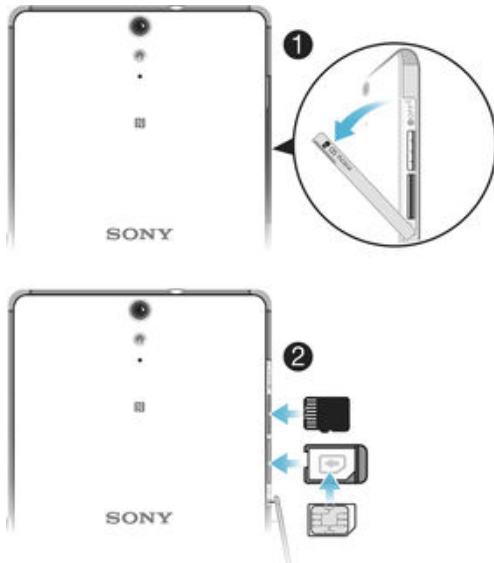

Nano SIM kartı takmak için

- ! Cihazınız yalnız nano SIM kartları destekler. Nano SIM kart tutucuyu kullandı ınızdan ve nano SIM kart yuvasını bellek kartı yuvası ile karı tırmadı ınızdan emin olun.
- 1 Nano SIM ve bellek kartı yuvalarının kapa ını açın.
- 2 Tırna ınızla veya benzer ba ka bir nesneyle nano SIM kart yuvasını sürükleyerek çıkarın.
- 3 Nano SIM kartı tutucuya yerle tirin ve ardından tutucuyu yerine tekrardan takın.
- 4 Kapa ı kapatın.
- ! Cihaz açıkken nano SIM kart takarsanız, cihaz otomatik olarak yeniden ba latılır.

Bellek kartı takmak için

- 1 Nano SIM kartının ve bellek kartı yuvasının kapa ını açın.
- 2 Bellek kartını bellek kartı yuvasına yerle tirin ve bir tık sesi gelene kadar kartı yuvanın içine do ru itin.
- 3 Kapa ı kapatın.
- ! Bellek kartının do rultusunun hatasız oldu undan emin olun.

SIM kartı çıkarmak için

- 1 Nano SIM kartının ve bellek kartı yuvasının kapa ını açın.
- 2 Tırna ınızla veya benzer ba ka bir nesneyle nano SIM kart yuvasını sürükleyerek çıkarın.
- 3 Nano SIM kart kaldırın, tutucuyu tekrar yerine yerle tirin.
- 4 Kapa ı kapatın.

Bellek kartını çıkarmak için


- 1 Aygıtı kapatın ve nano SIM kart ile bellek kartı yuvalarının kapa ını açın.
- 2 Mikro SIM kartı içeri do ru bastırın ve çabucak serbest bırakın.
- 3 Bellek kartını tamamen dı arı sürükleyin ve bırakın.
- 4 Kapa ı kapatın.
- 💡 Adım 1'de cihazı kapatmadan, bellek kartını da kaldırabilirsiniz. Bu metodu kullanmak için **Ayarlar > Depolama > SD kartının bağlantısını kes** seçene i altında bellek kartının ba lantısını kesin, sonra a a ıdaki talimatları izleyin.



Cihazınızı ilk kez açma

Cihazınızı ilk defa ba lattı ınızda, temel ayarlarınızı yapılandırmak, çevrimiçi hesaplarda oturum açmak ve cihazınızı ki iselle tirmek için bir kurulum sihirbazı açılır. Örne in, bir Sony Entertainment Network hesabınız varsa, buradan hesabınıza girebilir ve zaman kaybetmeden kurulumu tamamlayabilirsiniz.


- 💡 Kurulum sihirbazına daha sonra Ayarlar menüsünden de eri ebilirsiniz. Birden fazla kullanıcısı bulunan bir cihazda kurulum sihirbazına eri mek için cihazın sahibi (yani, asıl kullanıcı) olarak oturum açmalısınız.

Cihazı açmak için

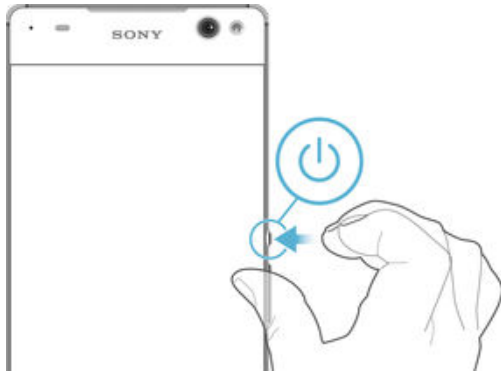

- 1 Cihaz titre ne kadar güç tuşunu  basılı tutun.
- 2 stendi içinde SIM kartınızın PIN kodunu girin ve  ömesine dokunun.
- 3 Cihazın açılması için bir süre bekleyin.

Cihazı kapatmak için

- 1 Seçenekler menüsü açılana kadar açma/kapatma tuşuna  basın ve basılı tutun.
- 2 Seçenekler menüsünden **Kapat** seçeneğine dokunun.
- 3 **Tamam** ömesine dokunun.

! Cihazın kapanması biraz zaman alabilir.


Google™ hesabı neden gereklidir?

Sony Xperia™ cihazınız, Google™ tarafından geliştirilen Android™ platformunda çalışır. Cihazınızı satın aldığınızda, Android™ uygulamalarını indirmek için Google Play™ çevrimiçi mağazasına erişim için gerekli olan Google™ hesabına ihtiyacınız vardır. Bu servislerden en iyi şekilde yararlanmak için Google™ hesabına ihtiyacınız vardır. Örneğin, aşağıdakileri yapmak isterseniz mutlaka bir Google™ hesabınız olmalıdır:

- Google Play™ servisinden uygulama indirip yükleme.
- E-posta, kayıt ve takvimi senkronize etme.
- Hangouts™ uygulamasını kullanarak arkadaşlarla sohbet etme.
- Tarama geçmişi ve yer imlerinizi senkronize etme.

Android™ ve Google™ hakkında daha fazla bilgi için www.sonymobile.com/support adresine gidin.

Cihazınızda bir Google™ hesabı ayarlamak için

- 1 Ana ekran konumunda  ömesine dokunun.
- 2 **Ayarlar > Hesaplar > Hesap ekle > Google** ömesine dokunun.
- 3 Bir Google™ hesabı oluşturmak için kayıt sihirbazını izleyin veya hesabınız varsa oturum açın.


💡 Ayrıca cihazı ilk kez başlattığınızda kurulum sihirbazından bir Google™ hesabına giriş yapabilir veya hesap oluşturabilirsiniz. Ya da çevrimiçi olarak www.google.com/accounts adresinden de bir hesap oluşturabilirsiniz.

Cihazınızı şarj etme

Cihazınızın, yalnızca Sony veya yetkili bir Sony onarım merkezi tarafından değiştirilmesi gereken, içine yerleştirilmiş ve yeniden şarj edilebilir bir pili vardır. Bu cihazı asla kendiniz açmaya veya sökmeye çalışmamalısınız. Cihazınızı açmak garantinizi geçersiz kılacak hasarlara neden olabilir.

Cihaz, fabrikadan kısmen şarj edilmiş olarak gelir. Cihazı satın almadan önce kutudaki bekleme süresine bağlı olarak pil seviyesi çok düşük olabilir. Bu yüzden, ilk kullanımdan önce cihazınızı en az 30 dakika şarj etmenizi öneririz. Cihazınızı şarj işlemi sırasında da kullanabilirsiniz. Pil performansını artırma hakkında daha fazla bilgiyi *Pil ve güç yönetimi* sayfasındaki 21 bölümünde bulabilirsiniz.

Cihazınızı şarj etmek için

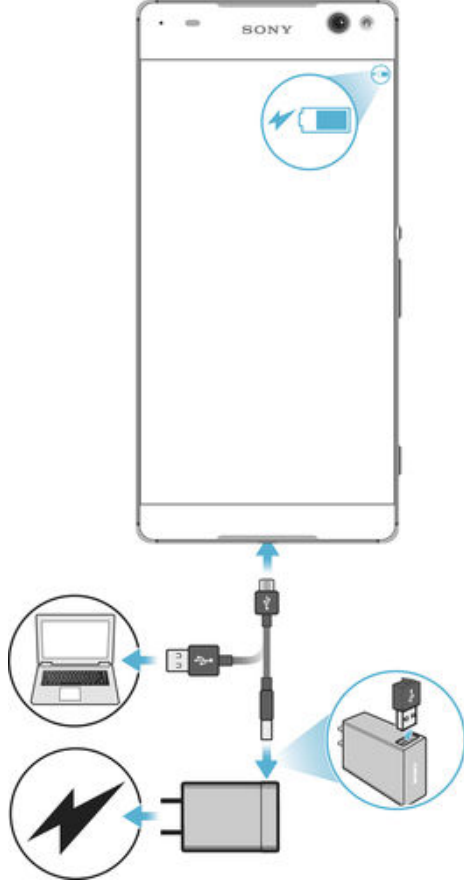

- 1 Şarj ünitesini prize takın.
 - 2 USB kablosunun bir ucunu şarj ünitesine (veya bilgisayarın USB portuna) takın.
 - 3 Kablonun diğer ucunu, USB sembolü yukarı bakacak şekilde, cihazınızdaki micro USB portuna takın. Cihaz şarj olmaya başladığında bildirim ışığı yanar.
 - 4 Cihaz tamamen şarj olduğunda, USB kablosunu dikkatlice çekerek cihazınızdan çıkartın. Konnektörün bükülmediğinden emin olun.
- 💡 Pili tamamen boşalmıyorsa, bildirim ışığının yanması ve şarj simgesinin ⚡ görüntülenmesi birkaç dakika sürebilir.

Pil bildirim ışığı durumu

Yeşil	Pil şarj oluyor ve pil şarj durumu %90'dan fazla
Kırmızı	Pil şarj oluyor ve pil şarj durumu %15'den az
Turuncu	Pil şarj oluyor ve pil şarj durumu %90'dan az

Temel konuları öğrenme


Dokunmatik ekranı kullanma

Dokunma




- Bir öneyi açın veya seçin.
- Bir onay kutusunu veya seçeneği iaretleyin ya da iaretini kaldırın.
- Sanal klavyeyi kullanarak metin girin.

Dokunup bekleme

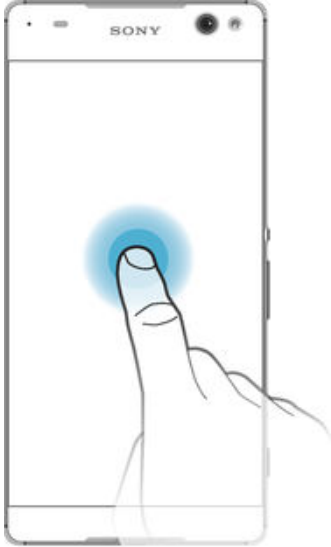


- Bir öneyi tıklayın.
- Öneye özel bir menüyü etkinleştirin.
- Örneğin, listede birden fazla öneyi seçmek için seçim modunu etkinleştirin.

Parmakları yaklařtırma ve açma

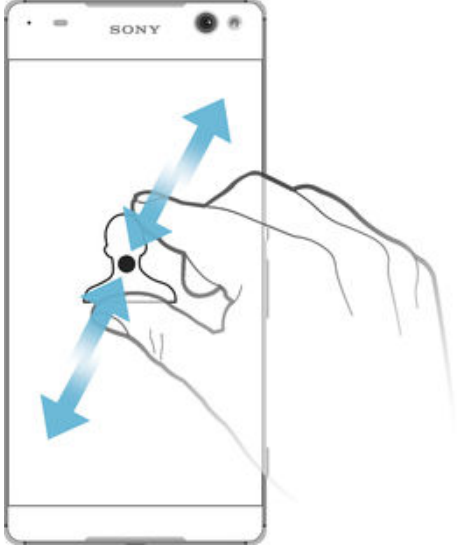


- Web sayfaları, foto raflar ve haritaların yanı sıra foto raf veya video çekerken görüntüyü yakınla tırın ya da uzakla tırın.

Kaydırma

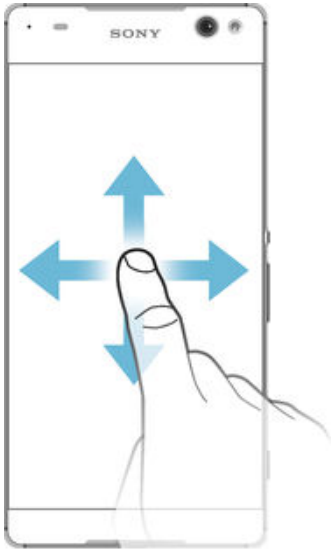

- Listeyi yukarı veya a a ı kaydırın.
- Örne in, Ana ekran bölmeleri arasında sola veya sa a kaydırın.


Hafifçe vurarak kaydırma

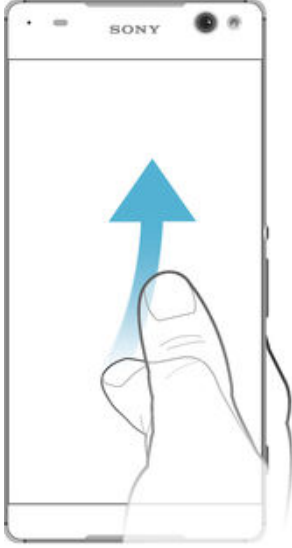

- Örneğin, bir listede veya web sayfasında ekranı hızla kaydırın. Ekranı dokunarak kayma hareketini durdurabilirsiniz.

Ekranı kilitleme ve ekranın kilidini açma

Cihazınız açık durumdayken belirli bir süre için boşta bırakıldığında, ekran pil gücünü korumak için kararır ve otomatik olarak kilitletir. Bu kilit, telefonunuzu kullanmadığınız zamanlarda dokunmatik ekran üzerinde gerçekleştirebileceğiniz işlemleri engeller. Cihazınızı satın aldığınızda basit bir ekran kaydırma kilidi zaten ayarlıdır. Bu, kilidi açmak için ekranda yukarı kaydırmanız gerektiği anlamına gelir. Daha sonra güvenlik ayarlarını değiştirebilirsiniz ve başka tür kilitler ekleyebilirsiniz. 44 sayfasında *Ekran kilidi* konusuna bakın.

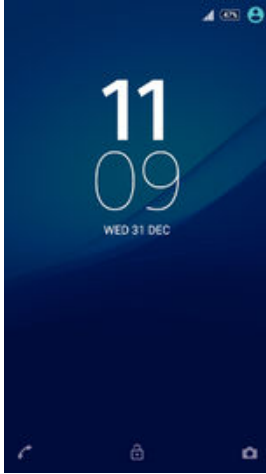

Ekranı aktifleştirmek için

- Kısa süreyle güç tuşuna basın.

Ekranı kilitlemek için

- Ekran aktifken, güç tuşuna kısa bir süre basın.

Ana ekran


Ana ekran, cihazınızı kullanmak için bir başlangıç noktasıdır. Bir bilgisayar ekranındaki masaüstüne benzer. Ana ekranınızda, normal ekran görüntüsü genişliğine uzanan en fazla yedi bölme bulunabilir. Ana ekran bölmelerinin sayısı, Ana ekranın alt kısmında bir dizi nokta ile gösterilir. Vurgulanan nokta o anda içinde olduğunuz bölme gösterir.



Ana ekrana gitmek için


- 🏠 esine basın.

Ana ekrana gözetmek için

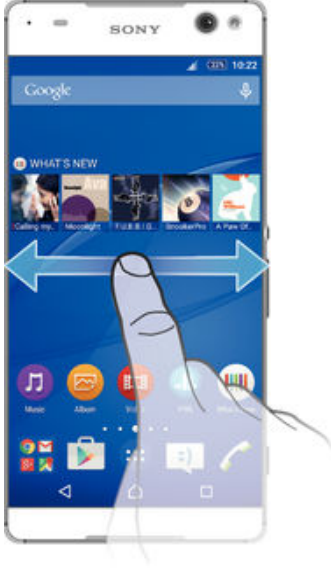

Ana ekran bölmeleri

Ana ekranınıza yeni bölmeler ekleyebilir (en fazla yedi bölmeye kadar) ve buradaki bölmeleri silebilirsiniz. Temel Ana ekran bölümü olarak kullanmak istediğiniz bölme için ayarlayabilirsiniz.

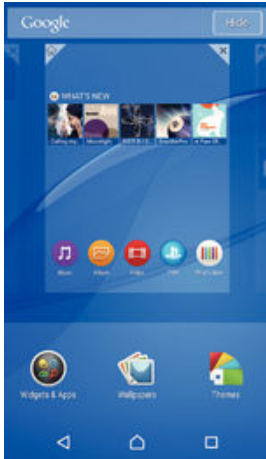


Bir bölme için temel Ana ekran bölümü olarak ayarlamak için

- 1 Ana ekran üzerindeki boş bir alana dokunup cihaz titrene kadar bekleyin.
- 2 Ekranı sola veya sağa kaydırarak temel Ana ekran bölümü olarak ayarlamak istediğiniz bölme için ayarlamaya gidin ve ardından 🏠 esine dokununuz.

Ana ekrana bir çerçeve eklemek için


- 1 Ana ekran üzerindeki boş bir alana dokunup cihaz titrene kadar bekleyin.
- 2 Çerçeveler arasında gezinti yapmak için sağa veya sola kaydırın, ardından ➕ esine dokununuz.

Ana ekrandan bir pencere silmek için


- 1 Cihaz titre ene kadar Ana ekran üzerindeki bo bir alana dokunarak bekleyin.
- 2 Silmek istedi iniz pencereyi sa a veya sola kaydırın ve daha sonra  dokununuz.

Uygulama ekranı

Ana ekran üzerinden açtı nız Uygulama ekranı, cihazınızla birlikte gelen önceden yüklenmi uygulamaları ve sizin indirdi iniz uygulamaları içerir.

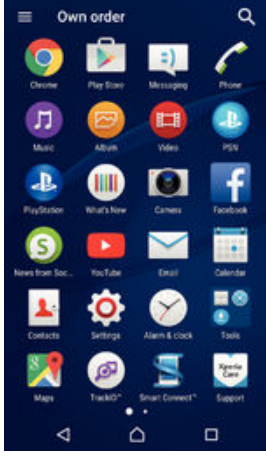


Uygulama ekranında tüm uygulamaları görüntülemek için

- 1 Ana ekranınızdan  ö esine dokununuz.
- 2 Uygulama ekranında parma nınızı sola veya sa a çekiniz.

Uygulama ekranından bir uygulamayı açmak için

- Uygulamayı bulmak için ekranı sola veya sa a kaydırınız ve ardından uygulamaya dokununuz.


Uygulama ekranında bir uygulamayı aramak için

- 1 Uygulama ekranı açıkken  ö esine dokununuz.
- 2 Aramak istedi iniz uygulamanın adını giriniz.


Uygulama ekranı menüsünü açmak için


- Uygulama ekranı açıkken, ekranın sol kenarını sa a do ru sürükleyiniz.

Uygulama ekranında bir uygulamayı taşımak için

- 1 Uygulama ekranı menüsünü açmak için, Uygulama ekranının sol kenarını sa a do ru sürükleyiniz.
- 2  ö esinin, **UYGULAMALARI GÖSTER** seçene i altında seçildi inden emin olun.
- 3 Uygulama ekranında, uygulamaya dokununuz ve seçilene kadar basılı tutunuz, sonra, yeni yerine sürükleyiniz.

Ana ekrana bir uygulama kısayolu eklemek için

- 1 Uygulama ekranı menüsünü açmak için, Uygulama ekranının sol kenarını sa a do ru sürükleyiniz.
- 2  ö esinin, **UYGULAMALARI GÖSTER** seçene i altında seçildi inden emin olun.
- 3 Uygulama ekranında, uygulama simgesine dokununuz ve ardından simgeyi ekranın üst kısmına sürükleyiniz. Ana ekran açılır.
- 4 Simgeyi Ana ekranda istedi iniz yere sürükleyiniz ve sonra da parma nınızı çekiniz.

-  **Alfabetik** veya **En sık kullanılan** ö eleri yerine **UYGULAMALARI GÖSTER** altında seçilirse, yine de Ana ekrana bir uygulama kısayolu ekleyebilirsiniz. Ana ekran açılana kadar ilgili uygulamanın simgesine dokununuz ve basılı tutunuz, sonra simgeyi istenilen yere sürükleyiniz ve bırakınız.

Uygulama ekranında uygulamaları düzenlemek için


- 1 Uygulama ekranı menüsünü açmak için, Uygulama ekranının sol kenarını sağa doğru sürükleyin.
- 2 **UYGULAMALARI GÖSTER** altında istediğiniz seçeneği belirtin.

Uygulama ekranından bir uygulamayı kaldırmak için

- 1 Uygulama ekranı menüsünü açmak için, Uygulama ekranının sol kenarını sağa doğru sürükleyin.
- 2 **KALDIR** ömesine dokununuz. Tüm kaldırılabilir uygulamalar **X** ile belirtilir.
- 3 Kaldırmak istediğiniz uygulamaya ve sonra da **Tamam** seçeneğine dokununuz.

Uygulamalarda dolaşma

Dolaşım tuşlarını, favoriler çubuğunu ve son kullanılan tüm uygulamalar arasında kolaylıkla geçiş yapmanızı sağlayan son kullanılan uygulamalar penceresini kullanarak uygulamalar arasında geçiş yapabilirsiniz. Dolaşım tuşları, cihazınızda Ana ekran tuşu, Son Kullanılan uygulamalar tuşu ve Geri tuşu olarak yer alır. Çıkmak için Ana Ekran tuşuna **△** bastığınızda bazı uygulamalar kapatılırken bazıları da arka planda çalışmaya devam edebilir ya da duraklatılır. Bir uygulama duraklatılır veya arka planda çalışırsa uygulamayı bir sonraki açmanızda istediğiniz yere devam edebilirsiniz.

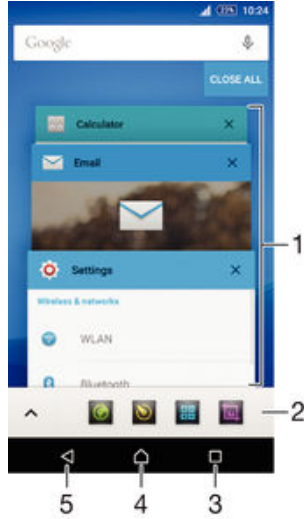

- 1 Son kullanılan uygulamalar penceresi - Son kullanılan uygulamalardan birini açın
- 2 Favoriler çubuğu - Uygulamalara ve widget'lara erişmek için kısayol kullanın
- 3 Son kullanılan uygulamalar tuşu - Son kullanılan uygulamalar penceresini ve favoriler çubuğunu açın
- 4 Ana ekran tuşu - Uygulamadan çıkın ve Ana ekrana geri dönün
- 5 Geri tuşu - Uygulamada önceki ekrana geri dönün veya uygulamayı kapatın

Son kullanılan uygulamalar penceresini açmak için

- **□** basın.

En son kullanılan uygulamaların tümünü kapatmak için


- **□** ardından da **Tümünü kapat** ömesine dokununuz.

Bir uygulamada bir menü açmak için:


- Uygulamayı kullanırken, **⋮** seçeneğine basın.
- ! Bir menü, her uygulama için kullanılabilir olmayabilir.

Küçük uygulamalar

Küçük uygulamalar, aynı ekranda diğer uygulamaların üzerinde çalışır ve böylece çoklu görevlere olanak sağlayan ufak uygulamalardır. Örneğin, ekranınızda döviz kurlarını gösteren bir web sayfası açıkken, bunun üstüne Hesap Makinesi adındaki küçük uygulamayı açabilir ve hesap yapabilirsiniz. Küçük uygulamalarınıza favoriler çubuğundan erişebilirsiniz. Daha fazla küçük uygulama indirmek için Google Play™'e gidin.






Küçük uygulama açmak için

- 1 Favoriler çubuğunu görünür yapmak için  ösesine basın.
 - 2 Açmak istediğiniz küçük uygulamaya dokununuz.
- 💡 Aynı anda birden fazla küçük uygulamayı açabilirsiniz.

Küçük bir uygulamayı kapatmak için

- Küçük uygulama penceresinde  ösesine dokununuz.

Küçük uygulama indirmek için

- 1 Favoriler çubuğundan sırasıyla ,  ve  ösesine dokununuz.
- 2 İndirmek istediğiniz küçük uygulamayı arayın; ardından talimatları izleyerek öseyi indirin ve yükleme işlemi tamamlayın.

Küçük bir uygulamayı taşımak için

- Küçük uygulama açıkken, küçük uygulamanın üst sol köşesine dokununuz ve bunu istediğiniz bir yere sürükleyin.


Küçük bir uygulamayı küçültmek için

- Küçük uygulama açıkken, küçük uygulamanın üst sol köşesine dokununuz ve bunu ekranın sağ kenarına veya alt kenarına sürükleyin.


Favoriler çubuğundaki küçük uygulamaları yeniden düzenlemek için

- Küçük uygulamaya dokunup bekleyin ve istediğiniz konuma sürükleyin.





Favoriler çubuğundan bir küçük uygulamayı kaldırmak için

- 1 Küçük uygulamaya dokununuz ve ardından  ösesine sürükleyin.
- 2 **Tamam** ösesine dokununuz.

Daha önce kaldırılan bir küçük uygulamayı geri yüklemek için


- 1 Favoriler çubuğunu açın ve ardından  ösesine hafifçe vurunuz.
- 2 Geri yüklemek istediğiniz küçük uygulamaya dokunarak bekleyin, ardından bunu favoriler çubuğuna sürükleyin.

Küçük bir uygulama olarak bir widget eklemek için

- 1 Favoriler çubuğunu görünür yapmak için  ösesine basın.
- 2  >  >  seçeneklerine dokununuz.
- 3 Bir widget seçin.
- 4 İsterseniz, widget için bir isim girin, sonra **Tamam** ösesine dokununuz.

Widget'lar

Widget'lar doğrudan Ana ekranınız üzerinde kullanabileceğiniz küçük uygulamalardır. Aynı zamanda kısayol işlevi görürler. Örneğin, Hava Durumu widget'ı temel hava durumu bilgilerini doğrudan Ana ekranınız üzerinde görme olanakları sağlar. Ancak widget'a dokunduğunuzda, tam Hava Durumu uygulaması açılır. Google Play™ servisinden başka widget'lar indirebilirsiniz.

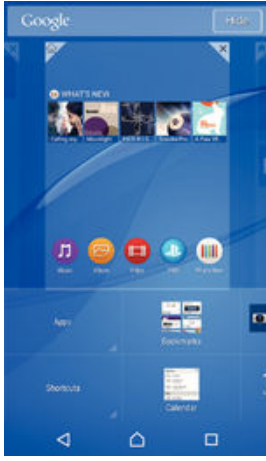

Ana ekrana bir widget eklemek için

- 1 Cihaz titre ene kadar Ana ekran'ınızda bo bir alana dokunarak bekleyin, ardından **Widget'ler ve Uygulamalar** ö esine dokununuz.
- 2 Ekleme istedi iniz widget'i bulun ve dokununuz.

Widget'ı boyutlandırmak için

- 1 İstediniz widget seçilene kadar o widget'ı basılı tutun, ardından serbest bırakın. Takvim widget'ı gibi bir widget boyutlandırılabilir, vurgulanan bir çerçeve ve boyutlandırma noktaları belirir.
- 2 Widget'ı küçültmek veya genişletmek için noktaları içeriye veya dışarıya doğru sürükleyin.
- 3 Widget'ın yeni boyutunu onaylamak için Ana ekran bölümünde herhangi bir yere dokununuz.

Bir widget'ı taşımak için

- İstediniz widget seçilene kadar o widget'ı basılı tutun, ardından yeni yerine sürükleyin.

Bir widget'ı kaldırmak için

- İstediniz widget'ı, seçilene kadar basılı tutun, ardından **X** ö esine sürükleyin.

Kısayollar ve klasörler

Uygulamalarınızı yönetmek ve Ana ekranınızı düzenli tutmak için kısayolları ve klasörleri kullanın.



- 1 Kısayol kullanarak bir uygulamaya erişim sağlayın
- 2 Uygulamaları içeren bir klasöre erişim sağlayın

Ana ekranınıza bir uygulama kısayolu eklemek için

- 1 Ana ekran'ınızda boş bir alana dokunup cihazın titreşmesini ve özelleştirme menüsünün görüntülenmesini bekleyin.
 - 2 Özelleştirme menüsünde **Widget'ler ve Uygulamalar > Uygulamalar** ömesine dokunun.
 - 3 Uygulama listesinde ilerleyin ve bir uygulama seçin. Seçilen uygulama Ana ekran'a eklenir.
- 💡 3. adımda, alternatif olarak **Widget'ler ve Uygulamalar > Kısayollar** ömesine dokunup mevcut listeden bir uygulama da seçebilirsiniz. Kısayol eklemek için bu yöntemi kullanırsanız mevcut uygulamalardan bazıları kısayola özel fonksiyonlar eklemenize izin verir.

Ana ekranda bir öğeyi taşımak için

- İstediğiniz öğeyi, seçilene kadar basılı tutun ve ardından öğeyi yeni konumuna sürükleyin.

Ana ekrandan bir öğe silmek için

- İstediğiniz öğeyi, seçilene kadar basılı tutun ve ardından öğeyi **X** ömesine sürükleyin.

Ana ekranda bir klasör oluşturmak için

- İstediğiniz uygulama simgesini ya da kısayolu, seçilene kadar basılı tutun, ardından bunu başka bir uygulama simgesi ya da kısayoluna sürükleyip bırakın.

Ana ekranda bir klasöre öğe eklemek için


- İstediğiniz öğeyi, seçilene kadar basılı tutun, ardından öğeyi klasöre sürükleyin.

Ana ekranda bir klasöre yeni isim vermek için

- 1 Açmak için klasöre dokunun.
- 2 **Klasör adı** alanını göstermek için klasörün başlık çubuğuna dokunun.
- 3 Yeni klasör adını girin ve **Tamam** ömesine dokunun.

Arka plan ve temalar

Duvar kağıtları ve farklı temalar kullanarak Ana ekranı kendi stilinize uyarlayabilirsiniz.

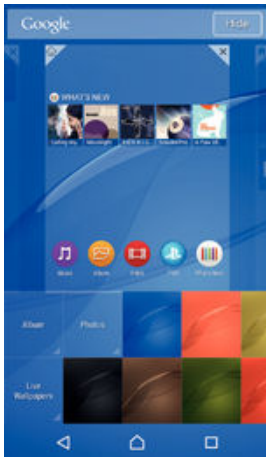

Ana ekran duvar kağıdınızı değiştirmek için

- 1 Ana ekran üzerindeki boş bir alana dokunup cihaz titreşene kadar bekleyin.
- 2 **Duvar kağıdı** üzerine dokunun ve bir seçenek belirleyin.


Bir tema ayarlamak için

- 1 Ana ekran üzerindeki boş bir alana dokunup cihaz titreşene kadar bekleyin.
 - 2 **Temalar** ösesine dokunun.
 - 3 Bir seçenek belirleyin ve cihazınızdaki talimatları izleyin.
- ! Temayı değiştirdiğinizde, bazı uygulamaların arka planı da değişir.

Pil ve güç yönetimi

Cihazınızın içine yerleştirilmiş bir pili vardır. Pil tüketiminizi takip edebilir ve gücü en çok kullanan uygulamaları görebilirsiniz. Pili daha fazla performans almak için uygulamaları kaldırabilir veya sınırlayabilir ve çeşitli güç tasarruf modlarını etkinleştirebilirsiniz. Aynı zamanda yaklaşık ne kadar pil süresi kaldığına dair bir tahmin görüntüleyebilir ve performansı geliştirmek ve pilinizin daha fazla dayanmasını sağlamak için pil ayarlarınızı değiştirebilirsiniz.


Pil tüketiminizi yönetmek için

- 1 Ana ekran konumundan,  ösesine dokunun.
- 2 **Ayarlar > Güç yönetimi > Güç tüketimi uygulaması** ösesini bulun ve dokunun. Yüksek veri trafiğine sahip veya uzun bir süredir kullanmadığınız uygulamaları gösteren bir genel bakış görüntülenir.
- 3 Bilgileri gözden geçirin, sonrasında gerektiği gibi hareket edin, örneğin, bir uygulamayı kaldırmak veya kullanımını sınırlamak.

Hangi uygulamaların en çok pil gücünü kullanacağını görüntülemek için




- 1 Ana ekran ösenizde  uygulamasına hafifçe vurun.
- 2 **Ayarlar > Güç yönetimi > Pil kullanımı** seçeneğini bulup hafifçe vurun.

Tahmini pil süresini görüntülemek için

- 1 Ana ekran ösenizde  uygulamasına hafifçe vurun.
- 2 **Ayarlar > Güç yönetimi** seçeneğini bulup hafifçe vurun.


Güç tasarrufu modları

Pilinizin daha uzun süre dayanmasını istiyorsanız güç tasarrufu modlarını kullanabilirsiniz:

STAMINA modu	Ekran kapalıyken Wi-Fi® ve mobil verileri devre dışı bırakır ve donanım performansını sınırlar. Bu modda çalışırken durum çubuğunda  görünür.
Ultra STAMINA modu	Cihazınızın arama yapma ve SMS gönderme gibi temel fonksiyonlarını sınırlar. Bu mod etkinken durum çubuğunda  görünür.
Düşük pil modu	Cihazın davranışını değiştirir, örneğin pil düzeyi belirli bir yüzdenin altına düştüğünde ekran parlaklığını ve ekran kapanma süresini ayarlar. Bu modda çalışırken durum çubuğunda  görünür.
Arka plan verilerini sırala	Ekran kapalıyken verileri önceden tanımlanmış aralıklarla göndererek çıkış trafiğini en uygun hale getirir.

- ! Çok kullanıcı bir cihaz kullanıyorsanız güç tasarrufu modu özelliğini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için cihaz sahibi, yani birincil kullanıcı olarak giriş yapmanız gerekebilir.

Güç tasarrufu modunu etkinleştirmek için

- 1 Ana ekran konumunda  ösesine dokunun.
- 2 **Ayarlar > Güç yönetimi** ösesine dokunun.
- 3 Tercih ettiğiniz modu etkinleştirmek için mod adını seçin ve gerekirse seçilen modu etkinleştirmek üzere açma-kapatma düğmesine dokunun. Bazı durumlarda **Etkinleştir** ösesine dokunun ve etkinleştirmeyi onaylayın.


STAMINA modu özelliğine genel bakış

STAMINA modu, pilinizin performansını en iyi hale getirmenizi sağlamak için birkaç özelliğe sahiptir:


Uzatılmış bekleme modu	Ekran kapalıyken Wi-Fi® ve mobil veriyi devre dışı bırakarak uygulamaların veri trafiğini kullanmasını önler. Bu özellik etkinken bazı uygulama ve servisleri duraklatılmadığında bırakabilirsiniz.
STAMINA saat	Saate bakmak için sık sık güç düğmesine basmanız durumlarda alarm saatlerinizi duraklatır.
Genişletilmiş kullanım	Cihazınızı kullanırken donanım performansını sınırlar.

- ! Çok kullanıcı bir cihaz kullanıyorsanız STAMINA modu özelliğini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için cihaz sahibi, yani birincil kullanıcı olarak girişi yapmanız gerekebilir.

STAMINA modu özelliklerini etkinleştirmek için

- 1 Ana ekran konumunda 'ne dokununuz.
- 2 **Ayarlar > Güç yönetimi** seçeneğine dokununuz dokununuz, ardından **STAMINA modu** simgesine dokununuz.
- 3 Devre dışı bırakılmışsa STAMINA modunu etkinleştiriniz.
- 4 Etkinleştirmek istediğiniz özelliklerin yanındaki kaydırma çubuklarını sürükleyin ve ardından istenirse **Etkinleştir** öğesine dokununuz.


STAMINA modunda çalışacak uygulamaları seçmek için

- 1 Ana ekran konumunda 'ne dokununuz.
- 2 **Ayarlar > Güç yönetimi** seçeneğini bulup dokununuz, ardından **STAMINA modu** simgesine dokununuz.
- 3 Devre dışı bırakılmışsa STAMINA modunu etkinleştiriniz.
- 4 **Uzatılmış bekleme modu** özelliğinin açık olduğundan emin olun ve ardından **Bekleme modunda aktif olan uygulamalar > Uygulama ekle** öğesine dokununuz.
- 5 Tüm uygulamaları ve servisleri görüntülemek için sola veya sağa kaydırın, sonrasında çalıştırmak istediğiniz uygulamaların ilgili onay kutularını işaretleyin.
- 6 Bittiğinde, **Tamam** seçeneğine dokununuz.

Ekran görüntüsü çekme

Cihazınızın herhangi bir ekranında bulunan duran görüntüleri çekebilirsiniz. Çekmiş olduğunuz ekran görüntüleri otomatik olarak albümünüze kaydedilir.

Ekran görüntüsü almak için


- 1 Komut penceresi görünene kadar güç tuşunu basılı tutun.
 - 2 simgesine dokununuz .
- ! Güç düğmesine ve ses seviyesi düğmesine aynı anda basıp bekleyerek de ekran görüntüsü alabilirsiniz. Ekran görüntüsü yakalandıktan sonra düğmeleri serbest bırakabilirsiniz.

Ekran görüntünüzü görüntülemek için

- Durum çubuğunu tam olarak aşağıya sürükleyin, sonrasında görüntülemek istediğiniz ekran görüntüsüne dokununuz.
- ! Ekran görüntülerinizi Albüm uygulamasını açarak da görüntüleyebilirsiniz.

Ekranınızı kaydetme

Cihazınızın ekranında olanların bir videosunu çekmek için ekran kaydetme özelliğini kullanabilirsiniz. Bu özellik faydalıdır, örneğin, öğretici videolar oluşturmak veya cihazınızda oynadığınız bir oyunun videolarını kaydetmek istediğinizde. Kaydedilen video klipler otomatik olarak Albüme kaydedilir.

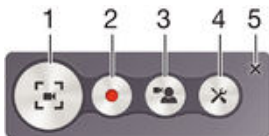

- 1 Kayıt ekranı penceresini Küçültün/Devam Ettirin
- 2 Ekranınızı kaydedin
- 3 Ön kamera etkinleştirildi inde ekranınızı kaydedin
- 4 Ekran kaydetme ayarlarına erişin
- 5 Ekran kaydetme penceresini kapatın

Ekranınızı kaydetmek için

- 1 Komut penceresi görünene kadar güç tuşunu basılı tutun.
- 2 [Kısayollar] ösesine dokunun.
- 3 Ekran kayıt penceresi açıldıktan sonra [Kısayollar] ösesine dokunun. Kayıt ekranı ile ilgili bilgiler ve zamanlayıcı düğmesi görüntülenir.
- 4 Kaydı durdurmak için zamanlayıcı düğmesine, ardından [Kısayollar] ösesine dokunun.

Ön kamera etkinleştirildiğinde ekranınızı kaydetmek için

- 1 Ekran kayıt penceresi açıldığında [Kısayollar] ösesine dokunun. Ön kamera için vizör gösteren bir pencere açılır.
 - 2 Ön kamera tarafından yakalanan ekranınızı ve videonuzu kaydetmeyi başlatmak için [Kısayollar] ösesine dokunun.
 - 3 Kaydı durdurmak için zamanlayıcı düğmesine, ardından [Kısayollar] ösesine dokunun.
 - 4 Ön kamera vizörü penceresini kapatmak için [Kısayollar] ösesine dokunun.
- 💡 Ekranı kaydederken ön kamerayı kullanarak hareketsiz bir fotoğraf kaydetmek için, görüntüyü genişletmek üzere [Kısayollar] ösesini mini vizöre sürükleyin ve ardından [Kısayollar] ösesine dokunun.

En son ekran kayıtlarını görüntülemek için


- Durum çubuğunu aşağı kaydırın, ardından ekranınızın en son kayıtlarını görüntülemek için dokunun.
- 💡 Ekran kayıtlarınızı Albüm uygulamasında da görüntüleyebilirsiniz.

Bildirimler

Bildirimler, dosya indirmeleri gibi devam eden aktivitelerin yanı sıra yeni mesajlar ve takvim bildirimleri gibi etkinlikler hakkında sizi bilgilendirir. Bildirimler aşağıdaki yerlerde görünür:

- Durum çubuğu
- Bildirim paneli
- Kilit ekranı

Bildirim panelini açmak veya kapatmak için

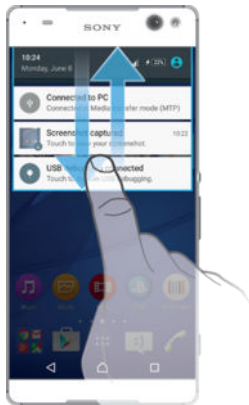

- 1 Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağı sürükleyin.
- 2 Bildirim panelini kapatmak için paneli yukarı doğru sürükleyin.


Bildirim panelinde bildirim üzerinde işlem yapmak için

- Bildirime dokunun.

Bir bildirim Bildirim panelinden kapatmak için

- Parmağınıza bildirim üzerine getirin ve sola ya da sağa doğru hafifçe vurarak kaydırın.

Tüm bildirimleri Bildirim panelinden temizlemek için

-  ömesine dokunun.

Kilit ekranından bildirim üzerinde işlem yapmak için

- Bildirime iki kez dokunun.

Bir bildirim kilit ekranından kaldırmak için

- Parmağınıza bildirim üzerine getirin ve sola ya da sağa doğru hafifçe kaydırın.

Bildirim panelindeki bir bildirim genişletmek için

- Bildirimi aşağıya doğru sürükleyin.

! Tüm bildirimler genişletilemez.

Kilit ekranındaki bildirim genişletmek için

- Bildirimi aşağıya doğru sürükleyin.

! Tüm bildirimler genişletilemez.

Durdurmalar için hızlı ayarlar

Cihazınızda durdurmalar için üç mod bulunmaktadır: **Sessiz**, **Öncelik** ve **Ses**. Her bir modda bildirimleri nasıl ve ne zaman alacağını belirleyebilirsiniz. Örneğin, cihazınızı mesai saatlerinde yalnızca öncelik bildirimlerini gösterecek veya dinlenirken tüm bildirimleri engelleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Ses düzeyi tuşuna yukarı veya aşağı yönde basarak temel durdurma ve ses ayarlarına hızlı erişebilirsiniz.




1 **Sessiz** – Alarmlar hariç olmak üzere tüm durdurmalar engellenir. Alarmlar çaldığında hala ses vardır

2 **Öncelik** – Yalnızca öncelik durdurmalarına izin verir

3 **Ses** – Tüm durdurmalara izin verir

Öncelik durdurmalarını ayarlamak için

- 1 Ana ekranınızdan  ömesine dokunun.
 - 2 **Ayarlar** > **Ses ve bildirim** > **Kesintiler** ömesine dokunun.
- 💡 Bildirimler ve durdurmalarla ilgili ayarlar hakkında daha fazla bilgi için, *Bildirimleri yönetme* sayfasındaki 40 bölümüne bakın.

Bildirim ışığı

Bildirim ışığı size pil durumu ve bazı diğer olaylar hakkında bilgi verir. Örneğin yanıp sönen beyaz ışık yeni bir mesaj veya cevapsız bir çağrı anlamına gelir. Bildirim ışığı varsayılan olarak etkindir ancak manuel olarak devre dışı bırakılabilir.



- ! Bildirim ışığı devre dışı bırakıldığında, yalnızca pil durumu uyarısı varsa (örneğin pil düzeyi yüzde 15'in altına düştüğünde) yanar.


Bildirim ışığını etkinleştirmek için

- 1 Ana ekranınızdan nesine dokununuz.
- 2 **Ayarlar** > **Ses ve bildirim** nesine dokununuz.
- 3 **Bildirim ışığı** nesinin yanındaki kaydırma çubuğunu sağa doğru sürükleyiniz.

Durum çubuğundaki simgeler


Durum simgeleri

	SIM kart yok
	Sinyal gücü
	Sinyal yok
	Serbest dolaşım
	LTE verileri gönderiliyor ve indiriliyor
	GPRS verileri gönderiliyor ve indiriliyor
	EDGE verileri gönderiliyor ve indiriliyor
	3G verileri gönderiliyor ve indiriliyor
	Mobil veriler gönderiliyor ve indiriliyor
	Bir Wi-Fi® bağlantısı etkin ve veri aktarılıyor
	Pil durumu
	Pil şarj ediliyor
	STAMINA modu etkin
	Az pil modu etkin
	Uçak modu etkin
	Bluetooth® fonksiyonu etkin
	Mikrofon sessiz
	Eller serbest sistemi açık
	Sessiz mod
	Sadece öncelikli kesintilere izin ver
	Titreşim modu
	Alarm kurulu
	GPS etkin
	Senkronizasyon devam ediyor
	Oturum açma veya senkronizasyon sorunu



























 itme cihazı fonksiyonu etkin

- ! Servis sağlayıcınıza, bazı bölümlerinizde bulunmayan bazı simgeleri temsil eden ikonlar veya servisler kullanılamaz.

Durum çubuğu simgelerini yönetmek için

- 1 Ana ekranınızdan  esine dokununuz.
- 2 **Ayarlar > Kişiselleştirme > Durum çubuğu simgeleri** örneğini bulup dokununuz.
- 3 Durum çubuğunda görüntülenmesini istediğiniz sistem simgeleri için onay kutularını işaretleyiniz.

Bildirim simgeleri


	Yeni metin mesajı veya multimedya mesajı
	Cevapsız çağrı
	Çağrı beklemede
	Arama yönlendirme açık
	Yeni sesli mesajlar
	Yeni e-posta mesajı
	Veri indiriliyor
	Veri yükleniyor
	Mobil veri devre dışı bırakıldı
	Aygıtınızın temel kurulumunu yapın
	Bir güncelleştirme mevcut
	Sistem güncellemeleri mevcut
	Sistem güncelleştirmeleri indiriliyor
	Sistem güncellemelerini indirmek için yüklediğiniz mesaja dokununuz
	Ultra STAMINA modu etkin
	Ekran görüntüsü alındı
	Yeni Hangouts™ sohbet mesajı alındı
	Hangouts™ uygulamasını kullanarak arkadaşlarla videolu sohbet etme
	Yaklaşan takvim etkinliği
	Bir küçük uygulama çalışıyor
	Smart Connect etkin
	Bir şarkı çalışıyor
	Radyo çalışıyor
	Cihaz USB kablosu aracılığıyla bir bilgisayara bağlandı
	Dahili depolamanın %75'i dolu. Bellek kartına veri aktarmak için dokununuz
	Uyarı



Diğer (görüntülenmeyen) bildirimler

! Burada listelenen tüm simgeler cihazınızda görünmeyebilir. Bu simgeler yalnızca referans amaçlıdır ve bildirilmeksizin de i tirilebilir.

Bir uygulamanın bildirim göndermesini engellemek için

- 1 Ana ekranınızdan  ö esine dokununuz.
- 2 **Ayarlar** > **Ses ve bildirim** > **Uygulama bildirimleri** seçeneklerine dokununuz.
- 3 Bir uygulama seçiniz.
- 4 **Engelle** ö esinin yanındaki kaydırma çubu unu sağ a sürükleyiniz.

Uygulamaya genel bakı



Birden çok alarm ayarlamak için Alarm ve çalar saat uygulamasını kullanınız.



Gezinmek, web sayfalarına bakmak, yer imlerini ve metin ve görüntüleri yönetmek için web tarayıcınızı kullanınız.



Temel hesaplamalar yapmak için Hesap Makinesi uygulamasını kullanınız.



Etkinlikleri takip etmek ve randevularınızı yönetmek için Takvim uygulamasını kullanınız.



Foto raf çekmek ve video klipleri kaydetmek için kamerayı kullanınız.



Kayıtlar uygulamasını kullanarak telefon numaralarını, e-posta adreslerini ve kayıtlarınıza ili kin di er bilgileri yönetiniz.



İndirdi iniz uygulamalarınıza, belgelerinize ve resimlerinize eri in.



Hem özel hem de kurumsal hesaplarınızdan e-postalar gönderip almak için E-posta uygulamasını kullanınız.



Facebook™ uygulamasını kullanarak dünyanın her yerinden sosyal a üzerindeki arkadaş larınız, aileniz ve i arkadaş larınızla ileti ime geçiniz.



FM radyo istasyonlarını tarayınız ve dinleyiniz.



Albüm uygulamasını kullanarak resimlerinizi ve videolarınızı görüntüleyiniz ve bunları düzenleyiniz.



Gmail™ uygulamasını kullanarak e-posta mesajlarınızı okuyunuz, yazınız ve organize ediniz.



Cihazınızda ve web üzerinde bilgi arayınız.



Google Maps™ kullanarak bulundu unuz konumu görüntüleyiniz, di er konumları bulun ve güzergahları hesaplayınız.



Cihazınıza ücretli ve ücretsiz uygulamalar indirmek için Play Store™ uygulamasını kullanınız.



Mesajla ma uygulamasını kullanarak metin mesajları ve multimedya mesajlar gönderiniz ve alınız.



Cihazınızdaki videoları oynatmak ve içeri i arkadaş larınızla paylaşmak için Video uygulamasını kullanınız.



Music uygulamasını kullanarak müziklerinizi, sesli kitaplarınızı ve podcastlerinizi organize ediniz ve oynatınız.



Manuel olarak tu layarak veya akıllı arama fonksiyonunu kullanarak telefon ça rırları yapınız.



Ayarları ihtiyaçlarınız için en uygun hale gelecek ekilde düzenleyiniz.



Hangouts™ uygulamasını kullanarak arkadaşlarınızla çevrimiçi sohbet edin.



Çevrenizde çalan müzik parçalarını tanımlayın; müziklere ilgili sanatçı, albüm ve diğer bilgileri alın.



YouTube™ uygulamasını kullanarak dünyanın her yerinden video paylaşın ve görüntüleyin.



Xperia™ Movie Creator, otomatik olarak mevcut fotoğraflar ve videoları kullanarak yaklaşık 30 saniyelik kısa videolar yaratır. Uygulama otomatik olarak filmi yaratmak için zaman çizelgesini belirler.



Yedekleme ve geri yükle uygulaması ile, cihazınıza kayıtlar, metin mesajları, yer imleri, takvim verisi gibi içeriği yedekleyin ya da geri yükleyin.



Cihazınıza bir aksesuar bağladığınızda veya çıkardığınızda yapılacak işlemleri belirlemek için Smart Connect™ uygulamasını kullanın.



Destek uygulamasını kullanarak cihazdaki kullanıcı desteğine erişin. Örneğin, Kullanım kılavuzu, sorun giderme bilgileri, ipuçları ve püf noktalarına erişebilirsiniz.



Bazı uygulamalar her yerde tüm işletim sistemleri ve/veya servis sağlayıcıları tarafından desteklenmez veya listelenmez.


Uygulamaları indirme

Google Play™ servisinden uygulamalar indirme

Google Play™ uygulamalar, oyunlar, müzikler, filmler ve kitaplar indirmek için kullanılan resmi çevrimiçi Google mağazasıdır. Burada hem ücretsiz hem de ücretli uygulamalar yer alır. Google Play™ servisinden indirmeye başlamadan önce çalışır durumda bir internet bağlantınız (veri trafiğini ücretlerini sınırlamak için tercihen Wi-Fi® üzerinden) bulunduğundan emin olun.

- ! Google Play™'i kullanabilmek için bir Google™ hesabına sahip olmalısınız. Google Play™ tüm ülke ve bölgelerde kullanılamayabilir.

Google Play™ servisinden uygulama indirmek için


- 1 Ana ekran konumundan  esine dokununuz.
 - 2 **Play Store** seçeneğini bulup dokununuz.
 - 3 Kategorileri tarayarak ya da arama fonksiyonunu kullanarak indirmek istediğiniz bir uygulamayı bulun.
 - 4 Ayrıntılarını görmek için uygulamaya dokununuz ve yükleme işlemi tamamlamak için talimatları izleyin.
- ! Bazı uygulamaların düzgün çalışması için, cihazınızdaki verilere, ayarlara ve çeşitli fonksiyonlara erişim sağlaması gerekebilir. Yalnızca güvendiğiniz uygulamaları yükleyin ve izin verin.
 - 💡 İndirilen bir uygulamaya verilen izinleri, **Ayarlar > Uygulamalar** altında uygulama adına dokunarak görüntüleyebilirsiniz.

Başka kaynaklardan uygulamalar indirme

Cihazınız Google Play™ haricindeki kaynaklardan uygulama indirmeye izin verilecek şekilde ayarlandıysa, ilgili indirme talimatlarını izleyerek doğrudan başka web sitelerinden uygulama indirebilirsiniz.

- ! Bilinmeyen veya güvenilir olmayan bir kaynaktan uygulamaların yüklenmesi cihazınıza zarar verebilir. Yalnızca güvenilir kaynaklardan uygulama indirin. Sorularınız veya kaygılarınız varsa uygulama sağlayıcısıyla iletişime geçin.
- ! Çok kullanıcı bir cihaz kullanıyorsanız, sadece cihaz sahibi, yani birincil kullanıcı Google Play™ haricindeki kaynaklardan indirmelere izin verebilir. Cihaz sahibi tarafından yapılan değişiklikler tüm kullanıcıları etkiler.

Diğer kaynaklardan uygulama indirilmesine izin vermek için



- 1 Ana ekran konumunda  esine dokununuz.
 - 2 **Ayarlar > Güvenlik** esine dokununuz.
 - 3 **Bilinmeyen kaynaklar** özelliğinin yanındaki kaydırma çubuğunu sağa doğru sürükleyin.
 - 4 **Tamam** esine dokununuz.
- ! Bazı uygulamaların düzgün çalışması için, cihazınızdaki verilere, ayarlara ve çeşitli fonksiyonlara erişim sağlaması gerekebilir. Yalnızca güvendiğiniz uygulamaları yükleyin ve izin verin.
 - 💡 İndirilen bir uygulamaya verilen izinleri, **Ayarlar > Uygulamalar** altında uygulama adına dokunarak görüntüleyebilirsiniz.

İnternet ve ağlar

Web'de tarama yapma

Ço u pazarda, Android™ cihazlar için Google Chrome™ web tarayıcısı cihaza önceden yüklenmiş olarak elinize ulaşır. Bu web tarayıcısının kullanımı hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için <http://support.google.com/chrome> adresine gidin ve "Chrome for Mobile" (Mobil Cihazlar için Chrome) bağlantısını tıklayın.

Google Chrome™ ile taramak için


- 1 Ana ekran konumunuzdan  ö esine dokununuz.
- 2  seçeneğini bulun dokununuz.
- 3 Google Chrome™ uygulamasını ilk kez kullanıyorsanız, bir Google™ hesabında oturum açmayı ya da Google Chrome™'da adsız olarak gezinmeyi seçin.
- 4 Arama ve adres alanına bir arama terimi ya da web adresi girip klavyedeki **Git** ö esine dokununuz.

İnternet ve MMS ayarları


Multimedya mesajları göndermek veya kullanılabilir Wi-Fi® a ı yokken İnternet'e erişmek için, İnternet ve MMS (Multimedya Mesajlaşma Servisi) ayarları doğru yapılmış çalışır durumda bir mobil veri bağlantınız olmalıdır. A ıda bunun için bazı ipuçları verilmiştir:

- Ço u cep telefonu ebeke ve operatörü için İnternet ve MMS ayarları cihazınıza önceden kurulu olarak gelmektedir. Böylece İnternet'i kullanmaya ve multimedya mesajı göndermeye hemen başlayabilirsiniz.
 - Bazı durumlarda, bir SIM kartı yerleştirildikten sonra cihazınızı ilk açınızda İnternet ve MMS ayarlarını indirmek için bir seçenek çıkar. Bu ayarları daha sonra Ayarlar menüsünden de indirmek mümkündür.
 - Cihazınızın İnternet ve MMS ayarlarını istediğiniz zaman manuel olarak da ekleyebilir, değiştirebilir ve silebilirsiniz. Yanlışlıkla bir İnternet veya MMS ayarını değiştirir ya da silerseniz, İnternet ve MMS ayarlarını yeniden indirin.
 - MMS ayarlarınız cihazınıza başarılı bir şekilde indirilmiş olmasına rağmen cep telefonu ebeke ile İnternete erişemiyorsanız veya multimedya mesajlarınız çalışmıyorsa, ebeke kapsam alanı, mobil veri ve MMS sorunları için www.sonymobile.com/support/ adresindeki sorun giderme ipuçlarına bakın.
- ! STAMINA modu güç tasarrufu için etkinse, ekran söndürüldüğünde tüm mobil veri trafiği duraklatılır. Bu durum sorunlara neden olursa, bazı uygulama ve servislerin duraklatılmasını önlemeyi deneyin ya da geçici olarak STAMINA modunu devre dışı bırakın. Daha fazla bilgi için, *STAMINA modu özelliğine genel bakış*, sayfa 21 öelerine bakın.
- ! Birden fazla kullanıcıya sahip bir cihaz kullanıyorsanız Ayarlar menüsünden İnternet ve mesajlaşma ayarlarını yalnızca cihaz sahibi (yani asıl kullanıcı) indirebilir; ancak, indirilen ayarlar tüm kullanıcılar için geçerli olur.



İnternet ve MMS ayarlarını indirmek için

- 1 Ana ekran konumunuzdan  ö esine dokununuz.
 - 2 **Ayarlar > Diğer > İnternet ayarları** ö esini bulun ve dokununuz.
 - 3 **Kabul et** ö esine dokununuz. Ayarlar başarıyla indirildiğinde, durum çubuğunda görüntülenir ve mobil veri otomatik olarak açılır.
- ! Ayarlar cihazınıza indirilemiyorsa cep telefonu ebekenizin sinyal gücünü kontrol edin. Engelsiz, açık bir yere geçin veya bir pencereye yaklaşın ve yeniden deneyin.

İnternet ve MMS ayarlarını manuel olarak eklemek için

- 1 Ana ekran konumunda  ö esine dokunun.
- 2 **Ayarlar** > **Diğer** > **Mobil şebekeler** ö esini bulup dokunun.
- 3 Sırasıyla **Erişim Noktası Adları** > **+** ö elerine dokunun.
- 4 **Ad** seçeneğine dokunun ve istenilen şekilde bir ad girin.
- 5 **APN** seçeneğine hafifçe vurun ve erişim noktası adını girin.
- 6 Diğer tüm bilgileri gerektiği biçimde girin. Hangi bilgilerin gerekli olduğunu bilmiyorsanız, bu konuyla ilgili olarak daha fazla bilgi almak için ebeke operatörünüzle irtibata geçin.
- 7 Bittiğinde, **;** ö esine dokunun, ardından da **KAYDET** ö esine dokunun.
- 8 Yeni eklediğiniz APN'yi seçmek için APN adının yanındaki radyo düğmesine dokunun. Bu APN seçildiğinde İnternet ve MMS servisleri için varsayılan APN olur.

İndirilen İnternet ve MMS ayarlarını görüntülemek için



- 1 Ana ekran konumunuzda  ö esine dokunun.
 - 2 **Ayarlar** > **Diğer** > **Mobil şebekeler** ö elerini sırasıyla bulup dokunun.
 - 3 **Erişim Noktası Adları** ö esine dokunun.
 - 4 Daha fazla detay görüntülemek için mevcut ö elerden herhangi birine dokunun.
- ! Kullanılabilir bağlantı sayısı birden çok olduğundan etkin olan ebeke bağlantısı iaretlenmiş bir düğme  ile gösterilir.

Wi-Fi®


İnternet'te gezinmek, uygulama indirmek veya e-posta gönderip almak için Wi-Fi® bağlantılarını kullanın. Bir Wi-Fi® ağına bağlandıktan sonra, gelecek sefer bu ağı kapsama alanına girdiğinizde cihazınız bu ağı hatırlar ve otomatik olarak bağlanır.

Bazı Wi-Fi® ağları, erişim sağlayabilmek için önce bir web sayfasına giriş yapmanızı gerektirir. Daha fazla bilgi için ilgili Wi-Fi® ağının yöneticisine başvurun.



Kullanılabilir Wi-Fi® ağları açık veya güvenli olabilir:

- Açık ağlar, Wi-Fi® ağ adının yanında  simgesiyle belirtilir.
 - Güvenli ağlar, Wi-Fi® ağ adının yanında  simgesiyle belirtilir.
- 💡 Bazı Wi-Fi® ağları, ağ adı (SSID) bilgilerini yayınlamadığından kullanılabilir ağlar listesinde görünmez. Ağ adını biliyorsanız, kullanılabilir Wi-Fi® ağları listenize bu ağı manuel olarak ekleyebilirsiniz.






Wi-Fi® uygulamasını açmak için

- 1 Ana ekran konumunda  ö esine dokunun.
 - 2 **Ayarlar** > **Wi-Fi** ö esine dokunun.
 - 3 Wi-Fi® fonksiyonunu açmak için açma-kapatma tuşuna dokunun.
- ! Wi-Fi® ö esinin etkinleştirilmesi birkaç saniye sürebilir.

Bir Wi-Fi® ağına otomatik olarak bağlanmak için

- 1 Ana ekran konumunda  ö esine dokunun.
 - 2 **Ayarlar** > **Wi-Fi** ö esine dokunun.
 - 3 **Wi-Fi** fonksiyonunu açmak için açma-kapatma tuşuna dokunun. Tüm kullanılabilir Wi-Fi® ağları görüntülenir.
 - 4 Bağlanmak için bir Wi-Fi® ağına dokunun. Güvenli ağlar için uygun parolayı girin. Bağlandıңызda durum çubuğunda  simgesi görüntülenir.
- 💡 Kullanılabilir yeni ağları aramak için **;** ö esine ve ardından **Yenile** ö esine dokunun. **Wi-Fi** ağına bağlantıyı bağılanamazsanız, www.sonymobile.com/support/ cihazınız için ilgili sorun giderme ipuçlarına bakın.

Manuel olarak Wi-Fi® ağı eklemek için

- 1 Ana ekran konumunda  esine dokununuz.
 - 2 **Ayarlar** > **Wi-Fi**  esine dokununuz.
 - 3 Sırasıyla  > **Ağ ekle**  elerine dokununuz.
 - 4 **Ağ adı (SSID)** bilgilerini giriniz.
 - 5 Güvenlik türünü seçmek için **Güvenlik** alanına dokununuz.
 - 6 Gerekirse, bir parola giriniz.
 - 7 Proxy ve IP ayarları gibi bazı gelişmiş seçenekleri düzenlemek için **Gelişmiş seçenekler** onay kutusunu işaretleyiniz ve ardından istediğiniz gibi düzenleyiniz.
 - 8 **Kaydet**  esine dokununuz.
- ! Ağın SSID'sini ve parolasını almak için Wi-Fi® ağı yöneticinizle bağlantı kurunuz.

Wi-Fi® sinyali artırma

Bir Wi-Fi® sinyalinin gücünü artırmak için yapabileceğiniz çok sayıda işlem vardır:

- Cihazınızı Wi-Fi® erişim noktasına yaklaştırınız.
- Wi-Fi® erişim noktasını olası engellerden veya parazitlerden uzaklaştırınız.
- Cihazınızın Wi-Fi® anteni alanını (çizimde vurgulanan alan) kapatmayınız.








Wi-Fi® ayarları


Bir Wi-Fi® ağına bağlantı olduğunuz veya yakınızdaki kullanılabilir Wi-Fi® ağları bulunduğunuz sırada, bu ağların durumunu görmek mümkündür. Ayrıca açık bir Wi-Fi® ağı algılandığında cihazınızın sizi uyarmasını sağlayabilirsiniz.

Bir Wi-Fi® ağına bağlantı değilseniz, cihazınız internet'e erişmek için mobil veri bağlantısını kullanır (cihazınızda mobil veri bağlantısını kurmuş ve etkinleştirilmiş olmanız koşuluyla). Wi-Fi® uykusunu ekleyerek, Wi-Fi®'den mobil verilere ne zaman geçileceğini belirleyebilirsiniz.



Wi-Fi® ağ bildirimlerini etkinleştirmek için

- 1 Wi-Fi® açık değilse, açınız.
- 2 Ana ekran konumunda  esine dokununuz.
- 3 **Ayarlar** > **Wi-Fi**  esine dokununuz.
- 4 Sırasıyla  > **Gelişmiş**  elerine dokununuz.
- 5 **Ağ bildirimi**  esinin yanındaki kaydırma çubuğunu sağa doğru sürükleyiniz.

Bağlı Wi-Fi® ağının ayrıntılı bilgilerini görüntülemek için

- 1 Ana ekran konumundan  esine hafifçe vurun.
- 2 **Ayarlar** > **Wi-Fi** seçeneğini bulup hafifçe vurun.
- 3 Üstte bağlantı olduğunuz Wi-Fi® ağına dokununuz. Detaylı ağ bilgisi görüntülenir.

Manuel olarak Wi-Fi® uyku ilkesi eklemek için

- 1 Ana ekran konumundan  ö esine dokunun.
- 2 **Ayarlar > Wi-Fi** ö esini bulun ve buna dokunun.
- 3  ö esine ve ardından **Gelişmiş > Uyku modunda Wi-Fi etkin kılın** seçeneklerine dokunun.
- 4 Bir seçenek belirleyin.



WPS

WPS (Wi-Fi® Korumalı Kurulum), güvenli kablosuz a ba lantıları kurmanıza yardım eden bir kablosuz a standardıdır. Kablosuz güvenlik hakkında fazla bilginiz yoksa WPS sayesinde Wi-Fi Korumalı Eri im (WPA) ifrelemesi olu turarak a ınızı güven altına alabilirsiniz. Ayrıca, uzun ifreler girmeye gerek kalmaksızın mevcut a ınıza yeni cihazlar da ekleyebilirsiniz.



WPS'i etkinle tirmek için u yöntemlerden birini kullanın:

- Dü meye basma yöntemi – WPS özelli ini destekleyen cihazdaki (örne in yönlendirici) bir dü meye basmanız yeterlidir.
- PIN yöntemi – Cihazınız, WPS özelli ini destekleyen cihaza girebilece iniz bir PIN kodu (Ki sel Tanımlama Numarası) olu turur.

WPS düğmesi kullanarak bir Wi-Fi® ağına bağlanmak için

- 1 Ana ekran konumunda  ö esine dokunun.
- 2 **Ayarlar > Wi-Fi** ö esine dokunun.
- 3 Wi-Fi® açık de ilse, açın.
- 4  > **Gelişmiş > WPS Push Düğmesi** seçeneklerine dokunun ve ardından WPS özelli ini destekleyen cihazdaki WPS dü mesine basın.

WPS PIN'i kullanarak bir Wi-Fi® ağına bağlanmak için



- 1 Ana ekran konumunda  ö esine dokunun.
- 2 **Ayarlar > Wi-Fi** ö esine dokunun.
- 3 Wi-Fi® açık de ilse, açın.
- 4  > **Gelişmiş > WPS PIN Girişi** seçeneklerine dokunun.
- 5 WPS özelli ini destekleyen cihazda, kendi cihazınızda beliren PIN'i girin.

Mobil veri ba lantınızı payla ma

Mobil veri ba lantınızı di er cihazlarla payla bilmeniz için birkaç yol vardır:

- USB ba lantısı – Mobil veri ba lantınızı USB kablosu kullanarak tek bir bilgisayarla payla bilirsiniz.
- Bluetooth® ba lantısı – Mobil veri ba lantınızı Bluetooth® aracılı ıyla en fazla be cihazla payla bilirsiniz.
- Ta ınabilir Wi-Fi® genel alanı – Mobil veri ba lantınızı, WPS teknolojisini destekleyen cihazlar da dahil olmak üzere, aynı anda 8 farklı cihazla payla bilirsiniz.

USB kablosu kullanarak veri ba ğlantınızı paylaşmak için




- 1 Cihazınızın tüm USB kablosu ba lantılarını devre dı ı bırakın.
 - 2 Cihazınızla birlikte gelen USB kablosunu kullanarak cihazınızı bir bilgisayara ba layın.
 - 3 Ana ekran konumunda  ö esine dokunun.
 - 4 **Ayarlar > Diğer > İnternet paylaşımı ve taşınabilir hotspot** ö esine dokunun.
 - 5 **USB internet paylaşımı** ö esinin yanındaki kaydırma çubu unu sa a sürükleyin ve ardından istenirse **Tamam** ö esine dokunun. Ba landıktan sonra durum çubu unda  görüntülenir.
 - 6 Veri ba lantınızı payla mayı durdurmak için, **USB internet paylaşımı** ö esinin yanındaki kaydırma çubu unu sola sürükleyin veya USB kablosunu çıkarın.
- ! Cihazınızın veri ba lantısını ve SD kartını bir USB kablosu üzerinden e zamanlı olarak payla amazsınız.

Mobil veri bağlantınızı başka bir Bluetooth® cihazı ile paylaşmak için


- 1 Cihazınız ve Bluetooth® cihazının birbiriyle e lendi inden ve cihazınızda mobil veri trafi inin etkinle tirildi inden emin olun.
 - 2 Cihazınız: Ana ekran konumunda  ö esine dokunun.
 - 3 **Ayarlar > Diğer > İnternet paylaşımı ve taşınabilir hotspot** seçeneklerine dokunun ve ardından **Bluetooth İnternet paylaşımı** ö esinin yanındaki kaydırma çubu unu sa a sürükleyin.
 - 4 **Bluetooth® cihazı:** Cihazı, Bluetooth® aracılı ıyla a ba lantısını alacak eilde ayarlayın. Cihaz bir bilgisayarsa, kurulumu tamamlamak için ilgili talimatlara ba vurun. Cihazda Android™ i letim sistemi yüklüyse, **Ayarlar > Bluetooth > Eşleştirilen cihazlar** altında, e le tirilen cihazın adının yanındaki ayarlar simgesine dokunun ve ardından **İnternet erişimi** onay kutusunu i aretleyin.
 - 5 Cihazınız: Durum çubu unda  simgesinin görüntülenmesini bekleyin. Simge görüntülendi inde, kurulum tamamlanmı tir.
 - 6 Mobil veri ba lantınızı payla mayı durdurmak için, **Bluetooth İnternet paylaşımı** ö esinin yanındaki kaydırma çubu unu sola sürükleyin.
- ! Cihazınızı veya Bluetooth® fonksiyonunu her kapatı nızda, **Bluetooth İnternet paylaşımı** fonksiyonu da kapatılır.

- 💡 E le tirme ve mobil veri özelli ini açma hakkında daha fazla bilgi için *Cihazınızı di er bir Bluetooth® cihazıyla e lemek için* sayfasındaki 114 konusuna ve *Bir sanal özel a eklemek için* sayfasındaki 36 konusuna bakın.


Cihazınızı bir Wi-Fi® genel alanı olarak kullanmak için

- 1 Ana ekran konumundan  ö esine dokunun.
- 2 **Ayarlar > Diğer > İnternet paylaşımı ve taşınabilir hotspot** ö esini bulun ve dokunun.
- 3 **Wi-Fi genel alan > Wi-Fi genel alanı kur** ö esine dokunun.
- 4 **Ağ adı (SSID)** bilgilerinizi girin.
- 5 Güvenlik türünü seçmek için **Güvenlik** alanına dokunun. Gerekirse, bir parola girin.
- 6 **Kaydet** ö esine dokunun.
- 7  özelli ine dokunun ve ardından **Wi-Fi genel alan** ö esinin yanındaki kaydırıcıyı sa a sürükleyin.
- 8 stenirse, **Tamam**'e dokunarak onaylayın.  ta nabilir Wi-Fi® genel alanı aktifken durum çubu unda bir kez görünür.
- 9 Wi-Fi® ile yapılan veri ba lantısı payla ımını durdurmak için, **Wi-Fi genel alan** ö esinin yanındaki kaydırıcıyı sola sürükleyin.

Bir WPS-destekli cihazın mobil veri bağlantısını kullanımına izin vermek için

- 1 Cihazınızın ta nabilir bir Wi-Fi® etkin nokta olarak çalı tı ndan emin olun.
- 2 Ana ekran konumundan  ö esine dokunun.
- 3 **Ayarlar > Diğer > İnternet paylaşımı ve taşınabilir hotspot > Wi-Fi genel alan** seçene ini bulup dokunun.
- 4 Wi-Fi® genel alan özelli ini aktifle tirmek için açma-kapama dü mesine dokunun.
- 5 **WPS bağlantısı** ö esine dokunun.
- 6 Ba lantı türünü seçmek için **WPS modu** alanına dokunun.
- 7 **BAĞLAN** ö esine dokunun ve ardından ilgili talimatları takip edin.



Taşınabilir genel alanınızı yeniden adlandırmak ya da güvenlik altına almak için

- 1 Ana ekran konumundan  ö esine dokunun.
- 2 **Ayarlar > Diğer > İnternet paylaşımı ve taşınabilir hotspot** ö esini bulun ve dokunun.
- 3 **Wi-Fi genel alan > Wi-Fi genel alanı kur** ö esine dokunun.
- 4 A için **Ağ adı (SSID)** girin.
- 5 Güvenlik türünü seçmek için **Güvenlik** alanına dokunun.
- 6 Gerekirse, bir parola girin.
- 7 **Kaydet** ö esine dokunun.


Veri kullanımını kontrol etme

Veri kullanım ayarlarını ayarlamak, veri kullanımı konusunda daha kapsamlı bir kontrole sahip olmanızı sağlar; ancak ek ücretlendirmelerin olmayacağını garanti edemez.



Veri trafiğini açmak ya da kapatmak için

- 1 Ana ekran'den,  ömesine dokununuz.
 - 2 **Ayarlar** > **Veri kullanımı** ömesini bulun ve dokununuz.
 - 3 Veri trafiğini açmak ya da kapatmak için yandaki kaydırıcıyı **Mobil veri trafiği** sürükleyiniz.
-  Veri trafiği kapatıldığında dahi cihazınız, Wi-Fi®, NFC ve Bluetooth® bağlantılarını kurabilir.



Veri kullanım uyarısını ayarlamak için

- 1 Mobil veri trafiği özelliğinin açık olduğundan emin olun.
- 2 Ana ekran konumunda  ömesine dokununuz.
- 3 **Ayarlar** > **Veri kullanımı** ömesine dokununuz.
- 4 Bir uyarı seviyesini ayarlamak için uyarı hattını istenen değere sürükleyiniz. Veri trafiği ayarladığınız seviye yaklaştığında bir uyarı bildirimi alırsınız.



Mobil veri kullanım kısıtlamasını ayarlamak için

- 1 Mobil veri trafiği özelliğinin açık olduğundan emin olun.
 - 2 Ana ekran uyarı özelliğine dokununuz: .
 - 3 Uyarı seçeneklerine dokununuz: **Ayarlar** > **Veri kullanımı**.
 - 4 Uyarı özelliğinin yanındaki kaydırma çubuğunu sağa sürükleyiniz: **Mobil veri kullanımını sınırla** ve ardından uyarı özelliğine dokununuz: **Tamam**.
 - 5 Mobil veri kullanım sınırını ayarlamak için, veri sınırı hattını istenen değere sürükleyiniz.
-  Mobil veri kullanımı ayarlanan kısıtlamaya yaklaştığında, cihazınızdaki mobil veri trafiği otomatik olarak kapatılır.

Her bir uygulamanın veri kullanımını kontrol etmek için

- 1 Ana ekran konumunda  ömesine dokununuz.
 - 2 **Ayarlar** > **Veri kullanımı** ömesine dokununuz.
 - 3 Kontrol etmek istediğiniz uygulamaya dokununuz, **Uygulama arka plan verilerini kısıtla** özelliğinin yanındaki kaydırma çubuğunu sağa sürükleyiniz ve **Tamam** özelliğine dokununuz.
 - 4 Uygulamaya ilişkin daha özel ayarlara (varsa) erişmek için **Uygulama ayarları** özelliğine dokununuz ve gerekli değişiklikleri yapınız.
-  İlgili veri kullanım ayarlarını değiştirmeniz sonucunda bazı uygulamaların performansı etkilenebilir.

Veri kullanımınızı kontrol etmek için


- 1 Ana ekran konumunda  ömesine dokununuz.
- 2 **Ayarlar** > **Veri kullanımı** ömesine dokununuz.
- 3 Önce  ardından **Wi-Fi göster** özelliğine dokununuz.
- 4 Wi-Fi® üzerinden aktarılan veri miktarı hakkında bilgi görüntülemek için **Wi-Fi** sekmesine dokununuz.
- 5 Mobil veri bağlantısı üzerinden aktarılan veri miktarı hakkındaki bilgileri görüntülemek için **Mobil** sekmesine dokununuz.

Mobil telefon beşerleri seçme


Bulduğunuz yerlerdeki mevcut cep telefonu beşerlerine bağlı olarak, cihazınız cep telefonu beşerleri arasında otomatik olarak geçiş yapar. Örneğin, cihazınızı her bir SIM kartı için WCDMA veya GSM gibi ayarlarının, manuel cep telefonu beşerini kullanacağını ayarlayabilirsiniz.

Farklı durum simgeleri, ba landı nız ebeke türü veya moduna ba lı olarak durum çubu unda gösterilir. Farklı durum simgelerinin nasıl göründü ünü görmek için bkz. *Durum simgeleri sayfa 25* .

Ağ modu seçmek için


- 1 Ana ekran konumundan  ö esine dokunun.
- 2 **Ayarlar > Diğer > Mobil şebekeler** ö esini bulup dokunun.
- 3 **Tercih edilen ağ türü** ö esine dokunun, sonra bir ebeke modu seçin.

Manüel olarak başka bir şebeke seçmek için

- 1 Ana ekran konumunda  ö esine dokunun.
- 2 **Ayarlar > Diğer > Mobil şebekeler > Servis sağlayıcıları** ö esini bulup dokunun.
- 3 **Arama modu** ö esine dokunun ve ardından **Elle** ö esini seçin.
- 4 Bir ebeke seçin.

! ebekeyi manuel olarak seçerseniz, manuel olarak seçti iniz ebekenin kapsama alanından çıksanız da cihazınız ba ka ebekeleri aramaz.

Otomatik şebeke seçimini aktifleştirmek için

- 1 Ana ekran konumunda  ö esine dokunun.
- 2 **Ayarlar > Diğer > Mobil şebekeler > Servis sağlayıcıları** ö esine dokunun.
- 3 **Arama modu** ö esine dokunun ve ardından **Otomatik** ö esini seçin.


Sanal özel a lar (VPN'ler)

Sanal özel a lara (VPN'ler) ba lanmak için cihazınızı kullanabilirsiniz. Bu a larla ba lanmak suretiyle, genel bir a dan güvenli bir yerel a içindeki kaynaklara eri im sağlayabilirsiniz. Örne in, VPN ba lantıları genellikle irketler ve e itim kurumları tarafından, iç a ın dı ndayken (mesela yolculuk sırasında) intranetlere ve di er iç servislere eri im sa lama ihtiyacı olan kullanıcılar için kullanılır.


VPN ba lantıları, a a ba lı olarak pek çok ekilde kurulabilir. Bazı a lar, cihazınıza bir güvenlik sertifikası aktarıp kurmanızı isteyebilir. Sanal özel a ınıza nasıl ba lantı kuracağınıza ilgili ayrıntılı bilgi almak için irketinizin ya da kurumunuzun a yöneticisine ba vurun.

! Çok kullanıcı bir cihaz kullanıyorsanız, VPN ayarlarını yapmak için cihaz sahibi, yani birincil kullanıcı olarak giri yapmanız gerekebilir.

Bir sanal özel ağ eklemek için

- 1 Ana ekran konumundan,  ö esine dokunun.
- 2 **Ayarlar > Diğer > VPN** seçene ine dokunun.
- 3 **+** ö esine dokunun.
- 4 Eklenecek VPN türünü seçin.
- 5 VPN ayarlarını girin.
- 6 **Kaydet** ö esine dokunun.

Bir sanal özel ağa bağlanmak için

- 1 Ana ekran ö enizde,  üzerine hafifçe vurun.
- 2 **Ayarlar > Diğer > VPN** seçene ini bulup dokunun.
- 3 Kullanılabilir ebekeler listesinden ba lanmak istedi iniz VPN'e dokunun.
- 4 Gerekli bilgileri girin.
- 5 **Bağlan** simgesine dokunun.

Bir VPN bağlantısını kesmek için


- 1 Bildirim panelini açmak için durum çubu una dokunun.
- 2 Ba lantısını kesmek istedi iniz VPN ba lantısının bildirimine dokunun.

Cihazınızda veri senkronizasyonu


Çevrimiçi hesaplarla senkronize etme

Cihazınızı Gmail™, Exchange ActiveSync, Facebook™, Flickr™ ve Twitter™ gibi çevrimiçi hesaplardan kayıtlar, e-posta, takvim etkinlikleri ve diğer bilgilerle senkronize edin. Bu tarz hesaplar için otomatik senkronizasyon fonksiyonunu etkinleştirerek verileri otomatik olarak senkronize edebilirsiniz. Her bir hesabı elle senkronize etmeyi de seçebilirsiniz.



Senkronizasyon amacıyla bir çevrimiçi hesap oluşturmak için

- 1 Ana ekran konumunda 'e dokununuz.
- 2 **Ayarlar** > **Hesaplar** > **Hesap ekle** seçeneklerine dokunup eklemek istediğiniz hesabı seçin.
- 3 Hesap oluşturmak için yönergeleri izleyin ya da hesabınız varsa oturum açın.

Çevrimiçi bir hesapla elle senkronize etmek için

- 1 Ana ekran üzerinden  > **Ayarlar** > **Hesaplar** seçeneklerine dokununuz.
- 2 **Hesaplar** altında, hesap türünü seçin ve senkronize etmek istediğiniz hesabın adına dokununuz. Hesapla senkronize edilebilecekleri gösteren bir öğe listesi görünür.
- 3 Senkronize etmek istediğiniz öğelere dokununuz.


Çevrimiçi hesabı kaldırmak için

- 1 Ana ekran  > **Ayarlar** > **Hesaplar** seçeneklerine dokununuz.
- 2 **Hesaplar** altında, hesap türünü seçin ve kaldırmak istediğiniz hesabın adına dokununuz.
- 3  öğesine ve ardından **Hesabı kaldır** öğesine dokununuz.
- 4 Onaylamak için yeniden **Hesabı kaldır** öğesine dokununuz.



Microsoft® Exchange ActiveSync® ile senkronizasyon

Şirketiniz Microsoft Exchange ActiveSync hesabı kullanıyorsa, doğrudan cihazınızdan kurumsal e-posta mesajlarınıza, takvim randevularınıza ve kayıtlarınıza erişebilirsiniz. Kurulumun ardından, bilgilere **E-posta**, **Takvim** ve **Kişiler** uygulamalarından erişebilirsiniz.



Senkronizasyon amacıyla bir EAS hesabı oluşturmak için

- 1 Etki alanı ve sunucu ayrıntılarınızın kullanılabilir olduğundan emin olun (kurumsal yöneticiniz tarafından sağlandıysa ekilde).
- 2 Ana ekran konumunda 'e dokununuz.
- 3 **Ayarlar** > **Hesaplar** > **Hesap ekle** > **Exchange ActiveSync** seçeneğine dokununuz.
- 4 Kurumsal e-posta adresinizi ve parolanızı girin.
- 5 **İleri** öğesine dokununuz. Cihazınız hesap bilgilerinizi almaya başlar. Bir hata oluşursa, hesabınızın etki alanı ve sunucu ayrıntılarını girin ve **İleri** öğesine dokununuz.
- 6 Kurumsal sunucunuzun cihazınızı kontrol etmesine izin vermek için **OK** seçeneğine dokununuz.
- 7 Cihazınızla hangi verileri (kayıtlar ve takvim girişleri gibi) senkronize etmek istediğinizi seçin.
- 8 Dilerseniz, kurumsal sunucunuzun cihazınızdaki bazı güvenlik özelliklerini kontrol etmesine izin vermek için cihaz yöneticisini aktifleştirin. Örneğin, kurumsal sunucunuzun parola kuralları ve depolama işleme izin vermesine izin verilebilir.
- 9 Kurulum tamamlandıysa, kurumsal hesap için ad girin.
- ! Bilgisayarınızda bir EAS hesabının oturum açma parolasını değiştirmek için, cihazınızda EAS hesabında yeniden oturum açmalısınız.



Bir EAS hesabının ayarlarını deęiřtirmek için

- 1 Ana ekran konumunuzdan  ö esine dokununuz.
- 2 **E-posta** simgesine ve ardından  seçeneğine dokununuz.
- 3 **Ayarlar** seçeneğine dokununuz ve bir EAS hesabı seçiniz. Ardından EAS hesabının ayarlarını dilediğiniz biçimde deęiřtiriniz.

Bir EAS hesabının senkronizasyon aralığını ayarlamak için

- 1 Ana ekran'den,  ö esine dokununuz.
- 2 **E-posta** ö esine ve ardından  ö esine dokununuz.
- 3 **Ayarlar** ö esine dokunarak bir EAS hesabı seçiniz.
- 4 **Sıklığı kontrol et** > **Sıklığı kontrol et** ö esine dokununuz ve bir aralık seçeneğini belirleyiniz.

Bir EAS hesabını kaldırmak için

- 1 Ana ekran  > **Ayarlar** > **Hesaplar** seçeneklerine dokununuz.
- 2 **Hesaplar** altında **Exchange ActiveSync** ö esine dokununuz ve kaldırmak istediğiniz EAS hesabını seçiniz.
- 3  ö esine ve ardından **Hesabı kaldır** ö esine dokununuz.
- 4 Onaylamak için yeniden **Hesabı kaldır** ö esine dokununuz.

Bilgisayar kullanarak Outlook® ile senkronize etme

Cihazınızı Outlook hesabınızdaki takvim ve kayıtlarla senkronize etmek için PC Companion ve Mac için Sony Bridge bilgisayar programlarındaki Takvim ve Kayıtlar uygulamalarını kullanabilirsiniz. Ancak, verileri cihazınızdan bilgisayarınıza senkronize edemezsiniz.

- Bir bilgisayara PC Companion'ı, bir Apple® Mac® bilgisayara Mac için Sony Bridge uygulamasını yükleme hakkında daha fazla bilgi almak için *Bilgisayar araçları* sayfasındaki 127 konusuna bakınız.

Bilgisayar kullanarak Outlook kayıtlarınızla senkronize etmek için

- 1 PC bilgisayarınızda PC Companion uygulamasının veya Apple® Mac® bilgisayarınızda Mac için Sony™ Bridge uygulamasının yüklü olduğundan emin olun.
- 2 **Bilgisayar**: PC Companion uygulamasını ya da Mac için Sony™ Bridge uygulamasını açınız.
- 3 **Başlat** ö esini tıklatarak *Kayıtlar* ve *Kayıt Senkronizasyonu* uygulamalarını başlatınız ve cihazınızı Outlook kayıtlarınızla senkronize etmek için ekrandaki yönergeleri izleyiniz.

Bilgisayar kullanarak Outlook takviminizle senkronize etmek için


- 1 PC bilgisayarınızda PC Companion uygulamasının veya Apple® Mac® bilgisayarınızda Mac için Sony™ Bridge uygulamasının yüklü olduğundan emin olun.
- 2 **Bilgisayar**: PC Companion uygulamasını ya da Mac için Sony™ Bridge uygulamasını açınız.
- 3 **Başlat** ö esini tıklatarak *Takvim* ve *Takvim Senkronizasyonu* uygulamalarını başlatınız ve cihazınızı Outlook takviminizle senkronize etmek için ekrandaki yönergeleri izleyiniz.

Temel ayarlar

Ayarlara eri im

Ayarlar menüsünden cihazınızın ayarlarını görüntüleyin ve de i tirin. Ayarlar menüsüne hem Uygulama ekranından hem de Hızlı ayarlar panelinden ula ılabilir.

Uygulama ekranından cihaz ayarları menüsünü açmak için

- 1 Ana ekran'ınızdan  ö esine dokununuz.
- 2 **Ayarlar** ö esine dokununuz.


Cihazınızla ilgili bilgileri görüntülemek için

- 1 Ana ekran konumundan  ö esine dokununuz.
- 2 **Ayarlar** > **Telefon hakkında** ö esini bulup dokununuz.


Hızlı ayarlar panelini açmak için

- ki parma ınızı kullanarak durum çubu unu a a ıya do ru sürükleyin.

Quick ayarlar panelinde görüntülenecek ayarları seçmek için

- 1 ki parma ınızı kullanarak durum çubu unu a a ıya do ru sürükleyin ve  seçene ine dokununuz.
- 2 Ekranın en üstündeki çubukta, eklemek istedi iniz hızlı ayarın simgesine dokunarak bekleyin ve ardından ilgili simgeyi ekranın alt kısmına sürükleyip bırakın.


Hızlı ayarlar panelini yeniden düzenlemek için

- 1 ki parma ınızı kullanarak durum çubu unu a a ıya do ru sürükleyin ve  seçene ine dokununuz.
- 2 Bir simgeye dokunarak bekleyin, ardından istenilen konuma ta ıyın.

Ses, zil sesi ve ses düzeyi

Müzik ve video oynatmanın yanı sıra, gelen ça rılar ve bildirimler için de zil sesi seviyesini ayarlayabilirsiniz.

Ses düzeylerini ayarlamak için

- 1 Ana ekran konumunda  ö esine dokununuz.
 - 2 **Ayarlar** > **Ses ve bildirim** ö esine dokununuz.
 - 3 Ses düzeyi kaydırıcılarını istedi iniz konuma sürükleyin.
- ! Ayrıca, ekran kilittli olsa bile zil sesi ve medya oynatma ses düzeylerini ayarlamak için ses düzeyi tu una yukarı veya a a ı yönde basabilirsiniz.


Zil sesi düzeyini ses seviyesi tuşuyla ayarlamak için

- Ses seviyesi tu una yukarı veya a a ı yönde basın.

Medya oynatma ses seviyesini ses seviyesi tuşuyla ayarlamak için

- Müzik çalarken veya video izlerken, ses seviyesi tu una yukarı veya a a ı yönde basın.

Titreşim modunu açmak için

- Durum çubu unda  görüntüleninceye kadar ses seviyesi tu una a a ı veya yukarı yönde basın.


Sessiz modu aktifleştirmek için

- 1 Durdurmalar için Hızlı ayarlar menüsünü açmak üzere ses seviyesi tu una yukarı veya a a ı yönde basın.
- 2 **Sessiz** ö esine dokununuz.
- 3 Bir zaman aralı ı seçin.



Sessiz mod ayarı seçenekleri

- Süresiz** Sesi manuel olarak açana kadar cihazı sessiz modda kullanın.
- Bir saat süreyle** Cihazı bir saat boyunca sessiz modda kullanın. Süreyi ayarlamak için eksi ve artı simgelerine dokunabilirsiniz.



Cihazınızı gelen çağrılarda titreyecek şekilde ayarlamak için


- 1 Ana ekran u ö ye dokunun: .
- 2 u seçeneklere dokunun: **Ayarlar** > **Ses ve bildirim**.
- 3 u ö enin yanındaki kaydırma çubu unu sa a sürükleyin: **Çağrılarda ayrıca titret** .

Zil sesini ayarlamak için


- 1 Ana ekran konumunda  ö esine dokunun.
- 2 **Ayarlar** > **Ses ve bildirim** > **Telefon zil sesi** ö esine dokunun.
- 3 Listedeki bir seçenek belirleyin veya cihazınıza kaydedilen bir müzik dosyasını seçmek için  ö esine hafifçe dokunun.
- 4 Onaylamak için **Tamam** ö esine dokunun.

Bildirim sesini seçmek için

- 1 Ana ekran konumunda  ö esine dokunun.
- 2 **Ayarlar** > **Ses ve bildirim** > **Varsayılan bildirim zil sesi** ö esine dokunun.
- 3 Listedeki bir seçenek belirleyin veya cihazınıza kaydedilen bir müzik dosyasını seçmek için  ö esine hafifçe dokunun.
- 4 Onaylamak için **Tamam** ö esine dokunun.

-  Bazı uygulamalar kendi bildirim seslerine sahiptir. Bu sesleri uygulama ayarlarından seçebilirsiniz.

Dokunmatik sesleri etkinleştirmek için


- 1 Ana ekran konumunda  ö esine dokunun.
- 2 **Ayarlar** > **Ses ve bildirim** > **Diğer sesler** ö esine dokunun.
- 3 **Arama tuşları dokunma sesleri** ve **Dokunma sesleri** ö elerinin yanındaki kaydırıcıları sa a sürükleyin.


Bildirimleri yönetme

Hangi türde bildirimlere izin verilece ini seçebilir ve durdurmaları geldikleri ki ilere göre filtreleyebilirsiniz. Hem öncelik durdurmaları hem de sessiz mod için zaman aralıkları ayarlayabilirsiniz. En yaygın bildirim türleri unlardır:

- Ça rılar
- Mesajlar
- Etkinlikler ve hatırlatıcılar
- Uygulama bildirimleri

Durdurma ayarlarını belirlemek için

- 1 Ana ekran konumunda  ö esine dokunun.
- 2 **Ayarlar** > **Ses ve bildirim** > **Kesintiler** > **Çağrı ve bildirim geldiğinde** ö esine dokunun.
- 3 Bir seçenek belirleyin ve cihazınızdaki talimatları izleyin.

-  Ses seviyesi ayarlama penceresi ekranın en üstünde görünene kadar ses düzeyi tu una yukarı veya a a ı yönde basarak da durdurma ayarlarına eri ebilirsiniz. *Durdurmalar için hızlı ayarlar* sayfasındaki 24 bölümüne bakın.

Kesinti ayarı seçenekleri

- Her zaman kes** Tüm kesintilere izin ver.


Sadece öncelikli kesintilere izin ver

Sadece öncelikli kesinti olarak ayarladı ın bildirimlere izin ver. Ön ayarlı aman aralı ı süresince, telefonunuz belli bir kayıt türünden öncelikli kesinti geldi inde çalar veya titrer.


Kesme

Hiçbir kesintiye izin verme. Bu ayar etkinken, aygıtınız sessiz modda kalır.


Bildirimleri öncelikli durdurmaları olarak ayarlamak için

- 1 Ana Ana ekran u ö eye dokunun: .
- 2 u seçeneklere dokunun: **Ayarlar** > **Ses ve bildirim** > **Kesintiler**.
- 3 u ö enin altında ilgili kaydırıcıları sa a sürükleyin: **Öncelikli kesintiler**.

Öncelikli durdurmalarını belirli kişi türleri ile ilişkilendirmek için

- 1 Ana ekran konumunda  ö esine dokunun.
- 2 **Ayarlar** > **Ses ve bildirim** > **Kesintiler** > **Şuradan çağrılar/iletiler** ö esine dokunun.
- 3 Bir seçenek belirleyin.


Öncelikli durdurmalarına yönelik zaman aralıklarını ayarlamak için

- 1 Ana ekran konumunda  ö esine dokunun.
- 2 **Ayarlar** > **Ses ve bildirim** > **Kesintiler** > **Gün** ö esine dokunun.
- 3 İlgili günlerin onay kutularını i aretleyin, sonra da **Tamam** ö esine dokunun.
- 4 Ba langıç zamanını ayarlamak için **Başlangıç zamanı** ö esine dokunup bir de er seçin ve ardından **Tamam** ö esine dokunun.
- 5 Biti zamanını ayarlamak için **Bitiş zamanı** ö esine dokunup bir de er seçin ve ardından **Tamam** ö esine dokunun.

Kilit ekranında bildirimleri yönetme

Cihazınızı kilit ekranınızda yalnızca seçilen bildirimler görüntülenecek ekilde ayarlayabilirsiniz. Tüm bildirimleri ve içeriklerini eri ilebilir hale getirebilir, tüm bildirimler veya belirli uygulamalar için hassas içeri i gizleyebilir ya da hiçbir zaman bildirim göstermemeyi seçebilirsiniz.

Kilit ekranında görüntülenecek bildirimleri seçmek için

- 1 Ana ekran konumunda  ö esine dokunun.
- 2 **Ayarlar** > **Ses ve bildirim** > **Cihaz kilitliken** ö esine dokunun.
- 3 Bir seçenek belirleyin.

Kilit ekranında bildirim görüntüleme seçenekleri

Tüm bildirim içeriklerini göster

Kilit ekranında tüm bildirimleri alın. Bu ayarı açtı ınızda, **Uygulama bildirimleri** ayarlar menüsünde ilgili uygulamaları **Hassas** olarak belirlemedi iniz sürece tüm içeri in (gelen e-postalar ve sohbetlerin içeri i dahil olmak üzere) kilit ekranınızda görülebilece ini unutmayın.

Hassas içerikli bildirimleri gizle

Bu ayarın kullanılabilmesi için ekran kilidiniz olarak ayarlanmı PIN, parola veya modele sahip olmanız gerekir. Hassas bildirimler ula tı ında **İçerik gizlendi** kilit ekranında görüntülenir. Örne in, gelen e-posta veya sohbet için bildirim alırsınız ancak içerik kilit ekranınızda görülemez.


Bildirimleri hiç gösterme

Kilit ekranında bildirim almazsınız.

Bir uygulama için bildirim düzeyini ayarlama

Her bir uygulama için farklı bildirim davranı ları ayarlayabilirsiniz. Örne in tüm e-posta bildirimlerini engelleyebilir, Facebook™ bildirimlerini önceliklendirebilir ve mesajla ma bildirimleri içeri inin kilit ekranında görünmesini sa layabilirsiniz.

Bir uygulamanın bildirim düzeyini ayarlamak için

- 1 Ana Ana ekran u ö eye dokunun: .
- 2 u seçeneklere dokunun: **Ayarlar** > **Ses ve bildirim** > **Uygulama bildirimleri**.
- 3 Bildirim ayarlarını de i tirmek istedi iniz uygulamayı seçin.
- 4 İlgili kaydırma çubu unu sa a sürükleyin.

Belirli uygulamalar için bildirim düzeyleri ve seçenekleri

Engelle Seçilen uygulama için asla bildirim görüntülemeyin.

Öncelik Öncelik düzeyindeki bildirim, kilit ekranında diğer bildirimlerin üstünde görünür.


Hassas Bu seçenek yalnızca kilit ekranınız olarak PIN, parola veya model ayarlamamız ve **Cihaz kilitleyken** ayarı altında **Tüm bildirim içeriklerini göster** özmesini seçmeniz durumunda kullanılabilir. Uygulamaya yönelik bildirimler kilit ekranınızda görünür ancak içerikleri görünmez.

SIM kart koruması


Cihazınızda kullandığınız her bir SIM kartı bir PIN (Kişisel Kimlik Numarası) ile kilitleyebilir ya da kilidini açabilirsiniz. Bir SIM kart kilitletiğinizde, karta bağlı olan abonelik yanlı kullanıma karşı korunur, bunun anlamı cihazınızı her bağlantınızda bir PIN girmeniz gerektiğidir.

PIN numarasını izin verilen maksimum giriş denemesi sayısından fazla yanlı girerseniz, SIM kartınız bloke olur. Ardından PUK (Kişisel Bloke Açma İfresi) ve yeni bir PIN girmeniz gerekir. PIN ve PUK kodlarınız, operatörünüz tarafından sağlanır.


SIM kart kilidini ayarlamak için

- 1 Ana ekrandan  ömesine dokununuz.
- 2 **Ayarlar > Güvenlik > SIM kart kilidini ayarla** özmesini bulup dokununuz.
- 3 **SIM kartı kilitle** onay kutusunu işaretleyiniz.
- 4 SIM kart PIN'ini giriniz ve **Tamam** seçeneğine dokununuz. SIM kart kilidi aktif olur ve cihazınızı her yeniden bağlantınızda, bu kilit size sorulur.




SIM kart kilidini kaldırmak için

- 1 Ana ekrandan  ömesine dokununuz.
- 2 **Ayarlar > Güvenlik > SIM kart kilidini ayarla** özmesini bulup dokununuz.
- 3 **SIM kartı kilitle** onay kutusunun işaretini kaldırınız.
- 4 SIM kart PIN'ini giriniz ve **Tamam** seçeneğine dokununuz.

SIM kart PIN'ini değiştirmek için



- 1 Ana ekran konumundan  ömesine dokununuz.
- 2 **Ayarlar > Güvenlik > SIM kart kilidini ayarla** özmesini bulup dokununuz.
- 3 **SIM PIN'i değiştir** özmesine dokununuz.
- 4 Eski SIM kart PIN'ini giriniz ve **Tamam** seçeneğine hafifçe vurunuz.
- 5 Yeni SIM kart PIN'ini giriniz ve **Tamam** seçeneğine hafifçe vurunuz.
- 6 Yeni SIM kart PIN'ini tekrar giriniz ve **Tamam** özmesine dokununuz.

PUK kodunu kullanarak bloke edilmiş bir SIM kartının kilidini açmak için


- 1 PUK kodunu giriniz ve  ömesine dokununuz.
 - 2 Yeni bir PIN kodu girip  seçeneğine dokununuz.
 - 3 Yeni PIN kodunu yeniden girip  seçeneğine dokununuz.
- ! PUK kodunu birçok kez yanlı girerseniz, yeni bir SIM kartı edinmek için bize operatörünüzle bağlantı kurunuz.

Ekran ayarları




Ekran parlaklığını ayarlamak için

- 1 Ana ekranınızdan  ömesine dokununuz.
 - 2 **Ayarlar > Ekran > Parlaklık düzeyi** özmesine dokununuz.
 - 3 Parlaklığı ayarlamak için kaydırma çubuğunu sürükleyiniz.
-  Parlaklık düzeyini düşürmek pil performansını artırır.

Ekranı dokunulduğunda titreşecek şekilde ayarlamak için

- 1 Ana ekranınızdan u ö eye dokunun: .
- 2 u seçeneklere dokunun: **Ayarlar** > **Ses ve bildirim** > **Diğer sesler**.
- 3 u ö enin yanındaki kaydırma çubu u sa a sürükleyin: **Dokunulduğunda titreşim** . Seçim tu larına ve belirli uygulamalara dokundu unuzda ekran titrer.


Ekranın kapanmadan önceki boşta kalma süresini ayarlamak için

- 1 Ana ekran ö enizde,  üzerine hafifçe vurun.
 - 2 **Ayarlar** > **Ekran** > **Uyku** seçene ini bulup hafifçe vurun.
 - 3 Bir seçenek belirleyin.
-  Ekranın hızla kapanması için, güç tu una  kısa süreli ine basın.

Akıllı arka plan ışığı kontrolü


Akıllı arka plan ı ı kontrolü cihaz elinizde oldu u sürece ekranı açık tutar. Cihazı koydu unuzda ekran uyku ayarınıza göre kapatılır.

Akıllı arka plan ışığı kontrolü fonksiyonunu açmak için

- 1 Ana ekranınızdan  ö esine dokunun.
- 2 **Ayarlar** > **Ekran** > **Akıllı arka ışık kontrolü** ö esine dokunun.
- 3 Kaydırıcıyı sa a do ru sürükleyin.

Ekran sabitleme




Cihazınızı yalnızca belirli bir uygulamaya yönelik ekranı görüntüleyecek eilde ayarlamak için ekran sabitlemeyi kullanın. Örne in, oyun oynarken yanlı ıklıkla Ana ekran dola ım tu una dokunursanız ekran sabitleme özelli i etkin oyun uygulaması ekranının küçültülmesini önler. Cihazınızı ba ka bir ki iye ödünç verdi inizde bu ki inin birden fazla ekrana ya da uygulamaya eri mesini zorla tırmak için de bu özelli i kullanabilirsiniz. Örne in, telefonunuzu ba ka bir ki iye telefon ça rısı yapması için ödünç verdi inizde ekranı Telefon uygulamasına sabitleyerek ki inin Mesajla ma veya E-posta gibi di er uygulamaları kolayca kullanmasını engelleyebilirsiniz.

-  Ekran sabitleme bir güvenlik özelli i de ildir ve di er kullanıcıların bir ekranı kaldırarak cihazınıza eri mesini tamamen önlemez. Verilerinizi korumak için, cihazınızı ba ka bir ki i ekranı kaldırmadan önce ekran kilidi PIN'i, parola veya düzen isteyecek eilde ayarlamanız gerekir.




Ekran sabitlemeyi etkinleştirmek için

- 1 Ana ekran konumunda  ö esine dokunun.
- 2 **Ayarlar** > **Güvenlik** > **Ekran sabitleme** ö esine dokunun.
- 3 Kaydırıcıyı sa a do ru sürükleyin.

Bir ekranı sabitlemek için

- 1 Cihazınızda ekran sabitlemenin etkin oldu undan emin olun.
- 2 Bir uygulamayı açın ve sabitlemek istedi iniz ekrana gidin.
- 3  ö esine dokunun.
- 4  ö esini görüntülemek için yukarıya do ru kaydırın.
- 5  ö esine dokunun.
- 6 Ekran kilidiniz olarak ayarlanmı PIN, parola veya düzeniniz varsa, ekran kaldırılmadan önce cihazın kilidini açmak için düzen, PIN veya parolanın gerekti inden emin olmak için ilgili onay kutusunu i aretleyin.
- 7 **BAŞLAT** ö esine dokunun.

Bir ekranı kaldırmak için


- 1 Sabitlenmi ekranda  ve  ö elerine aynı anda dokunup bekleyin.
 - 2 Her iki dü meyi serbest bırakın.
-  Ekranı sabitledi inizde bir güvenlik seçene ini i aretlediyseniz, ekran kaldırılmadan önce cihazın kilidini açmak için düzen, PIN veya parolanızı girmeniz gerekir.

Daydream


Daydream, cihazınız takılıken ya da arj olurken ve ekran kullanılmıyorken renkleri, foto rafları veya slayt gösterilerini otomatik olarak gösteren etkileşimli bir ekran koruyucudur.

- ☀️ Çok kullanıcıli bir cihazda her bir kullanıcı kendi Daydream ayarlarını kullanabilir.




Daydream ekran koruyucusunu etkinleştirmek için

- 1 Ana ekranınızdan  ö esine dokununuz.
- 2 **Ayarlar > Ekran > Hafif uyku** ö esine dokununuz.
- 3 Kaydırıcıyı sağa doğru sürükleyiniz.

Daydream ekran koruyucusunun içeriğini seçmek için

- 1 Ana ekranınızdan  ö esine dokununuz.
- 2 **Ayarlar > Ekran > Hafif uyku** ö elerine dokununuz.
- 3 Kaydırıcıyı sağa doğru sürükleyiniz.
- 4 Ekran koruyucu etkinken görüntülenmesini istediğiniz ö eyi seçiniz.

Daydream ekran koruyucusunun başlama zamanını ayarlamak için


- 1 Ana ekranınızdan  ö esine dokununuz.
- 2 **Ayarlar > Ekran > Hafif uyku** ö esine dokununuz.
- 3 Kaydırma çubuğunu sağa doğru sürükleyiniz.
- 4 Daydream ekran koruyucusunu hemen etkinleştirmek için,  ve ardından **Şimdi başla** ö esine dokununuz.
- 5 Otomatik etkinleştirme seçeneklerini ayarlamak için,  ve ardından **Hafif uykuya geçilecek zaman** ö esine dokunup bir seçeneği belirleyiniz.

Ekran kilidi


Ekranı kilitlemenin birkaç yolu vardır. Aşağıda her kilit türünün güvenlik seviyesi en zayıftan en güçlüye doğru listelenmiştir:

- Hızlı Kaydırma – koruma sağlamaz ancak Ana ekrana hızlıca erişebilirsiniz
- Düzen – cihazınızın kilidini açmak için parmağınızla basit bir düzen çizin
- PIN – cihazınızın kilidini kaldırmak için en az dört basamaklı sayısal bir PIN giriniz
- Parola – cihazınızın kilidini kaldırmak için alfa sayısal bir parola giriniz
- ! Ekran kilidini açma düzeninizi, PIN'inizi veya parolanızı unutmanız çok önemlidir. Bu bilgileri unutursanız, kayıtlar ve mesajlar gibi önemli verileri geri yüklemeniz mümkün olmayabilir.

Ekran kilidi türünü değiştirmek için


- 1 Ana ekranınızdan  'ne dokununuz.
- 2 **Ayarlar > Güvenlik > Ekran kilidi** ö esini bulup dokununuz.
- 3 Cihazınızdaki talimatları izleyiniz ve diğer bir ekran kilidi türünü seçiniz.

Ekran kilidi düzeni oluşturmak için


- 1 Ana ekranınızdan  'ne dokununuz.
- 2 **Ayarlar > Güvenlik > Ekran kilidi > Şekil** seçeneğini bulup dokununuz.
- 3 Cihazınızdaki talimatları izleyiniz.

- ! Cihazınızın kilidini açmaya çalışırken kilit düzeniniz üst üste beş kez reddedilirse, yeniden denemek için 30 saniye beklemeniz gerekir.


Ekran kilidi düzenini değiştirmek için

- 1 Ana ekran konumunuzdan  'ne dokununuz.
- 2 **Ayarlar > Güvenlik > Ekran kilidi** ö esini bulup dokununuz.
- 3 Ekran kilidi kaldırma düzeninizi çizin.
- 4 **Şekil** ö esine dokununuz ve cihazınızdaki talimatları izleyiniz.


Ekran kilidi PIN kodu oluşturmak için

- 1 Ana ekran konumunda  ö esine dokunun.
- 2 **Ayarlar** > **Güvenlik** > **Ekran kilidi** > **PIN** ö elerine dokunun.
- 3 Rakamlardan olu an bir PIN girin ve **Devam Et** ö esine dokunun.
- 4 PIN'inizi yeniden girin ve onaylayın, ardından **Tamam** ö esine dokunun.
- 5 Cihazınızdaki talimatları izleyin.

Ekran kilidi parolası oluşturmak için

- 1 Ana ekran konumunda  ö esine dokunun.
- 2 **Ayarlar** > **Güvenlik** > **Ekran kilidi** > **Şifre** ö elerine dokunun.
- 3 Parola girin ve ardından **Devam Et** ö esine dokunun.
- 4 Parolanızı yeniden girin ve onaylayın, ardından **Tamam** ö esine dokunun.
- 5 Cihazınızdaki talimatları izleyin.




Kayıtarak kilit açma işlevini etkinleştirmek için

- 1 Ana ekran konumunda  ö esine dokunun.
- 2 **Ayarlar** > **Güvenlik** > **Ekran kilidi** ö esine dokunun.
- 3 Ekranınızda kilit açma desenini çizin ya da ayarladı nız ekran kilidi türüne göre PIN'inizi veya parolanızı girin.
- 4 **Hızla kaydırma** ö esine dokunun.

Dil ayarları

Cihazınız için varsayılan bir dil seçebilirsiniz ve daha sonra bu dili tekrar de i tirebilirsiniz. Ayrıca, metin giri i için yazım dilini de de i tirebilirsiniz. Bkz. *Sanal klavyeyi ki iselle tirme* (52 sayfasında).


Dili değiştirmek için:

- 1 Ana ekran konumundan  ö esine dokunun.
 - 2 **Ayarlar** > **Dil ve giriş** > **Dil** ö elerini sırasıyla bulup dokunun.
 - 3 Bir seçene i seçin.
 - 4 **Tamam** ö esine dokunun.
- ! Yanlı dili seçer ve menü metinlerini okuyamazsanız,  ö esini bulun ve dokunun. Ardından  yanındaki giri i ve açılan menüde bulunan ilk giri i seçin. Ardından istedi iniz dili seçebilirsiniz.


Tarih ve saat

Cihazınızdaki tarih ve saat bilgisini de i tirebilirsiniz.


Tarihi manuel olarak ayarlamak için

- 1 Ana Ana ekran u ö eye dokunun: .
- 2 u seçeneklere dokunun: **Ayarlar** > **Tarih ve saat**.
- 3 aretliyse u onay kutusunun i aretini kaldırın: **Otomatik tarih ve saat**.
- 4 u ö eye dokunun: **Tarihi ayarla**.
- 5 stedi iniz tarihi seçmek için yukarı veya a a ı kaydırın.
- 6 u ö eye dokunun: **Tamam**.

Saati manuel olarak ayarlamak için

- 1 Ana Ana ekran u ö eye dokunun: .
- 2 u seçeneklere dokunun: **Ayarlar** > **Tarih ve saat**.
- 3 aretliyse u onay kutusunun i aretini kaldırın: **Otomatik tarih ve saat**.
- 4 u ö eye dokunun: **Saati ayarla**.
- 5 Saat ve dakika için ilgili de erleri seçin.
- 6 u ö eye dokunun: **Tamam**.


Saat dilimini ayarlamak için

- 1 Ana ekran ö enizde,  üzerine hafifçe vurun.
- 2 **Ayarlar** > **Tarih ve saat** seçene ini bulup hafifçe vurun.
- 3 aretliyse, **Otomatik saat dilimi** onay kutusundan i areti kaldırın.
- 4 **Saat dilimini seç** simgesine dokunun.
- 5 Bir seçenek belirleyin.

Mobile BRAVIA® Engine

Sony'nin Mobile BRAVIA® Engine teknolojisi size daha berrak, daha net ve daha do al görüntüler sunarak çekti iniz foto raf ve videoların görüntü kalitesini artırır. Mobile BRAVIA Engine varsayılan olarak açıktır, ancak pil tüketimini azaltmak için bu fonksiyonu kapatabilirsiniz.


Mobile BRAVIA® Engine'i açmak için

- 1 Ana ekranınız üzerinden  ö esine dokunun.
- 2 **Ayarlar** > **Ekran** > **Görüntü geliştirme** ö esini bulun ve dokunun.
- 3 Seçili durumda de ilse, **Mobile BRAVIA Engine 2** radyo dü mesine dokunun.

Super-vivid modu

Super-vivid modu, cihazınızda görüntüledi iniz sırada foto raf ve videolarınızın renk parlaklı nı ve doygunlu unu geli tirir.


Super-vivid modunu açmak için

- 1 Ana ekranınız üzerinden  ö esine dokunun.
- 2 **Ayarlar** > **Ekran** > **Görüntü geliştirme** ö esini bulun ve dokunun.
- 3 Seçili durumda de ilse, **Süper canlı mod** radyo dü mesine dokunun.


Ses çıkı nı geli tirme


Ekolayzır ve Surround gibi ses ayarlarını tek tek elle etkinle tirerek cihazınızın sesini geli tirebilirsiniz. arkı ve videolar arasındaki ses seviyesi farklılıklarını en aza indirmek için dinamik ses dengeleyiciyi de kullanabilirsiniz.

Manüel olarak ses çıkışını yükseltmek için


- 1 Ana ekranınızdan  ö esine dokunun.
- 2 **Ayarlar** > **Ses ve bildirim** > **Ses ayarları** ö esine dokunun.
- 3 **ClearAudio+** ö esinin yanındaki kaydırma çubu unu sa a do ru sürükleyin.

Ses ayarlarını manuel olarak belirlemek için

- 1 Ana ekrandan  ö esine dokunun.
- 2 **Ayarlar** > **Ses ve bildirim** > **Ses ayarları** ö esine dokunun.
- 3 **ClearAudio+** yanındaki kaydırma çubu unu sa a sürükleyin.
- 4 Sırasıyla **Ses efektleri** > **Ekolayzır** ö elerine dokunun.
- 5 Frekans bandı dü melerini yukarı veya a a ı sürükleyerek ses ayarlarını manuel olarak belirleyin.

-  Ses çıkı ı ayarlarının manuel olarak belirlenmesinin ses ileti imi uygulamasına bir etkisi yoktur. Örne in, sesli aramadaki ses kalitesinde de i iklik olmaz.

Dinamik ses dengeleyiciyi kullanarak ses seviyesi farklılıklarını en aza indirmek için

- 1 Ana ekrandan  ö esine dokunun.
- 2 **Ayarlar** > **Ses ve bildirim** > **Ses ayarları** seçeneklerine dokunun.
- 3 **Dinamik ses dengeleyici**'nin yanındaki kaydırma çubu unu sa a sürükleyin.

Çok kullanıcılı hesaplar


Cihazınız çoklu kullanıcı hesaplarını desteklemektedir; böylece farklı kullanıcılar ayrı ayrı oturum açıp cihazı kullanabilir. Birden çok kullanıcı hesabı, aynı cihazı farklı kişilerle paylaşmanız ya da cihazınızı bir süre kullanması için başkasına ödünç vermeniz durumunda işe yarar. Cihaz ayarlarını ilk yapan kişi cihazın sahibi olur. Yalnızca cihaz sahibi diğer kullanıcıların hesaplarını yönetebilir. Sahip hesabının dışında iki farklı türde hesap bulunur:

- Normal Kullanıcı: Bu hesap türü cihazınızı düzenli olarak kullanan kişileri için uygundur.
 - Konuk Kullanıcı: Cihazınızı geçici olarak kullanmak isteyen bir kişileri için konuk hesabı seçeneğini etkinleştirin.
- ! Bazı özellikler sadece cihaz sahibine açıktır. Örneğin yalnızca cihaz sahibi, Google Play™ dakiındaki kaynaklardan indirilen uygulamalara izin verebilir.



Normal Kullanıcı hesabı hakkında

Normal Kullanıcı hesaplarını ekleyerek, farklı kullanıcıların farklı ana ekranlar, duvar kağıtları ve genel ayarlara sahip olmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca, uygulamalara ve müzik ve fotoğraflar gibi dosyalara yönelik bellek depolama alanına ayrı erişimleri olur. Cihazınıza en fazla üç normal kullanıcı hesabı ekleyebilirsiniz.



Normal kullanıcı hesabı eklemek için

- 1 Cihaz sahibi, yani cihaz ayarlarını ilk yapan kişileri olarak oturum açtıktan emin olun.
 - 2 Ana ekranınızdan  simmesine dokununuz.
 - 3 Sırasıyla **Ayarlar** > **Kullanıcılar** > **Kullanıcı ekle** simmelerine dokununuz.
 - 4 **Tamam** simmesine dokununuz. Yeni hesap oluşturulur.
 - 5 **Şimdi ayarla** simmesine dokununuz. Ekran kilitletlenir ve yeni eklenen kullanıcıyı temsil eden bir simge sağ üst köşede görünür.
 - 6 Yukarı doğru kaydırarak ekran kilidini açınız.
 - 7 Kullanıcı için yeni hesap kurmak üzere ekrandaki talimatları izleyiniz.
- 💡 Yeni hesabı kullanan kişilerin hesabı kurmak istediği, ancak hesabın kullanılabilir olmadığı durumlarda, 5. adımdaki **Şimdi değil** simmesine dokunabilirsiniz. Kullanıcı hazır olduğunda, **Ayarlar** altındaki **Kullanıcılar** simmesini seçebilirsiniz ve **Yeni kullanıcı** olarak görünen yeni hesabı görebilir. Hesaba dokunmanız ve kurulumu tamamlamak için talimatları izlemeniz yeterlidir.
- 💡 Herhangi bir ekrandaki durum çubuğundan da normal bir kullanıcı hesabı ekleyebilirsiniz. Kişiler parmağınız ile durum çubuğunu aşağıya doğru sürüklemeniz, kullanıcı simgesine dokunmanız ve ardından **Kullanıcı ekle** simmesine dokunmanız yeterlidir.

Normal bir kullanıcının telefon çağrısına yapmasına ve SMS kullanmasına izin vermek için

- 1 Cihaz sahibi olarak oturum açtıktan emin olun.
- 2 Ana ekranınızdan  simmesine dokununuz.
- 3 **Ayarlar** > **Kullanıcılar** simmesine dokununuz.
- 4 İlgili kullanıcı adının yanındaki  simmesine dokununuz ve **Telefon çağrısı/SMS izni ver** simmesinin yanındaki kaydırma çubuğunu sağa sürükleyiniz.

Normal kullanıcı hesabını cihazınızdan silmek için



- 1 Cihaz sahibi olarak oturum açtıktan emin olun.
- 2 Ana ekranınızdan  simmesine dokununuz.
- 3 **Ayarlar** > **Kullanıcılar** simmesine dokununuz.
- 4 Silmek istediğiniz kullanıcı adının yanındaki  simmesine, sonra da **Kullanıcıyı kaldır** > **Sil** seçeneklerine dokununuz.

Konuk Kullanıcı hesabı hakkında



Başka bir kişileri cihazınızı geçici olarak kullanmak isterse, bu kullanıcı için konuk hesabını etkinleştirebilirsiniz. Konuk modunda, cihazınız yalnızca önceden yüklü uygulamalarla birlikte yeni yüklenmiş bir sistem gibi çalıştırılır. Konuğunuz cihazınızı kullanmayı

tamamladı ında, bir sonraki konu un en ba tan ba layabilmesi için oturumu temizleyebilirsiniz. Konuk kullanıcı hesabı önceden yüklü olarak sunulur ve silinemez.



Konuk kullanıcı hesabını ayarlamak için

- 1 Cihaz sahibi, yani cihaz ayarlarını ilk yapan ki i olarak oturum açtı ınızdan emin olun.
 - 2 Ana ekranınızdan  ö esine dokunun.
 - 3 **Ayarlar > Kullanıcılar > Misafir** ö esine dokunun.
 - 4 İlemi tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.
-  Herhangi bir ekrandaki durum çubu undan da konuk kullanıcı hesabını ayarlayabilirsiniz. ki parma ınız ile durum çubu unu a a ıya do ru sürüklemeniz, kullanıcı simgesine dokunmanız ve ardından **Misafir ekle** ö esine dokunmanız yeterlidir.

Konuk kullanıcının telefon çağrılarını yapmasına izin vermek için



- 1 Cihaz sahibi olarak oturum açtı ınızdan emin olun.
- 2 Ana ekranınızdan  ö esine dokunun.
- 3 **Ayarlar > Kullanıcılar** ö esine dokunun.
- 4 **Misafir** ö esinin yanındaki  ö esine dokunun ve ardından **Telefon çağrılarını izin ver** ö esinin yanındaki kaydırma çubu unu sa a sürükleyin.

Konuk oturum verilerini temizlemek için

- 1 Konuk hesabında oturum açtı ınızdan emin olun.
 - 2 Ana ekranınızdan  ö esine dokunun.
 - 3 Sırasıyla **Ayarlar > Kullanıcılar** ö elerine dokunun.
 - 4 **Misafiri kaldır** ö esine dokunun.
 - 5 **Kaldır** ö esine dokunun.
-  Ayrıca, konuk hesabında oturum açtı ınız sürece herhangi bir ekrandaki durum çubu unda konuk oturumunu temizleyebilirsiniz. ki parma ınız ile durum çubu unu a a ıya do ru sürüklemeniz, kullanıcı simgesine dokunmanız ve ardından **Misafiri kaldır** ö esine dokunmanız yeterlidir.

Birden çok kullanıcı hesabı arasında geçiş yapma

Birden çok kullanıcı hesabı arasında geçiş yapmak için

- 1 Kullanıcıların listesini görüntülemek için iki parma ınız ile durum çubu unu a a ıya do ru sürükleyin ve ardından ekranın sa üst kısmındaki kullanıcı simgesine dokunun.
 - 2 Geçi yapmak istedi iniz kullanıcı hesabını temsil eden simgeye dokunun. Bu kullanıcı hesabı için kilit ekranı görüntülenir.
-  Konuk hesabına geçi yaptı ınızda, önceki oturumu temizlemek istiyorsanız **Yeniden başlat** ö esine dokunun ya da önceki oturuma devam etmek için **Evet, devam et** ö esine dokunun.
-  Her kullanıcı kendi kilit ekranını ayarlayabilir. Bkz. 44 sayfasında *Ekran kilidi*.

Birden çok kullanıcı hesabı ayarları

Birden çok kullanıcı cihazlarda üç farklı türde ayar vardır:


- Herhangi bir kullanıcı tarafından de i tirilebilecek ve tüm kullanıcıları etkileyen ayarlar. Örne in dil, Wi-Fi®, Uçak modu, NFC ve Bluetooth®.
- Yalnızca tek bir kullanıcı hesabını etkileyen ayarlar. Örne in otomatik veri senkronizasyonu, ekran kilidi, eklenen çe itli hesaplar ve duvar ka ıdı.
- Yalnızca cihazın sahibi tarafından görülebilen ve tüm kullanıcıları etkileyen ayarlar (örne in VPN ayarları).

Metin yazma

Ekran klavyesi

Ekran QWERTY klavyesiyle her bir harfe tek tek basmak suretiyle metin girebilir veya hareketle giri özelli inden yararlanarak parma ınızı bir harften di erine kaydırmak suretiyle sözcükler olu turabilirsiniz. Ekran klavyesinin daha küçük bir sürümünü kullanmayı ve yalnızca bir elle metin girmeyi tercih ederseniz, bunun yerine tek elle kullanılan klavyeyi etkinle tirebilirsiniz.

Metin giri i için en fazla üç dil seçebilirsiniz. Akıllı dil algılama özelli i, kullandı ınız dili algılar ve siz yazarken bu dilden sözcükler öngörür. Bazı uygulamalar ekran klavyesini otomatik olarak açar (örne in, e-posta ve metin mesajla ma uygulamaları).

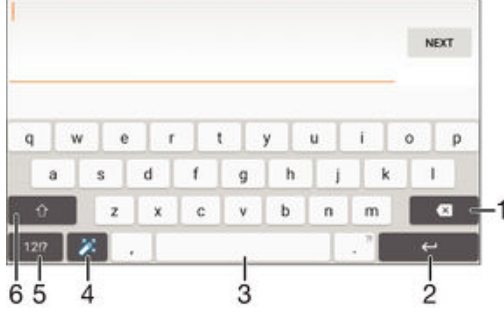

- 1 mlecetn önce gelen karakteri silin.
- 2 Bir satır ba ı girin ya da metin giri ini onaylayın.
- 3 Bir bo luk girin.
- 4 Klavyenizi ki iselle tirin. Bu tu , klavye ki iselle tirildikten sonra kaybolur.
- 5 Rakamları ve sembolleri görüntüleyin. Daha fazla sembol için += \$ ö esine dokununuz.
- 6 Küçük harf ↵, büyük harf ↵ ve tümü büyük harf ↵ arasında geçi yapın. Bazı diller için, bu tu o dilde bulunan ilave karakterler için kullanılır.

Metin girmek üzere Sanal klavyeyi görüntülemek için

- Metin giri alanına hafifçe vurun.

Sanal klavyeyi yatay doğrultuda kullanmak için

- Sanal klavye görüntülenirken cihazı yan çevirin.
- ! Yatay yönlendirmeyi etkinle tirmek için bazı uygulamalarda ayarları de i tirmeniz gerekebilir.

Metni tek tek karakterler halinde girme

- 1 Klavyede görünen bir karakteri girmek için karaktere dokununuz.
- 2 Bir karakter varyasyonu girmek için, normal klavye karakterinin üzerine dokunup bekleyerek kullanılabilir seçeneklerin listesini alın ve sonra bu listeden seçim yapın. Örne in, "é" girmek için, "e" üzerine dokunup di er seçenekler görüntülene kadar bekleyin, ardından parma ınızı klavye üzerinde basılı tutmaya devam ederken, sürükleyin ve "é"yi seçin.

Süre girmek için

- Bir sözcük girdikten sonra, bo luk çubu una iki kez hafifçe dokununuz.

Parmağınızı kaydırarak yazma fonksiyonunu kullanarak metin girmek için

- 1 Sanal klavye görüntülenirken, parmağınızı harften harfe kaydırarak yazmak istediğiniz sözcüğün harflerini izleyin.
- 2 Bir kelime girişi bittiğinde, parmağınızı kaldırın. Ziletiğiniz harflere göre bir sözcük önerisi görünür.
- 3 İstediğiniz sözcük görünmezse, **X** ömesine dokunarak diğer seçenekleri görün ve uygun şekilde seçimi yapın. İstenilen seçenek görünmezse, tüm sözcüğü silin ve yeniden izleyin ya da her harfe dokunarak sözcüğü girin.

Parmağınızı kaydırarak yazın ayarlarını değiştirmek için

- 1 Sanal klavye görüntülenirken **12!?** ömesine dokunun.
- 2 **⚙** ve ardından **Klavye ayarları** ömesine dokunun.
- 3 Parmağınızı kaydırarak yazma fonksiyonunu etkinleştirmek ya da devre dışı bırakmak için **Parmağınızı kaydırarak yazın** onay kutusunu işaretleyin veya devre dışı bırakın.


Tek elle kullanılan klavyeyi kullanmak için

- 1 Sanal klavyeyi dikey moda açın ve sonra **12!?** ömesine dokunun.
- 2 **⚙** ve ardından **Tek elle kullanılan klavye** seçeneğine dokunun.
- 3 Tek elle kullanılan klavyeyi ekranın sol veya sağ kenarına taşımak için **<** veya **>** seçeneğine dokunun.

- ☀ Tam sanal klavyeyi kullanmaya geri dönmek için **☑** ömesine dokunun.

Telefon tuş takımı

Telefon Tuş Takımı, telefonlardaki 12 tuşlu standart tuş takımına benzer. Tahminli metin girişi ve normal metin girişi seçeneklerini sağlar. Telefon Tuş Takımı metin girişi yöntemini klavye ayarları yoluyla etkinleştirebilirsiniz. Telefon Tuş Takımı yalnızca dikey durultuda kullanılabilir.

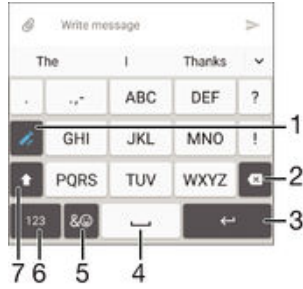




- 1 Bir metin girişi seçeneğini belirleyin. Karakterlere tek tek dokunarak sözcük önerilerini kullanabilir veya istenen karakter seçilinceye kadar dokunmaya devam edebilirsiniz.
- 2 Klavyeden önce gelen karakteri silin.
- 3 Bir satır başı girin ya da metin girişi onaylayın.
- 4 Boşluk girin.
- 5 Sembolleri ve gülen suratları görüntüleyin.
- 6 Rakamları görüntüleyin.
- 7 Karakter boyutunu değiştirin ve büyük harf klidini açın.

Telefon Tuş Takımını ilk defa açmak için

- 1 Metin girişi alanına dokunun ve ardından **12!?** ömesine dokunun.
- 2 **⚙** ve ardından **Klavye ayarları** ömesine dokunun.
- 3 **Dikey klavye** ömesine dokunun, sonrasında **Telefon tuş takımı** seçeneğini seçin.


Telefon Tuş Takımını kullanarak metin girmek için

- Telefon Tuş Takımında  görüntülendi inde, yazmak istedi iniz harf tu taki ilk harf olmasa bile, her karakter tu una yalnızca bir kez dokununuz. Görüntülenen sözcü e dokununuz veya daha fazla sözcük önerisi görmek ve listeden bir sözcük seçmek için  ö esine dokununuz.
- Telefon Tuş Takımında  görüntülendi inde, girmek istedi iniz karakterin sanal klavyedeki tu una hafifçe dokununuz. stenen karakter seçilene kadar bu dü meye basmaya devam ediniz. Ardından, girmek istedi iniz di er karakterler için de aynı i lemi yapınız.

Telefon Tuş Takımını kullanarak sayı girmek için

- Telefon Tuş Takımı görüntülenirken 123 ö esine dokununuz. Sayıları içeren Telefon Tuş Takımı görüntülenir.




Telefon Tuş Takımını kullanarak semboller ve gülen suratlar eklemek için

- 1 Telefon Tuş Takımı görüntülenirken  ö esine dokununuz. Semboller ve gülen suratları içeren bir ızgara görünümü gösterilir.
- 2 Di er seçenekleri görmek için yukarı veya a a ı kaydırınız. Bir sembol veya gülen suratı dokunarak seçiniz.




Sesli giri kullanarak metin girme


Metin girerken sözcükleri yazmak yerine sesli giri fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Girmek istedi iniz sözcükleri söylemeniz yeterlidir. Sesli giri Google™ tarafından geli tirilen deneysel bir teknolojidir ve birkaç dilde ve bölgede kullanılabilir durumdadır.

Sesli girişi etkinleştirmek için

- 1 Sanal klavyeyi kullanarak metin girerken 121? ö esine dokununuz.
- 2  ve ardından **Klavye ayarları** ö esine dokununuz.
- 3 **Google voice yazma tuşu** onay kutusunu i aretleyiniz.
- 4 Ayarlarınızı kaydetmek için  ö esine dokununuz. Sanal klavyenizde mikrofon simgesi  görüntülenir.

Sesle giriş kullanarak metin girme


- 1 Ekran klavyesini açınız.
- 2  ö esine dokununuz.  ö esi görüntülendi inde, metin girmek için konu unuz.
- 3 Bitti inde, yeniden  seçene ine dokununuz. Önerilen metin görüntülenir.
- 4 Gerekliyse metni manuel olarak düzenleyiniz.

- Klavyenin görüntülenmesi ve el ile metin girebilmeniz için,  seçene ine dokununuz.

Metin düzenleme

Yazarken metin seçebilir, kesebilir, kopyalayabilir ve yapı trabilirsiniz. Girilen metne iki kez tıklatarak düzenleme araçlarına eri ebilirsiniz. Bu durumda, düzenleme araçları, bir uygulama çubu u aracılı ıyla kullanıma girer.

Uygulama çubuğu



- 1 Uygulama çubu unu kapatır
- 2 Tüm metni seçer
- 3 Metni keser
- 4 Metni kopyalar

- !  simgesi yalnızca panoya kaydedilmiş bir metin oldu unda belirir.

Metni seçmek için

- 1 Bir metin girin ve metne iki kez ard arda dokununuz. Dokundu unuz sözcük, her iki yanındaki sekmeler tarafından vurgulanır.
- 2 Metin üzerinde daha fazla seçim yapmak için, sekmeleri sola ya da sağa sürükleyin.

Metin düzenlemek için

- 1 Bir metin girin ve ardından, uygulama çubu unun görünür olmasını sağlamak için girdi iniz metne iki kez ard arda dokununuz.
- 2 Düzenlemek istedi iniz metni seçin ve ardından istedi iniz de i iklikleri yapmak için uygulama çubu unda bulunan araçları kullanın.

Büyüteci kullanmak için



- Metni girerken, metni büyütmek ve imleci metin alanında istedi iniz yere getirmek için metin alanını basılı tutun.

Sanal klavyeyi ki iselle tirme



Sanal klavyeyi kullanarak metin girerken yazım dilleri, metin tahmini ve düzeltme gibi seçenekleri belirlemenize yardımcı olacak klavye ayarları ve diğer metin giri ayarları menüsüne erişebilirsiniz. Akıllı dil algılama özelli ini devre dışı bırakarak tek seferde bir dil için sözcük önerileri alabilirsiniz.

Klavye, yazı stilinizi ö renmek için mesajla mada ve diğer uygulamalarda yazma oldu unuz metni kullanabilir. Ayrıca hızlıca ba lamanızı sağlamak için en temel ayarlara göz atabilece iniz bir Ki iselle tirme kılavuzu bulunur. Diğer klavyeleri kullanmayı seçebilir ve klavyeler arasında geçi yapabilirsiniz. Örne in, Xperia™ Çince klavyeyi veya Xperia™ Japonca klavyeyi seçebilirsiniz.


Sanal klavye ayarlarına erişmek için

- 1 Sanal klavyeyi kullanarak metin girerken  ö esine dokununuz.
- 2  ö esine, ardından **Klavye ayarları** ö esine dokununuz ve ardından ayarları istedi iniz eilde de i tirin.
- 3 Metin giri ine göre bir yazı dili eklemek için **Yazım dilleri** ö esine dokununuz ve uygun onay kutularını i aretleyin.
- 4 Onaylamak için **Tamam** ö esine dokununuz.

Sözcük önerisi ayarlarını değiştirmek için

- 1 Sanal klavyeyi kullanarak metin girerken  ö esine dokununuz.
- 2  ö esine ve ardından **Klavye ayarları** > **Sözcük önerileri** seçeneklerine dokununuz.
- 3 Bir seçenek belirleyin.

Klavye seçmek için

- 1 Sanal klavye kullanarak metin girdi inizde, ekranın sağ alt kısmındaki  ö esine dokununuz.
- 2 Bir seçenek belirleyin.



- ! Di er klavye seçeneklerini etkinle tirmek için **Klavyeleri seç** ö esine dokununuz ve ardından ilgili kaydırıcıları sağa sürükleyin.

Sanal klavyeyi kullanarak yazı dilini değiştirmek için



- Sanal klavyeyi kullanarak metin girdi inizde, seçilen yazı dilleri arasında geçi yapmak için yazı dili simgesine dokununuz. Örne in, diledi iniz yazı dili görünene kadar **EN** ö esine dokununuz.

- ! Bu özellik yalnızca birden fazla giri dili ekledi inizde kullanılabilir.




Yazı stilinizi kullanmak için

- 1 Sanal klavyeyi kullanarak metin girerken  ömesine dokununuz.
- 2  ömesine ve ardından **Klavye ayarları** > **Yazım tarzımı kullan** ömesine dokunarak bir kaynak seçiniz.

Akıllı dil algılama ayarlarını değiştirmek için

- ! Akıllı dil algılama özelliği tüm yazı dilleri için kullanılamayabilir.
- 1 Sanal klavye görüntülenirken  ömesine dokununuz.
 - 2 Önce  , ardından **Klavye ayarları** ömesine dokununuz.
 - 3 Akıllı dil algılama fonksiyonunu etkinleştirme ya da devre dışı bırakmak için **Akıllı dil tespiti** onay kutusunu işaretleyin veya işaretini kaldırın.


Klavye düzeni varyasyonu seçmek için

- ! Sanal klavye için düzen varyasyonları, tüm yazı dillerinde kullanılamayabilir. Her bir yazı dili için farklı klavye düzenleri seçebilirsiniz.
- 1 Sanal klavyeyi kullanarak metin girerken  ömesine dokununuz.
 - 2  ömesine ve ardından **Klavye ayarları** ömesine dokununuz.
 - 3 **Yazım dilleri** ömesine ve ardından yazı dilinin yanındaki  ömesine dokununuz.
 - 4 Bir klavye düzeni varyasyonu seçiniz.
 - 5 Onaylamak için **Tamam**'a dokununuz.

Arama




Ça rı yapma

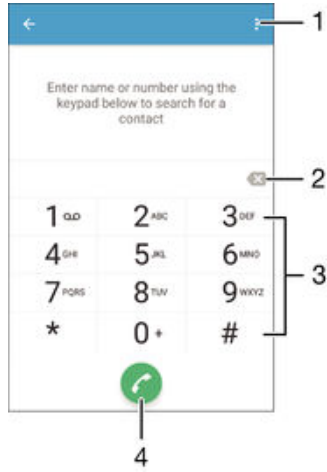Telefon numarasını manuel olarak çevirerek, kayıtlar listesindeki bir numaraya dokunarak veya ça rı kaydı görünümünüzdeki bir numaraya dokunarak ça rı yapabilirsiniz. Ayrıca, kayıtlar listesi ve arama günlüklerindeki numaraları hızlı bir e kilde bulmak için ilgili kayıt numarasının veya adının bir kısmını girerek ve görüntülenen önerilerden seçerek akıllı arama i levini kullanabilirsiniz. Video ça rısı yapmak için cihazınızdaki Hangouts™ anında mesajla ma ve görüntülü sohbet uygulamasını kullanabilirsiniz. Bkz. *Anında mesajla ma ve görüntülü sohbet* sayfasındaki 71 .






- 1 Daha fazla seçenek görüntüleyin
- 2 Numara silin
- 3 Tu takımı
- 4 Ça rı dü mesi

Tuş takımını açmak için

- 1 Ana ekran konumunda  ö esine dokunun.
- 2  ö esine dokunun.
- 3 Tu takımını görünmüyorsa  ö esine dokunun.


Bir telefon numarası çevirmek için

- 1 Tu takımını açın.
 - 2 Telefon numarasını girin ve  ö esine dokunun.
-  Yanlışlıkla girilen bir numarayı silmek için  ö esine dokunun.

Akıllı arama fonksiyonunu kullanarak arama yapmak için

- 1 Tu takımını açın.
- 2 Aramak istedi iniz kayda kar ılık gelen harf veya sayıyı girin. Her bir harfi veya numarayı girdi iniz sırada olası e le meler görünmeye ba lar.
- 3 Ça rı yapmak istedi iniz kayda dokunun.

Uluslararası çağrı yapmak için

- 1 Tu takımını açın.
- 2 "+" i areti görünene kadar 0 tu una dokunarak bekleyin.
- 3 Ülke kodunu, alan kodunu (ba taki sıfırlar olmadan) ve telefon numarasını girin, ardından  ö esine dokunun.

Ana ekranınıza doğrudan arama numarası ekleme

- 1 Ana ekran'ınızda boş bir alana dokunup cihazın titreşmesini ve özelleştirme menüsünün görüntülenmesini bekleyin.
- 2 Özelleştirme menüsünde **Widget'ler ve Uygulamalar > Kısayollar** öğesine dokunun.
- 3 Uygulamalar listesini kaydırın ve **Doğrudan arama** öğesini seçin.
- 4 Doğrudan arama numarası olarak kullanmak istediğiniz numaryı kaydedin ve numaryı seçin.

Telefon numaranızı gösterme veya gizleme

Aradığınız kişiler için cihazlarınızda telefon numaranızı göstermeyi veya gizlemeyi seçebilirsiniz.

Telefon numaranızı göstermek veya gizlemek için

- 1 Ana ekran konumundan **Telefon** öğesine dokunun.
- 2 **Ayarlar > Çağrı > Ek ayarlar > Arayan Kimliği** öğesini bulup dokunun.

Alınan çağrılar

Cihaz uyku modundayken veya ekran kilitliyken gelen çağrı alırsanız, telefon uygulaması tam ekran biçiminde açılır. Ekran etkinken gelen çağrı alırsanız, gelen çağrı kayan bildirim olarak (ekranın açık olduğu durumda ekranın en üstünde kayan küçültülmüş pencerede) görüntülenir. Böyle bir bildirim geldiğinde çağrıyı yanıtlamayı ve telefon uygulaması ekranını açmayı seçebilir ya da çağrıyı reddederek geçerli ekranda kalabilirsiniz.

Ekran devre dışıyken gelen çağrıyı yanıtlamak için

- **Telefon** öğesini sağa doğru sürükleyin.

Ekran etkinken gelen çağrıyı yanıtlamak için

- Ekranın en üstünde görünen kayan bildirimde **YANITLA** öğesine dokunun.
- Çağrıyı yanıtlamak yerine, kayan bildirim penceresinin üst kısmına dokunarak telefon uygulamasının ana ekranına gidebilirsiniz. Bu yöntemi kullanarak çağrıyı yönetmek için daha fazla seçeneğe sahip olursunuz. Örneğin, çağrıyı bir mesaj ile reddetmeye veya çağrıyı telesekretere yönlendirmeye karar verebilirsiniz.

Ekran devre dışıyken gelen çağrıyı reddetmek için

- **Telefon** öğesini sola doğru sürükleyin.

Ekran etkinken gelen çağrıyı reddetmek için

- Ekranın en üstünde görünen kayan bildirimde **REDDET** öğesine dokunun.
- Çağrıyı reddetmek yerine, kayan bildirim penceresinin üst kısmına dokunarak ana telefon uygulaması ekranına gidebilirsiniz. Bu yöntemi kullanarak çağrıyı yönetmek için daha fazla seçeneğe sahip olursunuz. Örneğin, çağrıyı bir mesaj ile reddetmeye veya çağrıyı telesekretere yönlendirmeye karar verebilirsiniz.

Gelen bir çağrının zil sesini kapatmak için

- Çağrıyı aldıktan sonra ses seviyesi tuşuna basın.

Telesekreteri kullanma



Siz meğulken veya bir çağrıyı kaçırdığınızda çağrıları cevaplamak için cihazınızdaki telesekreter uygulamasını kullanabilirsiniz. Otomatik cevaplama fonksiyonunu etkinleştirebilir ve çağrıların otomatik olarak cevaplanmasından önce kaç saniye beklenmesini belirleyebilirsiniz. Cevaplayamayacak kadar meğulseniz çağrıları telesekretere elle de yönlendirebilirsiniz. Telesekreterinize bırakılan mesajlara da doğrudan cihazınızdan erişebilirsiniz.

- Telesekreteri kullanmadan önce, bir kararlaştırma mesajı kaydetmelisiniz.


Telesekretere karşılama mesajı kaydetmek için

- 1 Ana ekran  ö esine dokunun.
- 2 **Ayarlar > Çağrı > Xperia™ Telesekreter > Karşılama** ö elerine dokunun.
- 3 **Yeni karşılama kaydet** ö esine dokunun ve ekrandaki talimatları izleyin.


Otomatik cevaplamaı etkinleştirmek için

- 1 Ana ekran konumunda  ö esine dokunun.
 - 2 **Ayarlar > Çağrı > Xperia™ Telesekreter** ö esine dokunun.
 - 3 **Telesekreter** ö esinin yanındaki kaydırma çubu unu sa a do ru sürükleyin.
-  Ça rıların otomatik cevaplanması için zaman gecikmesi ayarlamazsanız varsayılan de er kullanılır.




Otomatik cevaplama özelliğinde zaman gecikmesi ayarlamak için

- 1 Ana Ana ekran u ö eye dokunun: .
- 2 Ardından unlara dokunun: **Ayarlar > Çağrı > Xperia™ Telesekreter**.
- 3 u ö eye dokunun: **Açma zamanı**.
- 4 Yukarı ve a a ı kaydırarak saati ayarlayın.
- 5 u ö eye dokunun: **Tamam**.

Gelen çağrıyı telesekretere yönlendirmek için

- Ça rı geldi inde, **Yanıt seçenekleri**'ni yukarıya do ru sürükleyin ve ardından **Telesekreter ile reddet** ö esini seçin.
-  Bir ça rı geldi inde, telesekreterin ça rıyı otomatik olarak alması için önceden ayarlanmı zaman gecikmesi dolana kadar bekleyebilirsiniz.

Telesekreterdeki mesajları dinlemek için


- 1 Ana ekran konumunda  ö esine dokunun.
 - 2 **Ayarlar > Çağrı > Xperia™ Telesekreter > Mesajlar** ö esine dokunun.
 - 3 Dinlemek istedi iniz sesli mesajı seçin.
-   ö esine dokunarak telesekreter mesajlarını do rudan ça rı kaydından dinleyebilirsiniz.

Gelen çağrıyı kısa mesaj ile reddetme


Bir kısa mesaj ile gelen bir ça rıyı reddedebilirsiniz. Ça rıyı böyle bir mesajla reddetti inizde mesajınız arayan ki iye otomatik olarak gönderilir ve ki iyle yapılan Mesajla ma sohbetinde saklanır.

Mesajı cihazınızdaki önceden tanımlanmı mesajlardan seçebilir veya yeni bir mesaj olu turabilirsiniz. Önceden tanımlanmı mesajları düzenleyerek kendi ki iselle tirilmı mesajlarınızı da olu turabilirsiniz.


Çağrıyı kısa mesajla reddetmek için

- 1 Gelen bir ça rı oldu unda, **Yanıt seçenekleri** ö esini yukarı do ru sürükleyin ve **Mesaj ile reddet** seçene ine dokunun.
- 2 Önceden tanımlanmı bir mesaj seçin veya  ö esine dokunup yeni bir mesaj yazın.


İkinci bir çağrıyı kısa mesajla reddetmek için

- 1 Bir ça rı sırasında arka arkaya bip sesleri duyarsanız **Mesaj ile reddet** ö esini yukarı do ru sürükleyin.
- 2 Önceden tanımlanmı bir mesaj seçin veya  ö esine dokunup yeni bir mesaj yazın.

Çağrıyı reddetmek için kullanılan kısa mesajı düzenlemek için

- 1 Ana ekran konumundan  ö esine dokunun.
- 2 **Ayarlar > Çağrı > Çağrı mesaj ile reddet** ö esini bulup dokunun.
- 3 Düzenlemek istedi iniz mesaja dokunun ve ardından gerekli de i iklikleri yapın.
- 4 **Tamam** ö esine dokunun.

Devam eden a rılar

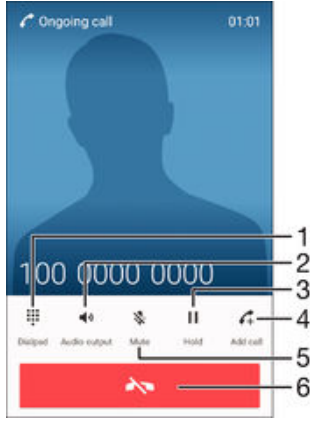

- 1 a rı sırasında numara girin
- 2 a rı sırasında hoparlörü açın
- 3 Geçerli a rıyı beklemeye alın veya beklemedeki bir a rıyı alın
- 4 İkinci bir a rı yapın
- 5 Bir a rı sırasında mikrofonun sesini kapatın
- 6 a rıyı sonlandırın

ağrı sırasında ahizenin ses seviyesini deęiřtirmek için

- Ses seviyesi tu una yukarı veya aşağı yönde basın.

Bir arama sırasında ekranı etkinleřtirmek için

- Kısa süre **U** ö esine basın.

a rı kaydını kullanma

a rı kaydında cevapsız, **U** alınan **U** ve yapılan **U** a rıları görüntüleyebilirsiniz.

ağrı kaydını açmak için

- 1 Ana ekran konumunda **U** ö esine dokunun.
- 2 **U** ö esine dokunun.
- 3 a rı kaydı görünmüyorsa **U** ö esine dokunun.

Cevapsız ağrılarınızı görüntülemek için

- 1 Cevapsız a rınız varsa, durum çubu unda **U** simgesi görüntülenir. Durum çubu unu aşağıya doğru sürükleyin.
- 2 **Cevapsız ağrı** ö esine dokunun.


ağrı kaydınızdan bir numarayı aramak için

- Numaraya dokunun.
- Numarayı aramadan önce düzenlemek için a rı kaydındaki numaraya dokunarak bekleyin ve sonra **Önce numarayı düzenle** ö esine dokunun.

ağrı kaydından kayıtlarınıza numara eklemek için

- 1 a rı kaydında görüntülenen numaraya dokunarak bekleyin ve **Kişilere Ekle** ö esine dokunun.
- 2 Numarayı eklemek istedi iniz mevcut kaydı seçin veya **Yeni kişi oluştur** ö esine dokunun.
- 3 Kayıt ayrıntılarını düzenleyin ve ardından **KAYDET** ö esine dokunun.


Çağrı kaydı seçeneklerini görüntülemek için

- Çağrı kaydı açıkken  ösesine dokununuz.
- Yukarıdaki talimatı kullanarak da genel çağrı ayarlarına erişebilirsiniz.

Çağrıları yönlendirme

Çağrıları farklı bir telefon numarası, farklı bir cihaz veya telesekreter gibi başka bir alıcıya yönlendirebilirsiniz.

Çağrıları iletme için

- 1 Ana ekran konumunda  ösesine dokununuz.
- 2 **Ayarlar** > **Çağrı** ösesine dokununuz.
- 3 **Çağrı yönlendirme** üzerine dokununuz ve bir seçenek belirleyiniz.
- 4 Çağrıları yönlendirmek istediğiniz numarayı giriniz ve **Etkinleştir** seçeneğine dokununuz.

Çağrı yönlendirmeyi kapatma için


- 1 Ana ekran konumundan  ösesine dokununuz.
- 2 **Ayarlar** > **Çağrı** > **Çağrı yönlendirme** ösesini bulup dokununuz.
- 3 Bir seçeneği belirleyiniz ve ardından **Devre Dışı Bırak** ösesine dokununuz.

Çağrıları sınırlandırma


Yapılan ve gelen çağrıların tümünü veya belli bir kategoridekileri engelleyebilirsiniz. Servis sağlayıcınızdan PIN2 kodunu aldıysanız, yapılan çağrıları sınırlandırmak için bir Sabit Arama Numaraları (FDN) listesi kullanabilirsiniz. Aboneliğinizde sesli mesaj servisi dahilse, belirli bir kişiden gelen tüm çağrıları doğrudan sesli mesaj servisine gönderebilirsiniz. Belirli bir numarayı engellemek istiyorsanız, Google Play™'e gidebilir ve bu işlemi destekleyen uygulamaları indirebilirsiniz.

- FDN, tüm operatörleri tarafından desteklenmez. SIM kartınızın veya operatörünüzün bu özelliği destekleyip desteklemediğini doğrulamak için operatörünüzle görüşünüz.


Gelen veya yapılan aramaları engelleme için

- 1 Ana ekran konumunda  ösesine dokununuz.
 - 2 **Ayarlar** > **Çağrı** ösesine dokununuz.
 - 3 **Çağrı Engelleme** simgesine dokunup bir seçenek belirtiniz.
 - 4 Parolanızı giriniz ve **Etkinleştir** seçeneğine dokununuz.
- ! İlk kez arama engelleme ayarlayacaksanız, arama engelleme fonksiyonunu etkinleştirmek için bir parola girmeniz gerekir. Arama engelleme ayarlarınızı daha sonra düzenlemek istediğinizde aynı parolayı kullanmalısınız.


Sabit aramayı etkinleştirmek veya devre dışı bırakma için

- 1 Ana ekran konumundan  ösesine dokununuz.
- 2 **Ayarlar** > **Çağrı** > **Sabit arama numaraları** ösesini bulup dokununuz.
- 3 **Sabit aramayı etkinleştir** veya **Sabit aramayı devre dışı bırak** seçeneğine dokununuz.
- 4 PIN2 kodunuzu giriniz ve **Tamam** seçeneğine dokununuz.





Kabul edilen çağrı alıcılarının listesine erişme için

- 1 Ana ekran konumundan  ösesine dokununuz.
- 2 **Ayarlar** > **Çağrı** > **Sabit arama numaraları** > **Sabit arama numaraları** ösesini bulup dokununuz.

SIM kart PIN2 kodunu deęiřtirmek için

- 1 Ana ekran konumundan  ö esine dokunun.
- 2 **Ayarlar** > **Çaęrı** ö esini bulun ve buna dokunun.
- 3 Sırasıyla **Sabit arama numaraları** > **PIN2 kodunu deęiřtir** ö elerine dokunun.
- 4 Eski SIM kart PIN2 kodunu girin ve **Tamam** seçene ine dokunun.
- 5 Yeni SIM kart PIN2 kodunu girin ve **Tamam** ö esine dokunun.
- 6 Yeni PIN2 kodunu do rulayın ve **Tamam** ö esine dokunun.


Belirli bir kiřiden gelen çaęrıları doğrudan sesli mesaja göndermek için

- 1 Ana ekran konumunda  ö esine dokunun.
- 2  ö esine dokunun.
- 3 Tüm ça rılarını otomatik olarak sesli mesaja yönlendirmek istedi iniz ki iyi belirleyin.
- 4 Sırasıyla  >  ö elerine dokunun.
- 5 Sesli mesaja gelen tüm ça rlr onay kutusunu i aretleyin.
- 6 KAYDET ö esine dokunun.

Birden fazla ça rı

Ça rı bekletmeyi etkinle tirdiyseniz, birden fazla ça rıyı aynı anda yürütebilirsiniz. Bu özellik etkinle tirilmi se, ba ka bir ça rı almanız durumunda bir bip sesi duyarsınız.


Çaęrı bekletmeyi aktifleřtirmek veya devre dıřı bırakmak için

- 1 Ana ekran konumundan  ö esine dokunun.
- 2 **Ayarlar** > **Çaęrı** > **Ek ayarlar** ö esini bulup dokunun.
- 3 Ça rı bekletmeyi etkinle tirmek veya devre dı řı bırakmak için, **Çaęrı bekletme** ö esine dokunun.




İkinci çaęrıyı cevaplamak ve devam eden çaęrıyı bekletmek için

- Bir ça rı sırasında arka arkaya bip sesleri duyarsanız,  ö esini sa a sürükleyin.

İkinci bir çaęrıyı reddetmek için

- Bir ça rı sırasında arka arkaya bip seslerini duydu unuzda,  ö esini sola sürükleyin.

İkinci bir çaęrı yapmak için

- 1 Devam eden bir ça rı sırasında,  seçene ine dokunun. Ça rı kaydı görüntülenir.
- 2 Tu takımını görüntülemek için  ö esine dokunun.
- 3 Alıcının numarasını girin ve  seçene ine hafifçe vurun. İlk ça rı beklemeye alınır.

Üçüncü çaęrıyı cevaplamak ve devam eden aramayı bitirmek için

- Üçüncü ça rı geldi inde, **Geçerli çaęrıyı bitir ve cevapla** ö esine dokunun.

Üçüncü çaęrıyı reddetmek için

- Üçüncü ça rı geldi inde, **Gelen çaęrıyı reddet** ö esine dokunun.

Birden fazla çaęrı arasında geçiř yapmak için





- Ba ka bir ça rıya geçi ř yapmak ve geçerli ça rıyı bekletmek için **Bu çaęrıya geçiř yap** ö esine dokunun.

Konferans ça rıları


Bir konferans ça rısıyla veya çok taraflı ça rıyla, iki veya daha fazla ki iyle ortak bir sohbet edebilirsiniz.

- ! Konferans ça rısına ekleyebilece iniz katılımcı sayısını hakkında detaylı bilgi için ebeke operatörünüze danı ın.


Konferans çağrısı yapmak için

- 1 Devam eden bir çağrı sırasında,  ömesine dokununuz. Çağrı kaydı görüntülenir.
- 2 Tuş takımını görüntülemek için  ömesine dokununuz.
- 3 İkinci katılımcınızın numarasını çevirin ve  ömesine dokununuz. İlk katılımcı geçici olarak beklemeye alınır.
- 4 Çağrıya ikinci katılımcıyı eklemek ve konferansı başlatmak için  ömesine dokununuz.
- 5 Çağrıya başka katılımcılar eklemek için yukarıda açıklanan ilgili adımları tekrarlayınız.

Konferans çağrısının katılımcısıyla özel bir sohbet yapmak için

- 1 Devam eden bir konferans çağrısı sırasında, **Konferansı yönet** seçeneğine dokununuz.
- 2 Özel sohbet etmek istediğiniz katılımcının telefon numarasına dokununuz.
- 3 Özel sohbeti bitirmek ve konferans çağrısına dönmek için  ömesine dokununuz.

Konferans çağrısından bir katılımcıyı çıkarmak için

- 1 Devam eden bir konferans çağrısı sırasında, **Konferansı yönet** seçeneğine dokununuz.
- 2 Çıkarmak istediğiniz katılımcının yanındaki  ömesine hafifçe vurunuz.


Konferans çağrısını bitirmek için

- Çağrı sırasında  ömesine hafifçe vurunuz.

Sesli mesaj

Aboneli olduğunuz ses mesajı servisini kapsıyorsa, çağrılarınızı cevaplayamadığınızda arayanlar sizin için sesli mesaj bırakabilirler. Sesli mesaj servisi numaranız normalde SIM kartınıza kaydedilir. Kaydedilmemişse, numaranızı ebeke operatörünüzden alabilir ve manuel olarak girebilirsiniz.

Sesli mesaj numaranızı girmek için

- 1 Ana ekran konumundan  ömesine dokununuz.
- 2 **Ayarlar > Çağrı > Sesli mesaj > Sesli mesaj ayarları > Sesli mesaj numarası** ömesine dokununuz.
- 3 Sesli mesaj numaranızı giriniz.
- 4 **Tamam** ömesine dokununuz.

Sesli mesaj servisinizi aramak için


- 1 Tuş takımını açınız.
- 2 Sesli mesaj numaranız aranana kadar **1**'e dokunarak bekleyiniz.

- Sesli mesaj numaranızı ilk aradığınızda, ebeke operatörünüzün sesli mesaj sistemi normalde sesli mesajınızı ayarlamasını ister. Örneğin, bir kutlama mesajı kaydetmeniz ve bir parola belirlemeniz istenebilir.

Acil durum çağrıları


Cihazınız uluslararası acil durum numaralarını, örneğin 112'yi veya 911'i destekler. Bu numaraları, ebeke kapsama alanı içindeyseniz, SIM kart takılı olsun veya olmasın herhangi bir ülkede acil durum çağrısı yapmak için kullanabilirsiniz.

Acil durum çağrısı yapmak için





- 1 Tuş takımını açınız.
- 2 Acil durum numarasını giriniz ve  ömesine dokununuz.

- SIM kart takılı değilken veya tüm giden çağrılar engelliyseniz de acil durum çağrısı yapabilirsiniz.

SIM kart kilitliyseniz acil durum çağrısı yapmak için

- 1 **Acil durum çağrısı** ömesine dokununuz.
- 2 Acil durum numarasını giriniz ve  ömesine dokununuz.

Cihaz kilitliken acil durum çağrısı yapmak için

- 1 Ekranı etkinle tirmek için güç tu una  kısa süreli ine basın.
- 2 Telefon simgesine  dokunun ve basılı tutun, ardından simgeyi sa a do ru sürükleyin. Ça rı kaydı görüntülenir.
- 3 Tu takımını görüntülemek için  ö esine dokunun.
- 4 Acil durum numarasını girin ve  seçene ine hafifçe vurun.

Kişiler

Kayıtları aktarma

Kayıtlarınızı yeni cihazınıza aktarmanın birçok yolu vardır. Kayıtları çevrimiçi bir hesaptan senkronize edebilir veya doğrudan başka bir cihazdan içe aktarabilirsiniz.

Kayıtları bilgisayar kullanarak aktarma

Xperia™ Transfer, eski cihazınızdan yeni cihazınıza kişilerinizi aktarmanızı sağlayan bir uygulamadır. PC Companion ve Mac bilgisayar programları için Sony Bridge ile erişebilirsiniz. Xperia™ Transfer; iOS, Android™, Windows® ve BlackBerry™ gibi pek çok işletim sistemi ile çalışan mobil cihazları destekler.

Xperia™ Transfer'i kullanmak için ihtiyacınız olanlar:

- İnternet'e bağlı bir bilgisayar.
- Eski cihazınız için USB kablosu.
- Yeni Android™ cihazınız için USB kablosu.
- Eski cihazınız.
- Yeni Android™ cihazınız.





Yeni cihazınıza kayıtlar aktarmak için

- 1 PC Companion (PC için) ya da Bridge for Mac (Mac için) uygulamaları bilgisayarınızda henüz yüklü değilse, gerekli uygulamayı www.sonymobile.com adresinden arayın ve indirin.
- 2 Yükleme başarılı olduktan sonra PC Companion ya da Sony Bridge for Mac uygulamasını açın ve ardından *Xperia™ Transfer* örneğine tıklayarak kayıtlarınızı aktarmak için ilgili talimatları izleyin.

Çevrimiçi hesap kullanarak kayıtları aktarma

Eski cihazınızdaki veya bilgisayarınızdaki kayıtları çevrimiçi bir hesapla (örneğin Google Sync™, Facebook™ or Microsoft® Exchange ActiveSync®) senkronize ederseniz, bu hesabı kullanarak kayıtlarınızı yeni cihazınıza aktarabilirsiniz.




Senkronizasyon hesabı kullanarak kayıtları yeni cihazınızla senkronize etmek için

- 1 Ana ekran konumundan  örneğine ve ardından  örneğine dokunun.
 - 2  örneğine ve ardından **Ayarlar > Hesaplar ve senkronizasyon** seçeneklerine dokunun.
 - 3 Kayıtlarınızı senkronize etmek istediğiniz hesabı seçin ve sonra da  > **Şimdi senkronize et** örneğine dokunun.
- ! Kayıtlarınızı senkronize edebilmek için önce, uygun senkronizasyon hesabında oturum açmanız gerekir.

Kayıtları aktarmak için diğer yöntemler

Eski cihazınızdaki kayıtları yeni cihazınıza aktarmanın bazı diğer yolları vardır. Örneğin, kayıtları bir bellek kartına kopyalayabilir, Bluetooth® teknolojisini kullanabilir ya da kayıtları bir SIM karta kaydedebilirsiniz. Eski cihazınızdaki kayıtları aktarma hakkında daha ayrıntılı bilgiler için ilgili Kullanım kılavuzuna başvurun.

Kişileri bellek kartından içe aktarmak için

- 1 Ana ekran konumunda  örneğine ve ardından  örneğine dokunun.
- 2  örneğine basın, ardından **Kişileri içe aktar > SD kart** seçeneğine dokunun.
- 3 İçe aktarmak istediğiniz dosyaları seçin ve **Tamam** seçeneğini seçin.

Bluetooth® teknolojisini kullanarak kayıtları içe aktarmak için

- 1 Bluetooth® fonksiyonunun açık oldu undan ve cihazınızın görünür olarak ayarlandı ndan emin olun.
- 2 Cihazınıza bir dosyanın geldi i size bildirildi inde durum çubu unu a a ıya do ru sürükleyin ve dosya aktarımını kabul etmek için bildirim dokununuz.
- 3 Dosya aktarımını ba latmak için **Kabul Et** seçene ine dokununuz.
- 4 Durum çubu unu a a ıya do ru sürükleyin. Aktarma i lemi tamamlandı nda bildirim dokununuz.
- 5 Alınan dosyaya dokununuz.

Kayıtları SIM karttan içe aktarmak için

- ! Kayıtları SIM kart kullanarak aktarırsanız, bilgileri kaybedebilirsiniz veya birden fazla kayıt giri iniz olabilir.
- 1 Ana ekran konumunuzdan 🌐 ö esine ve ardından 📱 ö esine dokununuz.
 - 2 İlk olarak 📱 ö esine ve ardından **Kişileri içe aktar** > **SIM kart** seçene ine dokununuz.
 - 3 Tek bir kaydı içe aktarmak için, kaydı bulun ve dokununuz. Tüm kayıtları içe aktarmak için **Tümünü içe aktar** ö esine dokununuz.

Kayıtları arama ve görüntüleme






- 1 Kayıt arayın
- 2 Daha fazla seçenek görüntüleyin
- 3 Kişiler, Favoriler ve Gruplar sekmeleri
- 4 Tıbbi ve acil durum iletişim bilgilerinizi düzenleyin ve görüntüleyin
- 5 Kayıt ayrıntılarını görüntüleyin
- 6 Seçili harf ile başlayan kayıtlara atlayın
- 7 Kayıt ekleyin

Bir kayıt aramak için




- 1 Ana ekran konumunuzdan 🌐 ne ve adından 📱 ö esine dokununuz.
- 2 Q seçene ine dokununuz ve **Kişileri ara** alanına bir telefon numarası, ad ya da diğer bilgiyi girin. Girdiğiniz her karakterin ardından sonuç filtrelenir.

Kayıtlar uygulamasında hangi kayıtların görüntüleneceğini seçmek için




- 1 Ana ekran konumundan  ö esine ve ardından  ö esine dokunun.
- 2  ö esine basın ve ardından **Filtrele** ö esine dokunun.
- 3 Görüntülenen listede istenen seçenekleri i aretleyin veya i aretlerini kaldırın. Kayıtlarınızı bir senkronizasyon hesabıyla senkronize ettiyseniz, bu hesap listede görüntülenir. Seçenek listesini daha da geni letmek için hesaba dokunun.

Kayıt ekleme ve kayıtları düzenleme





Kayıt eklemek için

- 1 Ana ekran'ınızdan  ö esine ve ardından  ö esine dokunun.
 - 2  ö esine dokunun.
 - 3 Kayıtlarınızı bir veya daha fazla hesapla senkronize ettiyseniz ve bir kaydı ilk kez ekliyorsanız bu kaydı eklemek istedi iniz hesabı seçmeniz gerekir. Alternatif olarak bu kaydı yalnızca cihazınızda kullanmak ve cihazınıza kaydetmek isterseniz **Yedekleme yok** ö esine dokunabilirsiniz.
 - 4 Kayıt için istenen bilgileri girin veya seçin.
 - 5 Bitti inde, **KAYDET** ö esine dokunun.
- ! Adım 3'te bir senkronizasyon hesabı seçtikten sonra, bu hesap bir sonraki kayıt ekleyi inizde önerilen varsayılan hesap olarak gösterilir. Belirli bir hesaba bir kayıt ekledi inizde, bu hesap bir sonraki kayıt ekleyi inizde kaydedilecek varsayılan hesap olarak gösterilir. Belirli bir hesaba bir kayıt eklediyseniz ve bu kaydı de i tirmek istiyorsanız yeni bir kayıt olu turup bunu kaydedecek farklı bir hesap seçmelisiniz.
- 💡 Kayda ait telefon numarasının önüne bir artı i areti ve ülke kodunu eklerseniz, di er ülkelerden arama yaparken numarayı yeniden düzenlemeniz gerekmez.






Bir kaydı düzenlemek için:

- 1 Ana ekran'ınızdan  ö esine ve ardından  ö esine dokunun.
 - 2 Düzenlemek istedi iniz kayda dokunun ve sonra da  ö esine dokunun.
 - 3 sted i iniz bilgileri düzenleyin.
 - 4 Bitti inde, **KAYDET** ö esine dokunun.
- ! Bazı senkronizasyon servisleri kayıt bilgilerini düzenlemenize izin vermez.




Bir kayıtlı bir resim ilişkilendirmek için

- 1 Ana ekran'ınızdan  ö esine ve ardından  ö esine dokunun.
 - 2 Düzenlemek istedi iniz kayda dokunun ve sonra da  ö esine dokunun.
 - 3  ö esine dokunun, ardından ki i resmini eklemek ve diledi iniz gibi düzenlemek için bir yöntem seçin.
 - 4 Resmi ekledikten sonra **KAYDET** simgesine hafifçe dokunun.
- 💡 Bir kayda direkt olarak **Albüm** uygulamasından da resim ekleyebilirsiniz. Çevrimiçi hesaba kayıtlı bir resmi eklemek istiyorsanız, önce resmi indirmeniz gerekir.




Bir kaydın zil sesini kişiselleştirmek için

- 1 Ana ekran'ınızdan  ö esine ve ardından  ö esine dokunun.
- 2 Düzenlemek istedi iniz kayda dokunun ve sonra da  ö esine dokunun.
- 3 Sırasıyla  > **Zil sesi ayarla** ö elerine dokunun.
- 4 Listedeki bir seçenek belirleyin veya cihazınıza kaydedilen bir müzik dosyasını seçmek için  ö esine dokunun ve ardından **Tamam** ö esine dokunun.
- 5 **KAYDET** ö esine dokunun.




Kayıtları silmek için

- 1 Ana ekran konumunuzdan  ö esine ve ardından  ö esine dokunun.
- 2 Silmek istedi iniz kayda dokunarak bekleyin.
- 3 Tüm kayıtları silmek için, a a ı oka dokunarak açılan menünün görüntülenmesini sağlayın ve sonra da **Tümünü işaretle** ö esini seçin.
- 4 Önce  ardından **Sil** ö esine dokunun.

Kendinizle ilgili kayıt bilgilerinizi düzenlemek için

- 1 Ana ekran'ınızdan  ö esine ve ardından  ö esine dokununuz.
- 2 Önce **Kendim**, ardından  ö esine dokununuz.
- 3 Yeni bilgileri girin veya istediğiniz değişiklikleri yapın.
- 4 Bittiğinde, **KAYDET** ö esine dokununuz.

Metin mesajından yeni bir kayıt oluşturmak için

- 1 Ana ekran konumundan  ö esine dokununuz ve sonra da  ö esine dokununuz.
- 2 Sırasıyla  > **Kaydet** ö esine dokununuz.
- 3 Varolan bir kayıt seçin ya da **Yeni kişi oluştur** ö esine dokununuz.
- 4 Kayıt bilgilerinizi düzenleyin ve **KAYDET** seçeneğine dokununuz.




Tıbbi ve acil durum iletişim bilgileri ekleme

Kayıtlar uygulamasında ICE (Acil Durum) bilgileri ekleyebilir ve düzenleyebilirsiniz. Alerjiler ve kullandığınız ilaçlar gibi tıbbi bilgilerin yanı sıra acil durumda iletişim kurulacak akrabalarınızın ve arkadaşlarınızın bilgilerini de girebilirsiniz. Kurulumdan sonra, ICE bilgilerinize güvenlik kilidi ekranından erişilebilir. Böylece ekran bir PIN, desen veya parola ile kilitletildiği takdirde acil durum personeli ICE bilgilerinizi alabilir.






- 1 Ana Kayıtlar ekranına geri dönün
- 2 Diğer seçenekleri görüntüleyin
- 3 Tıbbi ve kişisel bilgilerinizi ICE bilgilerinin bir bölümü olarak gösterin
- 4 Tıbbi bilgiler
- 5 ICE kayıt listesi
- 6 Yeni ICE kayıtları oluşturun
- 7 Varolan kayıtları ICE kayıtları olarak kullanın




Medikal ve kişisel bilgilerinizi ICE bilgilerinin bir bölümü olarak göstermek için

- 1 Ana ekran konumunuzdan  ö esine ve ardından  ö esine dokununuz.
- 2 **ICE – Acil Durum** ö esine dokununuz.
- 3  ö esine dokununuz, ardından **Kişisel bilgileri göster** onay kutusunu işaretleyin.




Tıbbi bilgilerinizi girmek için

- 1 Ana ekran'ınızdan  ö esine ve ardından  ö esine dokununuz.
- 2 **ICE – Acil Durum** ö esine dokununuz.
- 3 Önce  ardından **Medikal bilgiyi düzenle** ö esine dokununuz.
- 4 İstediğiniz bilgileri düzenleyin.
- 5 Bittiğinde, **KAYDET** ö esine dokununuz.




Yeni bir ICE kaydı eklemek için

- 1 Ana ekran'ınızdan  ö esine ve ardından  ö esine dokununuz.
 - 2 Önce **ICE – Acil Durum**, ardından  ö esine dokununuz.
 - 3 Kayıtlarınızı bir veya daha fazla hesapla senkronize ettiyseniz ve bir kaydı ilk kez ekliyorsanız bu kaydı eklemek istediğiniz hesabı seçmeniz gerekir. Alternatif olarak bu kaydı yalnızca cihazınızda kullanmak ve cihazınıza kaydetmek isterseniz **Yedekleme yok** ö esine dokunabilirsiniz.
 - 4 Kayıt için istenen bilgileri girin veya seçin.
 - 5 Bitti inde, **KAYDET** ö esine dokununuz.
- ! ICE kaydında acil durum personelinin arayabileceği en az bir telefon numarası olmalıdır. Cihazınız bir güvenlik ekranı kilidiyle kilitlemişse, Kayıtlar uygulamasında kayda ilişkin bazı bilgiler girilmiş olsa da acil durum personeli yalnızca ICE kaydının telefon numarasını görebilir.




Mevcut kayıtları ICE kayıtları olarak kullanmak için

- 1 Ana ekran konumunuzdan  ö esine ve ardından  ö esine dokununuz.
 - 2 Önce **ICE – Acil Durum**, ardından  ö esine dokununuz.
 - 3 ICE kayıtları olarak kullanmak istediğiniz kayıtları işaretleyin.
 - 4 Bitti inde, **Tamam** ö esine dokununuz.
- ! Seçtiğiniz ICE kayıtlarında acil durum personelinin arayabileceği en az bir telefon numarası olmalıdır. Cihazınız bir güvenlik ekranı kilidiyle kilitlemişse, Kayıtlar uygulamasında kayıtlara ilişkin bazı bilgiler girilmiş olsa da acil durum personeli yalnızca ICE kayıtlarının telefon numarasını görebilir.

ICE bilgilerinizin güvenlik kilidi ekranından görülmesini sağlamak için

- 1 Ana ekran konumunuzdan  ö esine ve ardından  ö esine dokununuz.
 - 2 **ICE – Acil Durum** ö esine dokununuz.
 - 3 İlk olarak  ve ardından **Ayarlar** seçeneğine dokununuz.
 - 4 **Kilit ekranında ICE** onay kutusunu işaretleyin.
- ! ICE bilgileriniz güvenlik kilidi ekranından varsayılan olarak görülebilir.




Güvenlik kilidi ekranından ICE kayıtlarına çağrılarını etkinleştirmek için

- 1 Ana ekran konumunuzdan  ö esine ve ardından  ö esine dokununuz.
 - 2 **ICE – Acil Durum** ö esine dokununuz.
 - 3 Önce  ardından **Ayarlar** ö esine dokununuz.
 - 4 **ICE'ta çağrıyı etkinleştir** onay kutusunu işaretleyin.
- ! Bazı operatörler ve/veya servis sağlayıcılar ICE çağrılarını desteklemeyebilir.




Sık kullanılanlar ve gruplar

Kayıtlar uygulamasından hızlıca erişebilmek için kayıtlarınızı sık kullanılanlar olarak işaretleyebilirsiniz. Kayıtlarınızı gruplara atayabilir ve böylece kayıtlar uygulaması üzerinden bir gruba daha hızlı erişebilirsiniz.


Bir kaydı sık kullanılan olarak işaretlemek veya işaretini kaldırmak için

- 1 Ana ekran, uygulamasından önce  ardından  ö esine hafifçe vurun.
- 2 Sık kullanılanlarınıza eklemek veya buradan kaldırmak istediğiniz kayda hafifçe vurun.
- 3  seçeneğini bulup hafifçe vurun.

Sık kullandığınız kayıtları görüntülemek için




- 1 Ana ekran konumunda  u seçeneğine dokununuz:  ve ardından  ö esine dokununuz.
- 2 **Favoriler** ö esine dokununuz.

Bir gruba kayıt atamak için




- 1 Kayıtlar uygulamasında, bir gruba atamak istediğiniz kayda dokununuz.
- 2  ömesine dokununuz ve ardından **Gruplar** ömesinin hemen altındaki çubuğa dokununuz.
- 3 Kaydı eklemek istediğiniz grupların onay kutularını işaretleyiniz.
- 4 **KAYDET** ömesine dokununuz.

Kayıt bilgisi gönderme





Kartvizit göndermek

- 1 Ana ekran konumunuzdan  ömesine ve ardından  ömesine dokununuz.
- 2 **Kendim** ömesine dokununuz.
- 3 Önce  ardından **Paylaş** ömesine dokununuz.
- 4 Kullanılabilir aktarım yöntemini seçiniz ve ekrandaki talimatları izleyiniz.

Bir kaydı göndermek için:

- 1 Ana ekran konumunuzdan  ömesine ve ardından  ömesine dokununuz.
- 2 Bilgilerini göndermek istediğiniz kayda dokununuz.
- 3 Önce  ardından **Paylaş** ömesine dokununuz.
- 4 Kullanılabilir aktarım yöntemini seçiniz ve ekrandaki talimatları izleyiniz.




Birkaç kaydı aynı anda göndermek için

- 1 Ana ekran konumunuzdan  ömesine ve ardından  ömesine dokununuz.
- 2  ömesine basın, ardından **Birden fazla işaretle** ömesine dokununuz.
- 3 Göndermek istediğiniz kayıtları işaretleyiniz veya tüm kayıtları göndermek istiyorsanız tümünü seçiniz.
- 4  ömesine dokununuz, ardından kullanılabilir bir aktarım yöntemi seçiniz ve ekrandaki talimatları izleyiniz.




Kayıtlar uygulamanızda çift kayıttan kaçınmak

Kayıtlarınızı yeni bir hesapla senkronize ederseniz veya diğer yollardan kayıt bilgilerinizi içeren aktarırsanız, Kayıtlar uygulamanızdaki bazı kayıtlar birbirinin kopyası olabilir. Bu gibi durumlarda, bu tip çift kayıtları tek bir girişte birleştirebilirsiniz. Ayrıca girişleri yanlışlıkla birleştirirseniz, bunları daha sonra tekrar ayırabilirsiniz.

Kayıtları bağlamak için

- 1 Ana ekran konumunuzdan  ömesine ve ardından  ömesine dokununuz.
- 2 Başka bir kayıt ile ilişkilendirmek istediğiniz kayda dokununuz.
- 3  ömesine basın, ardından **Kişiyeye bağlan** seçeneğine dokununuz.
- 4 Bilgilerini ilk kayıt ile birleştirmeyi istediğiniz kayda dokununuz ve ardından onaylamak için **Tamam** ömesine dokununuz. Birinci kaydın bilgileri ikinci kayıt ile birleştirilir ve bağlanan kayıtlar artık, Kayıtlar listesinde tek bir kayıt olarak görüntülenir.




Bağlantılı kayıtları ayırmak için

- 1 Ana ekran konumunuzdan  ömesine ve ardından  ömesine dokununuz.
- 2 Düzenlemek istediğiniz bağlantılı kayda dokununuz ve sonra da  ömesine dokununuz.
- 3 **Kayıt bağlantısını kes** > **Bağlantıyı kaldır** seçeneğine hafifçe vurunuz.




Kayıtları yedekleme

Kayıtları yedeklemek için bellek kartı, SIM kart veya USB depolama cihazı kullanabilirsiniz. Kayıtları cihazınıza geri yükleme hakkında daha fazla bilgi edinmek için *Kayıtları aktarma* sayfasındaki 62 bölümüne bakınız.




Tüm kayıtları bellek kartına aktarma

- 1 Ana ekran konumunuzdan  ömesine, sonra  ömesine hafifçe vurunuz.
- 2  ömesine basın, ardından **Kayıtları dışarı aktar** > **SD kart** seçeneğine hafifçe vurunuz.
- 3 **Tamam** simgesine dokununuz.

Kayıtları bir SIM karta aktarmak için

- ! Kayıtları SIM karta aktardığınızda, tüm bilgiler aktarılmayabilir. Bunun nedeni SIM kartların bellek sınırlamalarıdır.
- 1 Ana ekran konumunuzdan  ö esine ve ardından  ö esine dokununuz.
- 2  ö esine basın, ardından **Kayıtları dışa aktar** > **SIM kart** seçeneğine dokununuz.
- 3 Dışa aktarmak istediğiniz kayıtları işaretleyin, ya da tüm kayıtlarınızı dışa aktarmak istiyorsanız **Tümünü işaretle** ö esine dokununuz.
- 4 **Dışa aktar** ö esine dokununuz.
- 5 Kayıtları, SIM kartınızdaki mevcut kayıtlara eklemek istiyorsanız **Kişi ekle** ö esini ya da SIM kartınızdaki mevcut kayıtları değiştirmek istiyorsanız **Tüm kişileri değiştir** ö esini seçin.

Tüm kayıtları USB depolama cihazına aktarmak için


- ! Bu yöntemi kullanarak kayıtları dışarı aktarırken, ilk önce USB ana cihaz adaptör kablosunu kullanarak cihazınızı bir USB depolama cihazına (örneğin flash sürücü veya harici sabit sürücü) bağlamanız gerekir. Cihazınızı bir USB depolama cihazına bağlama hakkında daha fazla bilgi için, *Cihazınızı USB aksesuarlarına bağlama* sayfasındaki 111 bölümüne bakın.
- 1 Ana ekran konumunuzdan  ö esine ve ardından  ö esine dokununuz.
- 2  ö esine ve ardından **Kayıtları dışa aktar** > **USB depolama birimi** seçeneklerine dokununuz.
- 3 **Tamam** ö esine dokununuz.

Mesajlaşma ve sohbet

Mesajları okuma ve mesaj gönderme

Mesajlaşma uygulaması mesajlarınızı sohbetler halinde gösterir ve bu da belirli bir kişiye giden ve gelen tüm mesajların birlikte gruplanması anlamına gelir. Multimedya mesajları göndermek için, cihazınızda doğru MMS ayarlarının yapılması gereklidir. Bkz. *İnternet ve MMS ayarları* sayfa 30 .

- ! Tek bir metin mesajında gönderebileceğiniz azami karakter sayısı, operatörünüze ve kullandığınız dile göre değişir. Ekli medya dosyalarının uzunluklarını içeren bir multimedya mesajının maksimum uzunluğu da operatöre göre değişir. Daha fazla bilgi için lütfen operatörünüzle bağlantı kurun.

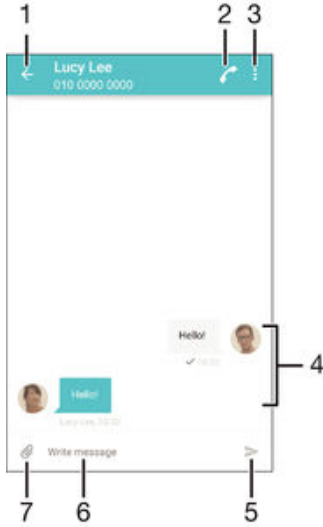



- 1 Sohbetlerin bulunduğu listeye gidin
- 2 Mesaj göndereni arayın
- 3 Daha fazla seçenek görüntüleyin
- 4 Gönderilmiş ve alınmış mesajlar
- 5 Tamamlanmış bir mesaj gönderin
- 6 Metin girişi alanı
- 7 Eklentileri ekleyin


Mesaj oluşturmak ve göndermek için

- 1 Ana ekran konumunda ömesine dokununuz ve ardından ömesine dokununuz.
- 2 ömesine dokununuz.
- 3 Alıcının adını ya da telefon numarasını veya alıcı hakkında kaydettiğiniz diğer iletişim bilgilerini girin, ardından belirlenen listeden seçim yapın. Alıcı kayıt olarak listelenmezse alıcının numarasını el ile girin.
- 4 Grup mesajı göndermek istiyorsanız daha fazla alıcı eklemek için yukarıda tanımlanan işlemi tekrar edin.
- 5 **Mesaj yaz** ömesine dokununuz ve mesaj metninizi girin.
- 6 Bir eklenti eklemek isterseniz ömesine dokununuz ve bir seçenek belirleyin.
- 7 Mesajı göndermek için ömesine dokununuz.




- 💡 Eğer bir mesajdan, mesajı göndermeden önce çıkarsanız mesaj taslak olarak kaydedilir. Sohbet, **Taslak**: sözcüğüyle etiketlenir.

Alınan bir mesajı okumak için






- 1 Ana ekran konumundan  ö esine dokunun ve ardından  ö esini bulup dokunun.
- 2 İstediyiniz sohbeti dokununuz.
- 3 Mesaj henüz indirilmemişse, mesaja dokunarak bekleyin, sonra **Mesajı indir** seçeneğine dokununuz.

 Alınan tüm mesajlar cihaz belleğine varsayılan olarak kaydedilir.



Bir mesajı cevaplamak için

- 1 Ana ekran  ö esine dokununuz ve sonra  ö esine dokununuz.
- 2 Mesajı içeren ileti im kaydına dokununuz.
- 3 Cevabınızı girin ve  seçeneğine dokununuz.

Bir mesajı iletmek için



- 1 Ana ekran konumunda  u seçeneğine dokununuz:  ne dokununuz ve ardından  u ö eyi bulup dokununuz: .
- 2 İletmek istediğiniz mesajı içeren sohbet kaydına dokununuz.
- 3 İletmek istediğiniz mesaja dokunup bekleyin ve daha sonra **Mesajı ilet** seçeneğine dokununuz.
- 4 Alıcının adını ya da telefon numarasını veya alıcı hakkında kaydettiğiniz diğer ileti im bilgilerini girin, ardından beliren listeden seçin. Alıcı kayıt olarak listelenmezse, alıcının numarasını el ile girin.
- 5 Gerekirse mesajı düzenleyin ve sonra da  ö esine dokununuz.

Aldığınız bir mesajın içindeki dosyayı kaydetmek için





- 1 Ana ekran konumundan  ö esine ve ardından  ö esini bularak hafifçe vurun.
- 2 Açmak istediğiniz ileti im kaydına hafifçe vurun.
- 3 Mesaj henüz indirilmemişse, mesaja dokunarak bekleyin, sonra **Mesajı indir** seçeneğine hafifçe vurun.
- 4 Kaydetmek istediğiniz dosyaya dokunarak bekleyin, ardından istediğiniz seçeneği seçin.

Mesajlarınızı düzenleme



Bir mesajı silmek için

- 1 Ana ekran'ınızdan,  ö esine dokununuz, ardından  ö esine dokununuz.
- 2 Silmek istediğiniz mesajı içeren ileti im kaydına dokununuz.
- 3 Silmek istediğiniz mesaja dokunarak bekleyin, sonra da **Mesajı sil > Sil** seçeneklerine dokununuz.




Sohbetleri silmek için

- 1 Ana ekran konumundan  ö esine dokununuz ve sonra da  ö esini bulup dokununuz.
- 2 İlk olarak  ve ardından **Sohbetleri sil** seçeneğine dokununuz.
- 3 Silmek istediğiniz sohbetlerin onay kutularını işaretleyip sırasıyla  > **Sil** öelerine dokununuz.




Bir mesajı işaretlemek için

- 1 Ana ekran konumundan  ö esine dokununuz ve sonra da  ö esine dokununuz.
- 2 Açmak istediğiniz ileti im kaydına dokununuz.
- 3 İşaretlemek istediğiniz mesaja dokunup bekleyin ve sonra **Yıldız ekle** ö esine dokununuz.
- 4 Mesajın işaretini kaldırmak için, işaretlenmiş mesaja dokunup bekleyin ve ardından **Yıldız sil** ö esine dokununuz.

İşaretlenmiş mesajları görüntülemek için





- 1 Ana ekran konumundan  ö esine dokunun ve ardından  ö esini bulup dokunun.
- 2  ve ardından **Yıldızlı mesajlar** ö esine dokunun.
- 3 **Yıldızlı** mesajlar bir listede görüntülenir.

Mesaj aramak için




- 1 Ana ekran konumundan  ö esine dokunun ve ardından  ö esini bulup dokunun.
- 2  ve ardından **Ara** ö esine dokunun.
- 3 Arama anahtar sözcüklerinizi girin. Arama sonuçlar bir listede görüntülenir.

Mesajdan çağrı gönderme

Mesajı göndereni aramak için





- 1 Ana ekran konumundan  ö esine dokunun ve sonra da  ö esine dokunun.
- 2 Bir konu mayaya dokunun,  ö esine dokunun ve ardından  ö esine dokunun.

Gönderenin numarasını kayıt olarak kaydetmek için




- 1 Ana ekran konumundan  ö esine ve sonra da  ö esine dokunun.
- 2 Sırasıyla  > **Kaydet** ö elerine dokunun.
- 3 Var olan bir kayıt seçin ya da **Yeni kişi oluştur** ö esine dokunun.
- 4 Kayıt bilgilerinizi düzenleyin ve **Kaydet** ö esine dokunun.

Mesajla ma ayarları

Mesaj bildirim ayarlarını değiştirmek için

- 1 Ana ekran konumundan  ö esine dokunun ve sonra da  ö esini bulup dokunun.
- 2 Önce  ardından **Ayarlar** ö esine dokunun.
- 3 Bir bildirim sesi ayarlamak için **Bildirim tonu** seçeneğine hafifçe dokunun ve ardından bir seçeneği belirleyin ya da  seçeneğine hafifçe dokunup cihazınızda kayıtlı olan bir müzik dosyasını seçin.
- 4 Onaylamak için **Tamam** ö esine hafifçe dokunun.
- 5 Diğer bildirim ayarları için, ilgili onay kutularını işaretleyin ya da işaretlerini kaldırın.

Giden mesajlar için iletim raporu fonksiyonunu açmak veya kapatmak için

- 1 Ana ekran konumundan,  ö esine dokunun ve sonra da  ö esini bulup dokunun.
 - 2 İlk olarak  ve ardından **Ayarlar** seçeneğine dokunun.
 - 3 **İletim raporu** onay kutusunu isteninceye göre işaretleyin ya da işaretini kaldırın.
- ! İletim raporu fonksiyonu açıldıktan sonra başarıyla teslim edilen mesajların yanında bir onay işareti görüntülenir.

Anında mesajla ma ve görüntülü sohbet

Cihazınızda bulunan Google Hangouts™ anında mesajla ma ve görüntülü sohbet uygulamasını kullanarak, bilgisayarlarında, Android™ cihazlarında ve diğer cihazlarda bu aynı uygulamayı kullanan arkadaşlarınızla sohbet edebilirsiniz. Herhangi bir konuyu birkaç arkadaşın katıldığı görüntülü sohbete dönüştürebilir ve arkadaşlarınız çevrimdışıyken bile onlara mesaj gönderebilirsiniz. Ayrıca, fotoğrafları kolaylıkla görüntüleyebilir ve paylaşabilirsiniz.

Hangouts™, İnternet erişimi ve bir Google™ hesabı gerektirir. Bu uygulamanın kullanımı ile ilgili ayrıntı bilgi almak için <http://support.google.com/hangouts> adresine gidin ve "Hangouts on your Android" (Android'inizdeki Hangouts) başlığına tıklayın.

- ! Video çağrı fonksiyonu yalnızca ön kamerası bulunan cihazlarda çalışır.

Hangouts™ uygulamasını kullanmak için


- 1 Ana ekran konumunuzda u ö eye dokununuz; ☰ .
- 2 **Hangouts** seçene ini bulup dokununuz.

E-posta



E-posta kurulumu

E-posta hesabınız üzerinden e-posta mesajları gönderip almak için cihazınızda bulunan e-posta uygulamasını kullanın. Kurumsal Microsoft Exchange ActiveSync hesapları da dahil olmak üzere, aynı anda birden fazla e-posta hesabına sahip olabilirsiniz.


E-posta hesabı ayarlamak için

- 1 Ana ekran'ınızdan  ö esine dokununuz.
 - 2 **E-posta** seçene ini bulup dokununuz.
 - 3 Kurulumu tamamlamak için ekranda görülen talimatları izleyin.
- 💡 Bazı e-posta servislerinde, e-posta hesabına ili kin ayrıntılı bilgiler için e-posta hizmet sa layıcınız ile temasa geçmeniz gerekebilir.

Fazladan bir e-posta hesabı eklemek için

- 1 Ana ekran'ınızdan,  dokununuz.
- 2 **E-posta** seçene ini bulup dokununuz.
- 3  ö esine ve ardından **Ayarlar**> **Hesap ekle** seçeneklerine dokununuz.
- 4 E-posta adresini ve parolayı girin, sonra **İleri** seçene ine dokununuz. E-posta hesabının ayarları otomatik olarak indirilemezse, ayarlamayı manuel olarak tamamlayın.
- 5 Bitti inde, **İleri** ö esine dokununuz.

E-posta mesajları gönderme ve alma

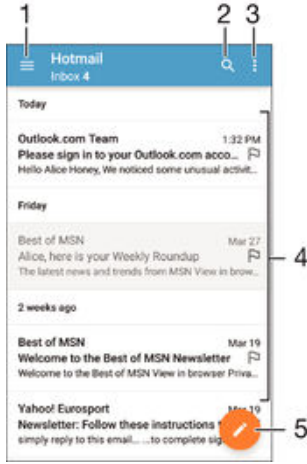

- 1 E-posta hesaplarının ve en son kullanılan klasörlerin listesini görüntüleyin
- 2 E-posta mesajlarını arayın
- 3 Ayarlara ve seçeneklere eri in
- 4 E-posta mesajlarının listesi
- 5 Bir e-posta mesajı yazın

Yeni e-posta mesajlarını indirmek için

- E-posta gelen kutusu açıkken mesaj listesinde a a ıya do ru kaydırın.
- ! Yeni e-posta mesajlarını indirmeyi denemeden önce çalı an bir veri ba lantınızın oldu undan emin olun. Ba arılı veri ba lantıları sa lama hakkında daha fazla bilgi için, *nternet ve MMS ayarları* sayfasındaki 30 bölümüne bakın.

E-posta mesajlarınızı okumak için

- 1 Ana ekran ö esine dokunun. ☰.
- 2 **E-posta** ö esine dokunun.
- 3 Farklı e-posta hesaplarını kullanıyorsanız, ekranın sol kenarını sa a do ru sürükleyin ve kontrol etmek istedi iniz hesabı seçin. Tüm e-posta hesaplarınızı tek seferde kontrol etmek istiyorsanız, ekranın sol kenarını sa a do ru sürükleyin ve **Birleştirilmiş gelen kutusu**'na dokunun.
- 4 E-posta gelen kutusunda, a a ı ve yukarı kaydırın ve okumak istedi iniz e-posta mesajına dokunun.

E-posta mesajı oluşturmak ve göndermek için

- 1 Ana ekran konumundan ☰ ö esine dokunun ve sonra da **E-posta** ö esine dokunun.
- 2 Farklı e-posta hesaplarını kullanıyorsanız, ekranın sol kenarını sa a do ru sürükleyin ve e-postayı göndermek için kullanmak istedi iniz hesabı seçin.
- 3 ✎ ö esine dokunun, ardından alıcının adını ya da e-posta adresini yazın ve açılır listeden bir veya daha fazla alıcı seçin.
- 4 E-posta konusunu ve mesaj metnini girin ve ➤ ö esine dokunun.

E-posta mesajını yanıtlamak için

- 1 E-posta gelen kutunuzda cevaplamak istedi iniz mesajı bulup dokunun ve ardından **Yanıtla** veya **Tümünü yanıtla** ö esine dokunun.
- 2 Yanıtınızı girin ve ardından ➤ ö esine dokunun.

Bir e-posta mesajını yönlendirmek için

- 1 E-posta gelen kutunuzda, iletmek istedi iniz mesajı bulup dokunun ve sonra da **Yönlendir** ö esine dokunun.
- 2 Alıcının adını ya da e-posta adresini yazın ve açılır listeden bir veya daha fazla alıcı seçin.
- 3 Mesaj metnini girin ve ➤ simgesine dokunun.

Bir e-posta mesajı eklentisini görüntülemek için

- 1 Görüntülemek istedi iniz eki içeren e-posta mesajını bulup açın. Ekleri olan e-posta mesajları 📎 ile belirtilir.
- 2 E-posta mesajı açıldıktan sonra **Yükle** ö esine dokunun. Eklenti indirilmeye ba lar.
- 3 Eklenti indirilme sona erdi inde, **Göster** ö esine dokunun.

Gönderenin e-posta adresini kayıtlarınıza kaydetmek için


- 1 E-posta gelen kutunuzda istedi iniz mesajı bulun ve dokunun.
- 2 Gönderenin adına dokunun ve arkasından **Tamam** ö esine basın.
- 3 Var olan bir kayıt seçin ya da **Yeni kişi oluştur** ö esine dokunun.
- 4 Kayıt bilgilerini düzenleyin ve ardından **Tamam** ö esine dokunun.

E-posta mesajlarınızı düzenleme



E-postalarınızı sınıflandırmak için

- 1 Ana ekran konumunda u seçene e dokunun: ☰.
- 2 **E-posta** ö esine dokunun.
- 3 Farklı e-posta hesaplarını kullanıyorsanız, ekranın sol kenarını sa a do ru sürükleyin ve sınıflandırmak istedi iniz e-postayı içeren hesabı seçin. Tüm e-posta hesaplarındaki e-postaları tek seferde sınıflandırmak istiyorsanız, ekranın sol kenarını sa a do ru sürükleyin ve **Birleştirilmiş gelen kutusu** ö esine dokunun.
- 4 simgesine dokunun ⋮ ve ardından **Sırala** ö esine dokunun.
- 5 Bir sınıflandırma seçene i tercih edin.

E-posta aramak için

- 1 Ana ekran  ö esine ve sonra **E-posta** ö esine dokunun.
- 2 Farklı e-posta hesapları kullanıyorsanız, ekranın sol kenarını sağa doğru sürükleyin ve aramak istediğiniz hesapı seçin. Tüm e-posta hesaplarınızı tek seferde aramak istiyorsanız, ekranın sol kenarını sağa doğru sürükleyin ve **Birleştirilmiş gelen kutusu** ö esine dokunun.
- 3 Q ö esine dokunun.
- 4 Arama metnizi girin ve ardından klavyede Q ö esine dokunun.
- 5 Arama sonucu, tarihe göre sıralanmış olarak listede belirir. Açmak istediğiniz e-posta mesajına dokunun.

Bir e-posta hesabına ait tüm klasörleri görüntülemek için

- 1 Ana ekran konumunda  u seçeneğe dokunun:  ne dokunun ve ardından **E-posta** ö esine dokunun.
- 2 Ekranın sol kenarını sağa sürükleyin ve ardından kontrol etmek istediğiniz hesapı seçin.
- 3 Kontrol etmek istediğiniz hesap altında **Tüm klasörleri göster** ö esini seçin.

E-posta mesajını silmek için



- E-posta kutunuzda, silmek istediğiniz mesaja hafifçe vurarak sağa kaydırın.

Bir e-posta mesajını başka bir klasöre taşımak için



- 1 E-posta gelen kutunuzda, taşımak istediğiniz mesaja hafifçe vurarak sola kaydırın.
- 2 **Taşı** ö esine dokunun, sonra bir klasör seçin.

E-posta hesap ayarları



Cihazınızdan bir e-posta hesabını kaldırmak

- 1 Ana ekran konumunuzda  ö esine dokunun.
- 2 **E-posta** seçeneğini bulup dokunun.
- 3  ö esine basın, ardından **Ayarlar** seçeneğine dokunun.
- 4 Kaldırmak istediğiniz hesabı seçin.
- 5 **Hesabı sil > Tamam** ö esine dokunun.

Gelen kutusunu denetleme sıklığını değiştirmek için


- 1 Ana ekran konumundan,  ö esine dokunun.
- 2 **E-posta** seçeneğini bulup dokunun.
- 3  ve ardından **Ayarlar** ö esine dokunun.
- 4 Gelen kutusunu denetleme sıklığını değiştirmek istediğiniz hesabı seçin.
- 5 **Sıklığı kontrol et > Denetleme sıklığı** ö elerine dokunun ve bir seçenek belirleyin.

Bir Exchange Active Sync hesabında Ofis Dışındayım otomatik yanıtı oluşturmak için

- 1 Ana ekran konumundan  ö esine dokunun ve sonra da **E-posta** ö esini bulup dokunun.
- 2  ö esine basın, ardından **Ayarlar** seçeneğine dokunun.
- 3 Ofis Dışında otomatik cevaplama seçeneğini ayarlamak istediğiniz EAS (Aktif Senkronizasyon Değeri) hesabını seçin.
- 4 **Ofis dışında** ö esine dokunun.
- 5 Fonksiyonu açmak için **Ofis dışında** ö esinin yanındaki kaydırıcıyı sağa sürükleyin.
- 6 Gerekliyse, **Zaman aralığını ayarla** onay kutusunu işaretleyin ve otomatik yanıtı verileceği zaman aralığını ayarlayın.
- 7 Ofis Dışındayım otomatik yanıt mesajınızı gövde metni alanına girin.
- 8 Onaylamak için **Tamam** seçeneğine dokunun.

Gmail™

Bir Google™ hesabınız varsa, Gmail™ uygulamasını kullanarak e-posta mesajlarını okuyabilir ve yazabilirsiniz.

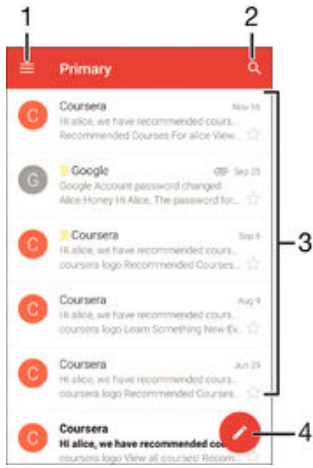

1 Gmail hesapları ve klasörlerin listesini görüntüleyin

2 E-posta mesajlarını arayın

3 E-posta mesajlarının listesi

4 Bir e-posta mesajı yazın

[Gmail™ hakkında daha fazlasını öğrenmek için](#)

- Gmail uygulaması açıkken ekranın sol kenarını sağ tarafa doğru sürükleyip **Yardım** ömesine dokununuz.

Müzik


Cihazınıza müzik aktarma

Cihazınıza bir bilgisayardan müzik aktarmanın farklı yolları vardır:

- Cihazı USB kablosu kullanarak bilgisayara bağlayın ve ardından müzik dosyalarını doğrudan sürükleyip bilgisayardaki dosya yöneticisi uygulamasına bırakın. Bkz. *Bilgisayar kullanarak dosyaları yönetme* sayfasındaki 132 .
 - Bilgisayar bir PC ise, Sony'nin Media Go™ uygulamasını kullanabilir ve böylece müzik dosyalarınızı düzenleyebilir, çalma listeleri oluşturabilir, podcast'lere abone olabilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz. Daha fazla bilgi almak ve Media Go™ uygulamasını indirmek için <http://mediago.sony.com/enu/features> adresine gidin.
 - Bilgisayar bir Apple® Mac® ise Mac için Sony Bridge uygulamasını kullanarak iTunes'taki medya dosyalarınızı cihazınıza aktarabilirsiniz. Daha fazla bilgi almak ve Mac için Sony Bridge uygulamasını indirmek için www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/ adresine gidin.
- ! Müzik uygulaması tüm müzik dosyası biçimlerini desteklemeyebilir. Desteklenen dosya biçimleri ve multimedya (ses, resim ve video) dosyalarının kullanımı hakkında daha fazla bilgi için www.sonymobile.com/support adresinden cihazınıza ait Tanıtım belgesini indirin.


Müzik dinleme

En beğendiğiniz müzikleri ve sesli kitapları dinlemek için Müzik uygulamasını kullanın.

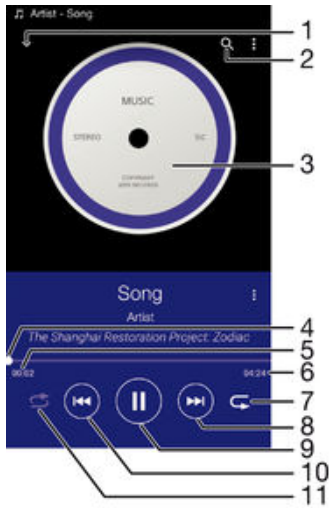

- 1 Müzik ana ekranına gidin
- 2 Cihazınızda kayıtlı tüm şarkıları arayın
- 3 Albüm kapağı (varsa)
- 4 İlerleme göstergesi – Hızlı ileri ya da geri almak için göstergeyi sürükleyin ya da çizgi üzerinde bir noktaya dokununuz
- 5 Geçerli şarkıda geçen süre
- 6 Geçerli şarkının toplam süresi
- 7 Geçerli çalma kuyruğundaki tüm şarkıları tekrarlatın
- 8 Oynatma kuyruğundaki bir sonraki şarkıya gitmek için dokununuz
Geçerli şarkı içinde ileri almak için dokunup bekleyin
- 9 Şarkıyı çalın veya duraklatın
- 10 Oynatma kuyruğundaki bir önceki şarkıya gitmek için dokununuz
Geçerli şarkı içinde geri almak için dokunup bekleyin
- 11 Geçerli çalma kuyruğundaki şarkıları karıştırın

Müzik ana ekranı

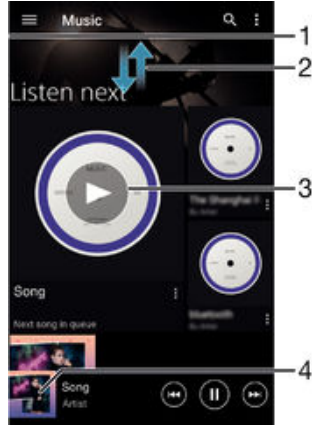

- 1 Müzik ana sayfa menüsünü açmak için ekranın sol kenarını sağa doğru sürükleyin
- 2 Çeri i görmek için yukarı veya aşağı kaydırın
- 3 Müzik uygulamasında bir şarkı oynatın
- 4 Müzik çalar ekranına geri dönün

Müzik uygulamasını kullanarak şarkı çalmak için

- 1 Ana ekran konumundan ömesine ve sonra da ömesine dokununuz.
- 2 Ekranın sol kenarını sağa sürükleyin.
- 3 Bir müzik kategorisi seçin.
- 4 Çalmak istediğiniz şarkıya dokununuz.

! Telif hakkıyla korunan ömeleri oynatmanız mümkün olmayabilir. Paylaşmayı dü ündü ünüz materyal üzerinde gerekli haklara sahip olduğunuzdan emin olun.

Şarkıyla ilgili bilgileri çevrimiçi bulmak için

- Müzik uygulamasında bir şarkı çalınıyorken Albüm kapağına ve ardından **Daha fazla bilgi** ömesine dokununuz.
- 💡 Şarkı ile ilgili çevrimiçi kaynaklar YouTube™ videolarını, şarkı sözlerini ve Wikipedia'daki sanatçı bilgilerini içerebilir.

Müzik bilgilerini düzenlemek için

- 1 Müzik uygulamasından, Albüm kapağına ve ardından **Müzik bilgilerini düzenle** ömesine dokununuz.
- 2 Bilgileri istediğiniz şekilde düzenleyin.
- 3 Bittiğinde, **Kaydet** ömesine dokununuz.

Ses seviyesini ayarlamak için

- Ses seviyesi tuşuna basın.

Müzik uygulamasını küçültmek için


- Bir şarkı çaldığı sırada ömesine dokunarak Ana ekran alanına gidin. Müzik uygulaması arka planda çalmaya devam eder.

Arka planda çalarken Müzik uygulamasını açmak için

- 1 Arka planda bir şarkı çalarken son kullanılan uygulamalar penceresini açmak için ömesine dokununuz.
- 2 Müzik uygulamasına hafifçe vurun.



Müzik ana ekran menüsü

Müzik ana ekran menüsü, cihazınızdaki tüm şarkılara yönelik genel bir bakış sağlar. Buradan albümlerinizi ve çalma listelerinizi yönetebilirsiniz ve SensMe™ kanallarını kullanarak müziğinizi ruh haline ve tempoya göre düzenleyebilirsiniz.

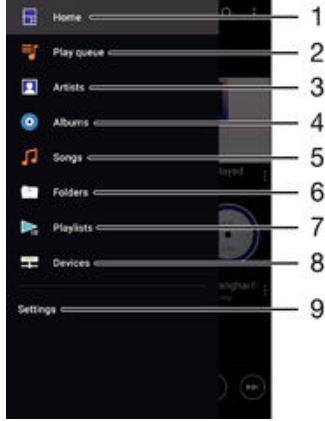

- 1 Müzik ana ekranına geri dönün
- 2 Geçerli oynatma kuyruğunu görüntüleyin
- 3 Tüm sanatçılara göz atın
- 4 Tüm albümlere göz atın
- 5 Tüm şarkılara göz atın
- 6 Müzik kitaplığınıza göz atın ve sanatçı, albüm veya şarkı ismine göre filtreleyin
- 7 Tüm çalma listelerine göz atın
- 8 Paylaşılan bir müzik dosyasını başka bir cihazda çalın
- 9 Müzik uygulaması için ayarlar menüsünü açın


Müzik ana ekran menüsünü açmak için


- 1 Ana ekran konumundan  ömesine dokunun ve sonra da  ömesine dokunun.
- 2 Ekranın sol kenarını sağa sürükleyin.

Müzik ana ekranına dönme


- Müzik ana ekran menüsü açıkken **Giriş** ömesine dokunun.
- Müzik ana ekran menüsü açıkken menünün sağında ekrana dokunun.


Müziğinizi son bilgilerle güncellemek için

- 1 Müzik ana ekranından  ömesine dokunun.
- 2 Sırasıyla **Müzik bilgilerini indir** > **Başlat** öğelerine dokunun. Cihazınız çevrimiçi arama yapar ve müziğiniz için en son mevcut albüm resmini ve şarkı bilgilerini indirir.

 Müzik bilgilerini indirdiğinizde, SensMe™ kanalları uygulaması etkinleştirilir.

SensMe™ kanalları uygulamasını etkinleştirmek için

- Müzik ana ekranından  ömesine dokunun ve ardından **Müzik bilgilerini indir** > **Başlat** seçeneklerine dokunun.

 Bu uygulama için mobil veriye veya Wi-Fi® ağına bağlantısı gereklidir.

Bir şarkıyı silmek için

- 1 Müzik ana ekran menüsünü açın ve silmek istediğiniz şarkının bulunduğu yere gidin.
- 2 Şarkı başlığına dokunarak bekleyin ve ardından görüntülenen listeden **Sil** ömesine dokununuz.
- 3 Onaylamak için tekrar **Sil** seçeneğine dokununuz.

Çalma listeleri

Müzik ana ekranında, cihazınızda kayıtlı müzik parçalarından kendi çalma listelerinizi oluşturabilirsiniz.

Kendi çalma listelerinizi oluşturmak için

- 1 Müzik ana ekranında çalma listesine eklemek istediğiniz albüm veya şarkının adına dokunarak bekleyin.
 - 2 Açılan menüde sırasıyla **Çalma listesine ekle** > **Yeni çalma listesi oluştur** öğelerine dokununuz.
 - 3 Çalma listesi için bir isim girin ve **Tamam** öğesine dokununuz.
- 💡 Yeni bir çalma listesi oluşturmak için albüm kapağına ve ardından **Çalma listesine ekle** öğesine de dokunabilirsiniz.

Kendi çalma listelerinizi çalmak için

- 1 Müzik ana ekran menüsünü açın ve ardından **Çalma listeleri** öğesine dokununuz.
- 2 **Çalma listeleri** altında, başlatmak istediğiniz cihazı seçin.
- 3 Tüm şarkıları çalmak isterseniz **Tümünü karıştır** öğesine dokununuz.

Çalma listesine şarkı eklemek için

- 1 Müzik ana ekranında çalma listesine eklemek istediğiniz şarkı veya albüme gidin.
- 2 Şarkı başlığına dokunup bekleyin ve sonra **Çalma listesine ekle** öğesine dokununuz.
- 3 Albümü veya şarkıyı eklemek istediğiniz çalma listesinin adına dokununuz. Albüm veya şarkı çalma listesine eklenir.

Çalma listesinden bir şarkıyı silmek için

- 1 Bir çalma listesinde silmek istediğiniz şarkının başlığına dokunarak bekleyin.
 - 2 **Çalma listesinden sil** öğesine dokununuz.
- ! Bellek kartında veya cihazınızın dahili depolama alanında kayıtlı olan bir şarkıyı silmeyebilirsiniz.

Çalma listesini silmek için

- 1 Müzik ana ekran menüsünü açın ve ardından **Çalma listeleri** öğesine dokununuz.
 - 2 Silmek istediğiniz çalma listesine dokunarak bekleyin.
 - 3 **Sil** öğesine dokununuz.
 - 4 Onaylamak için tekrar **Sil** seçeneğine dokununuz.
- ! Akıllı çalma listelerini silemezsiniz.

Müzik paylaşma

Şarkıyı paylaşmak için

- 1 Müzik ana sayfasında paylaşmak istediğiniz şarkı veya albüme gidin.
 - 2 Şarkı başlığına dokunup bekleyin ve sonra **Paylaş** öğesine dokununuz.
 - 3 Listedeki bir uygulama seçin ve ardından, ekrandaki talimatları izleyin.
- 💡 Albümleri ve çalma listelerini de aynı şekilde gönderebilirsiniz.

Sesi geli tirme

Ekolayzır kullanarak ses kalitesini iyileřtirmek için

- 1 Müzik ana ekran menüsünü açın ve ardından **Ayarlar** > **Ses efektleri** > **Ses efektleri** > **Ekolayzır** ö elerine dokunun.
- 2 Sesi manuel olarak ayarlamak için frekans bandı dü melerini yukarı veya a a ı sürükleyin. Sesi otomatik ayarlamak için ✓ ö esine dokunun ve bir stil seçin.

Surround ses özelliğini açmak için

- 1 Müzik ana ekran menüsünü açın ve ardından **Ayarlar** > **Ses efektleri** > **Ses efektleri** > **Surround ses (VPT)** ö elerine dokunun.
- 2 Bir ayar seçmek için hafifçe vurarak sa a veya sola kaydırın, sonrasında onaylamak için **Tamam** ö esine dokunun.

Görselle tirici

Görselle tirici arkılarınızı çalarken, onlara görsel efektler ekler. Her arkının efekti müzi in karakteristik özelliklerini temel alır. Müzi in iddetine, ritmine ve frekans düzeyindeki de i ikliklere göre efektler de i ir. Arka plan temasını da de i tirebilirsiniz.

Görselleřtiriciyi açmak için


- 1 Müzik uygulamasında ⋮ ö esine dokunun.
 - 2 **Görselleřtirici** ö esine dokunun.
- 💡 Tam ekran görünümüne geçmek için ekrana dokunun.

Arka plan temasını deęiřtirmek için

- 1 Müzik uygulamasında ⋮ ö esine ve ardından **Görselleřtirici** ö esine dokunun.
- 2 Kontrolleri görüntülemek için ekrana hafifçe dokunun.
- 3 ⋮ > **Tema** ö esine dokunun ve ardından bir tema seçin.

TrackID™ ile müzik tanıma

Çevrenizde çaldı ını duydu unuz bir arkıyı tanımlamak için TrackID™ müzik tanıma servisini kullanın. arkının kısa bir örne ini kaydedin ve saniyeler içinde sanatçı, ba lık ve albüm bilgilerine eri in. TrackID™ teknolojisinin tanımladı ı arkıları satın alabilir ve TrackID™ listelerini görüntüleyerek dünya çapında TrackID™ kullanıcılarının aradıkları arkıları görebilirsiniz. En iyi sonuçları almak için TrackID™ özelli ini sessiz bir alanda kullanın.

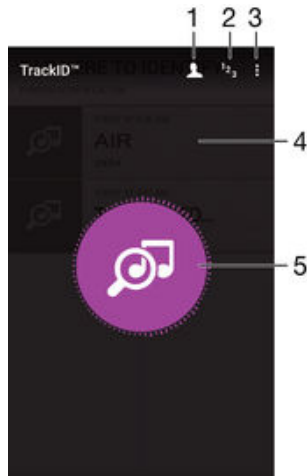




- 1 Çevrimiçi TrackID™ profili olu turma
- 2 Geçerli müzik listelerini görüntüleyin
- 3 TrackID™ seçeneklerini görüntüleyin

4 Önceki arama geçmi inizi görüntüleyin

5 Dinledi iniz müzi i tanımlayın

- ! TrackID™ uygulaması ve TrackID™ servisi her ülkede/bölgede ya da her yerde tüm ebekeler ve/veya servis sağlayıcıları tarafından desteklenmeyebilir.



TrackID™ teknolojisini kullanarak müzik tanımlama

- 1 Ana ekran konumunda  ö esine dokununuz.
 - 2 **TrackID™** seçene ini bulup hafifçe dokununuz ve cihazınızı müzik kayna ına do ru tutunuz.
 - 3  ö esine dokununuz. arki TrackID™ servisi tarafından tanınırsa, sonuçlar ekranda görüntülenir.
- 💡 **TrackID™** ba langıç ekranına dönmek için  ö esine hafifçe dokununuz.

Şarkıya ait sanatçı bilgisini görüntülemek için

- 1 arki **TrackID™** uygulaması tarafından tanıdı nda, sonuç TrackID™ ana ekranında görüntülenir.
- 2 Görüntülemek istedi iniz sonuca gidiniz ve açmak için sonuca dokununuz.


Parça geçmişinden bir şarkı silmek için

- 1 **TrackID™** uygulamasını açıp silmek istedi iniz arkının bulundu u yere gidiniz.
- 2  ö esinin görünmesi için ekrana dokunup bekleyiniz.
- 3  ö esine dokununuz.

FM radyo



Radyo dinleme

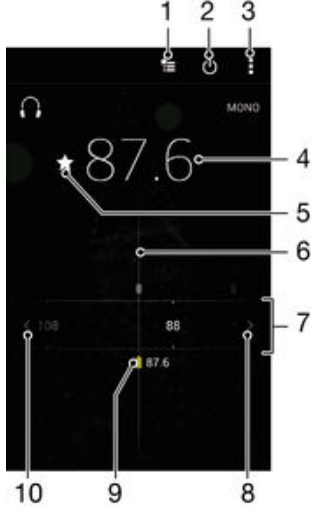Cihazınızdaki FM radyo herhangi bir FM radyo gibi çalışır. Örneğin, FM radyo istasyonlarını tarayıp dinleyebilir ve bunları favori olarak kaydedebilirsiniz. Radyoyu kullanmadan önce cihazınıza kablolu bir mikrofonlu kulaklık seti veya kulaklık bağlamanız gerekir. Bunun nedeni mikrofonlu kulaklık seti veya kulaklığın anten görevi görmesidir. Bu cihazlardan birini bağladıktan sonra isterseniz sesi hoparlöre yönlendirebilirsiniz.



- 1 Favoriler listesi
- 2 Radyo açma/kapatma düğmesi
- 3 Menü seçeneklerini görüntüleyin
- 4 Ayarlanmı frekans
- 5 Bir kanalı favori olarak kaydeder veya favorilerden kaldırır
- 6 Ayarlama çubuğu
- 7 Frekans bandı – kanallar arasında gezinmek için sola ya da sağa sürükleyin
- 8 Kanal aramak için frekans bandında ileriye doğru gidin
- 9 Kaydedilmiş bir favori kanal
- 10 Kanal aramak için frekans bandında geriye doğru gidin


FM radyo dinlemek için

- 1 Cihazınıza bir mikrofonlu kulaklık seti ya da bir kulaklık seti bağlayın.
 - 2 Ana ekran konumunuzdan 'ne dokununuz.
 - 3 **FM radyo**  seçeneğini bulup dokununuz. Frekans bandında gezindikçe kullanılabilir kanallar görüntülenir.
- ! FM radyoyu başlattığınızda, kullanılabilir kanallar otomatik olarak görüntülenir. Bir kanalın RDS bilgileri varsa, bu kanalı dinlemeye başladıktan birkaç saniye sonra bu bilgiler görüntülenir.




Sık kullanılan radyo kanalları arasında gezinmek için

- Frekans bandını sola ya da sağa sürükleyin.





Radyo kanallarına yönelik yeni arama başlatmak için

- 1 Radyo açıkken  esine basın.
- 2 **Kanal ara** seçeneğini bulup hafifçe vurun. Radyo tüm frekans bandını tarar ve tüm kullanılabilir kanallar görüntülenir.

Radyo sesini cihaz hoparlörüne geçirme


- 1 Radyo açıkken  ö esine basın.
 - 2 **Hoparlörden dinlet** ö esine dokunun.
-  Sesi yeniden kablolu mikrofonlu kulaklık seti veya kulaklı a geçirmek için  ö esine basarak **Kulaklıkta çal** ö esine dokunun.

TrackID™ kullanarak FM radyodaki bir şarkıyı tanımlamak için


- 1 Cihazınızın FM radyosunda  ö esine hafifçe dokunun ve **TrackID™** seçene ini belirleyin.
 - 2 TrackID™ uygulaması  ö esine dokunarak bir ilerleme göstergesi görünür. Tanımlama ba arılı olursa, sonuç ya da olası sonuçların listesi size sunulur.
 - 3 FM Radyo'ya dönmek için  ö esine hafifçe dokunun.
-  TrackID™ uygulaması ve TrackID™ servisi her ülkede/bölgede ya da her yerde tüm ebekeler ve/veya servis sa layıcıları tarafından desteklenmeyebilir.

Favori radyo kanalları


Bir kanalı sık kullanılan olarak kaydetmek için

- 1 Radyo açıkken, sık kullanılan olarak kaydetmek istedi iniz kanala gidin.
- 2  ö esine dokunun.
- 3 Kanal için bir ad girin ve bir renk seçin, ardından **Kaydet** ö esine basın.

Favori bir radyo kanalını dinlemek için



- 1  ö esine dokunun.
- 2 Bir seçenek belirleyin.

Bir kanalı sık kullanılanlardan kaldırmak için


- 1 Radyo açıkken, kaldırmak istedi iniz kanala gidin.
- 2  ve ardından **Sil** ö esine dokunun.

Ses ayarları


Mono ve stereo ses modu arasında geçiş yapmak için

- 1 Radyo açıkken  ö esine basın.
- 2 **Stereo sesi etkinleştir** seçene ine hafifçe vurun.
- 3 Radyoyu yeniden mono ses modunda dinlemek için,  simgesine basın ve **Mono sese zorla** ö esine hafifçe vurun.

Radyo bölgesini seçmek için


- 1 Radyo açıkken  ö esine basın.
- 2 **Radyo bölgesini ayarla** ö esine dokunun.
- 3 Bir seçene i seçin.

Görselleştiriciyi ayarlamak için

- 1 Radyo açıkken  ö esine dokunun.
- 2 **Görselleştirici** ö esine dokunun.
- 3 Bir seçenek belirleyin.

Kamera

Foto raf çekimi ve video kaydı

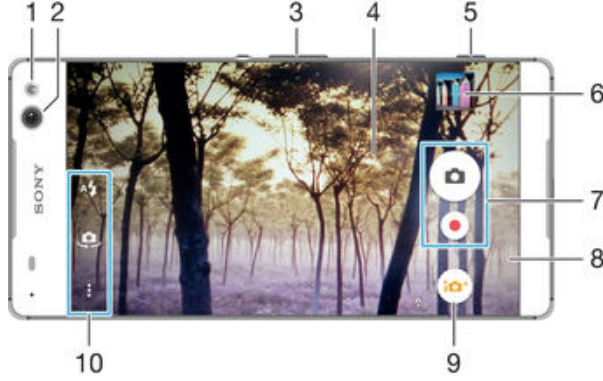

- 1 Ön flaş
- 2 Ön kamera
- 3 Yakla tırır veya uzakla tırır
- 4 Ana kamera ekranı
- 5 Kamera tuşu – Kamerayı etkinleştirir/Foto raf çeker/Video kaydeder
- 6 Foto raf ve video görüntüler
- 7 Foto raf çeker veya video klip kaydeder
- 8 Bir adım geri gider veya kameradan çıkar
- 9 Çekim modu ayarlarını değiştirir
- 10 Kamera ayarlarına ve kısayollara erişir

Kilitli ekrandan fotoğraf çekmek için

- 1 Ekranı etkinleştirme için güç tuşuna kısa süreli birine basın.
- 2 Kamerayı etkinleştirme için kamera simgesine dokunup bekleyin ve ardından sola sürükleyin.
- 3 Kamera açıldıktan sonra, ösesine dokunun.

Kamera tuşunu kullanarak fotoğraf çekmek için

- 1 Kamerayı aktifleştirin.
- 2 Kamera tuşuna tam basın.

Ekrandaki kamera düğmesine dokunarak resim çekmek için

- 1 Kamerayı aktifleştirin.
- 2 Kamerayı konuya doğru çevirin.
- 3 Kamera ekran düğmesine dokununuz. Foto raf, parma nızı kaldırır kaldırmaz çekilir.

Ön kamerayı kullanarak kendi-portrenizi çekmek için

- 1 Kamerayı aktifleştirin.
- 2 ösesine dokununuz.
- 3 Foto rafı çekmek için, kamera tuşuna basın. Foto raf, parma nızı kaldırır kaldırmaz çekilir.




Fotoğraf makinesinin flaşını kullanmak için

- 1 Kamera açıkken ösesine dokununuz.
- 2 stedi iniz flaş ayarını seçin.
- 3 Foto rafı çekin.





Yaklaştırma fonksiyonunu kullanmak için

- Kamera açıldı ında, ses seviyesi tu unun yukarısına ya da a a ısına basın.
- Kamera açıldı ında, kamera ekranını yakınla tırın ya da uzakla tırın.


Kamera tuşunu kullanarak video kaydetmek için

- 1 Kamerayı aktifle tirin.
- 2  ö esine dokununuz ve  ö esini seçin.
- 3 Video kamera seçilmemi se,  ö esine dokununuz.
- 4 Bir video kaydına ba lamak için kamera tu una basın.
- 5 Kaydı durdurmak için tekrar kamera tu una basın.

Video kaydetmek için

- 1 Kamerayı etkinle tirin.
- 2 Kamerayı nesneye do ru çevirin.
- 3 Kayıt i lemine ba lamak için  ö esine dokununuz.
- 4 Video kaydını duraklatmak için  ö esine hafifçe dokununuz. Kayda devam etmek için  ö esine hafifçe dokununuz.
- 5 Kayıt i lemini durdurmak için  ö esine dokununuz.



Video kaydederken fotoğraf çekmek için

- Video kaydederken foto raf çekmek için  ö esine hafifçe dokununuz. Foto raf, parma ınızı kaldırır kaldırmaz çekilir.

Fotoğraflarınızı ve videolarınızı görüntülemek için

- 1 Kamerayı etkinle tirin; ardından foto rafı ya da videoyu açmak için minik resmine dokununuz.
- 2 Foto raflarınızı ve videolarınızı görüntülemek için sola veya sa a kaydırın.

Bir fotoğrafı veya kayıtlı videoyu silmek için

- 1 Silmek istedi iniz foto rafa veya videoya gidin.
- 2  ö esinin görünmesi için ekrana dokununuz.
- 3  ö esine dokununuz.
- 4 Onaylamak için **Sil** ö esine dokununuz.

Yüz saptama

Merkez di ında kalan bir yüzü netlemek için yüz saptama özelli ini kullanabilirsiniz. Kamera en fazla be tane yüzü, beyaz çerçevelerle göstererek otomatik olarak saptar. Renkli çerçeve netleme için hangi yüzün seçildi ini gösterir. Netleme, kameraya en yakın yüze yapılır. Ayrıca hangi yüze odaklanılaca ını seçmek için çerçevelerden birine hafifçe dokunabilirsiniz.

Yüz saptama özelliğini açmak için

- 1 Kamerayı aktifle tirin.
- 2  ö esine dokununuz ve ardından  ö esini seçin.
- 3  ve ardından  seçene ine dokununuz.
- 4 Sırasıyla **Odak modu** > **Yüz algılama** seçeneklerine dokununuz.

Yüz saptama kullanarak fotoğraf çekmek için



- 1 Kamera açık ve **Yüz algılama** aktif durumdaiken, kamerayı nesneye do rultun. Be adede kadar yüz saptanabilir ve her saptanan yüz çerçevelenir.
- 2 Kamera tu una yarım basın. Hangi yüze odaklanıldı ı renkli bir çerçeveyeyle gösterilir.
- 3 Foto rafı çekmek için kamera tu una tam basın.

Gülümseyen yüzleri yakalayabilmek için Gülümseme Yakalama™'yı kullanma

Gülümseyen bir yüzün foto rafını çekmek için Gülümseme Yakalama™ teknolojisini kullanın. Kamera en fazla be tane yüzü saptar ve gülümseme saptaması için bir yüzü

seçip otomatik olarak netler. Seçilen yüz gülümsediğinde, kamera otomatik olarak bir fotoğraf çeker.

Smile Shutter™ özelliğini açmak için



- 1 Kamerayı aktifle tirin.
- 2  ve ardından  seçeneğine dokununuz.
- 3 **Gülümseme Deklanşörü** seçeneğine dokununuz ve bir gülümseme seviyesi seçiniz.

Smile Shutter™ kullanarak fotoğraf çekmek için




- 1 Kamera açık ve Smile Shutter™ etkin durumdayken, kamerayı nesneye doğrultunuz. Kamera netleyeceği yüzü seçer.
- 2 Seçilen yüz renkli bir çerçevede görüntülenir ve fotoğraf otomatik olarak çekilir.
- 3 Hiç gülümseme saptanmazsa, fotoğrafı çekmek için kamera tuşuna basınız.

Fotoğraflarınıza coğrafi konum eklenmesi

Fotoğraf çektiğinizde bu fotoğrafa yaklaştıkça coğrafi konum bilgisi eklemek için coğrafi etiket özelliğini açınız. Coğrafi konum, kablosuz ağlar veya GPS teknolojisi kullanılarak belirlenir.











Kamera ekranında  görüntülendiğinde, coğrafi etiket özelliği açılmış ancak coğrafi konum bulunamamıştır.  görüntülendiğinde, coğrafi etiket özelliği açılmış ve coğrafi konum sağlanmıştır, dolayısıyla fotoğrafınıza coğrafi etiket eklenebilir. Bu iki sembol de görüntülenmiyorsa, coğrafi etiket özelliği açık değildir.

Coğrafi etiket özelliğini açmak için

- 1 Ana ekran konumunda  nesnesine dokununuz.
- 2 Sırasıyla **Ayarlar** > **Konum** öğelerine dokununuz.
- 3 Açma-kapatma düğmesine dokununuz.
- 4 Kamerayı etkinleştiriniz.
- 5 Önce  ardından  nesnesine dokununuz.
- 6 **Coğrafi etiketler** öğesinin yanındaki kaydırma çubuğunu sağa doğru sürükleyiniz.

Genel kamera ayarları

Çekim modu ayarlarına genel bakış

-  **Süper otomatik**
Ayarlarınızı, her tür sahne için en uygun hale getiriniz.
-  **Elle**
Fotoğraf makinesi ayarlarını manuel olarak yapınız.
-  **Sound Photo**
Arka plan sesi ile fotoğraflar çekiniz.
-  **AR fun**
Kamera vizörü ile sanal nesnelere üzerinde oynayınız ve fotoğraflarınızı veya videolarınızı zenginleştiriniz.
-  **Çoklu kamera**
Tek bir ekranda aynı sahneyi birçok açıdan kaydediniz.
-  **Yüz gir resim**
Ön ve arka kameraları aynı anda kullanarak fotoğraflar çekiniz.
-  **AR efekti**
Sanal sahneler ve karakterler ile fotoğraf veya video çekiniz.
-  **Yaratıcı efekt**
Fotoğraf veya videolara efekt uygulayınız.
-  **Panorama Taraması**
Geniş açılı ve panoramik fotoğraflar çekiniz.
-  **Stil portre**
Gerçek zamanlı portre stilleri ile fotoğraf çekiniz.



AR maskesi

Yüzünüzü, e lenceli selfiler çekmek için baş ka birinin yüzünün özellikleri ile maskeleyin.

Süper otomatik

Süper otomatik modu çekim yaptığınız koşulları algılar ve en iyi fotoğrafı çekmenizi sağlamak için ayarları otomatik olarak yapar.

Manuel mod

Kamera ayarlarınızı fotoğraf ve video çekmek üzere manuel olarak ayarlamak istediğinizde Manuel modunu kullanın.

AR efekti

AR (artırılmış gerçeklik) efektlerini foto raflarınıza veya videolarınıza uygulayabilir ve bunları e lenceli hale getirebilirsiniz. Kamerayı kullanırken, bu ayar 3D çekim modunu foto raflarınıza veya videolarınıza entegre etmenizi sağlar. İsteddiğiniz çekim modunu seçin ve vizörde konumunu ayarlayın.

Yaratıcı efekt

Foto raflarınıza veya videolarınıza farklı efektler uygulayabilirsiniz. Örneğin foto rafların eski görünmesi için Nostaljik efektini veya fotoğrafın daha e lenceli görünmesi için Çizim efektini uygulayabilirsiniz.

Sweep Panorama

Kolay bir basıp kaydırma hareketi ile yatay veya dikey yönde geniş açılı ve panoramik foto raflar çekebilirsiniz.

Bir panoramik fotoğraf çekmek için

- 1 Kamerayı aktifle tirin.
- 2 📷 ö esine dokunun ve ardından 🌐 ö esini seçin.
- 3 Bir çekim yönü seçmek için, 📷 ö esine dokunun.
- 4 Kamera tuşuna basın ve kamerayı ekranda gösterilen yön doğrultusunda yavaş ve sabit bir şekilde hareket ettirin.

Resimdeki yüz

Ön ve ana kameraları aynı anda açmak için Resimdeki yüz modunu kullanabilirsiniz, böylece kendi fotoğrafınızı konu ile birlikte çekebilirsiniz.






Multi camera modu

Multi camera modu, iki farklı açıdan ve cihazdan gelen görüntüleri birleştirir foto raflar çekmenizi sağlar. Cihazınızın kamera vizöründe, biri kendi kameranızdan, diğeri baş ka bir Xperia™ cihazından veya NFC ve Wi-Fi Direct™ teknolojisini destekleyen Sony kamerasından gelen iki görüntü görürsünüz. Foto raf çekmeye başlamadan önce vizörde gördüğünüz görüntüleri düzenleyebilirsiniz.

Böylece, örneğin bir konser alanında, belirli bir açıdan gördüğünüz müzik grubu ile diğ er açıdan gördüğünüz seyirciyi birleştirir bir fotoğraf yakalamak isterseniz, en iyi sonucu elde etmek için Multi camera modunu kullanabilirsiniz.

Wi-Fi Direct™ teknolojisini kullanarak iki cihazın e lemesini başlatan NFC fonksiyonunu kullanarak Multi camera modunu ayarlayabilirsiniz.




Multi camera modunu kullanmak için

- 1 Birbirine bağlamak istediğiniz her iki cihazda da NFC fonksiyonunu açın.
- 2 Cihazınızın kamerasını etkinleştirin.
- 3  ösesine dokununuz ve ardından  ösesini seçiniz.
- 4 Her iki cihazın ekranında  ösesine dokununuz.
- 5 Her bir cihazın NFC algılama alanlarını birbirine dokundurun. Cihazlar, şimdi Wi-Fi Direct™ teknolojisini kullanarak bağlanmalıdır.
- 6 Cihazlar bağlandıktan sonra, cihazınızın vizöründe, biri kameranızın vizöründen diğerini bağlanan cihazın vizöründen gelen iki görüntü ortaya çıkar.
- 7 Vizörünüzdeki görüntüleri düzenlemek için  ösesine dokununuz.
- 8 Görüntüleri istediğiniz şekilde düzenleyin. Örneğin, sıralamayı değiştirmek için, bir görüntüyü dokunabilir ve basılı tutarak vizörün diğer kenarına sürükleyebilirsiniz.
- 9 Düzenlemeyi bitirdikten ve son birleştirilmiş görüntüyü yakalamak için hazır olduktan sonra **Tamam** >  ösesine dokununuz.




Stil Portre

En iyi sonuçları almak için, portre fotoğraflarınızı çekerken düzeltme efektleri uygulamak üzere Stil Portre özelliğini kullanabilirsiniz. Ayrıca gözlere spot ışığı deseni eklemek için **Magic ışını** özelliğini kullanabilirsiniz.

Stil portre özelliğini kullanmak için

- 1 Kamerayı etkinleştirin.
- 2  ösesine dokununuz ve ardından  ösesini seçiniz.
- 3 Tüm stilleri görüntülemek için o anda seçili olan stil adına dokununuz. Örneğin **Baloncuk**.
- 4 Daha fazla stil eklemek için **Diğer** seçeneğine dokununuz.
- 5 Uygulamak istediğiniz stili seçiniz ve ardından fotoğraf çekmek için  seçeneğine dokununuz.






Magic beam özelliğini kullanmak için

- 1 Kamerayı etkinleştirin.
- 2  ösesine ve ardından  >  seçeneklerine dokununuz.
- 3 Göz içi spot ışığı efekti eklemek için özelleştirilmiş bir düzen seçiniz.

AR maske

AR maske özelliğini kullanarak başka bir insan veya hayvandan alınan yüz özellikleri ile kendi yüzünüzün bir selfie'sini maskeleyin. Örneğin, eğlenceli karma selfie'ler yapmak için bir arkadaşınızın yüzüyle kendi yüzünüzü birleştirebilirsiniz.


AR maskeleyme özelliğini kullanmak için

- 1 Kamerayı etkinleştirin.
- 2  ösesine dokununuz ve ardından  ösesini seçiniz.
- 3 Kamerayı bir yüze doğru tutunuz ve ardından uygulamak istediğiniz maskeyi seçiniz.
- 4 Bir fotoğraf çekmek amacıyla tüm maskeleri gizlemek için önce  ösesine, ardından  ösesine dokununuz.
- 5 Tüm maske türlerini tekrar görüntülemek için yüzü, kamera vizörünüzde görüntülenen renkli çerçeveye yerleştirip  ösesine dokununuz.

Kamera uygulamalarının indirilmesi

Google Play™ ya da diğer kaynaklardan ücretsiz ya da ücretli kamera uygulamalarını indirebilirsiniz. İndirmeye başlamadan önce çalışır durumda bir İnternet bağlantınız (veri trafiğini ücretlerini sınırlamak için tercihen Wi-Fi® üzerinden) bulunduğundan emin olun.

Fotoğraf makinesi uygulamalarını indirmek için

- 1 Fotoğraf makinesi uygulamasını açın.
- 2  ve ardından **İNDİRİLEBİLİR** ösesine dokununuz.
- 3 İndirmek istediğiniz uygulamayı seçiniz ve yüklemenin tamamlanması için talimatları izleyin.

Hızlı başlatma

Ekran kilitliken kamerayı başlatmak için Hızlı başlatma ayarlarını kullanın.

Sadece başlat

Bu ayar etkinleştirildiğinde, ekran kilitliken kamera tuşunu basılı tutarak kamerayı başlatabilirsiniz.

Başlat ve yakala

Bu ayar etkinleştirildiğinde, ekran kilitliken kamera tuşunu basılı tutarak kamerayı başlatabilir ve otomatik olarak fotoğraf çekebilirsiniz.

Başlat ve video kaydet

Bu ayar etkinleştirildiğinde, ekran kilitliken kamera tuşunu basılı tutarak kamerayı başlatabilir ve video çekmeye başlatabilirsiniz.

Kapalı

Coğrafi etiketler

Fotoğrafları, onları çektiğiniz yerlerin ayrıntılarıyla etiketleyin.

Dokunarak çekim

Bir netleme alanı belirleyin ve ardından kamera ekranına parmağınızla dokunun. Fotoğraf, parmağınızı kaldırır kaldırılmaz çekilir.

Ses

Deklanör sesini açmayı veya kapatmayı seçin.

Veri depolama

Verilerinizi çıkarılabilir SD karta veya cihazın dahili hafızasına kopyalayabilirsiniz.

Dahili depolama alanı

Fotoğraflar ve videolar cihaz belleğine kaydedilir.

SD kart

Fotoğraflar ve videolar SD karta kaydedilir.

Beyaz dengesi

Bu fonksiyon, renk dengesini aydınlatma koşullarına göre ayarlar. Beyaz dengesi ayar simgesi yalnızca kamera ekranında kullanılabilir.

Otomatik

Renk dengesini aydınlatma koşullarına göre otomatik olarak ayarlar.

Ampul

Renk dengesini ampullerle aydınlatılan konumlardaki sıcak aydınlatma koşulları için ayarlar.

Floresan

Renk dengesini floresan aydınlatmaya göre ayarlar.

Gün ışığı

Renk dengesini güneşli açık alan koşulları için ayarlar.


Bulutlu

Renk dengesini bulutlu bir gökyüzüne göre ayarlar.

! Bu ayar sadece **Elle** çekim modunda kullanılabilir.

Fotoğraf makinesi ayarları

Fotoğraf makinesi ayarlarını yapmak için

- 1 Kamerayı aktifleştirin.
- 2 Tüm ayarları görüntülemek için,  esine dokununuz.
- 3 Düzenlemek istediğiniz ayarı seçin ve ardından istediğiniz şekilde düzenleyin.

Fotoğraf makinesi ayarlarına genel bakış

Çözünürlük

Fotoğraf çekmeden önce çeşitli çözünürlükler ve en/boy oranları arasından seçim yapabilirsiniz. Daha yüksek çözünürlüğe sahip bir fotoğraf için daha fazla bellek gerekir.

13MP

4096×3072(4:3)

13 mega piksel çözünürlük, 4:3 en/boy oranı. Geniş olmayan ekranlarda görüntülemek veya yüksek çözünürlükle yazdırmak istediğiniz fotoğraflar için uygundur.

9MP

3920×2208(16:9)

9 mega piksel çözünürlük, 16:9 en/boy oranı. Geniş ekranlarda görüntülemek istediğiniz fotoğraflar için uygundur.

8MP

3264×2448(4:3)

8 mega piksel çözünürlük, 4:3 en/boy oranı. Geniş olmayan ekranlarda görüntülemek veya yüksek çözünürlükle yazdırmak istediğiniz fotoğraflar için uygundur.

8MP

3840×2160(16:9)

8 mega piksel çözünürlük, 16:9 en/boy oranı. Geniş ekranlarda görüntülemek istediğiniz fotoğraflar için uygundur.

3MP

2048×1536(4:3)

3 mega piksel çözünürlük, 4:3 en/boy oranı. Geniş olmayan ekranlarda görüntülemek veya yüksek çözünürlükle yazdırmak istediğiniz fotoğraflar için uygundur.

2MP

1920×1088(16:9)

2 mega piksel çözünürlük, 16:9 en/boy oranı. Geniş ekranlarda görüntülemek istediğiniz fotoğraflar için uygundur.

VGA

640×480(4:3)

VGA biçimi, 4:3 en/boy oranı.

! Bu ayar sadece **Elle** çekim modunda kullanılabilir.

Zamanlayıcı

Zamanlayıcı kullandığınızda, cihazı tutmadan fotoğraf çekebilirsiniz. Kendi portrenizi çekerken veya herkesin fotoğrafı olmasını istediğiniz bir grup fotoğrafı çekerken bu fonksiyonu kullanın. Zamanlayıcıyı, fotoğraf çekerken kamerayı titretmemek için de kullanabilirsiniz.

Açık (10 sn.)

Kamera ekranına dokunulmasından fotoğrafın çekilmesine kadar olan süreyi 10 saniye olarak ayarlayın.

Açık (2 sn.)

Kamera ekranına dokunulmasından fotoğrafın çekilmesine kadar olan süreyi 2 saniye olarak ayarlayın.

Açık (0,5 sn.)

Kamera ekranına dokunulmasından fotoğrafın çekilmesine kadar olan süreyi yarım saniye olarak ayarlayın.

Kapalı

Siz kamera ekranına dokunur dokunmaz fotoğraf çekilir.

Smile Shutter™

Fotoğraf çekmeden önce, kameranın ne tür bir gülümsemeye tepki vereceğini saptamak için Smile Shutter™ fonksiyonunu kullanın.

Netleme modu

Netleme fonksiyonu, fotoğrafın hangi bölümünün net olacağını kontrol eder. Sürekli otomatik netleme açıkken, kamera, netleme çerçevesindeki alan net kalacak şekilde ayar yapmaya devam eder.

Tek noktalı otomatik odak

Kamera seçilen nesneyi otomatik olarak netler. Sürekli otomatik netleme açık. Netleme ayarlandı ında netleme çerçevesi renk de i tirene kadar kamera ekranına dokunarak bekleyin. Parma ınızı kaldırdı ınızda foto raf çekilir.

Yüz algılama

Kamera, ekranda çerçevelerle gösterilen en fazla be ki inin yüzünü otomatik olarak saptar. Kamera otomatik olarak en yakın yüzü netler. Ayrıca ekranda üzerine hafifçe vurarak netlenecek yüzü seçebilirsiniz. Kamera ekranına dokundu unuzda, seçilen ve netlenen yüz renkli bir çerçeve ile gösterilir. Yüz saptama tüm çekim modu türleri için kullanılmaz. Sürekli otomatik netleme açık.

Dokunarak odaklama

Netleme alanını ayarlamak için kamera ekranında belirli bir alana dokunun. Sürekli otomatik netleme kapalı. Netleme ayarlandı ında netleme çerçevesi renk de i tirene kadar kamera ekranına dokunarak bekleyin. Parma ınızı kaldırdı ınızda foto raf çekilir.

Nesne izleme

Vizörde bir nesneye dokunarak nesneyi seçti inizde, kamera bu nesneyi sizin için izler.

- ! Bu ayar sadece **Elle** çekim modunda kullanılabilir.

HDR

Arka ı ın güçlü oldu u bir zeminde veya kontrastın keskin oldu u ko ullarda foto raf çekmek için HDR (Yüksek Dinamik Aralık) ayarını kullanın. HDR, detay kaybını telafi eder ve hem koyu hem de parlak alanları temsil eden bir resim üretir.

- ! Bu ayar sadece **Elle** çekim modunda kullanılabilir.

ISO

ISO hassasiyetini artırarak karanlık ko ullar veya hareketli nesnelere nedeniyle olu an görüntü bulanıklı ını azaltabilirsiniz. Karanlık bir ortamda bile parlak bir görüntü elde etmek istedi inizde de, ISO hassasiyetini daha yüksek bir de ere arttırabilirsiniz.

Otomatik

ISO hassasiyetini otomatik olarak ayarlar.

100

ISO hassasiyetini 100 olarak ayarlar.

200

ISO hassasiyetini 200 olarak ayarlar.

400

ISO hassasiyetini 400 olarak ayarlar.

800

ISO hassasiyetini 800 olarak ayarlar.

1600

ISO hassasiyetini 1600 olarak ayarlar.

3200

ISO hassasiyetini 3200 olarak ayarlar.

- ! Bu ayar sadece **Elle** çekim modunda kullanılabilir.

Ölçüm

Bu fonksiyon çekmek istedi iniz görüntüye vuran ı ın miktarını ölçerek, otomatik olarak iyi dengelenmi bir pozlama sa lar.

Merkez

Pozlamayı görüntünün merkezine ayarlar.

Ortalama

Pozlamayı görüntünün tamamına vuran ı ık miktarına göre hesaplar.

Nokta

Pozlamayı çekmek istediğiniz görüntünün çok küçük bir kısmına ayarlar.

- ! Bu ayar sadece **Elle** çekim modunda kullanılabilir.

Görüntü sabitleyici

Fotoğrafı çekerken cihazı sabit tutmak zor olabilir. Sabitleyici, elinizin küçük hareketlerini dengeleyerek size yardımcı olur.

- ! Bu ayar sadece **Elle** çekim modunda kullanılabilir.

Önizleme

Fotoğraflarınızı veya videolarınızı çektikten hemen sonra önizleme ile görüntülemeyi tercih edebilirsiniz.

Sınırsız

Fotoğrafı veya videoyu çektikten sonra önizlemesi görüntülenir.

5 saniye

Fotoğrafı veya videoyu çektikten sonra önizlemesi 5 saniye süreyle görüntülenir.

3 saniye

Fotoğrafı veya videoyu çektikten sonra önizlemesi 3 saniye süreyle görüntülenir.

Düzenle

Çekimden sonra fotoğraf veya video düzenlenmek üzere açılır.


Kapalı

Fotoğraf veya video çekildikten sonra kaydedilir ve önizleme görüntülenmez.

Yüz kaydı

Kamera uygulamasıyla yüzleri kaydedebilir ve böylece, vizörde belirdiklerinde vizörün otomatik olarak bu yüzlere odaklanmasını sağlayabilirsiniz.

Flaş

Yüksek ışıklandırma koşulları zayıfsa veya bir arka plan ışığı varsa fotoğrafı çekerken flaş kullanın. Kamera ekranında flaş simgesine  dokunduğunuzda aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:



Otomatik

Kamera otomatik olarak flaş kullanılmasını gerektiren aydınlatma koşullarını belirler.



Dolgu flaş

Bu ayarı, arka plan nesneden daha parlak olduğu zaman kullanın. Bu ayar, istenmeyen koyu gölgeleri kaldırır.



Kırmızı göz engelleme

Fotoğrafı çekerken gözlerde oluşan kırmızı rengi azaltır.



Kapalı

Flaş kapalıdır. Bazen fotoğraf kalitesi, aydınlatma koşulları zayıf olsa bile flaşız daha iyi olabilir. Flaş kullanmadan iyi bir fotoğraf çekmek için elinizi sabit tutmanız gerekir. Bulanık resimler çekmekten kaçınmak için zamanlayıcıyı kullanın.



Fener

Fotoğrafı çektiğinizde flaş ışığı yanar.

Çekim modu seçimi

Önceden programlanmış çekim modlarını kullanarak kamerayı genel durumlara hızlı bir şekilde ayarlamak üzere, Çekim modu seçimi özelliğini kullanın. Kamera, olabilecek en iyi fotoğrafı çekmeniz için, seçilen çekim moduna uygulanabilecek bir dizi ayar belirler.

















SCN Kapalı

Çekim modu seçimi özelliği kapanır ve fotoğrafları manuel olarak çekebilirsiniz.



Yumuşak ten





Geliştirilmiş güzellik efekti kullanarak yüz fotoğrafları çekin.

-  **Soft snap**
Yumuşak arka planda fotoğraf çekmek için kullanın.
-  **Sarsıntı bulanıklık önleme**
Hafif karanlık çekim modunda kamera sarsıntısını azaltmak için kullanın.
-  **Manzara**
Manzara fotoğrafları için kullanın. Kamera uzaktaki nesnelere netler.
-  **Arka ışık düzeltme HDR**
Yüksek kontrastlı çekimlerde detayları geliştirmek için kullanın. Dahili ters ışık düzeltmesi görüntüyü analiz eder ve mükemmel aydınlatılmış bir çekim sağlamak için bunu otomatik olarak ayarlar.
-  **Gece portresi**
Gece veya az ışıklı ortamlarda çekilen portre fotoğrafları için kullanın. Uzun pozlama süresi sebebiyle kamera sabit tutulmalı veya sabit bir zemin üzerine yerleştirilmelidir.
-  **Gece çekimi**
Gece veya az ışıklı ortamlarda fotoğraf çekerken kullanın. Uzun pozlama süresi sebebiyle kamera sabit tutulmalı veya sabit bir zemin üzerine yerleştirilmelidir.
-  **Elde Alacakaranlık**
Azaltılmış kumlanma ve bulanıklık ile zayıf ışıklı fotoğrafları elle çekmek için kullanın.
-  **Yüksek hassasiyet**
Zayıf ışık koşullarında flaşsız fotoğraf çekmek için kullanın. Bulanıklığı azaltır.
-  **Gurme**
Parlak renkte yiyecek aranjmanlarını çekmek için kullanın.
-  **Evcil hayvan**
Evcil hayvanınızın resimlerini çekmek için kullanın. Bulanıklığı ve kırmızı gözleri azaltır.
-  **Plaj**
Deniz kenarında veya göl kenarında çekilen fotoğrafları için kullanın.
-  **Kar**
Fotoğrafların ağırlı pozlanmasını önlemek için aydınlık ortamlarda kullanın.
-  **Parti**
Az ışıklı kapalı ortamlarda kullanın. Bu çekim modu kapalı ortamda arkadan gelen ışık veya mum ışığını algılar. Uzun pozlama süresi sebebiyle kamera sabit tutulmalı veya sabit bir zemin üzerine yerleştirilmelidir.
-  **Spor**
Hızlı hareket eden nesnelere fotoğraf çekerken kullanın. Kısa pozlama süresi, hareketlerde bulanıklığı en aza indirir.
-  **Belge**
Metin veya çizim fotoğraflarında kullanın. Fotoğrafa daha fazla ve daha keskin kontrast kazandırır.
-  **Havai Fişekler**
Tüm ihtiyaçları ile havai fişeklerin fotoğrafını çekmek için kullanın.

! Bu ayar sadece **Elle** çekim modunda kullanılabilir.

Video kamera ayarları

Video kamera ayarlarını yapmak için

- 1 Kamerayı etkinleştirin.
- 2  ömesine dokunun ve ardından  ömesini seçin.
- 3 Video kamera seçilmemesi için,  ömesine dokununuz.
- 4 Tüm ayarları görüntülemek için,  ömesine dokununuz.
- 5 Ayarlamak istediğiniz ayarı seçin ve ardından değişiklikleri yapın.

Video kamera ayarlarına genel bakış

Video çözünürlüğü

Farklı biçimler için video çözünürlüğünü ayarlayın.

Full HD
1920×1080(16:9)

Tam HD (Tam Yüksek Çözünürlük) biçimi, 16:9 en-boy oranı.

HD
1280×720(16:9)

HD (Yüksek Çözünürlük) biçimi, 16:9 en-boy oranı.

VGA
640×480(4:3)

VGA biçimi, 4:3 en/boy oranı.

MMS

Multimedya mesajlarında gönderilebilecek videoları kaydedin. Bu video biçiminin kayıt süresi, video dosyalarının bir multimedya mesajına sınırlıdır.

! Bu ayar sadece **Elle** çekim modunda kullanılabilir.

Zamanlayıcı

Zamanlayıcı kullandığınızda, cihazı tutmadan video kaydedebilirsiniz. Herkesin videoda olacağı grup videoları çekerken bu özelliği kullanın. Zamanlayıcıyı, video kaydederken kamerayı titretmemek için de kullanabilirsiniz.

Açık (10 sn.)

Kamera ekranına dokunulmasından video kaydetmeye başlayana kadar olan süreyi 10 saniye olarak ayarlayın.

Açık (2 sn.)

Kamera ekranına dokunulmasından video kaydetmeye başlayana kadar olan süreyi 2 saniye olarak ayarlayın.

Açık (0,5 sn.)

Kamera ekranına dokunulmasından video kaydetmeye başlayana kadar olan süreyi yarım saniye olarak ayarlayın.

Kapalı

Siz kamera ekranına dokunduğunuz anda video kaydedilmeye başlanır.

Smile Shutter™(video)

Video çekmeden önce, kameranın ne tür bir gülümsemeye tepki vereceğini saptamak için Smile Shutter™ (Gülümseme Deklanör) fonksiyonunu kullanın.

Netleme modu

Netleme ayarı, videonun hangi bölümünün net olacağını kontrol eder. Sürekli otomatik netleme açıkken, kamera, beyaz netleme çerçevesindeki alan net kalacak şekilde ayar yapmaya devam eder.

Tek noktalı otomatik odak

Kamera seçilen nesneyi otomatik olarak netler. Sürekli otomatik netleme açık.

Yüz algılama

Kamera, ekranda çerçevelerle gösterilen en fazla beş kişinin yüzünü otomatik olarak saptar. Kamera otomatik olarak en yakın yüzü netler. Ayrıca ekranda üzerine hafifçe vurarak netlenecek yüzü seçebilirsiniz. Kamera ekranına dokunduğunuzda, seçilen ve netlenen yüz sarı bir çerçeve ile gösterilir. Yüz saptama tüm çekim modu türleri için kullanılmaz. Sürekli otomatik netleme açık.

Nesne izleme

Vizörde bir nesneye dokunarak nesneyi seçtiğinizde, kamera bu nesneyi sizin için izler.

! Bu ayar sadece **Elle** çekim modunda kullanılabilir.

HDR video

Arka ışığın güçlü olduğu bir zeminde veya kontrastın keskin olduğu koşullarda video kaydı yapmak için video HDR (Yüksek Dinamik Aralık) ayarını kullanın. Video HDR, detay kaybını telafi eder ve hem koyu hem de parlak alanları temsil eden bir resim üretir.

! Bu ayar sadece **Elle** çekim modunda kullanılabilir.

Ölçüm

Bu fonksiyon çekmek istediğiniz görüntüye vuran ışığın miktarını ölçerek, otomatik olarak iyi dengelenmiş bir pozlama sağlar.

Merkez

Pozlamayı görüntünün merkezine ayarlar.

Ortalama

Pozlamayı görüntünün tamamına vuran ışık miktarına göre hesaplar.

Nokta

Pozlamayı çekmek istediğiniz görüntünün çok küçük bir kısmına ayarlar.

! Bu ayar sadece **Elle** çekim modunda kullanılabilir.

Video sabitleyici

Video kaydederken cihazı sabit tutmak zor olabilir. Sabitleyici, elinizin küçük hareketlerini dengeleyerek size yardımcı olur.

Mikrofon

Video kaydederken etraftan gelen seslerin kaydedilip edilmeyeceğini belirleyin.

Önizleme

Videolarınızı çektikten hemen sonra önizleme ile görüntülemeyi tercih edebilirsiniz.

Açık

Videoyu çektikten sonra önizlemesi görüntülenir.


Düzenle

Çekimden sonra video düzenlenmek üzere açılır.

Kapalı

Video çekildikten sonra kaydedilir ve önizleme görüntülenmez.

Flaş

Işıklıdırma koşulları zayıfken veya bir arka plan ışığı varsa video kaydetmek için flaş ışığını kullanın. Video flaş simgesi  yalnızca video kamera ekranında kullanılabilir. Aydınlatma koşulları zayıf olsa da, bazen ışık olmadan video kalitesinin daha iyi olabileceğini unutmayın.



Açık



Kapalı

Çekim modu seçimi

Çekim modu seçimi özelliği önceden programlanmış video çekim modlarını kullanarak sık karşılaşılan durumlarda kamerayı hızlı bir şekilde ayarlamanıza yardımcı olur. Kamera, olabilecek en iyi videoyu çekmeniz için, seçilen çekim moduna uygulanabilecek bir dizi ayar belirler.

SCN Kapalı

Çekim modu seçimi özelliği kapanır ve videoları manuel olarak çekebilirsiniz.



Soft snap

Yumuşak arka planlarda video çekmek için kullanın.



Manzara

Manzara videoları için kullanın. Kamera uzaktaki nesnelere netler.



Gece

Açıkta, ışık hassasiyeti artırılır. Az aydınlatılmış ortamlarda kullanın. Hızlı hareket eden nesnelere videoları bulanık olabilir. Elinizi hareket ettirmeyin veya bir destek kullanın. Işıklı koşulları elverişi için gece modunu kapatın.

**Plaj**

Deniz kenarında veya göl kenarında çekilen videolar için kullanın.

**Kar**

Videoların fazla pozlanmasını önlemek için aydınlık ortamlarda kullanın.

**Spor**

Hızlı hareket eden nesnelerin videosunu çekerken kullanın. Kısa pozlama süresi, hareketlerde bulanıklığı en aza indirir.

**Parti**

Az ışıklı kapalı ortamlarda video çekerken kullanın. Bu çekim modu kapalı ortamda arkadan gelen ışığı veya mum ışığını algılar. Hızlı hareket eden nesnelerin videoları bulanık olabilir. Elinizi hareket ettirmeyin veya bir destek kullanın.

! Bu ayar sadece **Elle** çekim modunda kullanılabilir.

Albümdeki fotoğraflar ve videolar



Foto rafları ve videoları görüntüleme

Kameranıza çekmiş olduğunuz foto rafları görüntülemek, videoları oynatmak veya cihazınıza kaydettiğiniz benzer içerikleri görüntülemek için Albüm uygulamasını kullanın. Tüm foto raflar ve videolar kronolojik sıralamayla görüntülenir.



- 1 Albüm ana ekran menüsünü açmak için simgeye dokunun
- 2 Tüm resimlerinizin veya sadece favorilerinize eklediklerinizin slayt gösterisini görüntüleyin
- 3 Albüm ana sayfa menüsünü açmak için ekranın sol kenarını sağa doğru sürükleyin
- 4 Geçerli gruptaki fotoğrafların tarih aralığını
- 5 Tam ekranda görüntülemek için bir fotoğrafa veya videoya dokunun
- 6 İçeriği görmek için yukarı veya aşağı kaydırın

Fotoğrafları ve videoları görüntülemek için

- 1 Ana ekran konumundan,  simgesine dokununuz.
 - 2 **Albüm** seçeneğini bulup dokununuz.
 - 3 Paylaşmak istediğiniz fotoğrafa veya videoya dokununuz. Sorulursa,  > **Video** > **YALNIZCA BİR KEZ** seçimini yapınız.
 - 4 Bir sonraki fotoğrafı ya da videoyu görüntülemek için ekranı sola doğru kaydırınız. Önceki fotoğrafı veya videoyu görüntülemek için ekranı sağa doğru kaydırınız.
- ! Videoları her zaman açmak için varsayılan olarak ayarladığınız bir uygulamayı deşirtmek isterseniz, **Ayarlar** > **Uygulamalar** seçeneğine tıklayınız ve **Tümü** sekmesini kaydırınız sonra, uygulamayı seçiniz ve **Varsayılan olarak başlat** seçeneğini altında **VARSAYILANLARI TEMİZLE** tıklayınız.
- 💡 Cihazı yan çevirdiğinizde ekran dörtlüğü otomatik olarak deşirmiyorsa, **Ayarlar** > **Ekrana** > **Ekrana döndürme** altındaki **Ekrana otomatik döndürme** mesini etkinleştiriniz.

Minik resimlerin boyutunu deşirtmek için

- Bir Albüm'deki foto rafların veya videoların minik resimlerini görüntülerken, yaklaştırmak için iki parmağınızı ayırınız, uzaklaştırmak içinse iki parmağınızı birleştiriniz.

Fotoğrafları yaklaştırmak veya uzaklaştırmak için

- Bir fotoğrafı görüntülerken, yaklaştırmak için iki parmağınızı ayırınız, uzaklaştırmak içinse iki parmağınızı birleştiriniz.

Fotoğraflarınıza ait bir slayt gösterisi izlemek için

- 1 Bir foto raf görüntülüyorken, araç çubuklarını görüntülemek için ekrana dokunun, ardından **>** **Slayt gösterisi** ö esine dokunarak bir albümdeki tüm foto rafları görüntülemeye başlayın.
- 2 Slayt gösterisini sonlandırmak için bir foto rafa hafifçe vurun.

Video oynatmak için

- 1 Albümde oynatmak istedi iniz videoyu bulun ve dokunun.
- 2 **>** ö esine ve ardından **Video > YALNIZCA BİR KEZ** seçeneklerine dokunun.
- 3 Oynatma kontrolleri görüntülenmezse, görüntülemek için ekrana dokunun. Kontrolleri gizlemek için ekrana yeniden dokunun.

Bir videoyu duraklatmak için

- 1 Videonun oynatıldığı sırada kontrolleri görüntülemek için ekrana dokunun.
- 2 **⏏** ö esine dokunun.

Videoyu hızlı ileri sarmak veya geri almak için

- 1 Videonun oynatıldığı sırada kontrolleri görüntülemek için ekrana hafifçe vurun.
- 2 Geri almak için ilerleme çubu unu sola ya da hızlı ileri sarmak için sağa sürükleyin.

Bir videonun ses seviyesini ayarlamak için

- Ses seviyesi tu ununa basın.

Foto rafları ve videoları paylaşma ve yönetme

Cihazınızda sakladığınız foto rafları ve videoları paylaşabilirsiniz. Ayrıca, bu özellikleri farklı ekillerde de yönetebilirsiniz. Örneğin, foto raflarla toplu halde çalışabilirsiniz, foto raf seçebilir ve bunları kayıtlara bağlayabilirsiniz.

- ! Telif hakkıyla korunan içerikleri kopyalamanız, göndermeniz veya aktarmanız mümkün olmayabilir. Ayrıca, dosya boyutu çok büyükse bazı içerikler gönderilemeyebilir.

Bir fotoğrafı veya videoyu paylaşmak için

- 1 Albüm'de, paylaşmak istediğiniz foto rafı veya videoyu bulup dokunun.
- 2 Araç çubuklarını görüntülemek için ekrana dokunun ve sonra da **>** ö esine dokunun.
- 3 Foto rafı paylaşmak üzere kullanmak istediğiniz uygulamaya dokunun ve sonra da ilgili adımları izleyerek foto rafı gönderin.

Bir fotoğrafı kayıt resmi olarak kullanmak için

- 1 Bir foto raf görüntülerken, araç çubuklarını görüntülemek için ekrana dokunun ve sonra **>** **Farklı kullan > Kişi resmi** ö elerine dokunun.
- 2 Sorulursa, **Kayıtlar > YALNIZCA BİR KEZ** ö elerini seçip bir kayıt belirtin.

Bir fotoğrafı duvar kağıdı olarak kullanmak için

- 1 Bir foto raf görüntülerken, araç çubuklarını görüntülemek için ekrana dokunun ve sonra **>** **Farklı kullan > Duvar kağıdı** ö elerine dokunun.
- 2 Ekrandaki talimatları izleyin.

Fotoğrafı döndürmek için

- 1 Bir foto raf görüntülerken, araç çubuklarını görüntülemek için ekrana dokunun ve sonra **>** ö esine dokunun.
- 2 **Döndür** seçimini yapın. Foto raf yeni görüntüsünde kaydedilir.

Bir fotoğrafı veya videoyu silmek için

- 1 Bir foto raf görüntülerken, araç çubuklarını görüntülemek için ekrana dokunun ve sonra **>** ö esine dokunun.
- 2 **Sil** ö esine dokunun.

Album'de fotoğraf veya videolarla toplu olarak çalışmak için

- 1 Album'deki foto raf ve videoların küçük resimlerini görüntülediğinizde, vurgulanana kadar öneyi basılı tutun.
- 2 Çalışmak istediğiniz diğer öneleri seçmek için önelere dokununuz. Tüm öneleri seçmek istiyorsanız, ⋮ öesine ve ardından **Tümünü seç** öesine dokununuz.
- 3 Seçtiğiniz öelikle çalışmak için araç çubuğundaki araçları kullanınız.

Albüm'de yüz içeren fotoğrafları analiz etme

Cihazınızda kişilerin yüzlerini içeren tüm fotoğrafları analiz edebilirsiniz. Etkinleştirildiğinde, fotoğrafların analiz özelliği hep açık kalır ve eklenen yeni fotoğraflar analiz edilir. Bir analiz çalıştırdıktan sonra kişiye ait tüm fotoğrafları tek klasörde gruplayabilirsiniz.

Fotoğraf analizi özelliğini açmak için

- 1 Ana ekran konumunda ⋮ öesine dokununuz.
- 2 **Albüm** seçeneğini bulup dokununuz.
- 3 Albüm ana sayfasının sol kenarını sağa doğru sürükleyiniz ve ardından **Yüzler** öesine dokununuz. Cihazınızdaki tüm fotoğraflar analiz edilir ve Adlandırılmamış yüzler klasöründe gruplanır.

Bir yüzü adlandırmak için

- 1 **Yüzler** bölümünde **İsim verilmeyen yüzler** klasörüne dokununuz; ardından **Diğer yüzler** klasörüne gidiniz ve adlandırmak istediğiniz yüzü seçiniz.
- 2 **İsim ekle** öesine dokununuz.
- 3 Bir ad giriniz ve ardından **Tamam** > **Yeni kişi olarak ekle** öelerine dokununuz.

Bir yüz adını düzenlemek için

- 1 Bir insan yüzünü tam ekran görünümünde izlerken, araç çubuklarını görüntülemek için ekrana dokununuz ve sonra ⋮ > **İsim etiketlerini düzenle** öelerine dokununuz.
- 2 **Tamam** öesine dokununuz.
- 3 Düzenlemek istediğiniz yüzün adına dokununuz.
- 4 Ad bilgisini düzenleyiniz ve sonra **Tamam** > **Yeni kişi olarak ekle** öelerine dokununuz.

Fotoğraf düzenleyici uygulamasıyla fotoğraf düzenleme

Kameranızla çektiğiniz orijinal fotoğrafları düzenleyebilir ve bu fotoğraflara efekt uygulayabilirsiniz. Örneğin, farklı efektlerini deneyebilirsiniz. Düzenlenen fotoğrafı kaydettikten sonra, ilgili fotoğrafın deşimemi orijinal sürümünü cihazınızda kalır.



Bir fotoğrafı düzenlemek için

- Bir fotoğrafı görüntülerken, araç çubuklarını görüntülemek için ekrana dokununuz ve sonra ✎ öesine dokununuz.



Bir fotoğrafı kırmak için

- 1 Bir fotoğrafı görüntülerken, araç çubuklarını görüntülemek için ekrana ve sonra ✎ öesine dokununuz.
- 2 Sorulursa **Fotoğraf düzenleyici** seçimini yapınız.
- 3 Sırasıyla ⋮ > **Kırp** öelerine dokununuz.
- 4 Bir seçenek belirlemek için **Kırp** öesine dokununuz.
- 5 Kırpma çerçevesini ayarlamak için, kırpma çerçevesinin kenarına dokunarak bekleyiniz. Kenarlardaki kareler kaybolunca, çerçeveyi yeniden boyutlandırmak için içeri veya dışarı doğru sürükleyiniz.
- 6 Çerçevenin tüm kenarlarını aynı anda boyutlandırmak için dört köşeden birine dokunarak kenarlardaki karelerin kaybolmasını bekleyiniz ve köşeye kısmından dilediğiniz gibi sürükleyiniz.
- 7 Kırpma çerçevesini fotoğrafın başka bir alanına taşımak için, çerçevenin içine dokunarak bekleyiniz, ardından çerçeveyi istediğiniz konuma taşıyınız.
- 8 ✓ öesine dokununuz.
- 9 Kırparken fotoğrafın bir kopyasını kaydetmek için **Kaydet** öesine dokununuz.



Fotoğrafa özel efektler uygulamak için

- 1 Bir foto raf görüntülerken, araç çubuklarını görüntülemek için ekrana ve sonra  ö esine dokunun.
- 2 Sorulursa **Fotoğraf düzenleyici** seçimini yapın.
- 3  simgesine dokunup bir seçenek belirtin.
- 4 Foto rafı istedi iniz gibi düzenleyip ardından **Kaydet** ö esine dokunun.



Gelişmiş ayarları kullanarak fotoğrafı iyileştirmek için

- 1 Bir foto raf görüntülerken, araç çubuklarını görüntülemek için ekrana ve sonra  ö esine dokunun.
- 2 Sorulursa **Fotoğraf düzenleyici** seçimini yapın.
- 3  simgesine dokunup bir seçenek belirtin.
- 4 Düzenlenen foto rafın bir kopyasını kaydetmek için **Kaydet** seçene ine dokunun.

Bir fotoğrafın ışık ayarlarını yapmak için

- 1 Bir foto raf görüntülerken, araç çubuklarını görüntülemek için ekrana ve sonra  ö esine dokunun.
- 2 Sorulursa **Fotoğraf düzenleyici** seçimini yapın.
- 3  ö esine dokunup bir seçenek belirleyin ve diledi iniz eilde düzenleyin.
- 4 Düzenlenen foto rafın bir kopyasını kaydetmek için **Kaydet** seçene ine dokunun.


Bir fotoğraftaki renklerin doygunluk düzeyini ayarlamak için

- 1 Bir foto raf görüntülerken, araç çubuklarını görüntülemek için ekrana ve sonra  ö esine dokunun.
- 2 Sorulursa **Fotoğraf düzenleyici** seçimini yapın.
- 3  simgesine dokunup bir seçenek belirtin.
- 4 Düzenlenen foto rafın bir kopyasını kaydetmek için **Kaydet** seçene ine dokunun.

Movie Creator uygulaması ile videoları düzenleme

Kameranızla çekti iniz videoları düzenleyebilirsiniz. Örne in, bir videoyu istedi iniz uzunlukta kırpabilir veya videonun hızını ayarlayabilirsiniz. Düzenlenen videoyu kaydettikten sonra, ilgili videonun de i iklik yapılmamı orijinal sürümü cihazınızda kalır.

Videoyu kırpma için

- 1 Bir videoyu oynatırken, araç çubuklarını görüntülemek için ekrana, ardından  > **Kırp** ö esine hafifçe dokunun.
- 2 Kırpma çerçevesini zaman çizelgesinin ba ka bir bölümüne ta imak için, kırpma çerçevesinin kenarına dokunarak bekleyin ve istedi iniz konuma sürükleyip **Uygula** seçene ine hafifçe dokunun.
- 3 Kırpılan videonun bir kopyasını kaydetmek için **Kaydet** seçene ine hafifçe dokunun.

Bir videonun hızını ayarlamak için


- 1 Bir videoyu oynatırken, araç çubuklarını görüntülemek için ekrana, ardından  > **Hız** ö esine hafifçe dokunun.
- 2 Bir seçenek belirleyin, zaman çizelgesinin kenarına dokunarak bekleyin ve istedi iniz konuma sürükleyip **Uygula** ö esine hafifçe dokunun.
- 3 Düzenlenen videonun bir kopyasını kaydetmek için **Kaydet** seçene ine hafifçe dokunun.

Foto raf ve videoları gizleme

Foto rafları ve videoları Albüm ana ekranından gizleyebilirsiniz. Foto raflar ve videolar Albüm ana ekranından gizlendikten sonra yalnızca Gizli klasöründen görüntülenebilir.

Bir fotoğrafı veya videoyu gizlemek için

- 1 Albüm'de, gizlemek istediğiniz fotoğrafı veya videoyu bulup hafifçe dokununuz.
- 2 Araç çubuklarını görüntülemek için ekrana dokununuz ve sonra da **Ö** nesnesine dokununuz.
- 3 Sırasıyla **Gizle** > **Tamam** öğelerine dokununuz.

Gizli fotoğraflarınızı ve videolarınızı görüntülemek için


- 1 Albüm'de, Albüm ana ekranının sol kenarını sağa doğru sürükleyin ve ardından **Gizli** seçeneğine hafifçe dokununuz.
- 2 Görüntülemek için bir fotoğrafa ya da videoya dokununuz.
- 3 Bir sonraki fotoğraf ya da videoyu görüntülemek için ekranı sola doğru kaydırın. Önceki fotoğraf veya videoyu görüntülemek için ekranı sağa doğru kaydırın.

Bir fotoğrafı veya videoyu göstermek için

- 1 Albüm'de, Albüm ana ekranının sol kenarını sağa doğru sürükleyin ve ardından **Gizli** seçeneğine hafifçe dokununuz.
- 2 Göstermek istediğiniz fotoğrafı veya videoya hafifçe dokununuz.
- 3 Araç çubuklarını görüntülemek için ekrana dokununuz ve sonra da **Ö** nesnesine dokununuz.
- 4 **Gizleme** öğesine dokununuz.

Albüm ana ekran menüsü

Albüm ana ekran menüsü aracılığıyla, özel efektler kullanarak cihazınızın kamerasıyla çekilen fotoğraflar ve videolardan oluşan albümler dahil tüm fotoğraflar albümlerinizin yanı sıra PlayMemories Online, Picasa™ ve Facebook gibi hizmetler aracılığıyla internet üzerinden paylaşabilirsiniz ve göz atabilirsiniz. Bu tür servislerde oturum açtığınızda içeriği yönetebilir ve çevrimiçi fotoğrafları görüntüleyebilirsiniz. Albüm uygulamasından ayrıca fotoğraflara coğrafi etiket ekleyebilir, temel düzenleme görevlerini gerçekleştirebilir ve içeriği paylaşmak üzere Bluetooth® kablosuz teknolojisi ve e-posta gibi yöntemleri de kullanabilirsiniz.

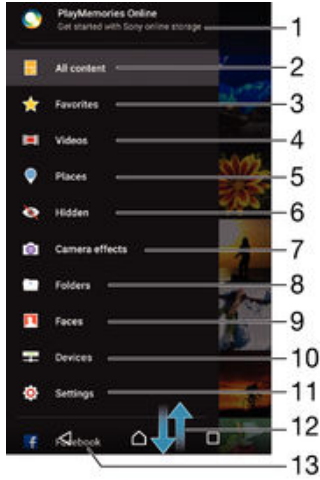

- 1 PlayMemories Çevrimiçi servisini kullanarak fotoğraflar ve videoları görüntüleme
- 2 Tüm içeriği görmek için Album uygulaması ana ekranına geri dönme
- 3 En sevdiğiniz fotoğraflar ve videoları görüntüleme
- 4 Cihazınıza kaydedilen tüm videoları görüntüleme
- 5 Fotoğraflarınızı bir haritada veya Dünya görüntüsünde görüntüleme
- 6 Görüntülenmekten gizlediğiniz fotoğraflar ve videoları görüntüleme
- 7 Özel efektler kullanarak cihazınızın kamerasıyla çekilen tüm fotoğraflar ve videoları görüntüleme
- 8 Cihazınıza kaydedilmiş farklı klasörlerdeki tüm fotoğraflar ve videoları görüntüleme
- 9 İnsan yüzlerinin bulunduğu tüm fotoğraflar görüntüleme

10 Aynı a üzerinde bulunan cihazlardaki foto raf ve videoları görüntüleme

11 Album uygulaması için ayarlar menüsünü açma

12 çeri i görmek için yukarı veya a a ı kaydırın

13 Facebook™'taki foto rafları ve videoları görüntüleme

! PlayMemories Çevrimiçi servisi her ülke veya bölgede kullanılamaz.

Çevrimiçi servislerdeki fotoğrafları Albüm'de görüntülemek için

- 1 Ana ekran konumunda ☰ ö esine dokunun.
- 2 **Albüm** ö esini bulup dokunun ve ardından Albüm ana sayfasının sol kenarını sa a do ru sürükleyin.
- 3 Stedi iniz çevrimiçi hizmete dokunun ve ba lamak için ekrandaki talimatları izleyin. Servise yükledi iniz tüm kullanılabilir çevrimiçi albümler görüntülenir.
- 4 çeri ini görüntülemek için albüme ve ardından albümdeki foto rafa dokunun.
- 5 Bir sonraki foto raf ya da videoyu görüntülemek için ekranı sola do ru kaydırın. Önceki foto raf veya videoyu görüntülemek için ekranı sa a do ru kaydırın.

Foto raflarınızı bir harita üzerinde görüntüleme

Foto raflara konum bilgisi eklemek, co rafi etiket ekleme olarak adlandırılır. Foto raflarınızı bir harita üzerinde görüntüleyip etiket koyabilir ve arkadaş larınız ile ailenize o foto rafi çekerken nerede oldu unuzu gösterebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. *Foto raflarınıza co rafi konum eklenmesi* (87 sayfasında).

💡 Yer saptama özelli ini açtıysanız ve kamerada co rafi etiketlemeyi etkinle tirdiyseniz, sonraki bir a amada do rudan haritada görüntülemek üzere foto raflarınızı etiketleyebilirsiniz.



1 Co rafi etiketli foto rafları Küre görünümünde görüntüleyin

2 Haritada bir konum arayın

3 Menü seçeneklerini görüntüleyin


4 Yakla tırnak için iki kez dokunun. Uzakla tırnak için parmaklarınızı birbirine yakla tırın. Haritanın farklı bölümlerini görüntülemek için sürükleyin.

5 Aynı konumda co rafi etiketli foto raflar ve/veya videolar grubu.


6 Seçilen foto rafların ve/veya videoların küçük resimleri. Bir ö eyi tam ekranda görüntülemek için dokunun.

💡 Aynı konumda çok sayıda foto raf çekilmi se bunlardan sadece biri harita üzerinde gösterilir. Toplam foto raf sayısı sa üst kö ede gösterilir; örne in 📷. Gruptaki tüm foto rafları görüntülemek için, kapak foto rafına dokunun ve ardından ekranın en altındaki küçük resimlerden birine dokunun.



Bir fotoğrafa coğrafi etiket eklemek için

- 1 Bir foto raf görüntülerken, araç çubuklarını görüntülemek için ekrana dokunun.
- 2  ö esine dokunun ve sonra harita ekranını açmak için **Coğrafi etiket ekle** ö esine dokunun.
- 3 Foto raf için konum ayarlamak amacıyla haritanın üzerine dokunun.
- 4 Foto rafın konumunu sıfırlamak için haritada yeni bir konuma dokunun.
- 5 Bitti inde, **Tamam** ö esine dokunun.

Coğrafi etiketli fotoğrafları bir harita üzerinde görüntülemek için

- 1 Ana ekran konumunda  ö esine dokunun.
- 2 **Albüm** seçene ini bulup dokunun.
- 3 Albüm ana sayfasının sol kenarını sa a do ru sürükleyin ve ardından **Yerler** ö esine dokunun.
- 4 Haritada görüntülemek istedi iniz foto rafa dokunun.


Coğrafi etiketli fotoğrafları küre üzerinde görüntülemek için

- 1 Ana ekran konumunda  ö esine dokunun.
- 2 **Albüm** seçene ini bulup dokunun.
- 3 Albüm ana sayfasının sol kenarını sa a do ru sürükleyin ve ardından **Yerler** >  ö esine dokunun.
- 4 Haritada görüntülemek istedi iniz foto rafa dokunun.

Bir fotoğrafın coğrafi etiketini değiştirmek için

- 1 Albüm'de harita üzerinde bir foto raf görüntülenirken, foto rafa dokunup çerçevesi mavi oluncaya kadar bekleyin ve ardından harita üzerinde istedi iniz konuma dokunun.
- 2 **Tamam** ö esine dokunun.

Harita görünümünü değiştirmek için


- Albüm'deki haritayı görüntülerken,  ö esine dokunun ve sonra **Klasik görünüm** veya **Uydu görünümü** seçimini yapın.

Videolar

Video uygulamasında video izleme

Cihazınıza kaydettiğiniz ya da indirdiğiniz filmleri ve diğer video içeriğini oynatmak için Video uygulamasını kullanın. Video uygulaması ayrıca her filmin poster, kısa özet, tür bilgisi ve yönetmen bilgisini almanıza da yardımcı olur. Ayrıca, aynı ağıba bağlı diğer cihazlardaki filmlerinizi de oynatabilirsiniz.

- ! Bazı video dosyaları Video uygulamasında oynatılamayabilir.

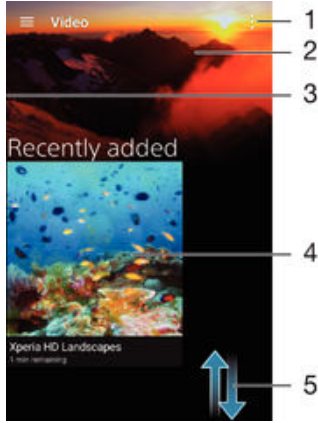

- 1 Menü seçeneklerini görüntüleyin
- 2 En son oynatılan videoyu görüntüleyin
- 3 Tüm indirilen ve kaydedilen videolara göz atmak için ekranın sol kenarını sürükleyin
- 4 Kayıtlı veya indirilmiş video dosyalarını oynatmak için dokununuz
- 5 Çeri i görmek için yukarı veya aşağı kaydırınız

Video'da bir video oynatmak için

- 1 Ana ekran konumundan ömesine dokununuz ve sonra da **Video** ömesine dokununuz.
- 2 Oynatmak istediğiniz videoyu bulun ve dokununuz. Video ekranda görüntülenmiyorsa, ekranın sol kenarını sağa doğru sürükleyerek Video ana ekran menüsünü açın ve ardından oynatmak istediğiniz videoyu bulup dokununuz.
- 3 Kontrolleri görüntülemek veya gizlemek için, ekrana dokununuz.
- 4 Oynatmayı duraklatmak için, ömesine dokununuz. Videoyu oynatmaya devam etmek için, ömesine dokununuz.
- 5 Videoyu geri almak için, ilerleme çubuğu ilerleticisini sola sürükleyin. Videoyu hızlı ileri sarmak için, ilerleme çubuğu ilerleticisini sağa sürükleyin.

Harici bir cihazda video oynatmak için

- 1 Videonun oynatıldığı sırada tüm kontrolleri görüntülemek için ekrana hafifçe dokununuz.
- 2 Sırasıyla > **Throw** seçeneklerine dokununuz.
- 3 Videoyu oynatmak için harici bir cihaz seçin. Kullanılabilir harici cihaz yoksa, eklemek için ekrandaki talimatları izleyin.

Video uygulamasındaki ayarları değiştirmek için

- 1 Ana ekran konumundan ömesine dokununuz ve sonra da **Video** ömesine dokununuz.
- 2 > **Ayarlar** seçeneklerine dokununuz ve ardından ayarları istediğiniz şekilde değiştirin.

Bir video oynatılırken ses ayarlarını deęiřtirmek için

- 1 Video oynatılırken kontrolleri görüntülemek için ekrana dokununuz.
- 2 **Ses ayarları** seçeneklerine dokununuz ve ardından ayarları istediğiniz şekilde değiştiriniz.
- 3 Bittiğinde, **Tamam** seçeneğine dokununuz.

Video paylaşmak için

- 1 Video oynatıldığında sırada **Paylaş** ömesine dokununuz.
- 2 Seçilen videoyu paylaşmak için kullanmak istediğiniz uygulamaya dokununuz ve videoyu göndermek için ilgili adımları izleyiniz.

Cihazınıza video içeriğini aktarma

Video uygulamasını kullanmaya başlamadan önce, diğer cihazlarda (örneğin, bilgisayarda) bulunan filmleri, TV programlarını ve diğer video içeriğini cihazınıza aktarmanız iyi olabilir. İçeriğinizi aktarmanın çeşitli yolları vardır:

- USB kablosu ile cihazınızı bilgisayara bağlayınız ve bilgisayardaki dosya yöneticisi uygulamasını kullanarak video dosyalarını doğrudan sürükleyip bırakınız. *Bilgisayar kullanarak dosyaları yönetme* sayfasındaki 132 konusuna bakınız.
- Bir PC'niz varsa bilgisayar aracılığıyla içeriğini düzenlemek ve video dosyalarını cihazınıza aktarmak için Sony™'nin Media Go™ uygulamasını kullanınız. Daha fazla bilgi almak ve Media Go™ uygulamasını indirmek için <http://mediago.sony.com/enu/features> adresine gidiniz.
- Bilgisayarınız Apple® Mac® ise Sony Bridge for Mac uygulamasını kullanarak iTunes'daki video dosyalarınızı cihazınıza aktarabilirsiniz. Daha fazla bilgi almak ve Mac için Sony Bridge uygulamasını indirmek için www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/ adresine gidiniz.

Video içeriğini yönetme

Film bilgilerini manuel olarak almak için

- 1 Cihazınızda aktif bir veri bağlantısı olduğundan emin olun.
- 2 Ana ekran konumundan **Video** ömesine dokununuz ve sonra da **Video** ömesine dokununuz.
- 3 Video ana ekran menüsünü açmak için ekranın sol kenarını sağa doğru sürükleyiniz ve ardından farklı kategoriler arasında gezinip silmek istediğiniz video dosyasına gidiniz.
- 4 Video küçük resmine dokunarak bekleyiniz ve ardından **Bilgi ara** ömesine dokununuz.
- 5 Arama alanında video için anahtar sözcükleri giriniz, ardından klavyedeki onay tuşuna dokununuz. Tüm öğeler bir liste olarak görüntülenir.
- 6 Bir arama sonucu seçiniz, ardından **Tamam** ömesine dokununuz. Bilgiler indirilmeye başlar.


- ! Ayarlar altındaki **Video ayrıntılarını öğrenin** onay kutusunu işaretlerseniz, Video uygulaması her açıldığında yeni eklenen videolar hakkında otomatik olarak bilgi alabilirsiniz.

- 💡 İndirilen bilgiler doğru değilse, farklı anahtar kelimeler kullanarak yeniden arama yapınız.

Bir video hakkındaki bilgiyi temizlemek için

- 1 Ana ekran konumundan **Video** ömesine dokununuz ve sonra da **Video** ömesine dokununuz.
- 2 Video ana ekran menüsünü açmak için ekranın sol kenarını sağa doğru sürükleyiniz ve ardından farklı kategoriler arasında gezinip silmek istediğiniz video dosyasına gidiniz.
- 3 Video minik resmine dokunarak bekleyiniz ve ardından **Bilgileri temizle** ömesine dokununuz.


Videoyu silmek için

- 1 Ana ekranınızdan  ömesine dokununuz, sonra **Video** ömesini bulun ve dokununuz.
- 2 Video ana ekran menüsünü açmak için ekranın sol kenarını sağa doğru sürükleyiniz ve ardından farklı kategoriler arasında gezinip silmek istediğiniz video dosyasına gidiniz.
- 3 Video küçük resmine dokunarak bekleyiniz, ardından görüntülenen listeden **Sil** ömesine dokununuz.
- 4 Onaylamak için tekrar **Sil** seçeneğine dokununuz.



Movie Creator

Xperia™ Movie Creator, var olan fotoğrafları ve videoları kullanarak otomatik olarak yaklaşık 30 saniyelik kısa videolar oluşturur. Uygulama, filmi oluşturmak için zaman çizelgesini otomatik olarak belirler. Örneğin Cumartesi öğleden sonra yapılan bir gezintiye veya yedi günlük herhangi bir zaman dilimine ait fotoğraflar ve videoları kullanarak sizin için film haline getirebilir. Önemli anları vurgulayan bu film hazır olduğunda bildirim alırsınız. Daha sonra bu filmi dilediğiniz şekilde düzenleyebilirsiniz. Örneğin başlıklarını düzenleyebilir, sahneleri silebilir, müziği değiştirebilir veya daha çok fotoğraflar ya da video ekleyebilirsiniz.

Movie Creator'ı açmak için

- 1 Ana ekran  ömesine dokununuz.
 - 2 **Movie Creator** ömesine dokununuz.
- ! Cihazınızda kayıtlı fotoğraf veya video yoksa, Movie Creator uygulamasını açtığınızda hiçbir fonksiyonellik kullanılamaz.

Movie Creator bildirimlerini kapatmak için

- 1 Ana ekran konumunda  ömesine dokununuz.
- 2 Movie Creator ömesine dokununuz.
- 3  ve ardından Ayarlar ömesine dokununuz ve Bildirimler özelliğini devre dışı bırakınız.

Movie Creator'ı devre dışı bırakmak için

- 1 Ana ekran konumunda  ömesine dokununuz.
- 2 **Ayarlar > Uygulamalar > Hepsi** ömesine dokununuz.
- 3 **Movie Creator > Devre Dışı Bırak** ömesine dokununuz.


Bağlanabilirlik

Cihazınızın ekranını bir TV'ye kablosuz olarak yansıtma


Cihazınızın ekranını televizyonda ve başka bir geniş ekranda, kablo bağlantısı kullanmadan görüntülemek için Ekran yansıtma özelliğini kullanabilirsiniz. Wi-Fi Direct™ teknolojisi iki cihaz arasında kablosuz bağlantı oluşturur ve böylelikle koltuğunuza yaslanıp en sevdiğiniz fotoğrafların tadını çıkarabilirsiniz. Bu özelliği cihazınızdan TV hoparlörü yoluyla müzik dinlemek için de kullanabilirsiniz.

- ! TV'niz yukarıda anlatılan fonksiyonelliğini çalışması için Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ temeline dayalı ekran yansıtma özelliğini desteklemelidir. TV'niz ekran yansıtma özelliğini desteklemiyorsa ayrı bir kablosuz ekran adaptörü satın almanız gerekir.
- ! Ekran yansıtma özelliğini kullanırken, cihazınızın esnada farklı Wi-Fi® ağlarından etki olması durumunda görüntü kaliteniz olumsuz yönde etkilenebilir.

Cihazınızın ekranını bir TV ekranına yansıtma için

- 1 TV: TV'nizdeki ekran yansıtma fonksiyonunu açmak için Kullanıcı kılavuzundaki talimatları izleyin.
 - 2 Cihazınız: Ana ekran konumundan  ömesine dokununuz.
 - 3 **Ayarlar > Xperia™ Bağlantı > Ekran yansıtma** ömesini bulup dokununuz.
 - 4 **Başlat** ömesine dokununuz.
 - 5 **Tamam** ömesine dokununuz ve bir cihaz seçiniz.
- ! Ekran yansıtmayı kullanırken, cihazınızın Wi-Fi anten alanını kapatmayın.
 - ! Yukarıda anlatılan fonksiyonun çalışması için TV'niz, Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ teknolojisine dayanan ekran yansıtma özelliğini desteklemelidir.

Cihazlar arasında ekran yansıtma özelliğini durdurmak için

- 1 Ana ekran konumundan  ömesine dokununuz.
- 2 **Ayarlar > Xperia™ Bağlantı > Ekran yansıtma** ömesini bulup dokununuz.
- 3 Önce **Bağlantıyı Kes**, ardından **Tamam** ömesine dokununuz.

DLNA Certified™ cihazlarla içerik paylaşımı



Cihazınıza ya da bir TV, bilgisayar gibi diğer cihazlara kaydedilen medya içeriğini görebilir ya da oynatabilirsiniz. Bu cihazlar, aynı kablosuz ağ üzerinde olmalıdır ve Sony TV'leri ya da hoparlörleri veya Digital Living Network Alliance tarafından DLNA Certified™ olan ürünler olabilir. Ayrıca, cihazınızda diğer DLNA Certified™ cihazlardaki içeriği de görebilir veya oynatabilirsiniz.

Cihazlar arasında medya paylaşımını ayarladıktan sonra, cihazınızdan evdeki bilgisayarınızda saklı müzik dosyalarını dinleyebilir veya cihazınızın fotoğraf makinesi ile çekilmiş fotoğrafları geniş ekranlı bir TV'de görüntüleyebilirsiniz.


DLNA Certified™ cihazlardaki dosyaların cihazınızda oynatılması

Cihazınızda başka DLNA Certified™ cihazlardaki dosyaları oynatırken diğer cihaz sunucu gibi çalışır. Başka bir deyişle, içeriği ağ üzerinden paylaşır. Sunucu cihazın içerik paylaşım fonksiyonunu etkinleştirilmesi ve cihazınıza erişim izni vermesi gerekir. Cihazınız ile aynı Wi-Fi® ağına bağlanması gerekir.


Paylaşılan bir müzik parçasını cihazınızda çalmak için

- 1 Dosyaları paylaşmak istediğiniz cihazların, cihazınız ile aynı Wi-Fi® ağına bağlı olduğundan emin olun.
- 2 Ana ekran konumundan  ösesine dokununuz ve sonra da  ösesine dokununuz.
- 3 Müzik ana sayfasının sol kenarını sağa doğru sürükleyiniz ve ardından **Cihazlar** ösesine dokununuz.
- 4 Bağılı cihazların listesinden bir cihaz seçiniz.
- 5 Bağılı cihazın klasörlerine göz atınız ve oynatmak istediğiniz parçayı seçiniz. Seçildiği zaman, parça otomatik olarak çalmaya başlar.

Paylaşılan bir videoyu cihazınızda oynatmak için

- 1 Dosyaları paylaşmak istediğiniz cihazların, cihazınız ile aynı Wi-Fi® ağına bağlı olduğundan emin olun.
- 2 Ana ekran konumundan  ösesine dokununuz ve sonra da **Video** ösesine dokununuz.
- 3 Video ana ekranının sol kenarını sağa doğru sürükleyiniz ve ardından **Cihazlar** ösesine dokununuz.
- 4 Bağılı cihazların listesinden bir cihaz seçiniz.
- 5 Bağılı cihazın klasörlerine göz atınız ve oynatmak istediğiniz videoyu seçiniz.





Paylaşılan bir fotoğrafı cihazınızda görmek için

- 1 Dosyaları paylaşmak istediğiniz cihazların, cihazınız ile aynı Wi-Fi® ağına bağlı olduğundan emin olun.
- 2 Ana ekran konumundan  ösesine dokununuz ve ardından **Albüm** ösesini bulun ve dokununuz.
- 3 Albüm ana ekranının sol kenarını sağa sürükleyiniz ve **Cihazlar** ösesine dokununuz.
- 4 Bağılı cihazların listesinden bir cihaz seçiniz.
- 5 Bağılı cihazın klasörlerine göz atınız ve görmek istediğiniz fotoğrafı seçiniz.


Cihazınızdaki dosyaların DLNA Certified™ cihazlarda oynatılması

Telefonunuzdaki medya dosyalarını diğer DLNA Certified™ cihazlarda görüntülemek ya da oynatmak için cihazınızda dosya paylaşımını ayarlamanız gerekir. İçeriği paylaştığınız cihazlara istemci cihazları adı verilir. Örneğin, bir TV, bilgisayar ya da tablet istemci cihaz olarak davranabilir. İstemci cihazlara içeriği aktarabildiğinde cihazınız bir medya sunucusu olarak çalışır. Cihazınızda dosya paylaşımını ayarladığınızda, istemci cihazlara da erişim izni vermeniz gerekir. Bunun ardından bu tip cihazlar kayıtlı cihazlar olarak görünürler. Erişim iznini bekleyen cihazlar, bekleyen cihazlar olarak listelenir.


Diğer DLNA Certified™ cihazlar ile dosya paylaşımını kurmak için

- 1 Cihazınızı Wi-Fi® ağına bağlayınız.
- 2 Ana ekran konumundan  ösesine dokununuz ve ardından  ösesini bulun ve dokununuz.
- 3  ve ardından **Medya sunucusu** ösesine dokununuz.
- 4 **Medya paylaş** i levini açmak için, kaydırıcıyı sürükleyiniz.  durum çubuğunda görünür. Cihazınız artık bir medya sunucusu olarak çalışabilir.
- 5 Bilgisayarınızı veya diğer cihazları, cihazınızla aynı olan Wi-Fi® ağına bağlayınız.
- 6 Cihazınızın durum çubuğunda bir bildirim belirir. Bildirimi açınız ve her cihaz için erişim izinlerini ayarlayınız.


- ! DLNA™ ile dosya paylaşımını ayarlama talimatları istemci cihaza bağlı olarak değişir. Daha fazla bilgi için istemci cihazınızın Kullanıcı Kılavuzuna bakınız. Cihaz ağıdaki bir istemciye bağlanamazsa, Wi-Fi® ağına çalışmasını kontrol ediniz.

-  **Ayarlar > Xperia™ Bağlantı > Medya sunucusu ayarları** altındaki **Medya sunucusu** menüsüne de erişebilirsiniz. **Medya sunucusu** görünümünü kapatırsanız, dosya paylaşım fonksiyonu arka planda çalışmaya devam eder.


Diğer DLNA Certified™ cihazlar ile dosya paylaşımını durdurmak için

- 1 Ana ekran konumunda  ösesine dokununuz.
- 2 **Ayarlar > Xperia™ Bağlantı > Medya sunucusu ayarları** ösesini bulun ve dokununuz.
- 3 **Medya paylaş** yanındaki kaydırıcıyı sağa sürükleyiniz.


Bekleyen bir cihazın erişim izinlerini ayarlamak için

- 1 Ana ekran konumunuzdan  ö esine dokununuz.
- 2 **Ayarlar > Xperia™ Bağlantı > Medya sunucusu ayarları** ö esini bulup dokununuz.
- 3 **Bekleyen cihazlar** listesinden bir cihaz seçin.
- 4 Bir erişim izin düzeyi seçin.



Kayıtlı bir cihazın adını değiştirmek için

- 1 Ana ekran konumunuzdan  simgesine dokununuz.
- 2 **Ayarlar > Xperia™ Bağlantı > Medya sunucusu ayarları** seçeneğini bulup dokununuz.
- 3 **Kayıtlı cihazlar** listesinden bir cihaz seçin ve ardından **Adı değiştir** ö esini seçin.
- 4 Cihaz için yeni bir ad girin.

Kayıtlı bir cihazın erişim düzeyini değiştirmek için

- 1 Ana ekran konumunuzdan  simgesine dokununuz.
- 2 **Ayarlar > Xperia™ Bağlantı > Medya sunucusu ayarları** seçeneğini bulup dokununuz.
- 3 **Kayıtlı cihazlar** listesinden bir cihaz seçin.
- 4 **Erişim düzeyini değiştir** üzerine dokununuz ve bir seçenek belirleyin.

Diğer DLNA Certified™ cihazlar ile içerik paylaşımı hakkında yardım almak için





- 1 Ana ekran konumunuzdan  ö esine dokununuz.
- 2 **Ayarlar > Xperia™ Bağlantı > Medya sunucusu ayarları** ö esini bulup dokununuz.
- 3  ö esine dokununuz.

Bir Dijital Medya İşleyici cihazda dosyaların oynatımı





DLNA™ teknolojisi ile, cihazınızda kayıtlı medya içeriğini aynı Wi-Fi® ağına bağlı başka bir cihaza aktarabilirsiniz. Diğer cihaz bir Dijital Medya İzleme (DMR) cihazı olarak çalışabilmeli ve cihazınızdan alınan içeriği izleyebilmeli veya oynatabilmelidir. DLNA özellikli bir TV ya da Windows® 7 veya üzerini kullanan bir PC, DMR cihazlarına örnektir.

- ! Dijital Medya İşleyiciyi etkinleştirme ayarları, cihaza göre değişebilir. Daha fazla bilgi için, DMR cihazı kullanım kılavuzuna bakın.
- ! Dijital Haklar Yönetimi (DRM) altında korunan içerikler, DLNA™ teknolojisi kullanılarak Dijital Medya İşleyici cihaz üzerinde oynatılamaz.

Cihazınızdaki fotoğraf veya videoları bir DMR cihazında görüntülemek için

- 1 DMR cihazını doğru şekilde ayarladığınızdan ve cihazınız ile aynı Wi-Fi® ağına bağlı olduğundan emin olun.
 - 2 Ana ekran konumunda  ö esine dokununuz.
 - 3 **Albüm** ö esine dokununuz.
 - 4 Görüntülemek istediğiniz fotoğraflara veya videolara göz atın ve açın.
 - 5 Araç çubuğunu görüntülemek için ekrana dokununuz, ardından  ö esine dokunup içeriğinizi paylaşmak istediğiniz bir DMR cihazını seçin. Seçilen içerik seçtiğiniz cihazda kronolojik sırada görüntülenmeye başlar.
 - 6 DMR cihazından ayırmak için  ö esine dokununuz ve **Bağlantıyı kes** ö esini seçin. Dosyanın DMR cihazında oynatımı durdurulur fakat cihazınızdaki oynatımına devam edilir.
- 💡 Videoları cihazınızdaki Video uygulamasında videoya ve ardından  seçeneğine dokunarak da paylaşabilirsiniz.

Cihazınızda bulunan bir müzik parçasını DMR cihazında çalmak için

- 1 DMR cihazını doğru şekilde ayarladığınızdan ve cihazınız ile aynı Wi-Fi® ağına bağlı olduğundan emin olun.
- 2 Ana ekran konumundan  ömesine dokunun ve ardından  ömesini bulun ve dokunun.
- 3 Bir müzik kategorisi seçin ve paylaşmak istediğiniz parçaya göz atın ve ardından parçaya dokunun.
- 4  ömesine dokunun ve içeriğinizi paylaşacak bir DMR cihazını seçin. Parça otomatik olarak seçtiğiniz cihazda çalar.
- 5 DMR cihazından ayırmak için  ömesine dokunun ve cihazınızı seçin. Parçanın DMR cihazında oynatımı durdurulur, ancak cihazınızdaki oynatımına devam edilir.

Cihazınızı USB aksesuarlarına bağlamak için

Cihazınızı USB yığın depolama cihazları, oyun kumandaları, USB klavyeler ve USB fareler gibi USB aksesuarlarına bağlamak için bir USB ana cihaz adaptörü kullanabilirsiniz. USB aksesuarında bir mikro USB konektörü varsa USB ana cihaz adaptörü gerekli değildir.

- ! USB ana cihaz adaptörleri ayrı olarak satılır. Sony, tüm USB aksesuarlarının cihazınız tarafından desteklendiğini garanti etmez.

USB ana cihaz adaptörü kullanarak USB aksesuarına bağlanmak için

- USB ana cihaz adaptörünü cihazınıza takın, ardından diğer ucunu da USB aksesuarına takın.
- ! Oyun kumandası, USB ses ve USB Ethernet aksesuarlarını kurmak için ek adımlar veya yazılım gerekebilir. Sony, tüm USB aksesuarlarının cihazınız tarafından desteklendiğini garanti etmez.

USB ana cihaz adaptörü kullanarak USB yığın depolama cihazındaki içeriklere erişme

- 1 USB ana cihaz adaptörünü cihazınıza takın, ardından diğer ucunu da USB yığın depolama cihazına takın.
 - 2 USB depolama cihazındaki dosya ve klasörlere erişmek için, File Commander gibi bir dosya yönetim uygulaması kullanın.
- 💡 İçerikleri doğrudan görüntülemek için ilgili ortam uygulamasını da açabilirsiniz. Örneğin, USB yığın depolama cihazında depolanan fotoğrafları görüntülemek için Albüm uygulamasını açabilirsiniz.

USB yığın depolama cihazının bağlantısını kesmek için

- 1 Bildirim Paneli'ni açmak için durum çubuğunu aşağı doğru sürükleyin ve ardından **USB depolama birimi bağlandı** ömesine dokunun.
- 2 **Tamam** ömesine dokunun.
- 3 USB Konağı adaptörünü cihazınızdan çıkarın.

Mikro USB konektörü kullanarak USB aksesuarı bağlamak için

- USB aksesuarının mikro USB konektörünü cihazınıza takın.
- ! Sony, mikro USB konektörüne sahip tüm USB aksesuarlarının cihazınız tarafından desteklendiğini garanti etmez.


NFC

Video, fotoğraf, web sayfası adresi, müzik dosyası veya kişisel verileri diğer cihazlarla paylaşmak için Near Field Communications'ı (NFC) kullanın. Ayrıca, cihazınızdaki belirli fonksiyonları etkinleştirilen etiketlerin yanı sıra bir ürün veya servis hakkında daha fazla bilgi veren etiketleri taramak için de NFC'yi kullanabilirsiniz.



NFC maksimum bir santimetre mesafeli kablosuz bir teknolojidir, bundan dolayı veri paylaşım cihazların birbirine yakın olması gerekir. NFC kullanmadan önce, NFC fonksiyonunu açmanız gerekir ve cihazınızın ekranı etkin olmalıdır.

- ! NFC tüm ülkelerde ve/veya tüm bölgelerde kullanılamayabilir.




NFC fonksiyonunu açık konuma getirmek için

- 1 Ana ekran konumunda  ö esine dokunun.
- 2 **Ayarlar** > **Diğer** seçeneklerine dokunun.
- 3 **NFC** ö esinin yanındaki açma-kapama dü mesine dokunun.


NFC kullanarak başka bir telefon ile kayıt paylaşmak için

- 1 ki cihazın da NFC fonksiyonunun açık oldu undan ve ekranın etkin oldu undan emin olun.
- 2 Kayıtları görüntülemek için, Ana ekran seçene ine gidin,  ve ardından  ö elerine dokunun.
- 3 Payla mak istedi iniz kayda hafifçe vurun.
- 4 Cihazınız ve alıcı cihazını arkaları biti ik biçimde tutun. Böylece her bir cihazın NFC algılama alanı di erine de er. Cihazlar ba landı ında, kaydın küçük resmi görünür.
- 5 Aktarımı ba latmak için küçük resme dokunun.
- 6 Aktarım tamamlanınca, kayıt bilgisi hem alıcı cihazın ekranında görüntülenir hem de bu cihaza kaydedilir.



NFC kullanarak bir müzik dosyasını başka bir cihazla paylaşmak için

- 1 Cihazınızın ve alıcı cihazın NFC fonksiyonunun açık oldu undan ve her iki ekranın da etkin oldu undan emin olun.
- 2 Müzik uygulamasını açmak için  ö esine ve ardından  ö esine dokunun.
- 3 Müzik kategorisi seçin ve payla mak istedi iniz parçaya gidin.
- 4 Çalmak için parçaya dokunun. Parçayı duraklatmak için  ö esine hafifçe vurabilirsiniz. Parça çalıyor da olsa duraklatılmı da olsa aktarma gerçekleşir.
- 5 NFC algılama alanlarının birbirine temas etmesi için cihazınızı ve alıcı cihazı sırt sırta gelecek ekilde tutun. Cihazlar ba landı ında, izlemenin küçük resmi görünür.
- 6 Aktarımı ba latmak için küçük resme dokunun.
- 7 Aktarım tamamlandı ında müzik dosyası hemen alıcı cihazda çalar. Aynı zamanda dosya alıcı cihazda da kaydedilir.

NFC kullanarak başka bir cihaz ile fotoğraf ya da video paylaşmak için

- 1 ki cihazın da NFC fonksiyonunun açık oldu undan ve ekranın etkin oldu undan emin olun.
- 2 Cihazınızdaki foto rafları ya da videoları görüntülemek için, Ana ekran seçene ine gidin ve ardından  'ne dokunun ve **Albüm** ö esine bulup dokunun.
- 3 Payla mak istedi iniz foto raf veya videoya dokunun.
- 4 Cihazınız ve alıcı cihazını arkaları biti ik biçimde tutun. Böylece her bir cihazın NFC algılama alanı di erine de er. Cihazlar ba landı ında, izlemenin küçük resmi görünür.
- 5 Aktarımı ba latmak için küçük resme dokunun.
- 6 Aktarım tamamlanınca, foto raf ya da video alıcı cihazın ekranında görüntülenir. Aynı anda, ö e alıcı cihaza kaydedilir.

NFC kullanarak başka bir cihaz ile bir web adresini paylaşmak için

- 1 ki cihazın da NFC fonksiyonunun açık oldu undan ve ekranın etkin oldu undan emin olun.
- 2 Ana ekran konumundan  dokunun.
- 3 Web tarayıcınızı açmak için  ö esine dokunun.
- 4 Payla mak istedi iniz web sayfasını yükleyin.
- 5 NFC algılama alanlarının birbirine temas etmesi için cihazınızı ve alıcı cihazı sırt sırta gelecek ekilde tutun. Cihazlar ba landı ında bir minik resim görünür.
- 6 Aktarımı ba latmak için küçük resme dokunun.
- 7 Aktarım tamamlanınca, web sayfası alıcı cihazın ekranında görüntülenir.

NFC etiketlerinin taranması

Cihazınız pek çok farklı türde NFC etiketi tarayabilir. Örne in, bir posterdeki, billboard reklamındaki veya ma azada bulunan bir ürünün etiketini tarayabilir. Böylece internet adresi gibi ilave bilgilere ula abilirsiniz.

Bir NFC etiketini taramak için

- 1 Cihazınızda NFC fonksiyonunun açık oldu undan ve ekranın etkin oldu undan emin olun.
- 2 Cihazın NFC tespit alanının etikete dokunmasını sağlamak için cihazı etiketin üzerine getirin. Cihazınız etiketi tarar ve toplanan içeri i görüntüler. Açmak için etiketin içeri ine hafifçe vurun.

NFC uyumlu bir cihaza bağlanmak

Cihazınızı, Sony tarafından üretilen hoparlör ya da kulaklık gibi NFC uyumlu di er cihazlara ba layabilirsiniz. Bu tip bir ba lantı kurarken, daha fazla bilgi için uyumlu cihazın kullanım kılavuzuna ba vurun.


- ! Ba lantının çalı ması için her iki cihazda da Wi-Fi® ya da Bluetooth® özelli ini açmanız gerekebilir.

Bluetooth® kablosuz teknolojisi

Bluetooth® fonksiyonunu, di er Bluetooth® uyumlu cihazlara dosya gönderebilmek ya da mikrofonlu kulaklık seti aksesuarlarıyla ba lantı kurmak için kullanabilirsiniz. Bluetooth® ba lantıları, arada yekpare nesnelerin bulunmadı ı alanlarda ve 10 metrelik (33 feet) mesafe içinde daha iyi çalı ırlar. Bazı durumlarda cihazınızı di er Bluetooth® cihazlarıyla manuel olarak e lemeniz gerekebilir.

- ! Bluetooth® cihazları arasındaki birlikte i lerlik ve uyumluluk de i iklik gösterebilir.
- ! Çok kullanıcı bir cihaz kullanıyorsanız her bir kullanıcı Bluetooth® ayarlarını de i tirebilir ve de i iklikler tüm kullanıcıları etkiler.



Bluetooth® fonksiyonunu açmak için

- 1 Ana ekran konumunda  ö esine dokunun.
- 2 **Ayarlar** > **Bluetooth** ö esine dokunun.
- 3 Bluetooth® fonksiyonunu açmak için, **Bluetooth** ö esinin yanındaki açma-kapama dü mesine dokunun. Cihazınız artık yakındaki cihazlar tarafından görülebilir ve mevcut Bluetooth® cihazlarının listesi görünür.

Cihazınızı adlandırma

Cihazınıza bir ad verebilirsiniz. Bluetooth® fonksiyonunu açtıktan sonra bu ad di er cihazlara belirtilir ve cihazınız görünür olarak ayarlanır.

Cihazınıza ad vermek için

- 1 Bluetooth® fonksiyonunun açık oldu undan emin olun.
- 2 Ana ekran konumunda  ö esine dokunun.
- 3 **Ayarlar** > **Bluetooth** ö esine dokunun.
- 4 Sırasıyla  > **Bu cihazı yeniden adlandır** ö elerine dokunun.
- 5 Cihazınız için bir ad girin.
- 6 **Yeniden adlandır** ö esine dokunun.

Başka bir Bluetooth® cihazıyla eşleme

Cihazınızı ba ka bir cihazla e ledi inizde; örne in cihazınızı bir Bluetooth® mikrofonlu kulaklık setine veya Bluetooth® araç kitine ba layabilir ve bu cihazları ça rı yapmak ve almak için kullanabilirsiniz.


Cihazınızı ba ka bir Bluetooth® cihazla e ledi inizde, cihazınız bu e lemeyi hatırlar.

Cihazınızı bir Bluetooth® cihazıyla e lerken bir ifre girmeniz gerekebilir. Cihazınız otomatik olarak genel ifre olan 0000'ı dener. Bu ifre i e yaramazsa, cihazın ifresini


bulmak için Bluetooth® cihazınızın kullanıcı kılavuzuna bakın. Daha önce e lenmi bir Bluetooth® cihazına bir sonraki ba lanmanızda, ifreyi tekrar girmeniz gerekmez.

- ! Bazı Bluetooth® cihazları, örne in ço u Bluetooth® mikrofonlu kulaklık seti, di er cihazla hem e lemenizi hem de ba lantı kurmanızı gerektirir.
- ! Telefonunuzu birden fazla Bluetooth® cihazıyla e leyebilirsiniz, ancak aynı anda yalnızca bir Bluetooth® profiline ba lanabilirsiniz.



Cihazınızı diğ er bir Bluetooth® cihazıyla eşlemek için

- 1 E lemek istedi iniz cihazın Bluetooth® fonksiyonunun aktif oldu undan ve cihazın di er Bluetooth® cihazları tarafından görülebildi inden emin olun.
- 2 Cihazınızın Ana ekran konumundan,  ö esine dokununuz.
- 3 **Ayarlar** > **Bluetooth** ö esini bulun ve buna dokununuz.
- 4 Bluetooth® fonksiyonunu açmak için **Bluetooth** seçene inin yanındaki kaydırıcıyı sürükleyin. Kullanılabilir Bluetooth® cihazlarının bir listesi görünür.
- 5 E lemek istedi iniz Bluetooth® cihazına dokununuz.
- 6 Gerekirse bir ifre girin veya aynı ifreyi her iki cihazda da onaylayın.

Cihazınızı diğ er bir Bluetooth® cihazına bağlamak için

- 1 Ana ekran konumunuzdan  simgesine dokununuz.
- 2 **Ayarlar** > **Bluetooth** seçene ini bulup dokununuz.
- 3 Ba lamak istedi iniz Bluetooth® cihazına dokununuz.

Bluetooth® cihaz eşlemesini kaldırmak için


- 1 Ana ekran konumunda  ö esine dokununuz.
- 2 **Ayarlar** > **Bluetooth** ö esine dokununuz.
- 3 **Eşleştirilen cihazlar** seçene inin altında, e lemesini kaldırmayı istedi iniz cihaz adının yanındaki  ö esine dokununuz.
- 4 **Unut** ö esine dokununuz.

Bluetooth® teknolojisini kullanarak öğelerin gönderilmesi ve alınması

Telefon veya bilgisayar gibi Bluetooth® uyumlu di er cihazlarla ö eleri payla mak için Bluetooth® teknolojisini kullanın. A a ıdaki ö e türlerini gönderebilir ve alabilirsiniz:

- Foto raflar ve videolar
- Müzik ve di er ses dosyaları
- Web sayfaları



Bluetooth® aracılığıyla ö ge göndermek için

- 1 **Alıcı cihaz:** Bluetooth® fonksiyonunun açık ve cihazın di er Bluetooth® aygıtlarına belirir oldu undan emin olun.
- 2 **Gönderici cihaz:** Göndermek istedi iniz ö eyi içeren uygulamayı açın ve ö eye gidin.
- 3 Göndermek istedi iniz uygulama veya ö eye ba lı olarak; ö eye dokununuz ve bekleyin, ö eyi açın ve  ö esine basın. Bir ö eyi göndermenin ba ka yolları da bulunabilir.
- 4 **Bluetooth** ö esini seçin.
- 5 Bluetooth® özelli ini açmanız istenirse açın.
- 6 Alıcı cihazın adına dokununuz.
- 7 **Alıcı cihaz:** Ba lantıyı kabul etmeniz istenirse kabul edin.
- 8 **Gönderici cihaz:** stenirse, alıcı cihaza aktarımı onaylayın.
- 9 **Alıcı cihaz:** Gelen ö eyi kabul edin.

Bluetooth® aracılığıyla veri almak için

- 1 Bluetooth® fonksiyonunun açık ve diğer Bluetooth® cihazlarına belirir olduğundan emin olun.
- 2 Gönderici cihaz artık cihazınıza veri gönderebilir.
- 3 İstenirse her iki cihaza da aynı geçişi kodunu girin ya da önerilen geçişi kodunu onaylayın.
- 4 Cihazınıza bir dosyanın geldiği size bildirildiğinde durum çubuğunu aşağıya doğru sürükleyin ve dosya aktarımını kabul etmek için bildirim dokununuz.
- 5 Dosya aktarımını başlatmak için **Kabul Et** seçeneğine dokununuz.
- 6 Aktarımın ilerleyişini görüntülemek için durum çubuğunu aşağıya doğru sürükleyin.
- 7 Alınan bir öğeyi açmak için durum çubuğunu aşağıya doğru sürükleyin ve ilgili bildirim dokununuz.

Bluetooth® aracılığıyla aldığınız dosyaları görüntülemek için


- 1 Ana ekran konumunuzdan  öğesine dokununuz.
- 2 **Ayarlar > Bluetooth** seçeneğini bulup dokununuz.
- 3  öğesine basın ve **Alınan dosyaları göster** öğesini seçin.

Tek dokunuşla kurulum

ki Xperia™ cihazı arasında kablosuz olarak iletişim gören bazı özellikleri otomatik bir şekilde ayarlamaları başlatmak için Tek dokunuşla ayarlama fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Örneğin Ekran yansıtma ve Xperia Link™ özelliklerinin temel ayarlarını açmak için Tek dokunuşla ayarlamayı kullanabilirsiniz. Ayarlama işlemi tamamlandıktan sonra bu özellikleri başlatmak için sadece bir dokunuş yeterli olacaktır.

Tek dokunuşla ayarlama fonksiyonu NFC kullanılarak aktifleştirilir. Cihazınızda ekran yansıtma, Medya Sunucusu, NFC ve Bluetooth® özelliklerinin ayarlanması hakkında daha fazla bilgi için Kullanım kılavuzundaki ilgili bölümlere bakın.

Cihazınızda Tek dokunuşla ayarlamayı başlatma

- 1 Ana ekran konumunda  öğesine dokununuz.
 - 2 **Ayarlar > Xperia™ Bağlantı > Tek dokunuşla ayar** öğesini bulup dokununuz. NFC fonksiyonu otomatik olarak açılır.
 - 3 NFC fonksiyonunun diğer Xperia™ cihazında da açıldığından emin olun.
 - 4 Her iki cihazın da ekran kilidlerinin kaldırıldığından emin olun.
 - 5 İki cihazın NFC algılama alanları birbirine dokunacak şekilde cihazları bir arada tutun. Tek dokunuşla ayarlama fonksiyonu otomatik olarak başlatılacaktır.
- ! Her iki cihaz da Tek dokunuşla ayarlama fonksiyonunu desteklemelidir.

Zaman kazanmanızı sağlayan akıllı uygulamalar ve özellikler

Smart Connect™ ile aksesuarları ve ayarları kontrol etme

Cihazınıza bir aksesuar ba ladı ınızda veya aksesuarı cihazınızdan çıkardı ınızda yapılacak i lemi belirlemek için Smart Connect™ uygulamasını kullanın. Örne in bir mikrofonlu kulaklık seti ba ladı ınızda her zaman FM radyo uygulamasını ba latmayı seçebilirsiniz.

Smart Connect™'i, gelen metin mesajlarını sesli okuması için de ayarlayabilirsiniz. Ya da uygulamayı kullanabilirsiniz günün belirli saatlerinde bir veya bir grup uygulamanın cihazınızda ba latılması için de kullanabilirsiniz. Örne in mikrofonlu kulaklık setinizi 07:00 ile 09:00 saatleri arasında ba ladı ınızda:

- FM radyo uygulaması ba lar.
- Favori sosyal a uygulamanız (örne in Facebook) açılır.
- Zil sesi titre ime geçer.







Smart Connect™ ile, Xperia™ SmartTags veya Sony SmartWatch serisinden bir saat gibi aksesuarları da yönetebilirsiniz. Belirli bir aksesuara ili kin daha fazla bilgi için Kullanım kılavuzuna ba vurun.

- ! Çok kullanıcı bir cihaz kullanıyorsanız Smart Connect™ uygulamasını kullanmak için cihaz sahibi, yani birincil kullanıcı olarak giri yapmalısınız.



- 1 Kullanılabilir aksesuarları görüntülemek için dokunun
- 2 Etkinlik veya aksesuar ekleyin
- 3 Menü seçeneklerini görüntüleyin
- 4 Tüm etkinlikleri görüntülemek için dokunun
- 5 Etkinli i etkinle tirmek için dokunun
- 6 Etkinlik ayrıntılarını görüntülemek için dokunun



Smart Connect™ etkinliđi oluřturmak için

- 1 Ana ekran'ınızdan  ö esine ve ardından  ö esine dokunun.
 - 2 Smart Connect™ uygulamasını ilk kez açıyorsanız giri ekranını kapatmak için **Tamam** ö esine dokunun.
 - 3 **Etkinlikler** sekmesindeyken  ö esine dokunun.
 - 4 İlk kez bir etkinlik olu turuyorsanız giri ekranını kapatmak için **Tamam** ö esine yeniden dokunun.
 - 5 Etkinli i tetiklemesini istedi iniz ko ulları ekleyin. Ko ul, aksesuarla ba lantı ya da belirli bir zaman aralı ı veya her ikisi de olabilir.
 - 6 Devam etmek için  ö esine dokunun.
 - 7 Aksesuarı ba ladı nızda ne olmasını istedi inizi ekleyin ve di er ayarları da istedi iniz eilde belirleyin.
 - 8 Devam etmek için  ö esine dokunun.
 - 9 Bir etkinlik adı ayarlayın ve **Bitir** ö esine dokunun.
-  Bir Bluetooth® aksesuarı eklemek istiyorsanız önce aksesuarı cihazınızla e le tirmelisiniz.



Smart Connect™ etkinliđi düzenlemek için

- 1 Smart Connect™ uygulamasını ba latın.
- 2 **Etkinlikler** sekmesinde, bir etkinli e dokunun.
- 3 Etkinlik kapatılırsa, açmak için kaydırma çubu unu sa a sürükleyin.
- 4 **Etkinlik düzenleyin** ö esine dokunun ve ardından ayarları istedi iniz eilde düzenleyin.

Bir etkinliđi silmek için

- 1 Smart Connect™ uygulamasını ba latın.
 - 2 **Etkinlikler** sekmesinde silmek istedi iniz etkinli e dokunun ve bekleyin, ardından **Etkinliđi sil** ö esine dokunun.
 - 3 Onaylamak için **Sil** ö esine dokunun.
-  Ayrıca, silmek istedi iniz etkinli i açıp  **Etkinliđi sil** > **Sil** ö esine de dokunabilirsiniz.


Smart Connect™'in gelen metin mesajlarını sesli okuması için

- 1 Smart Connect™ uygulamasını ba latın.
 - 2 Önce  ardından **Ayarlar** ö esine dokunun.
 - 3 **Metinden konuşmaya** ö esinin yanındaki onay kutusunu i aretleyin ve gerekirse etkinle tirmeyi onaylayın.
-  Bu özellik açıksa gelen tüm mesajlar sesli olarak okunur. Ancak, cihazınızı halka açık bir alanda veya i yerinde kullanıyorsanız gizlili inizi korumak için bu özelli i kapatmanız gerekebilir.

Aksesuarları yönetme

Sony Xperia™ SmartTags, SmartWatch serisi bir saat veya kablosuz mikrofonlu kulaklık seti de dahil, cihazınıza ba layabilece iniz bir dizi akıllı aksesuarı yönetmek için Smart Connect™ uygulamasını kullanın. Smart Connect™ gerekli olan uygulamaları indirir ve ayrıca, mevcutsa üçüncü taraf uygulamaları bulur. Daha önce ba lanan aksesuarlar, her bir aksesuarın özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinmenize olanak sa layan bir listede gösterilir.

Bir aksesuarı eşlemek ve bağlamak için

- 1 Smart Connect™ uygulamasını ba latın. Smart Connect™ uygulamasını ilk kez açıyorsanız giri ekranını kapatmak için **Tamam** ö esine dokunun.
- 2 Önce **Aksesuarlar**, ardından  ö esine dokunun.
- 3 Açık de ilse Bluetooth® fonksiyonunu açın, ardından e lemek ve ba lanmak istedi iniz aksesuarın adına dokunun.
- 4 Gerekirse bir ifre girin veya aynı ifreyi cihazınızda ve aksesuarda onaylayın.

Baęlı bir aksesuara ilişkin ayarları yapmak için

- 1 Aksesuarı cihazınızla e leyip ba lantıyı sa layın.
- 2 Smart Connect™ uygulamasını ba latın.
- 3 **Aksesuarlar** ö esine ve ardından ba lı aksesuarın adına dokununuz.
- 4 İstedi ğiniz ayarları yapın.

Seyahat ve haritalar


Konum servislerini kullanma

Konum servisleri Haritalar ve kamera gibi uygulamaların, mobil ve Wi-Fi® a larının yanı sıra Küresel Konumlandırma Sistemi'nden (GPS) alınan bilgileri yaklaşık konumunuzu belirlemek için kullanmasını sağlar. GPS uydularının net görüş alanı içinde de olsanız, cihazınız Wi-Fi® i levini kullanarak konumunuzu belirleyebilir. Ve bir Wi-Fi® a ı mesafesi içinde de olsanız, cihazınız cep telefonu ebekenizi kullanarak konumunuzu belirleyebilir.

Nerede olduğunuzu öğrenmek amacıyla cihazınızı kullanabilmek için konum servislerini etkinleştirmeniz gerekir.

- ! Cihazınızdan İnternet'e bağlantınızda veri bağlantısı için ücret ödemeniz gerekebilir.

Konum servislerini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için

- 1 Ana ekran konumunda  esine dokunun.
- 2 **Ayarlar** > **Konum** seçeneklerini bulun ve bunlara dokunun, ardından konum servislerini etkinleştirmek ya da devre dışı bırakmak için açma-kapatma düğmesine dokunun.
- 3 Adım 2'de konum servislerini etkinleştirmeyi seçerseniz, onaylamak üzere **Kabul ediyorum** esine dokunun.

GPS doğruluğunu artırma

GPS fonksiyonunu cihazınızda ilk kez kullandığınızda bulunduğunuz konumun bulunması 5 ila 10 dakika sürebilir. Aramayı kolaylaştırmak için gökyüzünün açık olduğundan emin olun. Sabit durun ve GPS antenini kapatmayın (resimde işaretlenen alan). GPS sinyalleri bulutlardan ve plastikten geçse de binalar ve duvarlar gibi çou katı nesneden geçemez. Konumunuz birkaç dakika içinde bulunamazsa, başka bir konuma geçin.




Google Maps™ ve navigasyon

Mevcut konumunuzu izlemek, gerçek zamanlı trafik durumu bilgilerini görüntülemek ve gideceğiniz yere ilişkin ayrıntılı talimatları almak için Google Maps™ servisini kullanın.

Google Maps™ uygulaması çevrimiçi kullanılırken İnternet bağlantısı gerektirir. Cihazınızdan İnternet'e bağlantınızda veri bağlantısı için ücret ödemeniz gerekebilir. Bu uygulamayı kullanma hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için <http://support.google.com> adresine gidin ve "Cep telefonu için haritalar" bağlantısına tıklayın.

- ! Google Maps™ uygulaması her pazarda, ülkede veya bölgede kullanılamayabilir.

Google Maps™ kullanmak için:


- 1 Ana ekran konumunda  esine dokunun.
- 2 **Haritalar** ö esine dokunun.

Seyahat ederken veri trafi ini kullanma

Ana cep telefonu ebekenizin dı na seyahat etti inizde, mobil veri trafi ini kullanarak nternet'e eri meniz gerekebilir. Öyle ise, cihazınızdaki veri dola ımını etkile tirmeniz gerekir. Veri dola ımını etkinle tirdi inizde ek ücretler uygulanabilir. İgili veri iletim ücretlerini önceden kontrol etmeniz önerilir.

- ! Çok kullanıcı bir cihaz kullanıyorsanız, veri dola ımını etkinle tirmek veya devre dı ı bırakmak için cihaz sahibi yani birincil kullanıcı olarak giri yapmanız gerekebilir.

Veri serbest dolaşımını aktifleştirmek için


- 1 Ana ekran konumunda  esine dokunun.
 - 2 **Ayarlar > Diğer > Mobil şebekeler** ö esine dokunun.
 - 3 **Veri dolaşımı** ö esinin yanındaki kaydırma çubu unu sa a do ru sürükleyin.
- ! Mobil veri özelli i kapalıyken veri dola ımını etkinle tiremezsiniz.

Uçak modu

Uçak modunda, ebeke ve radyo alıcı/vericileri hassas teçhizatları etkileyebilece inden kapatılır. Ancak ilgilendi iniz içerik bellek kartınıza veya dahili depolama alanınıza kayıtlı oldu u sürece oyun oynamaya, müzik dinlemeye, video ve di er içerikleri izlemeye devam edebilirsiniz. Ayrıca etkinle tirilmeleri durumunda alarmlar hakkında da bilgilendirilirsiniz.

- 💡 Uçak modunun açılması, pil sarfiyatını azaltır.


Uçak modunu açmak için

- 1 Ana ekran konumunda  esine dokunun.
- 2 **Ayarlar > Diğer** ö esine dokunun.
- 3 **Uçak modu** ö esinin yanındaki kaydırma çubu unu sa a do ru sürükleyin.


Takvim ve çalar saat

Takvim

Zamanınızı yönetmek için Takvim uygulamasını kullanın. Google™ hesabı ya da Facebook hesabı ile Xperia™ gibi takvim içeren bir veya birden fazla çevrimiçi hesapta oturum açtıysanız ve cihazınızı senkronize ettiyseniz, takvim uygulamanızda bu hesaplara ait takvim etkinlikleri de görüntülenir. Birleştirmeli Takvim görünümüne entegre etmek istediğiniz takvimleri seçebilirsiniz.



Bir randevu saati yaklaştığında cihazınız bunu size hatırlatmak için kısa bir ses çıkarır. Ayrıca durum çubuğunda  görüntülenir.

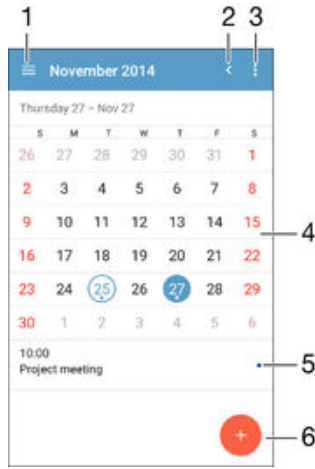- PC Companion uygulamasını kullanarak Outlook takviminizi de cihazınızla senkronize edebilirsiniz. Bunu yaparsanız Outlook takviminizdeki tüm randevular cihazınızın takvim görünümünde görüntülenir.




- 1 Bir görünüm türü ve görüntülemek istediğiniz takvimleri seçin
- 2 Geçerli tarihe geri dönün
- 3 Ayarlara ve diğer seçeneklere erişin
- 4 Daha hızlı göz atmak için sol ya da sağa hafifçe kaydırın
- 5 Seçili tarih için ajanda
- 6 Bir takvim etkinliği ekleyin



Takvim etkinliği oluşturmak için

- 1 Ana ekran konumunuzdan  ömesine ve ardından **Takvim** ömesine dokunun.
- 2  ömesine dokunun.
- 3 Takviminizi bir veya daha fazla hesap ile senkronize ettiyseniz, bu etkinliği eklemek istediğiniz hesabı seçin. Bu etkinliği yalnızca cihazınıza eklemek isterseniz **Cihaz takvimi** ömesine dokunun.
- 4 İstediğiniz bilgileri girin ya da seçin ve etkinliğe katılımcılar ekleyin.
- 5 Etkinliği kaydetmek ve davetiyeleri göndermek için **Kaydet** ömesine dokunun.

Bir takvim etkinliğini görüntülemek için

- 1 Ana ekran konumunuzdan  ömesine ve ardından **Takvim** ömesine dokunun.
- 2 Görüntülemek istediğiniz etkinliğe hafifçe vurun.



Birden fazla takvim görüntülemek için

- 1 Ana ekran konumunuzdan  ömesine dokunun ve sonra da **Takvim** ömesine dokunun.
- 2  ömesine dokunun, ardından görüntülemek istediğiniz takvimlerin onay kutularını işaretleyin.



Takvim görünümünü yakınlaştırmak için

- **Hafta** ya da **Gün** görünümü seçildi inde, yakınla tırmak için ekranda parmaklarınızı birbirine yakla tırın.



Takvim uygulamasında ulusal tatilleri görüntülemek için


- 1 Ana ekran konumunuzdan  ö esine ve ardından **Takvim** ö esine dokunun.
- 2  simgesine ve ardından **Ayarlar** seçene ine dokunun.
- 3 **Resmi tatil günleri** ö esine dokunun.
- 4 Bir seçenek veya seçenekler birle imi belirleyin ve **Tamam** ö esine dokunun.

Takvim uygulamasında doğum günlerini görüntülemek için



- 1 Ana ekran'ınızdan  ö esine ve ardından **Takvim** ö esine dokunun.
- 2  ö esine ve ardından **Ayarlar** > **Doğum Günleri** seçeneklerine dokunun.
- 3 **Doğum Günleri** ö esinin yanındaki kaydırma çubu unu sa a do ru sürükleyin.

Takvim uygulamasında hava tahminlerini görüntülemek için

- 1 Ana ekran konumunuzdan  ö esine ve ardından **Takvim** ö esine dokunun.
- 2 Önce  ardından **Ayarlar** ö esine dokunun.
- 3 **Hava durumu tahmini** özelli ine dokunun ve ardından **Hava durumu tahmini** ö esinin yanındaki kaydırma çubu unu sa a sürükleyin.
- 4 Konum servisleri devre dı ı bırakılmı sa **Ev konumu** ö esine dokunun ve eklemek istedi inizehri arayın.

-  Konum servislerini etkinle tirme hakkında daha fazla bilgi için 119 sayfasında bkz. *Konum servislerini kullanma*.


Takvim uygulamasında hava tahmini ayarlarını değiştirmek için

- 1 Ana ekran konumunuzdan  ö esine ve ardından **Takvim** ö esine dokunun.
- 2  simgesine ve ardından **Ayarlar** seçene ine dokunun.
- 3 **Hava durumu tahmini** ö esine dokunun.
- 4 Ayarları istenilen eilde belirleyin.

Alarm ve saat

Bir ya da birden fazla alarm kurabilir ve cihazınızda kayıtlı herhangi bir sesi alarm sinyali olarak kullanabilirsiniz. Cihazınız kapalıysa alarm çalmaz.

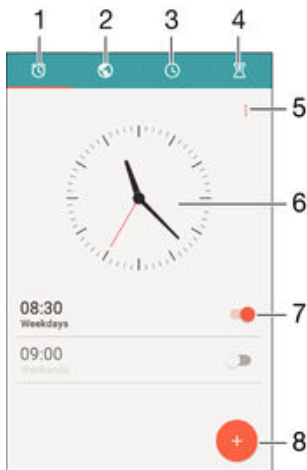

Görüntülenen alarm saat biçimi, genel saat ayarlarınız için seçti iniz biçimle aynıdır (örne in 12 saatlik veya 24 saatlik biçim).



- 1 Alarm ana ekranına eri in
- 2 Bir dünya saatini görüntüleyin ve ayarları düzenleyin
- 3 Kronometre i levine eri in
- 4 Zaman sayacı i levine eri in

- 5 Seçenekleri görüntüleyin
- 6 Saat için tarih ve saat ayarlarını açın
- 7 Alarmı açın ya da kapatın
- 8 Yeni bir alarm ekleyin


Yeni bir alarm kurmak için

- 1 Ana ekranınızdan  ö esine dokununuz.
- 2 **Alarm ve saat** ö esine dokununuz.
- 3  ö esine dokununuz.
- 4 **Saat** ö esine dokununuz ve istediğiniz saat ve dakika seçin.
- 5 **Tamam** ö esine dokununuz.
- 6 İsterseniz, diğer alarm ayarlarını da düzenleyin.
- 7 **Kaydet** ö esine dokununuz.

Çalan alarmı ertelemek için

- **Ertele** seçeneğine hafifçe vurun.

Çalan alarmı kapatmak için

-  ö esini sağa doğru sürükleyin.

Mevcut bir alarmı düzenlemek için

- 1 Alarm ve saat uygulamasını açın, ardından düzenlemek istediğiniz alarmı dokununuz.
- 2 İstediğiniz saat ve dakika ayarlarını yapın.
- 3 **Kaydet** ö esine dokununuz.






Bir alarmı açmak ya da kapatmak için

- Alarm ve saat uygulamasını açın ve ardından alarmın yanındaki kaydırıcıyı açık ya da kapalı konumuna kaydırın.

Alarmı silmek için

- 1 Alarm ve saat uygulamasını açın, ardından silmek istediğiniz alarmı dokununuz ve basılı tutun.
- 2 İlk olarak **Alarmı sil** ve ardından **Evet** seçeneğine dokununuz.

Alarmın sesini ayarlamak için

- 1 Alarm ve saat uygulamasını açın, ardından düzenlemek istediğiniz alarmı dokununuz.
- 2  ö esine dokununuz: **Alarm sesi** ve bir seçeneği belirleyin ya da  ö esine dokunup bir müzik dosyası seçin: .
- 3  ö esine dokununuz: **Bitti** Ardından  ö esine dokununuz: **Kaydet**.

Bir alarmın ses düzeyini ayarlamak için

- 1 Alarm ve saat uygulamasını açın, ardından düzenlemek istediğiniz alarmı dokununuz.
- 2 **Alarm sesi seviyesi** altındaki ses düzeyi kaydırma çubuğunu istediğiniz konuma sürükleyin.
- 3 **Kaydet** ö esine dokununuz.

Periyodik bir alarm ayarlamak için

- 1 Alarm ve saat uygulamasını açın, ardından düzenlemek istediğiniz alarmı dokununuz.
- 2 **Tekrarla** ö esine dokununuz.
- 3 İlgili günlerin onay kutularını işaretleyin, sonra da **Tamam** ö esine dokununuz.
- 4 **Kaydet** ö esine dokununuz.

Alarmda titreşim fonksiyonunu etkinleştirmek için

- 1 Alarm ve saat uygulamasını açın, ardından düzenlemek istediğiniz alarmı dokununuz.
- 2 **Titreşim** onay kutusunu işaretleyin.
- 3 **Kaydet** ö esine dokununuz.

Yan tuş davranışlarını ayarlamak için


- 1 Alarm ve saat uygulamasını açın, ardından düzenlemek istediğiniz alarmı seçin.
- 2 **Side keys behaviour** ömesine dokununuz, daha sonra alarm sırasında basıldığında yan tuşların istenen davranışını seçin.
- 3 **Kaydet** ömesine dokununuz.

Erişilebilirlik

Büyültme hareketleri

Büyültme hareketleri, dokunmatik ekranın bir alanına arka arkaya üç kez dokunarak ekranın bölümlerini yakınla tırmanıza olanak sağlar.

Büyültme hareketlerini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için

- 1 Ana ekran konumunda  ömesine dokunun.
- 2 Sırasıyla **Ayarlar** > **Erişilebilirlik** > **Büyüteç hareketleri** ömelerine dokunun.
- 3 Açma-kapatma anahtarına dokunun.


Bir alanı büyültmek ve ekran boyunca kaydırmak için

- 1 **Büyüteç hareketleri** özelliğinin etkin olduğundan emin olun.
- 2 Bir alana üç kez dokunun ve parmağınızı ekranda sürükleyerek tutun.

Büyük metin

Cihazınızda görüntülenen metnin varsayılan boyutunu büyötmek için Büyük metin seçeneğini etkinleştirebilirsiniz.


Büyük metni etkinleştirme veya devre dışı bırakma

- 1 Ana ekran konumundan,  ömesine dokunun.
- 2 **Ayarlar** > **Erişilebilirlik** ömesini bulun ve dokunun.
- 3 **Büyük metin** onay kutusunu işaretleyin.

Renk düzeltme

Renk düzeltme ayarı, renk körü veya renkleri ayırt etmekte zorlanan kullanıcılar için ekrandaki renklerin nasıl görüntülendiğini ayarlar.


Renk düzeltmeyi etkinleştirmek için

- 1 Ana ekran konumunda  ömesine dokunun.
 - 2 Sırasıyla **Ayarlar** > **Erişilebilirlik** > **Renk düzeltme** ömelerine dokunun.
 - 3 Açma-kapatma anahtarına dokunun.
 - 4 **Düzeltilme modu** ömesine dokunun, ardından uygun renk hassasiyetini seçin.
- ! Renk düzeltme şu anda deneysel bir özelliktir ve cihaz performansını etkileyebilir.

Basit Ana ekran

Basit Ana ekran en çok kullanılan uygulamaları görüntöleyen ve belirli kayıtları hızlı bir şekilde aramak için hızlı arama içeren alternatif bir ana ekrandır. Aynı zamanda Kayıtlar, Mesajlaşma ve Takvim gibi önceden yüklenmiş uygulamalar için büyük yazı tiplerine ve simgelere sahiptir.

Basit Ana ekranı etkinleştirmek için

- 1 Ana ekran konumunda  ömesine dokunun.
- 2 Sırasıyla **Ayarlar** > **Ana Ekran** > **Basit Ana Ekran** ömelerine dokunun.
- 3 Ekrandaki talimatları takip edin ve ardından **Tamam** ömesine dokunun.


Standart Ana Ekran'a geçiş yapmak için

- Ana ekran konumunda **Ayarlar** > **Basit Ana Ekrandan Çık** > **Tamam** ömelerine dokunun.

İtme cihazı uygunluğu

İtme cihazı uyumluluk seçeneği, cihazınızdaki sesin standart itme cihazlarıyla çalışmasını sağlar.


İtme cihazı uygunluğunu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için

- 1 Ana ekran konumunda  ömesine dokununuz.
- 2 Sırasıyla **Ayarlar** > **Çağrı** ömelerine dokununuz.
- 3 **Hearing aids** ömesinin yanındaki kaydırma çubuğunu sürükleyiniz.

TalkBack


TalkBack, görme engelli kullanıcılar için bir ekran okuyucu hizmetidir. TalkBack, Android cihazınızda gerçekleştirilen etkinlikleri veya eylemleri tanımlamak için konuşma geri bildirim kullanır. TalkBack kullanıcı arayüzünü açıklar ve yazılım hatalarını, uyarıları ve mesajları okur.

TalkBack'i etkinleştirmek için

- 1 Ana ekran konumunda  ömesine dokununuz.
 - 2 Sırasıyla **Ayarlar** > **Erişilebilirlik** > **TalkBack** ömelerine dokununuz.
 - 3 Açma-kapatma anahtarına ve ardından **Tamam** ömesine dokununuz.
- ! TalkBack konuşma, geri bildirim ve dokunmatik tercihlerini değiştirmek için **Ayarlar** ömesine dokununuz.

- 💡 TalkBack özelliğini etkinleştirdikten hemen sonra bir önetici bağlantısı oluşturulur. Öneticiden çıkmak için **Çıkış** düğmesine iki kez dokununuz.


TalkBack'i devre dışı bırakmak için

- 1 Ana ekran konumundan,  ömesine iki kez dokununuz.
- 2 **Ayarlar** > **Erişilebilirlik** > **TalkBack** ömelerine iki kez dokununuz.
- 3 Açma-kapatma anahtarına ve ardından **Tamam** ömesine iki kez dokununuz.

TTY (Telefon Daktilosu) modu

Cihazınızdaki TTY (Telefon Daktilosu) özelliği, itme engelli, arı iten veya konuşma ya da dil engelli olan kişiler için, TTY cihazı veya bir aktarma hizmetini kullanarak iletişim kurmasını sağlar.

TTY modunu etkinleştirmek için



- 1 Ana ekran konumunda  ömesine dokununuz.
- 2 Sırasıyla **Ayarlar** > **Çağrı** > **TTY modu** ömelerine dokununuz.
- 3 Geçerli TTY modunu seçiniz.

Destek ve bakım


Cihazınız için destek

Bir Kullanıcı kılavuzu aramak, sorun giderme kılavuzlarını okumak ve yazılım güncellemeleri ve diğer ürünle alakalı bilgileri bulmak için cihazınızdaki Destek uygulamasını kullanın.

Destek uygulamasına erişmek için

- 1 Ana ekran önünüzde  uygulamasına hafifçe vurun.
 - 2  ögesini bulun ve dokununuz ardından istenen destek ögesini seçin.
- ! Destek uygulamasını kullanırken veri trafiğini ücretlerini sınırlamak için tercihen Wi-Fi® üzerinden çalıştığınız bir internet bağlantınız olduğundan emin olun


Menüler ve uygulamalardaki yardım

Bazı uygulamalar ve ayarların seçenekler menüsünde yardımı vardır ve normal olarak belli uygulamalarda  ile gösterilir.

Yazılımınızı geliştirmenize yardımcı olalım

Sony Mobile'in yazılımınızı geliştirmeye yardımcı olacak anonim bug raporlarını ve istatistikleri alabilmesi için cihazınızdaki kullanım bilgilerini göndermeyi etkinleştirebilirsiniz. Toplanan bilgilerden hiçbirisi kişisel verileri içermez.

Kullanım bilgilerinin gönderimine izin vermek için

- 1 Ana ekran konumunuzdan  ögesine dokununuz.
- 2 **Ayarlar > Telefon hakkında > Kullanım bilgisi ayarları** ögesini bulup dokununuz.
- 3 Önceden iaretilenmediyse **Kullanım bilgisi gönder** onay kutusunu iaretleyn.
- 4 **Kabul ediyorum** ögesine dokununuz.

Bilgisayar araçları

Cihazınızı bir bilgisayara bağladığınızda ve kayıtlar, filmler, müzik ve fotoğraflar gibi içerikleri yönetmenize yardımcı olacak çok sayıda araç vardır.

Microsoft® Windows® için PC Companion

PC Companion, aşağıdakileri yapmanıza yardımcı olacak ek özelliklere ve servislere erişim menizi sağlayan bir bilgisayar uygulamasıdır:

- Eski cihazınızdan/cihazınıza kayıt, müzik, video ve resim aktarın.
- Xperia™ Transfer kullanarak eski iPhone™, BlackBerry™, Android™ veya Sony cihazınızdan içerik aktarın.
- Cihazınızın yazılımını güncelleyin.
- Bilgisayarınızdaki içeriği yedekleyin.
- Bilgisayar ile cihazınız arasında takvimleri senkronize edin.

PC Companion uygulamasını kullanmak için aşağıdaki işletim sistemlerinden birini çalıştıran, internet'e bağlı bir bilgisayarınız olmalıdır:

- Microsoft® Windows® 10
- Microsoft® Windows® 8.1
- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 veya üzeri)

PC Companion uygulamasını <http://support.sonymobile.com/global-en/tools/pc-companion> adresinden indirebilirsiniz.

Microsoft® Windows® için Media Go™

Windows® bilgisayarlar için Media Go™ uygulaması, cihazınız ile bilgisayar arasında foto rafları, videoları ve müzikleri aktarmanıza yardımcı olur. Media Go™'yu PC Companion uygulamasından yükleyebilir ve uygulamaya aynı yerden erişebilirsiniz. Media Go™ uygulamasını kullanma hakkında daha fazla bilgi için <http://mediago.sony.com/enu/features> adresine gidin.

Media Go™ uygulamasını kullanmak için şu işletim sistemlerinden birini kullanıyor olmanız gerekir:

- Microsoft® Windows® 8 / 8.1
- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®


Mac için Sony Bridge

Mac için Sony Bridge, aşağıdakileri yapmanıza yardımcı olacak ek özelliklere ve servislere erişmenizi sağlayan bir bilgisayar uygulamasıdır:

- Eski cihazınızdan/cihazınıza kayıt, müzik, video ve resim aktarın.
- Xperia™ Transfer kullanarak eski iPhone™, Blackberry™, Android™ veya Sony cihazınızdan içerik aktarın.
- Cihazınızın yazılımını güncelleyin.
- Medya dosyalarını cihazınız ile bir Apple® Mac® bilgisayar arasında aktarın.
- Bir Apple® Mac® bilgisayarda içerik yedekleyin.

Mac için Sony Bridge uygulamasını kullanmak için Mac OS 10.6 ya da daha üst bir sürümü ile çalışan internet bağlantılı bir Apple® Mac® bilgisayarınızın olması gerekir. Mac için Sony Bridge uygulamasını <http://support.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/> adresinden indirebilirsiniz.

Cihazınızı güncelleme


En uygun performansı sağlamak üzere son fonksiyonları, geliştirmeleri ve hata düzeltmelerini almak için cihazınızdaki yazılımı güncellemelisiniz. Bir yazılım güncellemesi kullanılabilir olduğunda, durum çubuğunda  işareti belirir. Yeni güncellemeleri manuel olarak da kontrol edebilirsiniz.

Bir yazılım güncellemesini yüklemek için en kolay yol, güncellemeyi kablosuz olarak cihazınızdan yapmaktır. Ancak, bazı güncellemeler kablosuz olarak indirilemez. Ardından cihazınızı güncellemek için bir bilgisayarda PC Companion uygulamasını ya da bir Apple® Mac® bilgisayardaki Sony Bridge for Mac uygulamasını kullanmalısınız.


Yazılım güncellemeleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.sonymobile.com/update adresine gidin.

- ! Birden çok kullanıcı bir cihaz kullanıyorsanız cihazı güncellemek için cihaz sahibi, yani birincil kullanıcı olarak oturum açmalısınız.
- ! Yetersiz kalan depolama alanı kapasitesi güncellemeleri engelleyebilir. Güncellemeye başlamadan önce yeterli depolama alanı kapasitesinin olduğundan emin olun.

Yeni yazılımı kontrol etmek için

- 1 Birden çok kullanıcı bir cihazı kullanıyorsanız cihaz sahibi olarak oturum açtıktan emin olun.
 - 2 Ana ekran konumunda  nesine dokununuz.
 - 3 **Ayarlar > Telefon hakkında > Yazılım güncelleme** nesine dokununuz.
- ! Kullanılabilir hiç yeni yazılım yoksa, cihazınızda yeterli boş bellek olmayabilir. Xperia™ cihazınızdaki kullanılabilir dahili bellek (cihaz belleği) 500 MB'dan azsa, yeni yazılımlarla ilgili bildirim almazsınız. Depolama alanı azalır, Bildirim panelinde aşağıdaki bildirim görüntülenir: Depolama alanı azalıyor. Bazı sistem özellikleri çalışmayabilir. Bu bildirimi alırsanız, kullanılabilir yeni yazılımlarla ilgili bildirimleri almak için önce dahili bellekte (cihaz belleği) yer açmanız gerekir.

Sistem güncellemesi indirmek ve yüklemek için

- 1 Birden çok kullanıcı bir cihazı kullanıyorsanız cihaz sahibi olarak oturum açtı nızdan emin olun.
- 2 Ana ekran konumunda  esine dokunun.
- 3 **Ayarlar > Telefon hakkında > Yazılım güncelleme** ö esine dokunun.
- 4 Sistem güncellemesi varsa, cihazınıza indirmek için **İndir** ö esine dokunun.
- 5 ndirme i lemi tamamlandı nda, **Yükle** seçene ine dokunun ve yüklemeyi tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

Bildirim panelinden bir sistem güncellemesi indirmek ve yüklemek için

- 1 Birden çok kullanıcı bir cihazı kullanıyorsanız cihaz sahibi olarak oturum açtı nızdan emin olun.
- 2 Durum çubu unu a a ıya do ru sürükleyerek Bildirim panelini açın.
- 3 A a ıya do ru kaydırın ve istenen sistem güncellemesini seçin, sonrasında **İndir** ö esine dokunun.
- 4 ndirme tamamlandı nda kapalıysa Bildirim panelini yeniden açın, ardından **Yükle** ö esine dokunun ve yüklemeyi tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

Bir bilgisayar kullanarak cihazınızı güncelleme

nternet ba lantısı olan bir bilgisayar kullanarak yazılım güncellemelerini cihazınıza indirebilir ve yükleyebilirsiniz. Bir USB kablosuna ve PC Companion uygulamasını çalı tıran bir bilgisayar ya da Mac için Sony™ Bridge uygulamasını çalı tıran bir Apple® Mac® bilgisayara ihtiyacınız vardır.

- İlgili bilgisayarda PC Companion veya Mac için Sony™ Bridge uygulaması yüklü de ilse, cihazınızı USB kablosu kullanarak bilgisayara ba layın ve ekrandaki talimatları izleyin.

Bir bilgisayar kullanarak cihazınızı güncellemek için

- 1 Bilgisayarınızda PC Companion uygulamasının veya Apple® Mac® bilgisayarınızda Mac için Sony™ Bridge uygulamasının yüklü oldu undan emin olun.
- 2 USB kablosu kullanarak cihazınızı bilgisayara ba layın.
- 3 **Bilgisayar:** PC Companion uygulamasını ya da Mac için Sony™ Bridge uygulamasını ba latın. Birkaç saniye içinde, bilgisayar cihazınızı saptar ve yeni yazılımı arar.
- 4 **Bilgisayar:** Yeni bir yazılım güncellemesi saptanırsa, bir açılır pencere belirir. İlgili yazılım güncellemelerini çalı tırmak için ekrandaki talimatları izleyin.


Kayıp bir cihazı bulma



Google™ hesabınız varsa, cihazınızı kaybetmeniz durumunda "my Xperia Koruması" web servisi cihazınızı bulmanıza ve emniyete almanıza yardım edebilir. Cihazınızda veya myxperia.sonymobile.com adresinde bu servisi etkinle tirdiyseniz u i lemleri yapabilirsiniz:

- Haritada cihazınızı bulma.
 - Cihaz sessiz moddaysa bile, bir uyarı sesi verme.
 - Cihazı uzaktan kilitleme.
 - Son seçenek olarak, cihazdaki dahili ve harici belle i uzaktan temizleme.
- ! "my Xperia Koruması" servisi tüm ülkelerde/bölgelerde kullanılamayabilir.


Cihazınızda my Xperia Korumasını etkinleştirme

- 1 Aktif bir veri bağlantınız olduğundan emin olun.
 - 2 Ana ekran konumunda 'a dokununuz.
 - 3 **Ayarlar > Güvenlik > my Xperia tarafından koruma > Etkinleştir** öğesine dokununuz.
 - 4 Servisi ilk defa etkinleştiriyorsanız, my Xperia Korumasını kullanım hükümlerini ve koşullarını onaylamak için onay kutusunu işaretleyin ve ardından **Kabul et** öğesine dokununuz.
 - 5 Gerekirse, Google™ hesabınızda oturum açın veya hesabınız yoksa yeni bir hesap oluşturun.
 - 6 Cihazınızdaki konum servisleri henüz etkin değilse bunları etkinleştirin.
- ! my Xperia Korumasının, servisi etkinleştirdikten sonra cihazınızı bulabileceğinden emin olmak için myxperia.sonymobile.com adresine gidin ve cihazınızdaki ayarladığınız aynı Google™ hesabıyla oturum açın.
- ! Bir cihazı birden çok kullanıcı ile birlikte kullanıyorsanız, my Xperia Korumasının yalnızca cihaz sahibi olarak oturum açan kullanıcıya görünür olduğunu unutmayın.

Cihazınızın kimlik numarasını bulma


Cihazınızın benzersiz bir kimlik numarası vardır. Cihazınızda, bu numara IMEI (Uluslararası Mobil Ekipman Kimliği) olarak adlandırılır. Bu numarayı saklamanız gerekir. Örneğin Xperia™ Care destek servisine eriştiğinizde ve cihazınızı kaydetmeniz gerektiğinde bu numaraya ihtiyaç duyabilirsiniz. Ayrıca, cihazınız çalınırsa, bazı ebeke sağlayıcıları cihazın ülkenizdeki ebekelelere erişimini engellemek için bu numarayı kullanabilir.

IMEI numaranızı etiket tepsisinde görmek için

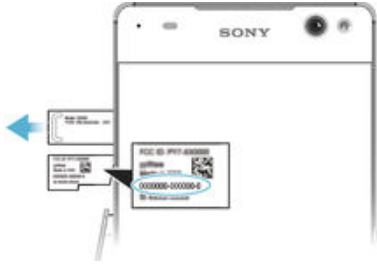

- 1 Bellek kartı yuvasının kapaklarını ayırın.
 - 2 Cihazınıza bir bellek kartı takılıysa, bellek kartının bağlantısını kesin ya da cihazı kapatın ve bellek kartını çıkarın.
 - 3 Bir ata veya uzun, sivri uçlu baskı aletiyle bir nesneyi etiket tepsisinin yanındaki boşluğa takın ve ardından sürgüyü dışarı doğru kaydırın. IMEI numarası tabloda gösterilir.
- ! Bellek kartının çıkarılması hakkında bilgi için, bkz. [Bellek kartını çıkarmak için](#) sayfasında 9.
- 💡 IMEI numarasını görüntülemek için ayrıca, cihazınızdaki numara çeviricisini açarak ***#06#** girebilirsiniz.

IMEI numaranızı cihazda görüntülemek için

- 1 Ana ekran konumunuzdan 'a dokununuz.
- 2 **Ayarlar > Telefon hakkında > Durum** öğesini bulup dokununuz.
- 3 **IMEI** seçeneğine giderek **IMEI** numaranızı görüntüleyin.

Bellek ve depolama

Cihazınızda farklı bellek türleri ve depolama seçeneklere dokunmaktadır.

- Dahili depolama alanı yaklaşık **10 GB** boyutundadır ve indirilen ya da aktarılan içerikler, kişisel ayarların ve verilerin saklanması için kullanılır. Alarm, ses seviyesi ve dil ayarları, e-postalar, yer imleri, takvim etkinlikleri, fotoğraflar, videolar ve müzik, dahili depolama alanına depolanan verilere örnek olarak verilebilir.
- Daha fazla depolama alanı elde etmek için, **128 GB**'a kadar depolama kapasitesine sahip çıkarılabilir bir bellek kartı kullanabilirsiniz. Dahili depolama alanında yer açmak için,

medya dosyaları ve bazı uygulamalar (verileri ile birlikte) bu bellek türüne taşınabilir. Bazı uygulamalar (örneğin Kamera uygulaması) verileri doğrudan bellek kartına kaydedebilir.

- Dinamik bellek (RAM) 2 GB boyutundadır ve depolama için kullanılamaz. RAM, çalışan uygulamaları ve işletim sistemini desteklemek için kullanılır.
- ! Bellek kartını ayrı satın almanız gerekebilir.

💡 www.sonymobile.com/support adresinden cihazınızın Tanıtım belgesini indirerek Android cihazlarda bellek kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Bellek performansını iyileştirme

Cihazınızdaki bellek normal kullanım sonucu dolar. Cihazınız yavaşlamaya başladıysa ya da uygulamalar aniden kapanıyorsa, aşağıdakileri uygulamayı düşünmelisiniz:

- Her zaman **100 MB**'dan fazla boş dahili depolama alanına ve **100 MB**'dan fazla boş RAM'e sahip olun.
 - Kullanmadığınız çalışan uygulamaları kapatın.
 - Tüm uygulamaların önbelleğini temizleyin.
 - Kullanmadığınız, indirilen uygulamaları kaldırın.
 - Dahili depolama alanı doluysa uygulamaları bellek kartına taşıyın.
 - Dahili bellekteki fotoğraflar, video ve müzikleri bellek kartına aktarın.
 - Cihazınız bellek kartındaki içeriği okuyamıyorsa, kartı biçimlendirmeniz gerekebilir. Biçimlendirdiğinizde, kart üzerinde bulunan tüm içeriğin silineceğini unutmayın.
- ! Çok kullanıcı bir cihaz kullanıyorsanız, verileri bellek kartına aktarma ve bellek kartını biçimlendirme gibi belirli eylemleri gerçekleştirebilmek için cihaz sahibi, yani birincil kullanıcı olarak oturum açmanız gerekir.

Bellek durumunu görüntülemek için

- 1 Ana ekran konumunuzdan **⋮** ne dokununuz.
- 2 **Ayarlar > Depolama** seçeneğini bulup dokununuz.

Boş ve kullanılan RAM miktarını görüntülemek için

- 1 Ana ekran konumunuzdan **⋮** ösesine dokununuz.
- 2 **Ayarlar > Uygulamalar > Çalışıyor** ösesini bulup dokununuz.

Tüm uygulamaların önbelleğini temizlemek için

- 1 Ana ekran konumunuzdan **⋮** ösesine dokununuz.
- 2 **Ayarlar > Depolama** seçeneğini bulup dokununuz.
- 3 Sırasıyla **Önbelleğe alınan veriler > Tamam** seçeneklerine dokununuz.

! Önbelleği temizlediğinizde, herhangi önemli bir bilgi ya da ayarı kaybetmezsiniz.


Medya dosyalarını bellek kartına aktarmak için

- 1 Bellek kartının cihazınızda takılı olduğundan emin olun.
- 2 Ana ekran konumunuzdan **⋮** ösesine dokununuz.
- 3 **Ayarlar > Depolama > Verileri SD karta aktar** ösesini bulup dokununuz.
- 4 Bellek kartına aktarmak istediğiniz dosya türlerini işaretleyin.
- 5 **Aktar** ösesine dokununuz.


Uygulamaları bellek kartına taşımak için

- 1 Bellek kartının cihazınıza takılı olduğundan emin olun.
- 2 Ana ekran konumunda **⋮** ösesine dokununuz.
- 3 Sırasıyla **Ayarlar > Uygulamalar** ösesine dokununuz.
- 4 **SD kart** sekmesine kaydırın. Taşınabilir uygulamaları gösteren bir liste görüntülenir.
- 5 Taşımak istediğiniz uygulamayı seçin ve ardından **SD KARTA TAŞI** seçeneğine hafifçe dokununuz. Uygulama taşındıktan sonra, uygulamanın yanında işaretlenmiş onay kutusu görüntülenir.

Uygulamaların ve servislerin çalışmasını durdurmak için

- 1 Ana ekran konumunuzdan  ö esine dokununuz.
- 2 **Ayarlar** > **Uygulamalar** > **Çalışıyor** ö esini bulup dokununuz.
- 3 Uygulama ya da servisi seçin ve ardından **DURDUR** seçene ine dokununuz.

Bellek kartını biçimlendirmek için

- 1 Ana ekran konumunda  ö esine dokununuz.
 - 2 **Ayarlar** > **Depolama** > **SD kartı sil** ö esine dokununuz.
 - 3 Onaylamak için **SD kartı sil** > **Her şeyi sil** ö elerine dokununuz.
- ! Biçimlendirdi inizde, bellek kartı üzerinde bulunan tüm içerik silinir. Bellek kartını biçimlendirmeden önce, kaydetmek istedi iniz tüm verileri yedekledi inizden emin olun. çeri inizi yedeklemek için bilgisayara kopyalayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için 132 sayfasında bkz. *Bilgisayar kullanarak dosyaları yönetme*.

Bilgisayar kullanarak dosyaları yönetme

Dosyalarınızı aktarmak ve yönetmek için bir Windows® bilgisayar ile cihazınız arasında USB kablo ba lantısı kurunuz. ki cihaz ba landı nda bilgisayarınızın dosya gezginini kullanarak içeri i cihazınız ile bilgisayarınız arasında veya cihazınızın dahili saklama alanı ile SD kartı arasında sürükleyip bırakabilirsiniz.

Apple® Mac® bilgisayarınız varsa cihazınızın dosya sistemine eri mek için Mac için Sony™ Bridge uygulamasını kullanabilirsiniz. Mac için Sony Bridge uygulamasını <http://support.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/> adresinden indirebilirsiniz.

- 💡 Cihazınıza müzik, video, resim veya di er medya dosyaları aktarıyorsanız, Windows® bilgisayarınızda Media Go™ uygulamasını kullanınız. Media Go™, medya dosyalarını cihazınızda kullanabilece iniz ekilde dönü türür. Daha fazla bilgi almak ve Media Go™ uygulamasını indirmek için <http://mediago.sony.com/enu/features> adresine gidiniz.

çeri i yedekleme ve geri yükleme

Genelde, foto raf, video ve di er ki sel içeriklerinizi yalnızca cihazınızın dahili belle ine kaydetmemeniz gerekir. Donanımınızın ba ına bir ey gelir, cihazınız kaybolur veya çalınırsa, dahili belle inde saklanan verileri sonsuza dek kaybedersiniz. Verilerinizi güvenli bir ekilde bilgisayara, yani harici bir cihaza kaydeden yedeklemeler olu turmak için PC Companion ya da Mac için Sony™ Bridge uygulamasını kullanmanız önerilir. Bu yöntem özellikle, cihazınızın yazılımını bir Andorid sürümünden ba ka bir Android sürümüne (örne in Android 4.4'ten 5.0'e) güncelliyorsanız önerilir.

Verileriniz bir bilgisayara güvenli olarak yedeklendikten sonra, Yedekle & Geri Yükle uygulamasını kullanarak cihazınızdaki SD karta veya harici bir USB depolama cihazına temel ayarların ve verilerin hızlı bir yedeklemesini de yapabilirsiniz.

- ! Veri yedeklemesi yaparken ayarladı ınız parolayı unutmanız çok önemlidir. Parolayı unutursanız, kayıtlar ve mesajlar gibi önemli verileri geri yüklemeniz mümkün olmayabilir.

Bir bilgisayara veri yedekleme

Cihazınızdaki bir bilgisayara ya da Apple® Mac® bilgisayara veri yedeklemek için PC Companion uygulamasını veya Mac için Sony Bridge uygulamasını kullanınız. Bu yedekleme uygulamaları a a ıdaki veri türlerini yedeklemenizi sa lar:

- Kayıtlar ve çarı kayıtları
- Metin mesajları
- Takvim
- Ayarlar
- Müzik ve video gibi medya dosyaları
- Foto raflar ve görüntüler

Verilerinizi bir bilgisayar kullanarak yedeklemek için

- 1 PC bilgisayarınızda PC Companion uygulamasının veya Apple® Mac® bilgisayarınızda Mac için Sony™ Bridge uygulamasının yüklü oldu undan emin olun.
- 2 USB kablosu kullanarak cihazınızı bilgisayara ba layın.
- 3 **Bilgisayar:** PC Companion uygulamasını ya da Mac için Sony™ Bridge uygulamasını açın.
- 4 **Başlat** ö esine tıklayarak *Yedekle & Geri Yükle* uygulamasını ba latın.
- 5 **Yedekle** ö esine dokununuz, sonrasında, cihazınızdaki verileri yedeklemek için ekrandaki talimatları takip edin.

Bir bilgisayar kullanarak verilerinizi geri yüklemek için

- 1 Bilgisayarınızda PC Companion uygulamasının veya Apple® Mac® bilgisayarınızda Sony Bridge for Mac uygulamasının yüklü oldu undan emin olun.
- 2 USB kablosunu kullanarak cihazınızı bilgisayara ba layın.
- 3 **Bilgisayar:** PC Companion uygulamasını ya da Sony Bridge for Mac uygulamasını açın.
- 4 **Başlat** ö esine tıklayarak *Yedekle & Geri Yükle* uygulamasını ba latın.
- 5 Yedekleme kayıtlarından bir yedekleme dosyası seçin, sonrasında **Geri yükle** ö esine dokununuz ve cihazınıza verileri geri yüklemek için ekrandaki talimatları uygulayın.



Yedekle ve Geri Yükle uygulamasıyla veri yedekleme

Yedekle ve Geri Yükle uygulamasını kullanarak, verileri manuel olarak yedekleyebilir veya verileri belirli aralıklarla kaydetmek için otomatik yedekleme fonksiyonunu açabilirsiniz.


Fabrika ayarlarına döndürmeden önce verileri yedeklemeniz için Yedekle ve Geri Yükle uygulamasını kullanmanız önerilir. Bu uygulama sayesinde, a a ıdaki veri türlerini bir SD karta ya da harici bir USB Host adaptörü ile cihazınıza ba ladı ınız harici USB depolama cihazına yedekleyebilirsiniz:

- Kayıtlar
- Sohbetler
- Takvim verisi
- Ça ırılı kaydı
- Yer imleri


Otomatik yedekleme fonksiyonunu kurmak için

- 1 çeri i bir USB depolama cihazına yedekliyorsanız, depolama cihazının USB ana cihaz adaptörü kullanılarak cihazınıza ba landı ından emin olun. E er bir SD karta yedekliyorsanız, SD kartın cihazınıza do ru bir ekilde takıldı ından emin olun.
- 2 Ana ekran konumunda  ö esine dokununuz.
- 3 **Yedekle ve Geri Yükle** ö esine dokununuz.
- 4 Otomatik yedekleme fonksiyonunu etkinle tirmek için, **Otomatik yedekleme** ö esinin yanındaki kaydırma çubu unu sa a sürükleyin.
- 5 Yeniden **Otomatik yedekleme** ö esine dokununuz ve yedekleme sıklı ını, yedekleme dosyalarının kaydedilece i konumu ve yedeklenecek veri türlerini seçin.
- 6 Ayarlarınızı kaydetmek için  ö esine dokununuz.

İçeriği manuel olarak yedeklemek için

- 1 çeri i bir USB depolama cihazına yedekliyorsanız, depolama cihazının USB ana cihaz adaptörü kullanılarak cihazınıza ba landı ından emin olun. Bir SD karta yedekleme yapıyorsanız, SD kartın düzgün ekilde cihazınıza takılı oldu undan emin olun.
- 2 Ana ekran konumunda  ö esine dokununuz.
- 3 **Yedekle ve Geri Yükle** ö esine dokununuz.
- 4 **Manuel yedekleme** ö esine dokununuz, ardından yedekleme konumunu ve yedeklemek istedi iniz veri türlerini seçin.
- 5 **Yedekle** ö esine dokununuz.
- 6 Veriler yedeklendikten sonra, **Bitir** seçene ine hafifçe dokununuz.

Yedeklenen içeriği geri yüklemek için

- 1 Bir USB depolama cihazından içeriği geri yüklüyorsanız, depolama cihazının USB ana cihaz adaptörü kullanılarak cihazınıza bağlandığından emin olun. Bir SD karttan içeriği geri yüklüyorsanız, SD kartın düzgün şekilde cihazınıza takılı olduğundan emin olun.
 - 2 Ana ekran  ömesine dokununuz.
 - 3 **Yedekle ve Geri Yükle** ömesine dokununuz.
 - 4 **Verileri geri yükle** ömesine dokununuz, sonra da bir geri yükleme kaynağı ve geri yüklemek istediğiniz veri türlerini seçin.
 - 5 **Verileri geri yükle** ömesine dokununuz.
 - 6 Çerçeve geri yüklendikten sonra **Bitir** ömesine dokununuz.
- ! İndirdiğiniz uygulamalar dahil olmak üzere, bir yedek oluşturduktan sonra verilerinizde ve ayarlarınızda yaptığınız tüm değişikliklerin geri yükleme işlemi sırasında silineceğini unutmayın.


Cihazınızda tanı testlerini çalıştırma

Xperia™ Diagnostics uygulaması belirli bir fonksiyonu test edebilir veya Xperia™ cihazınızın düzgün şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için tam tanı testi çalıştırabilir.


Xperia™ Diagnostics şunları yapabilir:

- Xperia™ cihazınızdaki olası donanım veya yazılım sorunlarını belirleyebilir.
 - Uygulamaların cihazınızda ne kadar iyi çalıştığını analiz edebilir.
 - Önceki 10 gün boyunca bırakılan çağrı sayısının kaydını tutabilir.
 - Yüklenen yazılımları tanımlayabilir ve cihazınız hakkında yararlı bilgiler sunabilir.
- 💡 Xperia™ Diagnostics uygulaması Sony tarafından üretilen çoğu Android™ cihazında önceden yüklüdür. Diagnostics seçeneği **Ayarlar > Telefon hakkında** altında bulunmuyorsa, Play Store™ uygulamasını kullanarak basit bir sürümünü indirebilirsiniz.


Belirli bir tanı testi çalıştırmak için

- 1 Ana ekran konumunda  ömesine dokununuz.
- 2 **Ayarlar > Telefon hakkında > Teşhis > Test** ömesine dokununuz.
- 3 Listedeki bir testi seçin.
- 4 Talimatları izleyin ve bir özelliğin çalışıp çalışmadığını onaylamak için **Evet** veya **Hayır** seçeneğine hafifçe dokununuz.

Tüm tanı testlerini çalıştırmak için

- 1 Ana ekran konumunda  ömesine dokununuz.
- 2 **Ayarlar > Telefon hakkında > Teşhis > Test > Tümünü çalıştır** ömesine dokununuz.
- 3 Talimatları izleyin ve bir özelliğin çalışıp çalışmadığını onaylamak için **Evet** veya **Hayır** seçeneğine hafifçe dokununuz.



Cihazınızla ilgili ayrıntıları görüntülemek için

- 1 Ana ekran konumunda  ömesine dokununuz.
- 2 **Ayarlar > Telefon hakkında > Teşhis > Bilgiler** ömesine dokununuz.


Uygulamalarınızı sıfırlama

Uygulama yanıt vermiyorsa veya cihazınız ile sorunlara neden oluyorsa uygulamayı sıfırlayabilir veya uygulama verilerini temizleyebilirsiniz.


Uygulama tercihlerini sıfırlamak için

- 1 Ana ekran konumunda  ömesine dokununuz.
 - 2 Sırasıyla **Ayarlar > Uygulamalar** ömelerine dokununuz.
 - 3 Önce  ardından **Uygulama tercihlerini sıfırla** ömesine dokununuz.
- ! Uygulama tercihlerini sıfırlamak, cihazınızdan herhangi bir uygulama verilerini silmez.


Uygulama verilerini temizlemek için

- 1 Ana ekran konumunda  ö esine dokununuz.
 - 2 **Ayarlar > Uygulamalar** ö esine dokununuz ve ardından **Tümü** sekmesine kaydırınız.
 - 3 Uygulama ya da servisi seçiniz ve ardından **VERİLERİ TEMİZLE** ö esine dokununuz.
- ! Uygulama verilerini temizlediğinizde, seçilen uygulamanın verileri cihazınızdan kalıcı olarak silinir.
 - ! Uygulama verilerini temizleme seçeneği tüm uygulamalar veya hizmetler için geçerli değildir.

Uygulama önbelleğini temizlemek için

- 1 Ana ekran konumunda  ö esine dokununuz.
 - 2 **Ayarlar > Uygulamalar** ö esine dokununuz ve ardından **Tümü** sekmesine kaydırınız.
 - 3 Uygulama ya da servisi seçiniz ve ardından **ÖNBELLEĞİ TEMİZLE** ö esine dokununuz.
- ! Uygulama önbelleğini temizleme seçeneği tüm uygulamalar veya hizmetler için geçerli değildir.

Uygulama varsayılan ayarını temizlemek için

- 1 Ana ekran konumunda  ö esine dokununuz.
 - 2 **Ayarlar > Uygulamalar** ö esine dokununuz ve ardından **Tümü** sekmesine kaydırınız.
 - 3 Uygulama ya da servisi seçiniz ve ardından **VARSAYILANLARI TEMİZLE** ö esine dokununuz.
- ! Uygulama varsayılan ayarını temizleme seçeneği tüm uygulamalar veya hizmetler için geçerli değildir.

Aygıtınızı yeniden başlatma ve sıfırlama


Yanıt vermeyi durdurdu anda veya normal şekilde çalışmıyorsa, cihazınızı yeniden başlatmaya veya kapanmaya zorlayabilirsiniz. Hiçbir ayar veya kişisel veri silinmez.

Cihazınızı orijinal fabrika ayarlarına da döndürebilirsiniz. Bu işlem sırasında müzik ve resim gibi kişisel verilerinizin bir kısmının silinmesini veya silinmemesini seçebilirsiniz. Cihazınız düzgün bir şekilde çalışmıyorsa bu işlem bazen zorunlu olabilir; ancak herhangi bir önemli veriyi tutmak istiyorsanız, önce bu verileri bir bellek kartına veya harici belleğe yedeklemeniz gerektiğini unutmayın. Daha fazla bilgi için, bkz. *çeri i yedekleme ve geri yükleme* sayfasında 132 .


Aygıtınızı açılmaz veya aygıtınızın yazılımını sıfırlamak isterseniz, aygıtı onarmak için PC Companion veya Bridge for Mac kullanabilirsiniz. PC Companion veya Bridge for Mac kullanımıyla ilgili daha fazla bilgi için, bkz. *Microsoft® Windows® için PC Companion* ve *Mac için Sony Bridge*.

- ! Pil düzeyi düşükse cihazınız yeniden başlatılamaz. Cihazınızı bir başka cihazına bağlayın ve yeniden başlatmayı deneyin.
- ! Çok kullanıcı bir cihaz kullanıyorsanız, cihazınızı orijinal fabrika ayarlarına döndürmek için cihaz sahibi, yani birincil kullanıcı olarak giriş yapmanız gerekebilir.

Cihazı zorla yeniden başlatmak için

- 1 Açma/kapatma tuşuna basılı tutun .
- 2 Açılan menüde **Yeniden Başlat** seçeneğine, sonrasında onaylamak için **Tamam** seçeneğine dokununuz. Cihazınız otomatik olarak yeniden başlar.

Cihazı zorla kapatmak için

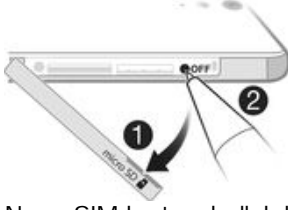

- 1 Nano SIM kart ve bellek kartı yuvalarının kapağını ayırın.
- 2 Kalem veya benzeri bir nesnenin ucunu kullanarak KAPATMA düğmesine basın.

! KAPATMA düğmesine zarar verebilecek ağırlı keskin nesnelere kullanmayın.

Fabrika verilerine sıfırlamak için

! Cihazın kalıcı hasara uğramasını önlemek için sıfırlama işlemi sırasında cihazınızı yeniden başlatmayın.

- 1 Başlamadan önce, cihazınızın dahili belleğinde kayıtlı olan tüm önemli verileri bir bellek kartı ya da diğer dahili olmayan bir belleğe yedeklediğinizden emin olun.
- 2 Ana ekran özmesine dokununuz.
- 3 **Ayarlar > Yedekle ve sıfırla > Fabrika verilerine sıfırla** seçeneklerine dokununuz.
- 4 Müzik ve resim gibi bilgileri dahili depolama alanınızdan silmek için ilgili onay kutusunu işaretleyiniz.
- 5 **Her şeyi sil** özmesine hafifçe dokununuz.
- 6 Gerekirse, ekran kilidi kaldırma düzeninizi çizin veya ekran kilidi kaldırma parolanızı ya da PIN'inizi giriniz.
- 7 Onaylamak için **Her şeyi sil** özmesine dokununuz.

! Fabrika verileri sıfırlaması gerçekleştiğinde bile cihazınız daha eski bir Android™ yazılım sürümüne geri dönmeyecektir.

💡 Adım 6'da ekran kilidi kaldırma parolanızı veya PIN ya da düzeninizi unutmanız halinde, güvenlik katmanını silmek için PC Companion veya Sony Bridge for Mac uygulamalarındaki cihaz onarım özelliğinden faydalanabilirsiniz. Onarım özelliğini çalıştırmada, yazılımı cihazınıza tekrar yükleyebilirsiniz ve bu sırada bazı kişisel verilerinizi kaybedebilirsiniz.

PC Companion ile cihaz yazılımını yeniden yüklemek için

- 1 PC Companion uygulamasının PC'nizde yüklü olduğundan emin olun.
- 2 Öncelikle bilgisayarındaki PC Companion uygulamasını açın, daha sonra **Support Zone** altında **Start** özmesine tıklayın.
- 3 **Phone / Tablet Software Update** altında, **Start** özmesine tıklayın.
- 4 Cihazınızla birlikte gelen mikro USB kablosunu kullanarak cihazı bilgisayarınıza bağlayın ve ardından **repair my phone / tablet** özmesine tıklayın.
- 5 Yazılımı tekrar yüklemek için ekranda beliren talimatları takip edin ve onarım sürecini tamamlayın.

Mac için Sony Bridge uygulaması ile cihaz yazılımını yeniden yüklemek için

- 1 Mac bilgisayarınızda *Mac için Sony Bridge* uygulamasının yüklü olduğundan emin olun.
- 2 Mac için Sony Bridge uygulamasını açın ve cihazınızla birlikte gelen mikro USB kablosunu kullanarak cihazı Mac bilgisayarınıza bağlayın.
- 3 **Xperia™ > Repair Xperia™ device > Continue** öğelerine tıklayın.
- 4 Yazılımı tekrar yüklemek için ekranda beliren talimatları takip edin ve onarım sürecini tamamlayın.

Cihazınızı geri dönüştürmek

Evde fazlalık olan ve kullanılmayan bir cihazınız mı var? Neden bunu geri dönüştürmüyorsunuz? Bunu yaparsanız telefonla ilgili malzeme veya bileşenleri yeniden kullanmamıza yardımcı olarak çevrenin korunmasına katkıda bulunacaksınız! Bölgenizdeki geri dönüştürme seçeneklerini www.sonymobile.com/recycle adresinde bulabilirsiniz.

Servis ve özellik kısıtlamaları

Bu Kullanım kılavuzunda bahsedilen servislerin ve özelliklerin bazıları, bütün ülkelerde/ bölgelerde veya tüm ebekeler ve/veya servis sağlayıcıları tarafından desteklenmeyebilir. Sınırlanılmaksızın, bu aynı zamanda GSM Uluslararası Acil Durum Numarası 112 için de geçerlidir. Belli bir servisi veya özelliği kullanıp kullanamayacağınıızdan ve ilave erişim veya kullanım ücreti uygulanıp uygulanmayacağınıızdan emin olmak için, lütfen ebekeler operatörünüzle veya servis sağlayıcınızla bağlantı kurun.

Bu kılavuzda açıklanan belirli özelliklerin ve uygulamaların kullanımı İnternet erişimi gerektirebilir. Cihazınızdan İnternet'e bağlantı sırasında veri bağlantısı için ücret ödemeniz gerekebilir. Daha fazla bilgi için kablosuz servis sağlayıcınıza başvurun.

Yasal bilgiler

Sony E5506/E5553

Bu Kullanım kılavuzu, Sony Mobile Communications Inc. veya yerel bağlı şirketleri tarafından herhangi bir garanti verilmeksizin yayımlanmıştır. Sony Mobile Communications Inc., haber vermeksizin istediği zaman, bu Kullanım kılavuzundaki yazım hataları, mevcut bilgilerdeki yanlışları da programlar ve/veya cihazların geliştirilmeleri nedeniyle gerekli olan değişiklikleri ve düzeltmeleri uygulayabilir. Bu tür değişiklikler, bu Kullanım kılavuzunun yeni sürümlerine dahil edilecektir. Tüm resimler yalnızca açıklama amaçlı olup gerçek cihazı tam olarak tanımlamayabilir.

Burada bahsedilen ürün ve şirket adları, sahiplerinin ticari markaları veya tescilli ticari markalardır. Diğer tüm ticari markalar kendi sahiplerinin mülkiyetindedir. Burada açıkça belirtilmeyen tüm haklar saklıdır. Daha fazla bilgi için www.sonymobile.com/us/legal/ adresini ziyaret edin.

Bu Kullanım kılavuzunda, üçüncü taraflarca sağlanan hizmetlere veya uygulamalara gönderme yapılabilir. Bu tür program veya servislerin kullanılabilirliği, üçüncü taraf sağlayıcıya ayrı bir kayıt yapılmasını gerektirebilir ve ek kullanım koşullarına tabi olabilir. Üçüncü tarafa ait bir web sitesi üzerinden veya aracılıyla erişilen uygulamalar için, lütfen ilgili web sitelerinin kullanım koşullarını ve geçerli gizlilik bildirimini önceden inceleyin. Sony, üçüncü taraf web sitelerinin veya sunulan servislerin kullanılabilirliğini ya da performansını garanti etmez.

Mobil cihazınız zil sesleri gibi ek içerikler indirme, saklama ve ileme kapasitesine sahiptir. Bu tür içeriklerin kullanımı, yürürlükteki telif hakkı yasaları uyarınca geçerli olan kısıtlamalar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, üçüncü tarafların haklarıyla sınırlanmış veya yasaklanmış olabilir. Mobil cihazınıza indirdiğiniz ve cihazınızdan ilettiğiniz ek içeriklerden Sony de il, tamamen siz sorumlu olursunuz. Ek içerikleri kullanmadan önce, lütfen kullanım amacınıza uygun lisansa veya yetkiye sahip olduğunuzu doğrulayın. Sony, ek içeriklerin veya herhangi bir üçüncü taraf içeriğinin doğruluğunu, güvenilirliğini ya da kalitesini garanti etmez. Sony, hiçbir koşulda ve hiçbir şekilde, ek içerikleri veya diğer üçüncü taraflara ait içerikleri doğrudan şekilde kullanmamanızdan sorumlu tutulmaz.

Daha fazla bilgi için www.sonymobile.com adresini ziyaret edin.

Bu ürün, Microsoft'un belirli fikri mülkiyet haklarıyla korunmaktadır. Microsoft'tan lisans almaksızın, bu teknolojinin söz konusu ürün içinde kullanımı veya dağıtımı yasaktır.

Çerçeve sahipleri, telif hakları dahil olmak üzere fikri mülkiyetlerini korumak amacıyla Windows Media dijital hak yönetimi teknolojisini (WMDRM) kullanırlar. Bu cihaz WMDRM korumalı içeriklere erişim için WMDRM yazılımını kullanır. WMDRM yazılımı içeriği koruyamazsa, içerik sahipleri, korumalı içeriği oynamak veya kopyalamak için Microsoft'tan yazılımın WMDRM'yi kullanabilme özelliğini iptal etmesini isteyebilir. İptal işlemi koruma altında olmayan içerikleri etkilemez. Korumalı içeriklere ilişkin lisanslar indirildiğinizde, Microsoft'un lisanslarla birlikte bir iptal listesini de kapsama dahil edebileceğini kabul etmiş olursunuz. Çerçeve sahipleri, kendilerine ait içeriklere erişim için WMDRM'yi yükseltmemizi arttırmak için kabul etmişlerdir. Yükseltme işlemi reddederseniz, yükseltme yapılmasını gerektiren içeriklere erişemezsiniz.

Bu ürün, bir tüketicinin kişisel olarak ve ticari olmayan amaçlarla (i) MPEG-4 görsel standardına ("MPEG-4 video") veya AVC standardına ("AVC video") uygun videolar kodlaması ve/veya (ii) kişisel nitelikte ve ticari amaçlı olmayan bir faaliyette bulunan bir tüketici tarafından kodlanmış ve/veya MPEG-4 ve/veya AVC videoları sunmak için MPEG LA lisansına sahip olan bir video sağlayıcısından alınmış MPEG-4 veya AVC videolarını çözmesi için, MPEG-4 görsel ve AVC patent portföyü lisansları ile ruhsatlandırılmıştır. Lisans herhangi bir başka kullanım amacıyla verilmemi olup, bu yönde bir imada da bulunmaz. Tanıtıcı, dahili ve ticari kullanımlar ve lisans verme konularına ilişkin ek bilgiler MPEG LA, L.L.C.'den temin edinilebilir. Bkz. www.mpegla.com. MPEG Layer-3 ses kodu çözme teknolojisi Fraunhofer IIS ve Thomson tarafından lisanslıdır.

BU KULLANICI KILAVUZUNDA VEYA BELGEDE TANIMLANAN YÖNTEMLERİN HERHANGİ BİRİNİNİN DAĞILIMINA BİR YOLLA YAPILMIŞ ÇEŞİTLİ GÜNCELLEMESİNİN SONUCU DOĞRULAN ÇEŞİTLİ ÜRÜNLER, MÜZİK PARÇALARI VE RESİMLERİN DAĞILIM OLUP BUNLARLA SINIRLI KALMAMAK KAYDIYLA) SAKLANAN DOSYALARIN VEYA KİŞİSEL VERİLERİN KAYBINDAN, SİZİN İZİNİNİZLE VE/VEYA ÜZERİNİZLE YAZILMASINDAN SONY MOBILE SORUMLU TUTULAMAZ. HİÇBİR DURUMDA SONY MOBILE'İN VEYA TEDARİKÇİLERİNİN ZARARLAR, KAYIPLAR VE DAVA SEBEPLERİNİN TÜMÜ YA DA HERHANGİ BİRİNİNİN (HİMAL DAHİL ANCAK BUNUNLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE GEREK HİMAL GEREK SÖZLEŞMEYE DAYANAN VEYA AKS DURUMDA) SİZİN KARŞI OLAN SORUMLULUĞUNUZU ÇİNİZİN ÇİNİNİZİN GERÇEK TUTARINA AMAZ.

© 2015 Sony Mobile Communications Inc.

Tüm hakları saklıdır.