

HUAWEI Mate s

Kullanım Kılavuzu



İçerik

Önsöz

Öne çıkanlar

Sesli uyandırma	2
Yeni kamera modları	2
Yönetmen modu	4
Wi-Fi+	4
Başparmak modu	5
Parmak izi ID'si	6
Kasa	8

Başlarken

Ekranı kilitleme ve ekran kilidini açma	9
Bir Wi-Fi ağına bağlanma	9
Mobil verileri açma	10
Telefonunuzu bilgisayara bağlama	10
Eski telefonunuzdaki kişileri alma	10
Dokunmatik ekran işaretleri	11
Hareket kontrolü	13
Durum simgeleri	15
Navigasyon çubuğu ayarları	17
Ana ekran	17
Bildirimler	20
Uygulamalara erişme	22
Telefonunuzu kişiselleştirme	23
Metin girme	25

Çağrılar ve kişiler

Bir çağrı yapma	28
Bir çağrıyla yanıtlanma veya reddetme	30
Çağrı-içi menü	31
Bir üçüncü şahıs çağrısını yanıtlanma	32
Konferans görüşmesi yapma	32
Çağrı kaydını kullanma	32
Cep modunu açma	33
Çağrı ayarları	33

Kişileri yönetme	34
Kişi arama	35
Kişileri içe ya da dışa aktarma	35
Bir kişiyi sık kullanılanlara ekleme	38
Kişi grupları	38

Mesajlaşma ve e-posta

Bir metin mesajı gönderme	40
Bir mesaja yanıt verme	40
Mesajları yönetme	41
Bir e-posta hesabı oluşturma	42
E-posta gönderme	43
E-postalarınızı kontrol etme	43
Hesap ayarları	44

Kamera ve galeri

Çekim ekranı	45
Fotoğraf çekme	46
Kamerayı galeriden başlatma	46
Çekim modları	46
Video çekme	49
Video çekme modları	50
Kamera ayarları	50
Galeri	51
Bir QR kodu taramak	53

Müzik ve videolar

Şarkı ekleme	54
Müzik dinleme	54
Bir çalma listesi oluşturma	55
Bir oynatma listesini okuma	55
Çalma listesi silme	56
Bir şarkıyı zil sesi olarak ayarlama	56
Video oynatma	56

Ağ ve paylaşım

Mobil veriler etkinleştiriliyor	58
Wi-Fi ağı	58
Telefonunuzun mobil verilerini paylaşma	59
Bluetooth üzerinden veri aktarımı	60

Wi-Fi Direct kullanarak veri aktarımı	61
Verileri telefonunuz ile bilgisayarınız arasında aktarma	62
Telefonunuz ile bir USB depolama aygıtı arasında veri aktarımı	63
Çoklu ekran görüntüsü	64
Huawei Beam	64

Uygulamalar

Uygulamaları yönetme	66
Yedekleme	67
Telefon yöneticisi	69
Takvim	70
Saat	72
Hava Durumu	73
Notlar	74

Telefon ayarları

Konum hizmetlerini açma	76
Ses ayarlarını değiştirme	76
Ekran ayarlarını değiştirme	77
Tek Elle Kullanıcı Arayüzünü etkinleştirme	78
Dokunma devre dışı modu	78
Eldivenler modunu açma	79
Askiya al düğmesini kullanma	79
Ekranı kilitleme tarzını değiştirme	80
Uçak modunu açma veya kapatma	81
SIM kartınızın PIN'ini ayarlama	81
Bir hesap oluşturma	82
Fabrika ayarlarına geri yükleme	83
Telefonunuzu güncelleştirme	83
Tarih ve saati ayarlama	84
Sistem dilini değiştirme	85
Gizlilik koruması	85
Erişilebilirlik	86

Güvenlik bilgileri

Yasal Uyarı



Önsöz

Bu kılavuz EMUI 3.1 ile çalışan telefonlarda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

Tüm resim ve çizimler sadece başvuru amacıyla verilmiştir ve nihai üründen farklılık gösterebilir.

Bu kılavuzda açıklanan özellikler, yerel servis sağlama politikası nedeniyle tüm telefonlar veya operatörler için kullanılabilir olmayabilir.

Simgeler ve tanımlar

	Not	Önemli bilgileri ve ipuçlarını vurgular ve ek bilgiler sağlar.
	Dikkat	Gereken özen veya dikkatin gösterilmemesi durumunda cihaz hasarı veya mobil veri kaybı gibi oluşabilecek muhtemel sorunları gösterir.

Daha fazla bilgi için

Telefonunuzla birlikte verilen Hızlı Başlatma Kılavuzu'na başvurabilirsiniz.

Ürün kılavuzlarını (güvenlik bilgileri dahil olmak üzere) indirmek, SSS'ı okumak ve Gizlilik Politikası'nı görüntülemek için <http://consumer.huawei.com/en/> adresine gidin.

Önemli yasal bilgileri görüntülemek için **Ayarlar > Telefon hakkında > Yasal bilgiler** sayfasına gidin.

Lütfen ülkenizdeki veya bölgenizdeki en güncel irtibat bilgileri için

<http://consumer.huawei.com/tr/support/index.htm> adresini ziyaret edin.


HUAWEI DESTEK HATTI
444 7 988

Öne çıkanlar


Sesli uyandırma

Telefonunuzu, yakınlarda olduğunu bilmenize rağmen bulamıyorsanız veya birisini aramanız gerektiğinde elleriniz doluysa, telefonunuzu bulmak ve arama yapmak için sesli uyandırma özelliğini kullanın.

Telefonunuzu uyandırma ve bir çağrı yapma

- 1 Ana ekranda  **Ayarlar** ögesine dokunun.
- 2 **Tümü** altında, **Ses tanıma** ögesine dokunun.
- 3 Sesli uyandırmayı etkinleştirmek için **Ses tanımadüğmes**ine dokunun.
- 4 Bir uyandırma anahtar sözcüğü oluşturmak için ekran talimatlarını takip edin.
- 5 Anahtar sözcüğü söyleyerek telefonunuzu uydırın ve sesle arama işlevini kullanın.






Telefonunuzu uyandırma ve yerini bulma

- 1 Ana ekranda  **Ayarlar** ögesine dokunun.
- 2 **Tümü** altında, **Ses tanıma** ögesine dokunun.
- 3 Sesli uyandırmayı etkinleştirmek için **Ses tanıma** düğmesine dokunun.
- 4 Bir uyandırma anahtar sözcüğü oluşturmak için ekran talimatlarını takip edin.
- 5 Anahtar sözcüğü söyleyin ve telefonunuza nerede olduğunu sorun. Telefonunuz, yerini belirtmek üzere çalmaya başlayacaktır.

Yeni kamera modları




Mükemmel selfie

Güzellik modunda fotoğraf çekerken yüz zenginleştirme ve güzelleştirme efektleri için kendi özel güzellik ayarlarınızı belirleyin.

- 1 Ana ekranda  **Kamera** öğesine dokunun.
- 2  >  > **Mükemmel selfie** öğesine dokunun.
- 3 **Mükemmel selfie** işlevini etkinleştirin.
- 4 **Mükemmel selfie** öğesine dokunun ve üç adet otoportrenizi çekin.
- 5  Kamera ayarları ekranında, kişisel bilgilerinizi güncellemek için **Mükemmel selfie > Kişisel bilgiler ekle** öğesine dokunabilirsiniz.
- 6 **Güzellik** modunda fotoğraf çekmek için  öğesine dokunun.




Açık resim modu

Yavaş deklanşör hızlarını kullanarak ışık izlerini yakalayın.

- 1 Ana ekranda  **Kamera** öğesine dokunun.
- 2 **Işık resmi** öğesine dokunun ve önyayarlı bir efekt seçin.
- 3 Çekime başlamak için  öğesine dokunun. İstenilen pozlandırma süresine ulaşıldığında çekimi tamamlamak için  öğesine dokunun.


Hızlandırılmış mod





Bu modu, güneşin doğuşu veya batışı gibi yavaş değişen bir sahnenin hızlandırılmış videosunu oluşturmak için kullanın.

- 1 Ana ekranda  **Kamera** öğesine dokunun.
- 2 **Hızlandırılmış çekim** seçimi yapmak için sağa veya sola kaydırın.
- 3 Kayıt yapmaya başlamak için  öğesine dokunun.
- 4 Kaydı durdurmak için  öğesine dokunun. Çekilen video, hızlandırılmış bir şekilde oynatılacaktır.

Yönetmen modu

Yönetmen modu, bir film yönetmeninin rolünü oynamanıza ve arkadaşlarınızla profesyonel bir film yaratmak için ortak çalışmanıza izin verir.


 Farklı çekim açıları için dört telefon bağlayabilir ve her birinde kamerayı gerektiğinde etkinleştirebilirsiniz. Her telefonda Wi-Fi'nin açık ve **Yönetmen Modu** işlevinin mevcut olmasına dikkat edin.

- 1 Ana ekranda  **Yönetmen Modu** ögesine dokunun.
- 2 Telefonunuzda, **Kayıt > Grup oluştur** ögesine dokunun ve bir grup oluşturmak için ekran talimatlarını takip edin. Telefonunuz çekim sırasında bir yönetmenin telefonu gibi hareket edecektir.
- 3 Diğer telefonlarda **Yönetmen Modu** ve sonra **Kayıt > Gruba katıl** ögesine dokunun. Gruba katılmak için ekran talimatlarını takip edin.
-  Bir bağlantı kurulduktan sonra, telefon kameralarını ekranınızın alt kısmındaki yan pencerelerden görüntüleyebilirsiniz.
- 4 Kayıt yapmaya başlamak için  ögesine dokunun. Başka bir kameraya geçiş yapmak için herhangi bir yan pencereye dokunun.
- 5 Kaydı durdurmak için  ögesine dokunun.

Çekim sonrasında video klipi kırparak, arka plan müziği ekleyerek, başlıklar, vb. ekleyerek düzenleyebileceksiniz.

Wi-Fi+


Wi-Fi+ özelliğini etkinleştirirseniz, telefonunuz mevcut ağların kalitesini izleyecek ve en iyi sinyale ve hıza sahip ağa otomatik olarak geçecektir.


- 1 Ana ekranda  **Ayarlar** ögesine dokunun ve sonra **Tümü** sekmesine gidin.
- 2 **Kablosuz ve ağlar** altında, **Diğer** ögesine dokunun.
- 3 **BAĞLANTI+ > Wi-Fi+** ögesine dokunun.
- 4 **Wi-Fi+ ayarları** ögesine dokunun.
- 5 Aç **Wi-Fi+** .

Başparmak modu


Başparmak modu, geniş ekranlı telefonların kullanımını kolaylaştırır ve QR kişi kartlarını arkadaşlarınızla hızla paylaşır.


Tek eli düzen


- 1 Ana ekranda  **Ayarlar** öğesine dokunun.
- 2 **Tümü** altında, **Tek elle kullanılan Kullanıcı Arayüzü** > **Tek eli düzen** öğesine dokunun.
- 3 **Tek eli düzen** işlevini etkinleştirin. Sonra, sanal gezinme çubuğunu herhangi bir yana kaydırarak ekran düzenini değiştirebilir, her şeyi erişim alanına getirebilirsiniz.

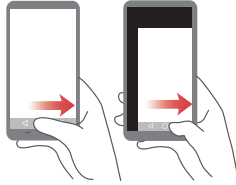

Kayar klavye


- 1 Ana ekranda  **Ayarlar** öğesine dokunun.
- 2 **Tümü** altında, **Tek elle kullanılan Kullanıcı Arayüzü** > **Kayar klavye** öğesine dokunun.
- 3 **Kayar klavye** işlevini etkinleştirin. Sonra klavyeyi, çeviriciyi veya çağrı-ıçî menüyü yan tarafa, erişim alanı içine taşımak için ekranın herhangi bir yanındaki oka dokunun.

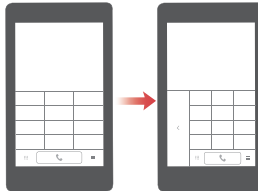

 Bu özellik tüm telefonlarda bulunmayabilir.

Ekranı aşağı taşıma

Kişiler, çevirici, mesajlar veya e-posta ekranlarında, ekranın üst kısmının yanındaki öğelere ulaşamıyorsanız, tüm arayüzü aşağı, başparmağınıza yakın konuma kaydırmak için ekranın üst yarısına dokununuz ve aşağı doğru sürükleyerek (1 saniye sonra) bırakın. Kişisel QR kişi kartınızı görüntülemek için çevirici, kişiler veya mesajlar ekranında aşağı sürükleyin ve bırakın. Arkadaşlarınız telefon numaranızı anında almak için bunu tarayabilirler.

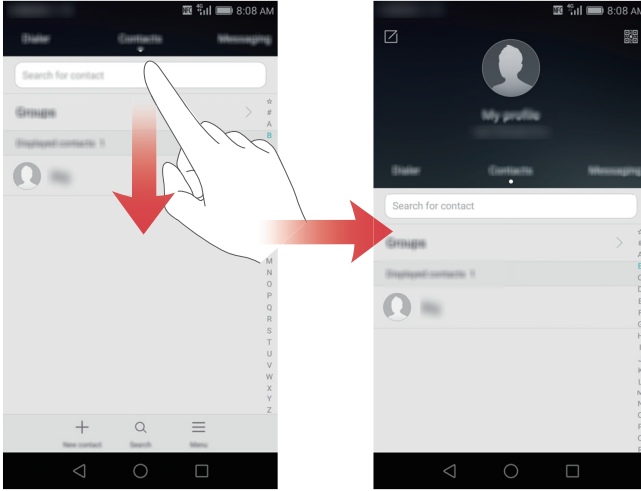

Parmak izi ID'si

Ekran kilidini açmak veya önemli ya da gizli bilgileri şifrelemek için parmak izinizi kullanın. Bu işlev sadece bir parmak izi sensörü bulunan telefonlarda kullanılabilir.

Bir parmak izi kaydetme

Ekran kilidini açmak veya şifreli verileri görüntülemek için parmak izinizi kullanın. Gizliliğinizi daha iyi korumak için, parmak iziyle ekran kilidi açma özelliğini sadece kilit açma yöntemi **PIN** veya **Şifre** konumuna ayarlanmış ise kullanabilirsiniz.

1 Ana ekranda  **Ayarlar** öğesine dokununuz.

2 **Tümü** altında, **Parmak izi ID'si** öğesine dokununuz.


3 Parmak izi yönetimi ögesine dokunun.

4 PIN veya **Şifre** seçimi yapın ve ardından bir şifre belirlemek için ekran talimatlarını takip edin.

5 Parmak izinizi kaydetmek için ekrandaki talimatları izleyin. Böylece ekran kilidini açmak için parmak izinizi kullanabilirsiniz.

Kasa kilidini parmak iziniz ile açma

Dosyalar içindeki **Kasa** ögesini etkinleştirdikten ve şifrenizi belirledikten sonra, parmak izi kilidi açmayı etkinleştirmeniz istenecektir. Parmak izinizi kullanarak kasaya erişmek için **İlişkilendir** ögesine dokunun. Bu adımı atlarsanız, bu özelliği aşağıdaki gibi etkinleştirebilirsiniz:

1 Ana ekranda  **Ayarlar** ögesine dokunun.

2 **Tümü** altında, **Parmak izi ID'si** ögesine dokunun.

3 Şifrenizi girmek için **Parmak izi yönetimi** ögesine dokunun ve ekran talimatlarını takip edin.

4 Kasa şifresini girmek için **Kasaya eriş** ögesine dokunun ve ekran talimatlarını takip edin. Böylece kasaya erişmek için parmak izinizi kullanabilirsiniz.

Parmak izinizle uygulama kilidine erişme

Telefon Yöneticisi içindeki **Uygulama kilidi** ögesini etkinleştirdikten ve şifrenizi belirledikten sonra, parmak izi kilidi açmayı etkinleştirmeniz istenecektir. Uygulama kilidine ve kilitli uygulamalara parmak izinizle erişmek için **İlişkilendirme** ögesine dokunun. Bu adımı atlarsanız, bu özelliği aşağıdaki gibi etkinleştirebilirsiniz:

1 Ana ekranda  **Ayarlar** ögesine dokunun.

2 **Tümü** altında, **Parmak izi ID'si** ögesine dokunun.


3 Şifrenizi girmek için **Parmak izi yönetimi** ögesine dokunun ve ekran talimatlarını takip edin.

Uygulama kilidinin şifresini girmek için **Uygulama erişim kilidi** ögesine dokunun ve ekran talimatlarını takip edin. Böylece uygulama kilidine ve kilitli uygulamalara erişmek için parmak izinizi kullanabilirsiniz.


Kasa

Kasa, önemli dosyaları emniyete almanıza ve gizliliğinizi korumanıza yardımcı olur.

Kasayı etkinleştirme

- 1 Ana ekranda  **Dosyalar** öğesine dokunun.
- 2 **Kategoriler** veya **Yerel** altında, **Kasa** öğesine dokunun.
- 3 **Etkinleştir** öğesine dokunun.
- 4 Şifrenizi girmek ve güvenlik sorusunu oluşturmak için ekran talimatlarını takip edin ve sonra **Bitti** öğesine dokunun.

Kasaya dosya ekleme

- 1 Ana ekranda  **Dosyalar** öğesine dokunun.
- 2 **Kategoriler** veya **Yerel** altında, **Kasa** öğesine dokunun.
- 3 Şifreyi girin ve sonra **Bitti** öğesine dokunun.
- 4 **Ekle** öğesine dokunun.
- 5 Ekran talimatlarını takip edin ve kasaya eklemek istediğiniz dosyaları seçin.
- 6 Seçilen dosyaları kasaya eklemek için **EKLE** öğesine dokunun.

Başlarken


Ekranı kilitleme ve ekran kilidini açma

Ekranı kilitleme


- Yöntem 1: Ekranı manuel olarak kilitlemek için güç düğmesine basın.
- Yöntem 2: Ekran, belirli bir süre hareketsiz kaldıktan sonra kendiliğinden kilitlenecektir.

Ekran kilidini açma

Ekran kapalıyken açmak için güç düğmesine basın. Ekran kilidini açmak için parmağınızı herhangi bir yönde kaydırın.

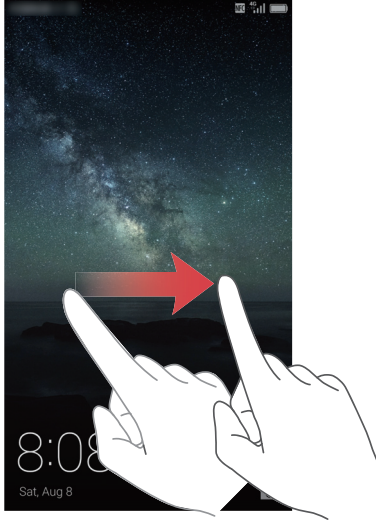



Bir Wi-Fi ağına bağlanma

- 1 Bildirim panelini açmak için bildirim panelini aşağıya doğru kaydırın.
- 2 Wi-Fi ayarlarını girmek için **Kısayollar** altında  ögesine basın ve basılı tutun.

- 3 Wi-Fi'yi açın. Telefonunuz kullanılabilir Wi-Fi ağlarını tarar ve onlar ekranda listeler.
- 4 Bağlanmak istediğiniz Wi-Fi ağını seçin. Wi-Fi ağı şifreliyse ikaz verildiğinde şifreyi girin.

Mobil verileri açma

- 1 Bildirim panelini açmak için bildirim panelini aşağıya doğru kaydırın.
 - 2 Mobil verileri etkinleştirmek için **Kısayollar** altında,  ögesine dokununuz.
-  İnternet erişimine gerek duymadığınızda, mobil verileri devre dışı bırakarak pil gücünden tasarruf edin ve mobil veri kullanımını azaltın.

Telefonunuzu bilgisayara bağlama

Telefonunuzu bilgisayara bağlamak için bir USB kablosu kullanın. Ekran talimatlarını takip edin ve fotoğraflar, videolar, şarkılar ve diğer dosyaları telefonunuz ve bilgisayar arasında aktarmak için bir bağlantı modu seçin.


Fotoğraf	Telefonunuzun depolama alanında bulunan multimedya dosyalarını okuyun, yönetin ve aktarın. Ayrıntılar için bkz. Resim aktarım modunda bağlanma .
Dosya	Telefonunuzun depolama alanındaki dosyaları okuyun, yönetin ve aktarın. Ayrıntılar için bkz. Medya aktarım modunda bağlanma .
USB src	Takılı bir microSD kartınız varsa, telefonunuzu bir USB depolama aygıtı olarak kullanabilir, microSD kart üzerindeki verileri okuyabilir ve verileri bir bilgisayara aktarabilir veya bir bilgisayardan alabilirsiniz. Ayrıntılar için bkz. USB flash sürücü modunda bağlanma .

Eski telefonunuzdaki kişileri alma


Eski telefonunuzdaki kişileri aşağıdaki yollardan herhangi birini kullanarak alabilirsiniz:

SIM kart	SIM kartınızdaki kişileri yeni telefonunuza kopyalayın. Ayrıntılar için bkz. Bir SIM karttaki kişileri alma .
Depolama aygıtı	Eski telefonunuzun bir microSD kart yuvası varsa, eski telefonunuzdaki kişileri bir microSD karta bir vCard dosyası olarak dışa aktarın ve sonra, kişileri yeni telefonunuza içe aktarın. Ayrıntılar için bkz. Kişileri bir depolama aygıtından alma .
Bluetooth	Eski ve yeni telefonlarınızda Bluetooth'u etkinleştirin ve kişilerinizi Bluetooth üzerinden içe aktarın. Ayrıntılar için bkz. Kişileri bir Bluetooth aygıtından alma .
Yedekleme	Eski telefonunuz Yedekleme uygulamasını destekliyorsa kişilerinizi yedekleyin ve yeni telefonunuza geri alın. Ayrıntılar için bkz. Yedekleme .
Bilgisayar	Eski telefonunuzdaki kişileri bir bilgisayarla senkronize edin ve bilgisayardaki HiSuite gibi bir telefon yönetimi yazılımı üzerinden, bunları yeni telefonunuzla senkronize edin.
Diğer hesaplar	<ul style="list-style-type: none"> • Sosyal ağ uygulamalarını yükleyin ve sosyal ağ hesaplarınızdan gelen kişileri senkronize edin. • Exchange hesabınızda oturum açın ve kişilerinizi senkronize edin.


Dokunmatik ekran işaretleri

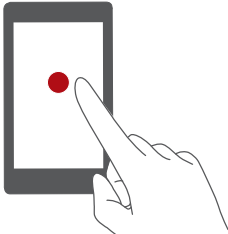


Dokun: Öğeye bir kez dokunun. Örneğin, bir seçeneği onaylamak veya bir uygulamayı açmak için dokunun.

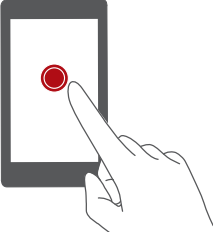


Basın ve basılı tutun: Dokunun ve parmaklarınızı ekranda 2 saniye ya da daha fazla tutun. Örneğin düzenleme moduna girmek için ana ekranda boş bir alana dokunarak basılı tutun.

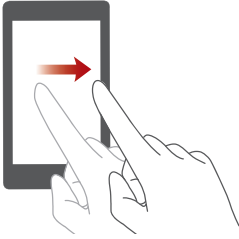


Kaydır: Parmağınızı ekranda dikey veya yatay hareket ettirin. Örneğin, bir bildirim son vermek için bildirim panelinde **Bildirimler** öğesinin altında sağa veya sola kaydırabilirsiniz. Ana ekranlar boyunca geçiş yapmak için yatay veya dikey kaydırma yapın, bir dokümanı baştan sona kaydırın ve diğer işlevleri gerçekleştirin.

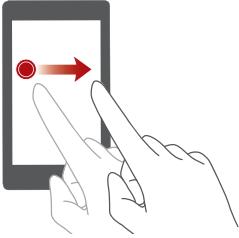


Sürükleyin: Bir öğeye dokunarak basılı tutun ve başka konuma taşıyın. Örneğin ana ekrandaki uygulamalar ve araçları bu şekilde yeniden düzenleyebilirsiniz.

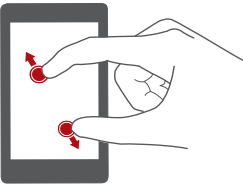

Parmakları dışarı yönde açma: Ekran üzerinde iki parmağınızı birbirinden ayırarak uzaklaştırın. Örneğin, bir resim veya web sayfasını yakınlaştırmak için iki parmağınızı birbirinden uzaklaştırın.

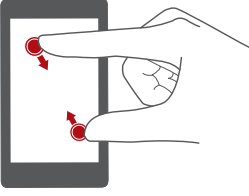


Parmakları kıştırma: Ekranda iki parmağı bir araya getirerek yaklaştırın. Örneğin, bir resim veya web sayfasını uzaklaştırmak için iki parmağınızı birbirine yaklaştırın.

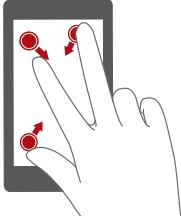

Üç parmağınızı bir araya getirin: Ana ekranda ekran küçük resimlerini görüntülemek için üç parmağınızı bir araya getirin.


Hareket kontrolü

Hareket kontrolü telefonunuzu basit hareketler ve işaretlerle kontrol etmenize olanak sağlar. Örneğin, telefonu ters çevirerek sesi kapatın veya çağrıları hızla yanıtlamak ve arama yapmak için kulağınıza yükseltin.

- 1 Ana ekranda  **Ayarlar** ögesine dokununuz.
- 2 **Tümü** altında, **Hareket kontrolü** ögesine dokununuz.
- 3 **Hareket kontrolü** ekranında bir seçenek belirleyin ve etkinleştirmek için bir hareket seçin.
 - **Çevir:** Gelen çağrılar, alarmlar ve zamanlayıcılardan gelen sesleri sessiz hale getirin ve titreşimi durdurun.




- **Telefonu kaldır:** Gelen çağrıları, alarmları ve zamanlayıcıların zil ses düzeylerini azaltmak için telefonunuzu kaldırın.

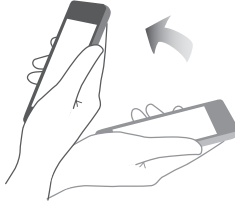


- **Kulağınıza götürün:** Bir çağrı geldiğinde, çağrıyı telefonunuzu kulağınıza yükselterek yanıtlayın. Aynı şekilde, çağrı ve kişi detayları ekranında karşılık gelen numarayı aramak için, telefonunuzu kulağınıza götürün.



- **Sallayın:** Düzenleme moduna girmek için ana ekranda boş bir alana dokunarak basılı tutun. Simgelerinizi düzenlemek için telefonunuzu sallayın.

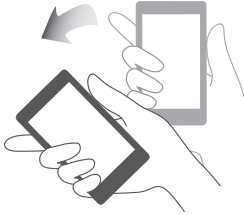

- **Yana yatırın:** Ana ekran düzenleme modunda, bir simge veya widget'a basın ve basılı tutun ve simge veya widget'ı bir sonraki ekrana taşımak için telefonunuzu sola veya sağa doğru eğin.

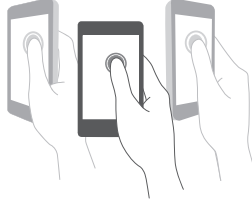

- **İki defa dokunun:** Açmak için ekrana iki kez dokunun.







- **Çiz:** Telefonunuzun ekranı kapalıyken ilgili uygulamayı açmak için bir harf çizin.





 Telefonunuz bu hareketlerin tümünü içermeyebilir.



Durum simgeleri

Durum simgeleri bulunduğunuz bölgeye veya operatörünüze bağlı olarak farklılık gösterebilir.

	Sinyal gücü		Sinyal yok
	GPRS ağına bağlı		3G ağına bağlı


E	GSM Gelişimi için Geliştirilmiş Veri Hızları (EDGE) ağına bağlı	H	Yüksek Hızlı Paket Erişimi (HSPA) ağına bağlı
H⁺	Gelişmiş Yüksek Hızlı Paket Erişimi (HSPA+) ağına bağlı		USB bağlantısı açık
4G	Long Term Evolution (LTE) ağına bağlı	R	Dolaşım
	Uçak modu etkin		Bluetooth açık
	GPS'den konum verisi alınıyor		Titreşim modu etkin
	Sessiz mod etkinleştirildi		Alarmlar etkin
	Şarj ediyor		Pil dolu
	Pil zayıf		Çağrı sürüyor
	Cevapsız aramalar		Yeni mesajlar
	Yeni e-postalar		Yeni sesli mesaj
	Giriş yöntemi seçme		Wi-Fi ağı kullanılabilir
	Bir Wi-Fi ağına bağlı		Veri karşıya yükleniyor
	Veri indiriliyor		Telefon belleği dolu
	Yaklaşan etkinlikler		Hiçbir SIM kart bulunamadı
	Oturum açma ya da eşitleme sorunu		Veri eşitleniyor
	Eşitleme başarısız		Taşınabilir Wi-Fi ortak erişim noktası açık
	Daha fazla bildirim		Bir VPN'e bağlanıldı
	Kulaklık takılı		USB hata ayıklama modu etkin

Navigasyon çubuğu ayarları

- 1 Ana ekranda  **Ayarlar** ögesine dokunun.
 - 2 **Tümü** altında, **Gezinti çubuğu** ögesine dokunun.
 - 3 Navigasyon çubuğunuzu özelleştirmek için sanal gezinme çubuklarından birini seçin.
 - ⇩ içeren bir navigasyon çubuğunu seçerseniz, bildirim panelinizi hızla açmak için ⇩ ögesine dokunabilirsiniz.
-  Bu özellik sadece sanal gezinme tuşları bulunan telefonlarda kullanılabilir.

Ana ekran

Ana ekranlarınız, sık kullandığınız widget'ları ve tüm uygulamalarınızı bulabileceğiniz alanlardır. Uygulamalarınıza daha rahat ve doğrudan bir yol sağlamak için uygulama listesini biz önceden yaptık.

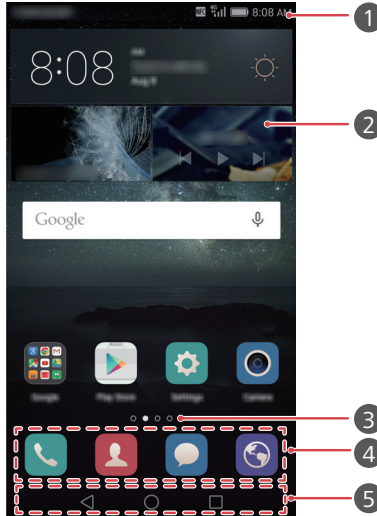


1

Durum çubuğu: ekran bildirimleri ve simgeler. Bildirim panelini açmak için bildirim panelini aşağıya doğru kaydırın.

- 2 Ekran alanı: uygulama simgelerini, klasörleri ve araçları görüntüler.
- 3 Ekran konumu göstergesi: görüntülenen ana ekranı belirtir.
- 4 Yuva: çok sık kullanılan uygulamaları görüntüler.
- 5 Navigasyon çubuğu: sanal tuşları görüntüler (sadece sanal navigasyon tuşları bulunan telefonlarda kullanılabilir).

Ana ekranlar arasında geçiş yapma

Geniştirilmiş ana ekranı görüntülemek için sola veya sağa kaydırın. Varsayılan Ana Ekran'a geri dönmek için  **Ana Sayfa** ögesine dokununuz.

Tüm ana ekranları görüntülemek için sağa veya sola kaydırın.






Otomatik ekran döndürme

Telefonunuzu bir web sayfasını tararken veya bir fotoğrafı görüntülerken döndürürseniz, ekran yönü yatay ve dikey modlar arasında otomatik geçişler yapacaktır. Bu özellik yarış oyunları gibi eğim-kontrollü uygulamalardan keyif almanıza izin verir.

- 1 Bildirim panelini açmak için bildirim panelini aşağıya doğru kaydırın.
- 2 Ekran döndürmeyi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **Kısayollar** altında, **Oto-Dönd.** ögesine dokununuz.


Ana ekranda uygulamaları ve araçları düzenleme

Aşağıdaki operasyonlar uygulamalarınızı, widget'larınızı veya klasörlerinizi düzenlemenize izin verir:

- **Bir widget ekleme:** Ana ekranda, iki parmağınızı kıştırarak ana ekran düzenleme moduna giriş yapın. **Araçlar** ögesine dokununuz ve bir widget seçin. Widget, ana ekranda boş bir alana eklenecektir.
- **i** Ana ekranda widget'ı eklemek için yeterli boş alanınız bulunmalıdır. Yeterli boş alan yoksa, başka bir ana ekran ekleyin veya güncel ekranda biraz boşluk yaratın.
- **Bir uygulama veya widget'ı taşıma:** Ana ekranda bir uygulama simgesine veya widget'a basın ve telefonunuz titreşene dek basılı tutun. Sonra uygulama simgesini veya widget'ı istediğiniz konuma sürükleyebilirsiniz.
- **Bir uygulama veya widget'ı silme:** Ana ekranda silmek istediğiniz uygulama simgesine veya widget'a dokunarak  görüntüleninceye kadar basılı tutun. İstenmeyen uygulama simgesini veya widget'ı  ögesine sürükleyin.
- **Klasör oluşturma:** Ana ekranda, her iki uygulamayı da içeren bir klasör oluşturmak için bir simgeyi diğer bir simgenin üzerine sürükleyin. Klasörü yeniden adlandırmak için, klasörü açın ve sonra klasör adına basın ve basılı tutun.
- **Uygulama simgelerini gizleme:** İki parmağınızı ana ekrana yerleştirin ve birbirinden uzaklaştırın.  ögesine dokununuz, gizlemek istediğiniz uygulama simgelerini seçin ve sonra **Tamam** ögesine dokununuz. Gizlenen uygulamalar ana ekranda görüntülenmeyecektir.

Ana ekranları yönetme

Ana ekranda ana ekran küçük resimlerini görüntülemek için üç parmağınızı bir araya getirin.

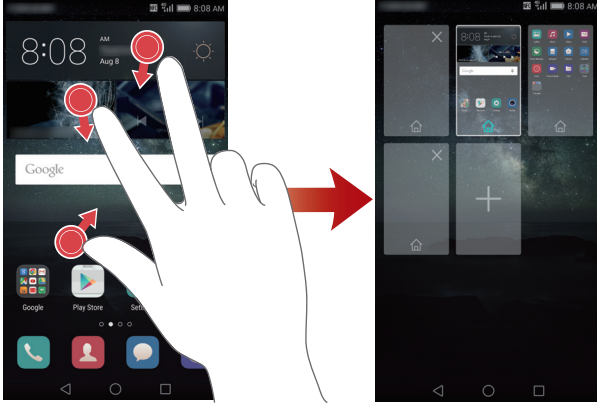

- **Varsayılan ana ekranı ayarlama:** Güncel ana ekranı varsayılan ana ekran olarak ayarlamak için, ekranın alt kısmındaki 🏠 ögesine dokunun.
- **Bir ana ekranı taşıma:** Ana ekrana basın ve telefonunuz titreşene dek basılı tutun. Ana ekranları, pozisyonlarını ayarlamak için sürükleyin.
- **Ana ekran ekleme:** Bir ana ekran eklemek için + ögesine dokunun.
- **Bir ana ekranı silme:** Boş bir ana ekranı silmek için ✕ ögesine dokunun.

Bildirimler

Durum göstergesi


Telefonunuzdaki durum göstergesi aşağıdaki durum bilgilerini belirtir:

- Yanıp sönen kırmızı: Pil seviyesi düşüktür.
- Sabit kırmızı (şarj olurken): Pil seviyesi düşüktür.
- Sabit sarı (şarj olurken): Pil seviyesi ortadır.

- Sabit yeşil (şarj sırasında): Pil neredeyse tam dolu veya dolmak üzere.
- Yanıp sönen yeşil: Okunmamış mesajlar veya bildirimler vardır.

Bildirim paneli

Bildirim panelini açmak için bildirim panelini aşağıya doğru kaydırın. Bildirimler ve kısayol sekmeleri arasında geçiş yapmak için sağa veya sola kaydırın.

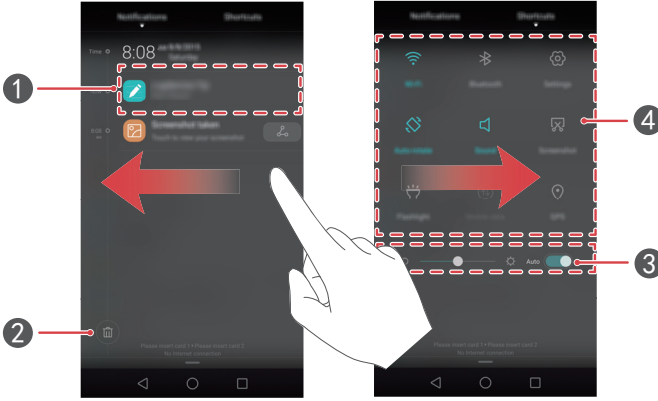

1

Bildirim ayrıntılarını görüntülemek için dokununuz ve kapatmak için bildirim boyunca sağa veya sola kaydırın.

2

Tüm bildirimleri temizleyin.

3

Otomatik ekran parlaklığını etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

4

İşlevleri etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kısayol düğmelerine dokununuz.

Kilit ekranı bildirimleri

Kilit ekranı bildirimleri özelliğini yeni mesajları, cevapsız çağrıları ve diğer bildirimleri kilit ekranına yerleştirmek için kullanın.

- 1 Ana ekranda  **Ayarlar** öğesine dokununuz.

2 Genel altında, **Ekran kilidi ve şifreler** ögesine dokununuz.

3 Kilit ekranı bildirimlerini etkinleştirmek için **Ayr. bildirim bilg. göster** düğmesine dokununuz.

Uygulamalara erişme

Uygulamaları açma ve uygulamalar arası geçiş yapma

Bir uygulamayı açmak için ana ekranda onun simgesine dokununuz

Başka bir uygulamaya geçmek için ana ekrana dönmek üzere **Ana** ögesine dokununuz ve açmak istediğiniz uygulamanın simgesine dokununuz.



i Telefonunuza çok sayıda uygulama yüklediyseniz ve istediğiniz uygulamayı ana ekranda hızla bulamıyorsanız, ekranın üst kısmını aşağı doğru kaydırınız ve uygulamayı arama çubuğunda arayınız.

Yakın zamanda kullanılan uygulamaları görüntüleme

Son kullanılan uygulamaların listesini görüntülemek için **Son kullanılanlar** ögesine dokununuz. Bu durumda şunları gerçekleştirebilirsiniz:





- Karşılık gelen bir uygulamayı açmak için küçük bir resme dokununuz.

- Son kullanılan uygulamaları görüntülemek için sağa veya sola kaydırın.
- Karşılık gelen uygulamayı kapatmak için küçük resmi yukarı kaydırın.
-  ögesini küçük resmin üst bölümünde görüntülemek için küçük resmi aşağı kaydırın ve karşılık gelen uygulamayı kilitleyin. Uygulamanın kilidini açmak için küçük resmi tekrar aşağı kaydırın.
- Listedeki tüm uygulamaları kapatmak için, ekranın alt kısmını,  görüntülenene dek yukarı kaydırın. Kilitli uygulamalar kapatılamaz.




Telefonunuzu kişiselleştirme

Ana ekran tarzını değiştirme


Standart ve basit giriş ekranı stilleri arasında dilediğiniz şekilde seçim yapabilirsiniz.

- 1 Ana ekranda  **Ayarlar** ögesine dokunun.
 - 2 **Tümü** altında, **Ana sayfa stili** ögesine dokunun.
 - 3 **Sade** ögesini seçin ve sonra ögesine dokunun.
-  Basit giriş ekranından standart ana ekrana geçiş yapmak için **Standart giriş** ögesine dokunun.




Tema değiştirme

- 1 Ana ekranda  **Temalar** ögesine dokunun.
 - 2 Temaları taramak için sağa veya sola kaydırın. Şunları yapabilirsiniz:
 - Bir tema seçin.
 -  ögesine dokunun ve tema stili, duvar kağıdı, yazı tipi ve diğer işlevleri özelleştirin.
 - 3 ögesine dokunun.
-  Mobil verileri açarak veya bir Wi-Fi ağına bağlanarak temalarınızı güncelleyebilir veya çevrimiçi yeni temalar indirebilirsiniz.


Duvar kağıdı değiştirme

- 1 Ana ekranda  **Ayarlar** ögesine dokunun.
- 2 **Genel** altında, **Duvar Kağıdı** ögesine dokunun.
- 3 **Duvar Kağıdı** ekranında, şunları yapabilirsiniz:
 - Kilit ekranı duvar kağıdını ayarlamak için **Kilit ekranı duvar kağıdı** ögesine dokunun.
 - Ana ekran duvar kağıdını ayarlamak için **Ana ekran duvar kağıdı** ögesine dokunun.
 - Telefonunuzu salladığınızda giriş ekranı duvar kağıdı değişikliğini gerçekleştirmek için **Değiştirmek için salla** düğmesine dokunun.
 - Giriş ekranı duvar kağıdı değişikliğini periyodik aralıklarla otomatik olarak gerçekleştirmek için **Rastgele değiştir** düğmesine dokunun.

Zil sesini değiştirme

- 1 Ana ekranda  **Ayarlar** ögesine dokunun.
- 2 **Genel** altında, **Ses** ögesine dokunun.
- 3 **Telefon zil sesi** veya **Varsayılan bildirim tonu** ögesine dokunun ve sonra aşağıdaki sekmelerden birini seçin:
 - **Zil sesi:** Önceden ayarlanmış zil seslerinden birini seçin.
 - **Müzik:** Telefonunuzda depolanmış ses dosyalarından birini seçin.
-  Telefonunuzda çift SIM desteği varsa, her bir SIM kart için farklı zil sesleri ayarlayabilirsiniz.
- 4  ögesine dokunun.

Yazı tipi boyutunu değiştirme

- 1 Ana ekranda  **Ayarlar** ögesine dokunun.
- 2 **Genel** altında, **Yazı Tipi** ögesine dokunun.
- 3 **Yazı tipi boyutu** ögesine dokunun.
- 4 Yazı tipi boyutunu seçmek için ekran talimatlarını takip edin.

Metin girme

Giriş yöntemleri arasında geçiş yapma

Telefonunuz birden fazla metin giriş yöntemiyle gelir. Metin girmek için bunlardan birini seçebilirsiniz.

1 Metin giriş ekranında bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağıya doğru kaydırın.

2 Bildirimler altında, **Giriş yöntemini seç** ögesine dokunun.

3 Bir giriş yöntemi seçin.

i Telefonunuzun varsayılan giriş yöntemini değiştirmek için ana ekranda **Ayarlar** ögesine dokunun. **Tüm** altında, **Dil ve giriş** > **Varsayılan klavye** ögesine dokunun ve sonra bir giriş yöntemi seçin.

Huawei Swype giriş yöntemi



- 1 Bir kelime girmek için harfler üzerinde kayın.
- 2 Küçük harfler ve büyük harfler arasında geçiş yapın.
- 3 Giriş yöntemi ayarlarına erişmek için basın ve basılı tutun.
- 4 Numara ve semboller girin.

5

Diğer dil giriş seçeneklerini görüntülemek için basın ve basılı tutun.

6


Sesli girişe geçiş yapın.

- İmlecin solundaki karakteri silmek için öğesine dokunun.

7

- İmlecin solundaki çok sayıda karakteri silmek için basın ve basılı tutun.

Android giriş yöntemi

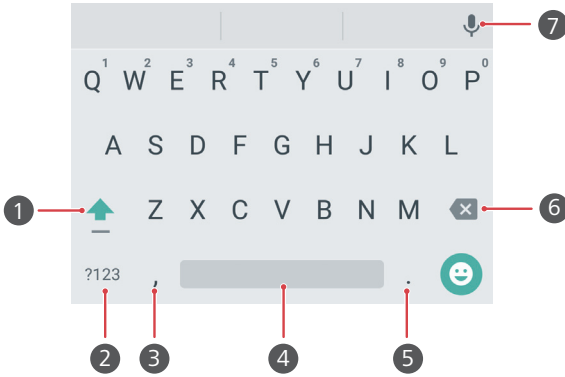

- Büyük harfler ve küçük harfler arasında geçiş yapmak için öğesine dokunun.

1

- Büyük harf kilidini (caps lock) etkinleştirmek için basın ve basılı tutun veya hızla iki kez basın.

2

Numara ve semboller girin.

- Virgül girmek için öğesine dokunun.

3

- Giriş seçenekleri menüsünü açmak için basın ve basılı tutun.

- Bir boşluk girmek için öğesine dokunun.

4

- Başka bir giriş yöntemi seçmek için öğesine dokunun ve basılı tutun.

5

- Nokta girmek için öğesine dokunun.
- Sembol girmek için öğesine dokunun ve basılı tutun.

6


- İmlecin solundaki karakteri silmek için öğesine dokunun.
- İmlecin solundaki çok sayıda karakteri silmek için basın ve basılı tutun.




7


- Sesli girişe geçiş yapın.

Metin düzenleme

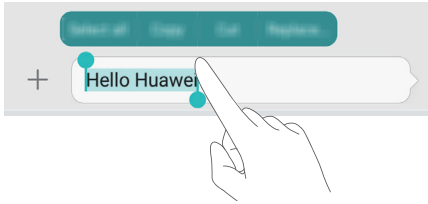Telefonunuzdaki metni seçebilir, kesebilir, kopyalayabilir ve yapıştırabilirsiniz.



- **Metni seçin:**  öğesini görüntülemek için metne dokunun ve basılı tutun. Sonra daha fazla veya daha az metin seçmek için  veya  öğesini sürükleyin ya da bir metin kutusundaki tüm metni seçmek için **Tümünü seç** öğesine dokunun.
- **Metni kopyalayın:** Metni seçin ve **Kopyala** öğesine dokunun.
- **Metni kesin:** Metni seçin ve **Kes** öğesine dokunun.
- **Metni yapıştırın:** Metni eklemek istediğiniz yere basın ve basılı tutun ve sonra **Yapıştır** öğesine dokunun.

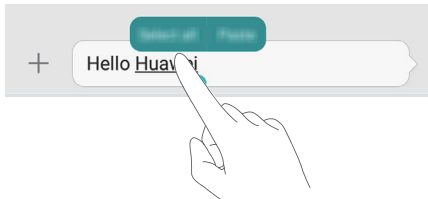





Çağrılar ve kişiler




Bir çağrı yapma

Akıllı numara çevirme




Akıllı numara çevirme kişileri adları veya numaralarının bir kısmını girdiğinizde hızlı bir şekilde bulmanızı sağlar.

- 1 Ana ekranda  **Çevirici** ögesine dokunun.
- 2 **Çevirici** altında kişi adının baş harflerini veya ilk birkaç harfini ya da kişinin telefon numarasının bir kısmını girin. Bu durumda Kişiler veya çağrı kaydındaki tüm eşleşmeler çeviricinin üzerinde görüntülenir.
- 3 Listedeki aramak istediğiniz kişiyi seçin. Telefonunuz çift SIM desteğine sahipse, bir arama yapmak için  veya  ögesine dokunun.
- 4 Aramayı sonlandırmak için  ögesine dokunun.

Kişilerden bir çağrı yapma

- 1 Ana ekranda  **Çevirici** ögesine dokunun.
- 2 **Kişiler** altında aramak istediğiniz kişiye dokunun.
- 3 Kişi numarasına dokunun. Telefonunuz çift SIM desteğine sahipse, bir arama yapmak için  veya  ögesine dokunun.


Çağrı kaydından bir çağrı yapma


- 1 Ana ekranda  **Çevirici** ögesine dokunun.
- 2 **Çevirici** altında yer alan çağrı kaydından, aramak istediğiniz kişiyi veya numarayı seçin. Telefonunuz çift SIM desteğine sahipse, bir arama yapmak için  veya  ögesine dokunun.

Bir acil durum çağrısı yapma

Acil bir durumda, telefonunuzdan bir SIM kart olmadan da acil durum çağrısı yapabilirsiniz. Ancak bir cep telefonu kapsama alanı içinde olmalısınız.


1 Ana ekranda  **Çevirici** öğesine dokunun.


2 **Çevirici** altında yerel acil durum numarasını girin ve  öğesine dokunun.


 Acil durum çağrısı yapabilmek yerel düzenlemelere ve bölgenizdeki operatörlere bağlıdır. Yetersiz ağ kullanılabilirliği veya çevresel girişimler çağrınızın bağlantısını engelleyebilir. Acil durumlarda önemli iletişim durumlarında kesinlikle sadece telefonunuza güvenmeyin.

Hızlı numara çevirme




1 Ana ekranda  **Çevirici** öğesine dokunun.

2 **Çevirici** altında,  > **Hızlı arama ayarları** öğesine dokunun.

3  öğesine dokunun. Listedeki bir kişiyi seçin ve kişiye bir rakam tuşu atayın.

 Sesli mesaj için **1** rakam tuşu varsayılan olarak belirlenir. Bu hızlı çevirme numarası olarak ayarlanamaz.

4 Çeviricide, bir kişiyi hızlı bir şekilde aramak için o kişiye atadığınız rakam tuşuna dokunun ve basılı tutun.




 Telefonunuz çift SIM desteğine sahipse, çevirici üzerindeyken bir kişiye atanan rakam tuşuna basın ve basılı tutun, sonra kişiyi hızla aramak için  veya  öğesine dokunun.

Uluslararası çağrı

1 Ana ekranda  **Çevirici** öğesine dokunun.

2 + seçeneğini girmek için çeviricide **0** tuşuna basın ve basılı tutun.


3 Ülke veya bölge kodunu, alan kodunu ve telefon numarasını sırayla girin.





4  öğesine dokunun. Telefonunuz çift SIM desteğine sahipse  veya  öğesine dokunun.

- Dolayım sırasında kayıtlı bir kişinin telefon numarasını seçerek kişiyi doğrudan arayabilirsiniz.

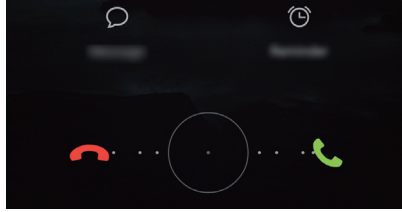
Bir çağrıyı yanıtlama veya reddetme





- Bir çağrı geldiğinde zil sesini susturmak için ses düzeyi düğmesine basabilirsiniz. Ekran kilitlendiğinde şunları yapabilirsiniz:

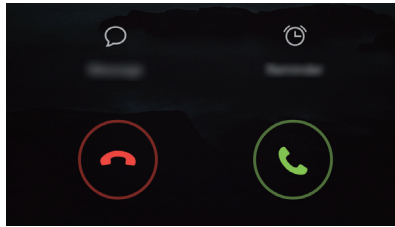

- Aramayı yanıtlamak için  ögesini sağa sürükleyin.
- Aramayı reddetmek için  ögesini sola sürükleyin.
- Bir mesaj seçmek veya bir çağrıyı reddedecek mesajı kişiselleştirmek için  ögesine dokunun.
- Bir geri arama hatırlatıcısı belirlemek için  ögesine dokunun.


Ekran kilidi açıldığında şunları yapabilirsiniz:





- Çağrıyı yanıtlamak için  ögesine dokunun.
- Çağrıyı reddetmek için  ögesine dokunun.
- Bir mesaj seçmek veya bir çağrıyı reddedecek mesajı kişiselleştirmek için  ögesine dokunun.
- Bir geri arama hatırlatıcısı belirlemek için  ögesine dokunun.

- i** Çevirici ekranında, gönderilecek mesajı düzenlemek için **☰ > Çağrı ayarları > SMS ile çağrıları reddet** öğesine dokununuz.

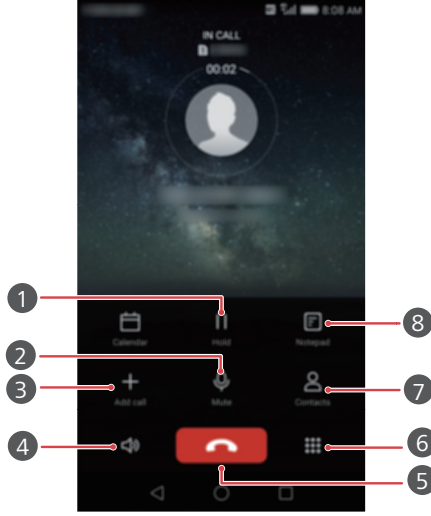

Çağrı-içi menü



- 1 Geçerli çağrıyı bekletin. Çağrıyı sürdürmek için, || öğesine yeniden dokununuz. (Operatörünüzün bu özelliği desteklediğinden emin olun.)
- 2 Çağrının sesini, diğer tarafın sizi işitemeyeceği şekilde kapatın.
- 3 Üç yönlü bir çağrı başlatın. (Operatörünüzün bu özelliği desteklediğinden emin olun.)
- 4 Hoparlörü eller boşa bir çağrı için etkinleştirin.
- 5 Geçerli çağrıyı bitirin.
- 6 Çeviriciyi açın.
- 7 Kişilerinizi görüntüleyin.
- 8 Notlarınızı görüntüleyin.




- i** Bir çağrı sırasında, çağrı-içi menüyü gizlemek için  **Ana Sayfa** veya  **Geri Dön** ögesine dokunun. Menüye geri dönmek için, bildirim panelini açmak üzere durum çubuğundan aşağı kaydırın ve sonra **Devam eden çağrı** ögesine dokunun.

Bir üçüncü şahıs çağrısını yanıtlama

- i** Bir üçüncü taraf çağrısını yanıtlamadan önce, çağrı bekletme işlevini etkinleştirdiğinizden emin olun. Ayrıntılı bilgi için operatörünüzle iletişim kurun.
- 1 Halihazırda başka bir görüşme yaparken bir çağrı gelirse yeni çağrıyla cevaplamak ve ilk çağrıyla beklemeye almak için  ögesini sağa sürükleyin.
 - 2 İki çağrı arasında geçiş yapmak için  ögesine dokunun.

Konferans görüşmesi yapma






Telefonunuzun çoklu-taraf çağrısı özelliğini kullanarak bir konferans görüşmesini kolayca oluşturabilirsiniz. Bir numarayı arayın (veya bir aramayı yanıtlayın), ardından konferans görüşmesine eklemek üzere başka bir numarayı arayın.

- i** Konferans görüşmesi tüm mobil planlar tarafından desteklenmeyebilir. Bu servise abone olduğunuzdan emin olun. Ayrıntılı bilgi için operatörünüzle iletişim kurun.
- 1 İlk katılımcıyı arayın.
 - 2 Arama bağlandığında, ikinci katılımcıyı aramak için  ögesine dokunun. İlk katılımcı aramada tutulur.
 - 3 İkinci arama bağlandığında bir konferans görüşmesini başlatmak için  ögesine dokunun.
 - 4 Görüşmeye daha fazla kişi eklemek için 2. ve 3. adımları tekrarlayın.
 - 5 Görüşmeyi sonlandırmak için  ögesine dokunun.



Çağrı kaydını kullanma

Giden, gelen ve cevapsız çağrılarının kayıtları, çağrı günlüğünüzde saklanır.

Çağrı kaydından bir kişi ekleme



- 1 Ana ekranda  **Çevirici** öğesine dokunun.
 - 2 **Çevirici** altında, eklemek istediğiniz numaranın yanındaki  öğesine dokunun.
 - 3  veya  öğesine dokunun.
-  Eklemek istediğiniz numaraya basarak basılı tutabilir ve sonra **Yeni kişi oluştur** veya **Mevcut kişiye kaydet** öğesine de dokunabilirsiniz.

Çağrı kayıtlarını silme

- 1 Ana ekranda  **Çevirici** öğesine dokunun.
- 2 **Çevirici** altında aşağıdakileri yapabilirsiniz:
 - Arama kaydını silmek için bir kişi adı ya da telefon numarasına dokunarak basılı tutun, ardından **Girişi sil** öğesine dokunun.
 - Birden fazla mesaj kaydını aynı anda silmek için  > **Çağrı kaydını sil** öğesine dokunun.

Cep modunu açma

Telefonunuz cebinizde veya çantanızdayken önemli çağrıları kaçırmaktan endişeleniyorsanız, cep modunu açmaya çalışın. Cep modu etkinleştirildiğinde gelen çağrıların zil sesi ve titreşim yoğunluğu kademeli olarak artırılabacaktır.


- 1 Ana ekranda  **Çevirici** öğesine dokunun.
- 2 **Çevirici** altında,  > **Çağrı ayarları** öğesine dokunun.
- 3 Aç **Cep modu**.

Çağrı ayarları

Çağrı yönlendirmeyi etkinleştirme



Çağrıları telefonunuza alamıyorsanız, başka bir numaraya yönlendirebilirsiniz.

- 1 Ana ekranda  **Çevirici** öğesine dokunun.

- 2 **Çevirici** altında,  > **Çağrı ayarları** ögesine dokunun.
- 3 **Çağrı yönlendirme** ögesine dokunun. Telefonunuz çift SIM desteğine sahipse **Kart 1 ayarları** veya **Kart 2 ayarları** altındaki **Çağrı yönlendirme** ögesine dokunun.
- 4 Bir yönlendirme modu seçin.
- 5 Çağrılarını yönlendirmek istediğiniz telefon numarasını girin ve sonra **Etkinleştir** ögesine dokunun.




Arama bekletmeyi etkinleştirme

Çağrı bekletme işlevi, etkin bir çağrı sırasında gelen çağrıyı yanıtlamanıza ve ikisi arasında serbestçe geçiş yapmanıza izin verir.

- 1 Ana ekranda  **Çevirici** ögesine dokunun.
- 2 **Çevirici** altında,  > **Çağrı ayarları** ögesine dokunun.
- 3 **Ek ayarlar** ögesine dokunun. Telefonunuz çift SIM desteğine sahipse, **Kart 1 ayarları** veya **Kart 2 ayarları** ögesine ve sonra **Ek ayarlar** ögesine dokunun.
- 4 Bu işlevi etkinleştirmek için **Çağrı bekletme** düğmesine dokunun.

Kişileri yönetme

Bir kişi oluşturma



- 1 Ana ekranda  **Kişiler** ögesine dokunun.
- 2  ögesine dokunun.
- 3 Kişiyi kaydetmek için seçenekler menüsünde bir yer seçin.
- 4 Kişi adı, telefon numarası ve diğer bilgileri girin.
- 5  ögesine dokunun.

Bir kişi düzenleme


- 1 Ana ekranda  **Kişiler** ögesine dokunun.

- 2 Düzenlemek istediğiniz kişiye dokunarak basılı tutun ve ardından **Düzenle** ögesine dokunun.
- 3 Kişi bilgilerini düzenleyin.
- 4 ✓ ögesine dokunun.

Kişileri silme

- 1 Ana ekranda  **Kişiler** ögesine dokunun.
- 2 ≡ > **Sil** ögesine dokunun.
- 3 Silmek istediğiniz kişileri seçin veya tüm kişileri seçmek için **Tümünü seç** ögesine dokunun.
- 4  ögesine dokunun.
- 5 **Sil** ögesine dokunun.


Kişi arama

- 1 Ana ekranda  **Kişiler** ögesine dokunun.
- 2 Kişi adını ya da baş harflerini girin. Siz yazdıkça eşleşen kişiler görüntülenir.

Kişileri içe ya da dışa aktarma



Telefonunuz **.vcf** kişi dosyalarını desteklemektedir. **.vcf** isimler, adresler ve telefon numaraları gibi kişi bilgilerinin depolanmasını sağlayan standart bir dosya biçimidir.

Kişileri bir depolama aygıtından alma



- 1 Ana ekranda  **Kişiler** ögesine dokunun.
- 2 ≡ > **İçe/Dışa Aktar** > **Depolama biriminden içe aktar** ögesine dokunun.
- 3 Bir veya daha fazla **.vcf** dosyası seçin, ardından **TAMAM** ögesine dokunun.

Bir SIM karttaki kişileri alma

- 1 Ana ekranda  **Kişiler** ögesine dokunun.



- 2  > **İçe/Dışa Aktar** > **SIM karttan içe aktar** öğesine dokunun. Telefonunuz çift SIM desteğine sahipse, SIM 1 veya SIM 2'den içe aktarmayı seçebilirsiniz.
- 3 İçe aktarmak istediğiniz kişileri seçin veya tüm kişileri seçmek için **Tümünü seç** öğesine ve sonra  öğesine dokunun.
- 4 Kişileri içe aktarmak istediğiniz konumu seçin. Telefonunuz otomatik olarak kişileri içe aktaracaktır.

Kişileri bir Bluetooth aygıtından alma

- 1 Ana ekranda  **Kişiler** öğesine dokunun.
- 2  > **İçe/Dışa Aktar** > **Diğer telefondan içe aktar** öğesine dokunun.
- 3 **Bluetooth'u destekliyor** öğesini seçin ve sonra **İleri** öğesine dokunun.
- 4 Kişileri içe aktarmak istediğiniz aygıttaki Bluetooth'u açın ve aygıtı, diğer Bluetooth aygıtlarına görünür kılın.
- 5 **İleri** öğesine dokunun. Bu durumda telefonunuz Bluetooth işlevini açar ve Bluetooth aygıtlarını tarar.
- 6 Kişileri almak istediğiniz Bluetooth aygıtına dokunun.



İki aygıt arasında bağlantı kurulduğunda, telefonunuz diğer Bluetooth aygıtındaki kişileri otomatik olarak içe aktaracaktır.

Kişileri Wi-Fi Direct uygulamasını kullanarak alma




- 1 Ana ekranda  **Kişiler** öğesine dokunun.
- 2  > **İçe/Dışa Aktar** > **Diğer telefondan içe aktar** öğesine dokunun.
- 3 **Wi-Fi Direct ile içe aktar** öğesini seçin ve sonra **İleri** öğesine dokunun. Bu durumda telefonunuz sizi Wi-Fi'yi açmanız için uyarır ve Wi-Fi Direct aygıtlarını taramaya başlar.
- 4 Kişileri almak istediğiniz Wi-Fi Direct aygıtına dokunun.

İki aygıt arasında bağlantı kurulduğunda, telefonunuz diğer aygıttaki kişileri otomatik olarak içe aktaracaktır.




Kişileri bir depolama aygıtına aktarma

- 1 Ana ekranda  **Kişiler** öğesine dokunun.
- 2  > **İçe/Dışa Aktar** > **Depolama birimine aktar** öğesine dokunun.
- 3 **Dışa aktar** öğesine dokunun.
- 4 Kişileri dışa aktarmak istediğiniz yeri seçin ve **TAMAM** öğesine dokunun.
Dışa aktarılan **.vcf** dosyası, varsayılan olarak telefonunuzun dahili depolamasının ayrıcalıklı kontrol dizinine kaydedilir. Dışa aktarılan dosyayı görüntülemek için **Dosyalar** öğesini açabilirsiniz.




Kişileri bir SIM kartına aktarma

- 1 Ana ekranda  **Kişiler** öğesine dokunun.
- 2  > **İçe/Dışa Aktar** > **SIM karta dışa aktar** öğesine dokunun. Telefonunuz çift SIM desteğine sahipse, SIM 1 veya SIM 2'ye dışa aktarmayı seçebilirsiniz.
- 3 Dışa aktarmak istediğiniz kişileri seçin veya tüm kişileri seçmek için **Tümünü seç** öğesine ve sonra  öğesine dokunun.
- 4 **TAMAM** öğesine dokunun.

Kişileri paylaşma

- 1 Ana ekranda  **Kişiler** öğesine dokunun.
- 2  > **İçe/Dışa Aktar** > **Kişileri paylaş** öğesine dokunun.
- 3 Paylaşmak istediğiniz kişileri seçin veya tüm kişileri seçmek için **Tümünü seç** öğesine dokunun.
- 4  öğesine dokunun. Kişileri paylaşmak için bir paylaşma yöntemi seçin ve sonra ekran talimatlarını takip edin.





Bir kişiyi sık kullanılanlara ekleme

- 1 Ana ekranda  **Kişiler** öğesine dokunun.
 - 2 Sık kullanılanlara eklemek istediğiniz kişiye dokunarak basılı tutun ve ardından **Sık kullanılanlara ekle** öğesine dokunun.
-  Kişi ayrıntılarını görüntülerken, kişiyi sık kullanılanlara eklemek için  öğesine de dokunabilirsiniz.




Kişi grupları

Telefonunuzdaki kişileri bir kişi grubuna ekleyebilirsiniz. Bu, tüm grup üyelerine bir defada mesaj veya e-posta göndermeyi kolaylaştırır.




Bir kişi grubu oluşturma

- 1 Ana ekranda  **Kişiler** öğesine dokunun.
- 2 **Gruplar** ve  öğesine dokunun.
- 3 Gruba isim verin ve **TAMAM** öğesine dokunun.
- 4  öğesine dokunun.
- 5 Gruba eklemek istediğiniz kişileri seçin veya tüm kişileri seçmek için **Tümünü seç** öğesine ve sonra  öğesine dokunun.



Bir kişi grubunu düzenleme

- 1 Ana ekranda  **Kişiler** öğesine dokunun.
- 2 **Gruplar** öğesine dokunun ve düzenlemek istediğiniz grubu seçin.
- 3  öğesine dokunun ve gruba yeni üyeler ekleyin.
- 4  öğesine dokunun. Daha sonra aşağıdakileri yapabilirsiniz:
 - Gruptan üyeleri kaldırmak için **Üyeleri kaldır** öğesine dokunun.
 - Grubu silmek için **Grubu sil** öğesine dokunun.
 - Grup adını düzenlemek için **Yeniden adlandır** öğesine dokunun.

Bir kişi grubuna mesaj ya da e-posta gönderme







- 1 Ana ekranda  **Kişiler** öğesine dokunun.
- 2 **Gruplar** öğesine dokunun ve mesaj veya e-posta göndermek istediğiniz kişi grubunu seçin.
- 3 Mesaj göndermek için  öğesine, e-posta göndermek için ise  öğesine dokunun.

Bir kişi grubunu silme



- 1 Ana ekranda  **Kişiler** öğesine dokunun.
 - 2 **Gruplar** öğesine dokunun.
 - 3 Silmek istediğiniz kişi grubuna dokunarak basılı tutun ve ardından **Sil** öğesine dokunun.
 - 4 **Sil** öğesine dokunun.
-  Bir kişi grubunu silmek, grup içindeki kişileri telefonunuzdan kaldırmayacaktır.

Mesajlaşma ve e-posta

Bir metin mesajı gönderme




- 1 Ana ekranda  **Mesajlar** öğesine dokunun.
- 2 Mesaj dizileri listesinde  öğesine dokunun.
- 3 Alıcı kutusunu seçin ve kişi adını veya telefon numarasını girin. Kişiler listenizi açmak ve bir kişi veya kişi grubu seçmek için  öğesine de dokunabilirsiniz.
- 4 Mesajınızı oluşturmaya başlamak için metin alanını seçin.
 Bir ek türü seçmek için  öğesine dokunun ve ardından eklemek istediğiniz eki seçin. Resimler, videolar veya diğer multimedya dosyalarını eklerseniz, mesaj otomatik olarak bir multimedya mesajına dönüştürülecektir.
- 5  öğesine dokunun.

Bir mesaja yanıt verme

- 1 Ana ekranda  **Mesajlar** öğesine dokunun.
- 2 Mesaj dizileri listesinde, konuşma dizisini görüntülemek için bir kişi adına ya da telefon numarasına dokunun.
- 3 Mesajınızı oluşturmaya başlamak için metin alanını seçin.
- 4  öğesine dokunun.





Mesajları yönetme

Mesaj iletme



- 1 Ana ekranda  **Mesajlar** ögesine dokunun.
- 2 Mesaj dizileri listesinde, konuşma dizisini görüntülemek için bir kişi adına ya da telefon numarasına dokunun.
- 3 İletmek istediğiniz mesaja basın ve basılı tutun, ardından  ögesine dokunun.
- 4 Alıcı metin kutusuna dokunun ve kişi adını ya da telefon numarasını girin.
- 5  ögesine dokunun.

Bir mesajın favorilere eklenmesi




Önemli mesajlarınızı sık kullanılanlarınıza ekleyebilirsiniz. Görüşmelerinizi sildiğinizde sık kullanılanlardaki mesajlarınız silinmeyecektir.

- 1 Ana ekranda  **Mesajlar** ögesine dokunun.
 - 2 Mesaj dizileri listesinde, konuşma dizisini görüntülemek için bir kişi adına ya da telefon numarasına dokunun.
 - 3 Sık kullanılanlara eklemek istediğiniz mesaja dokunarak basılı tutun ve  > **Sık Kullanılanlara Kopyala** ögesine dokunun.
-  Mesaj dizileri listesinde, favori mesajlarınızı görüntülemek için  > **Sık kullanılanlar** ögesine dokunun.

Bir mesaj silme

- 1 Ana ekranda  **Mesajlar** ögesine dokunun.
- 2 Mesaj dizileri listesinde, görüşmelerinizi görüntülemek için bir kişi adına veya telefon numarasına dokunun.
- 3 Silmek istediğiniz mesajı basılı tutun ve  ögesine dokunun.
- 4 **Sil** ögesine dokunun.


Bir diziyi silme

- 1 Ana ekranda  **Mesajlar** öğesine dokunun.
- 2 Mesajlar listesinde  > **Sil** öğesine dokunun.
- 3 Silmek istediğiniz diziyi seçin ve  öğesine dokunun.
- 4 **Sil** öğesine dokunun.



Bir e-posta hesabı oluşturma

Bir e-posta hesabı ekleme

Bir hesap eklerken gerekli ayarlar hakkında tereddütleriniz varsa e-posta servis sağlayıcınızla iletişim kurun

- 1 Ana ekranda  **E-posta** öğesine dokunun.
- 2 **Diğerleri** öğesine dokunun.
- 3 E-posta adresinizi ve şifrenizi girin, sonra **İleri** öğesine dokunun.
- 4 Hesabınızı yapılandırmak için ekran talimatlarını takip edin. Sistem, sunucuya otomatik olarak bağlanacaktır.


Hesabınız oluşturulduğunda **Gelen Kutusu** ögesi görüntülenecektir.

-  Bir e-posta hesabı ekledikten sonra diğer hesapları eklemek için **Gelen Kutusu** ögesinde  > **Ayarlar** > **Hesap ekle** öğesine dokunun.

Bir Exchange hesabı ekleme

Exchange, Microsoft'un kurumlar için geliştirdiği bir e-posta sistemidir. Bazı e-posta hizmeti sağlayıcıları da, bireyler ve aileler için Exchange hesapları sağlar.






Bir hesap eklerken gerekli ayarlar hakkında tereddütleriniz varsa e-posta servis sağlayıcınızla iletişim kurun

- 1 Ana ekranda  **E-posta** öğesine dokunun.
- 2 **Exchange** öğesine dokunun.






- 3 E-posta adresinizi, etki alanı adını, kullanıcı adını ve şifreyi girin ve sonra **İleri** öğesine dokunun.
- 4 Hesabınızı yapılandırmak için ekran talimatlarını takip edin. Sistem, sunucuya otomatik olarak bağlanacaktır.

Exchange hesabınız oluşturulduğunda **Gelen Kutusu** ögesi görüntülenecektir.

E-posta gönderme

- 1 Ana ekranda  **E-posta** öğesine dokunun.
- 2  öğesine dokunun.
- 3 Bir e-posta hesabı seçmek için **Gönderen:** öğesine dokunun.
- 4 Bir veya birden fazla alıcı girin.
-  E-posta mesajını çok sayıda alıcıya Cc veya Bcc olarak göndermek için **Cc/Bcc:** öğesine dokunun.
- 5 Herhangi bir ek ilave etmek için e-postanızı oluşturun ve  öğesine dokunun.
- 6  öğesine dokunun.



E-postalarınızı kontrol etme

- 1 Ana ekranda  **E-posta** öğesine dokunun.
- 2 Bir e-posta hesabı seçmek için **Gelen Kutusu** öğesinde sol üst köşede yer alan  öğesine dokunun.
- 3 Okumak istediğiniz e-postaya dokunun. Bu durumda şunları gerçekleştirebilirsiniz:
 - Silmek için  öğesine dokunun.
 - İletmek için  öğesine dokunun.
 - Önceki veya sonraki e-postayı okumak için ekranı sola veya sağa kaydırın.
-  E-posta listenizi yenilemek için **Gelen Kutusu** öğesinde aşağı kaydırın.



Hesap ayarları

E-posta hesapları arasında geçiş yapma

Telefonunuza birden çok sayıda e-posta hesabı eklediyseniz, e-postaları izlemeden veya göndermeden önce doğru hesapta olduğunuzdan emin olun.

- 1 Ana ekranda  **E-posta** ögesine dokunun.
- 2 Hesap listesini açmak için **Gelen Kutusu** ögesinde sol üst köşede yer alan  ögesine dokunun.
- 3 Kullanmak istediğiniz e-posta hesabını seçin.



Bir e-posta hesabını kaldırma

- 1 Ana ekranda  **E-posta** ögesine dokunun.
- 2 **Gelen Kutusu** ögesinde  > **Ayarlar** ögesine dokunun.
- 3 Kaldırmak istediğiniz hesabı seçin.
- 4 **Hesabı kaldır** ve **Tamam** ögesine dokunun.

Bir e-posta hesabını kaldırdıktan sonra, telefonunuz bu hesabı kullanarak e-posta gönderemeyecek veya alamayacaktır.


E-posta hesabınızı kişiselleştirme

Gelen kutunuzu kişiselleştirin: kişilerin resimlerini görüntüleyin, bir e-postayı sildikten sonra neyin görüntüleneceğini seçin, imzanızı değiştirin, gelen kutunuzun ne sıklıkta güncelleneceğini belirleyin ve e-posta bildirim seslerini değiştirin.

- 1 Ana ekranda  **E-posta** ögesine dokunun.
- 2 **Gelen Kutusu** ögesinde  > **Ayarlar** ögesine dokunun ve sonra istediğiniz ayarları seçin.

Kamera ve galeri

Çekim ekranı

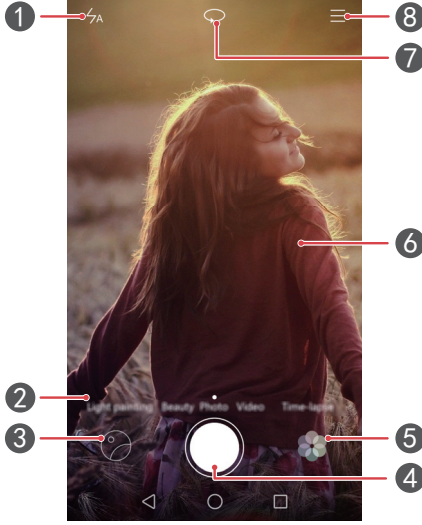

1

Flaş modları arasında geçiş yapın.

2

Yaygın kullanılan çekim modları arasında geçiş yapmak için sağa veya sola kaydırın.

3

Çekilen fotoğrafları veya videoları görüntüleyin.

4

- Fotoğraf çekmek için öğesine dokununuz.
- Peş peşe çekimler yapmak için basın ve basılı tutun. Fotoğraf çekmeyi durdurmak için parmağınızı kaldırın.

5





Filtre efektleri uygulayın.

6





- Kamerayı üzerine odaklamak için, ekranda bir nesneye dokununuz.
- İki parmağınızı ayırarak görüntüyü yakınlaştırabilir veya birleştirerek uzaklaştırabilirsiniz.

- 7 Arka ve ön kameralar arasında geçiş yapın.
- 8 Diğer seçenekleri görüntüleyin.


Fotoğraf çekme







- 1 Ana ekranda  **Kamera** ögesine dokunun.
- 2 Çekmek istediğiniz sahneyi çerçeveye alın. Kameranızın otomatik odaklanmasına izin verin veya bir nesneye odaklanmak için ekrana dokunun.
 -  Odak kutusu kırmızı renge dönüşürse, kamera odaklanamamıştır.
- 3  ögesine dokunun.
-  Fotoğraf çekilirken **GPS etiketi** anahtarı etkinleştirilmişse fotoğraf, **Harita** altındaki **Galeri** ögesinde görüntülenebilir.

Kamerayı galeriden başlatma




- 1 Ana ekranda  **Galeri** ögesine dokunun.
- 2 **Fotoğraflar** ögesinin altında, albümlerde vizörü yarım ekran modunda görüntülemek için aşağı kaydırın ve sonra, kamerayı başlatmak için tekrar aşağı kaydırın.
 -  Yarım ekran modunda tüm kamera özellikleri mevcut değildir.
- 3 Fotoğraf çekmek için  ögesine dokunun.
- 4 Galeriyeye dönmek için  **Geri dön** ögesine dokunun.


Çekim modları

-  Telefonunuz bu çekim modlarının tümünü içermeyebilir.
 - **Güzellik:** Güzellik seviyesini ayarlamak ve yüz netleştirme işlevini uygulamak için kaydırıcıyı sürükleyin.
 - **Panorama:** Bu modu daha geniş fotoğraflar çekmek için kullanın.





- **Süper gece:** Telefonunuz, daha iyi gece çekimleri için ISO'yu ve pozlandırma zamanını ortam parlaklığına göre otomatik olarak ayarlar.
- **HDR:** Yetersiz veya aşırı aydınlatma koşullarında çekilen bir fotoğrafı iyileştirin.
- **Tüm otomatik odaklar:** Bu modda çekilen fotoğrafların odak noktalarını daha sonra yeniden ayarlayabilirsiniz.
- **En iyi fotoğraf:** Telefonunuz peş peşe çok sayıda fotoğrafı hızla çekecek ve sizin için en iyi olanı otomatik olarak seçecektir.
- **Fligran:** Fotoğraflarınıza çeşitli filigranlar ekleyin.
- **Sesli not:** Bir fotoğrafı çektikten sonra kısa bir ses klibi kaydedebilirsiniz.
- **Sesli kumanda:**  öğesine dokunun ve **Ayarlar** altında bu modu etkinleştirin. Kameranızın size fotoğraflar çekmesini sağlamak için sesli komutlar verebilirsiniz.
- **Zamanlayıcı:** Geri sayım zamanlayıcısını bir fotoğraf çekmek üzere ayarlamak için  öğesine dokunun ve **Ayarlar** altında bu modu etkinleştirin.
- **Yakalamak için dokun:**  öğesine dokunun ve **Ayarlar** altında bu modu etkinleştirin. Bir fotoğraf çekmek için ekrana dokununuz.
- **Gülümsemeleri çek:**  öğesine dokununuz ve **Ayarlar** altında bu modu etkinleştirin. Kamera bir gülümseme tespit ettiğinde otomatik olarak bir fotoğraf çekecektir.
- **Nesne izleme:**  öğesine dokununuz ve **Ayarlar** altında bu modu etkinleştirin. Ekranda bir nesneye dokununuz. Kameranız bu nesneyi izleyecek ve ona odaklanacaktır.
- **Uktra ekran görüntüsü:**  öğesine dokununuz ve **Ayarlar** altında bu modu etkinleştirin. Ekran kapalı veya kilitli olduğunda, yakalamak istediğiniz nesneyi çerçeveleyin ve ses düzeyini azaltma düğmesine iki kez basarak bir fotoğraf çekin.

Panoramik fotoğraf çekme

- 1 Ana ekranda  **Kamera** öğesine dokununuz.
- 2 Panorama çekim moduna geçmek için  > **Panorama** öğesine dokununuz.
- 3 Çekime başlamak için  öğesine dokununuz.
- 4 Ekranda verilen önerileri takip edin ve birden fazla fotoğraf çekmek için telefonunuzu yavaşça hareket ettirin.




- 5 Kaydı durdurmak için  ögesine dokunun. Panoramik fotoğraf oluşturmak için kamera fotoğrafları otomatik olarak birleştirir.

En iyi fotoğraf modunu kullanma




- 1 Ana ekranda  **Kamera** ögesine dokunun.
- 2 En iyi fotoğraf moduna geçmek için  > **En iyi fotoğraf** ögesine dokunun.
- 3 Çekmek için  ögesine dokunun. Telefonunuz bir sıra içinde çok sayıda fotoğraf çeker ve en iyi fotoğrafı otomatik olarak seçer.
- 4  ögesine dokunun.

Diğer fotoğrafları da seçebilirsiniz. Telefon, seçilen fotoğrafları otomatik olarak kaydedecek ve kalanları silecektir.

Fotoğraflara filigranlar ekleme





- 1 Ana ekranda  **Kamera** ögesine dokunun.
- 2 Filigran moduna geçmek için  > **Fligran** ögesine dokunun.
- 3 Sola veya sağa kaydırın ve istediğiniz filigranı seçin.
- 4 Konumunu ayarlamak için filigranı sürükleyin.
- 5  ögesine dokunun.

Sesli kontrolü kullanarak fotoğraf çekme








- 1 Ana ekranda  **Kamera** ögesine dokunun.
- 2  >  > **Sesli kumanda** ögesine dokunun.
- 3 Ses kontrol moduna geçiş yapmak için **Sesli kumanda** ögesine dokunun. Bu durumda şunları gerçekleştirebilirsiniz:
- Telefonunuz, sesli komut verdiğinizde fotoğraf çeker.
 - Telefonunuz, ortam sesleri belirli bir desibel seviyesine ulaştığında fotoğraf çeker.

- 4 Çekmek istediğiniz sahneyi çerçeveye alın. Telefonunuz, sesli bir komut verdiğinizde veya ortam sesleri belirli bir desibel seviyesine ulaştığında otomatik olarak bir fotoğraf çekecektir.



Nesne izleme modu






- 1 Ana ekranda  **Kamera** ögesine dokununuz.
 - 2  >  ögesine dokununuz.
 - 3 Nesne izleme modunu etkinleştirmek için **Nesne izleme** ögesine dokununuz.
 - 4 Ekranda bir nesneye dokununuz. Siz çekim yaparken kameranız bu nesneyi izleyecek ve ona odaklanmış durumda kalacaktır.
-  Nesne izleme modu ve 'gülümseme yakalama' özelliği aynı anda kullanılamaz.

Tam odak modu


- 1 Ana ekranda  **Kamera** ögesine dokununuz.
 - 2 Tam odak modunu değiştirmek için  > **Tüm otomatik odaklar** ögesine dokununuz.
 - 3 Fotoğraf çekmek için  ögesine dokununuz.
 - 4 Galeriye gidin ve tam odak modu kullanılarak çekilen fotoğrafı seçin.
-  , fotoğrafların tam odak modunda çekildiğini belirtir.
- 5 Tam odak düzenleme moduna girmek için  ögesine dokununuz.
 - 6 Fotoğrafın, odaklanmak istediğiniz başka bir alanına dokununuz.
 - 7  ögesine dokununuz.



Video çekme

- 1 Ana ekranda  **Kamera** ögesine dokununuz.
- 2 Sağa veya sola kaydırın ve **Video** seçimi yapın.
- 3 Kayıt yapmaya başlamak için  ögesine dokununuz.

- 4 Kayıt sırasında, üzerine odaklanmak için ekranda bir nesneye veya pozisyona dokunun. Kaydı duraklatmak için  ögesine ve kaydı sürdürmek için  ögesine dokunun.
- 5 Kaydı durdurmak için  ögesine dokunun.
-  Kayıt sırasında hareketsiz bir fotoğraf çekmek için  ögesine dokunun.



Video çekme modları



 Telefonunuz bu çekim modlarının tümünü içermeyebilir.

Video kayıt ekranında, bir video çekme modu seçmek için  >  ögesine dokunun.

- **Güzellik modu:** Kayıt sırasında otomatik yüz netleştirme
- **Nesne izleme:** Ekranda bir nesneye dokunun. Siz videoyu çekerken kameranız bu nesneyi izleyecek ve ona odaklanmış durumda kalacaktır.
- **Sabitleyici:** Kayıt sırasında kamera sarsıntısını en aza indirir.


Kamera ayarları

Çekim ekranında aşağıdaki ayarları yapılandırmak üzere  >  ögesine dokunun:



- **Çözünürlük:** Kamera çözünürlüğünü ayarlar. Video çözünürlüğünü değiştirmek için, video çekimi ekranında  >  > **Çözünürlük** ögesine dokunun.
- **GPS etiketi:** Fotoğraf veya videonun çekildiği konumu görüntüleyin.
- **Tercih edilen kaydetme konumu:** Fotoğraflarınız ve videolarınız için varsayılan kayıt konumunu ayarlar.
- **Mükemmel selfie:** Bu işlevi **Güzellik** modunda, otomatik yüz tanıma ve özel portre iyileştirme için etkinleştirin.
- **Resim dengeleme:** Pozlama telafisi, doygunluk, kontrast ve parlaklığı ayarlar.

Galeri

Fotoğrafları görüntüleme








- 1 Ana ekranda  **Galeri** ögesine dokunun.
- 2 Daha sonra aşağıdakileri yapabilirsiniz:
 - **Fotoğraflar** sekmesini seçin ve fotoğrafları bir zaman tüneline görüntüleyin.
 - **Fotoğraflar** sekmesini seçin, **Harita** ögesini seçin ve konumlarına göre gruplanmış fotoğrafları görüntüleyin.
 - **Albümler** sekmesini seçin ve albüm şeklinde gruplanmış fotoğrafları görüntüleyin.




Slayt gösterisi oynatma

- 1 Ana ekranda  **Galeri** ögesine dokunun.
- 2 **Fotoğraflar** altında,  > **Slayt Gösterisi** ögesine dokunun.
- 3 Slayt gösterisini durdurmak için ekrana dokunun.




Bir fotoğrafı düzenleme

Bir fotoğrafın parlaklık, doyumluk, boyut ve diğer özelliklerini ayarlayabilirsiniz. Portre fotoğraflarını çok çeşitli şekillerde iyileştirmek için yüz netleştirme özelliğini de kullanabilirsiniz.



- 1 Ana ekranda  **Galeri** ögesine dokunun.
- 2 Düzenlemek istediğiniz fotoğrafı seçin ve sonra  ögesine dokunun.
- 3 Daha sonra aşağıdakileri yapabilirsiniz:
 - Fotoğrafı döndürmek için  ögesine dokunun.
 - Fotoğrafı kırmak için  ögesine dokunun.
 - Bir filtre seçmek için  ögesine dokunun.
 - Doygunluk, renk ve daha fazlasını ayarlamak için  ögesine dokunun.
 - Yüzlere beyazlaştırma, pürüzsüzleştirme veya diğer güzelleştirme efektlerini eklemek için  ögesine dokunun.

- Fotoğrafa mozaik efekti eklemek için  ögesine dokununuz.
- Bir fotoğrafa filigran eklemek için  ögesine dokununuz.
- Bir fotoğrafa etiket eklemek için  ögesine dokununuz.

Fotoğrafları gizleme



- 1 Ana ekranda  **Galeri** ögesine dokununuz.
 - 2 **Albümler** altında,  > **Albümleri sakla** ögesine dokununuz.
 - 3 Fotoğrafları gizlemek için albümün yanındaki düğmeye dokununuz.
-  Telefonun dahili depolamasındaki tüm yerel albümler gizlenemez.

Fotoğraf silme



- 1 Ana ekranda  **Galeri** ögesine dokununuz.
- 2 Silmek istediğiniz fotoğrafı seçin ve sonra  > **Sil** ögesine dokununuz.

Fotoğraf ve videoları paylaşma


Fotoğraflarınızı ve videolarınızı çeşitli şekillerde paylaşabilirsiniz.



- 1 Ana ekranda  **Galeri** ögesine dokununuz.
- 2 Paylaşmak istediğiniz fotoğraf veya videoyu seçin.
- 3  ögesine dokununuz, bir paylaşma yöntemi seçin ve fotoğrafınızı ya da videonuzu paylaşmak üzere ekrandaki talimatları takip edin.

Bir fotoğrafı duvar kağıdı olarak ayarlama

- 1 Ana ekranda  **Galeri** ögesine dokununuz.
- 2 Duvar kağıdı olarak döşemek istediğiniz fotoğrafı seçin.
- 3  > **Şu şekilde ayarla:** ögesine dokununuz ve fotoğrafı duvar kağıdı olarak ayarlamak üzere ekrandaki talimatları takip edin.


Ekran görüntüsü alma

Bir ekran görüntüsü almak için güç ve ses azaltma düğmelerine aynı anda basın. Bir ekran görüntüsünü paylaşmak için bildirim panelini açın ve  öğesine dokunun. Varsayılan olarak, ekran görüntüleri **Galeri** içindeki **Ekran görüntüleri** klasörüne kaydedilir.


-  Bildirim panelini açmak için durum çubuğundan aşağı kaydırabilir ve **Kısayollar** altındaki  öğesine de dokunabilirsiniz.

Bir QR kodu taramak

Galeriyi kullanarak bir kare kod (QR kodu) tarama

- 1 Ana ekranda  **Galeri** öğesine dokunun.
- 2 Bir QR kodu fotoğrafı seçin.
- 3 Fotoğrafa dokunun. Galeri, otomatik olarak kare kodu (QR kodu) taramaya başlayacaktır.
- 4 Kod hakkındaki diğer bilgileri görüntülemek için Kare kodu (QR kodu) bağlantısına dokunun.

Kamerayı kullanarak bir kare kod (QR kodu) tarama

- 1 Ana ekranda  **Kamera** öğesine dokunun.
- 2 Kare kodu (QR kodu), kamerayı kullanarak çerçeveleyin. Kamera, otomatik olarak kare kodu (QR kodu) taramaya başlayacaktır.
- 3 Kod hakkındaki diğer bilgileri görüntülemek için Kare kodu (QR kodu) bağlantısına dokunun.


Müzik ve videolar


Şarkı ekleme

Müziğinizi dinleyebilmeden önce, şarkıları telefonunuza kopyalamalısınız. Şarkıları telefonunuza aşağıdaki yollarla ekleyin:

- USB kablosunu kullanarak bilgisayarınızdan şarkıları kopyalama.
- İnternet'ten şarkı indirme.
- Şarkıları Bluetooth üzerinden kopyalama. Ayrıntılar için bkz. [Bluetooth kullanarak dosya alma](#).
- Wi-Fi Direct kullanarak şarkıları diğer cihazlardan kopyalama. Ayrıntılar için bkz. [Wi-Fi Direct kullanarak dosya alma](#).

Müzik dinleme

- 1 Ana ekranda  **Müzik** ögesine dokununuz.
 - 2 Bir kategori seçiniz.
 - 3 Çalmak istediğiniz şarkıya dokununuz.
- Ana çalma arayüzüne girmek için çalan şarkıya dokununuz.

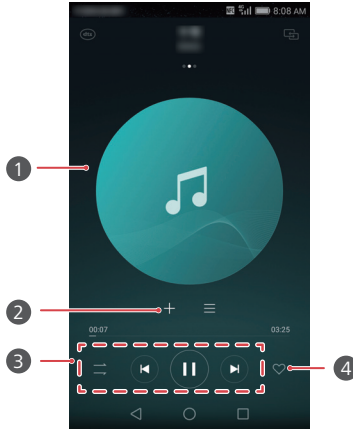

1

- Albüm kapakları, çalma listeleri ve şarkı sözleri arasında geçiş yapmak için sağa veya sola kaydırın.
- Ses düzeyini ayarlamak, seçenekler menüsünü açmak ve daha fazlası için buraya dokununuz.

2

Yürütülen şarkıyı bir çalma listesine ekleyin.

3

Oynatmayı kontrol etmek için buradaki düğmeleri kullanın.


4

Yürütülen şarkıyı **Sık kullanılanlar** nize ekleyin.


i

Bir şarkı çalarken şarkıyı durdurmadan çalma ekranından çıkmak için **Home** ögesine dokununuz. Müzik çalma ekranına dönmek için, bildirim panelini açın ve çalan şarkıya dokununuz.


Bir çalma listesi oluşturma

- 1 Ana ekranda  **Müzik** ögesine dokununuz.
- 2 **Çalma listeleri** > **Yeni çalma listesi** ögesine dokununuz.
- 3 Çalma listesine isim verin ve **Kaydet** ögesine dokununuz.
- 4 Görüntülenen iletişim kutusunda **Ekle** ögesine dokununuz.
- 5 Eklemek istediğiniz şarkıları seçerek ögesine dokununuz.


Bir oynatma listesini okuma

- 1 Ana ekranda  **Müzik** ögesine dokununuz.
- 2 **Çalma listeleri** ögesine dokununuz.
- 3 Yürütmek istediğiniz çalma listesini seçin ve sonra çalma listesindeki şarkılardan birine dokununuz veya tüm şarkıları karıştırın.


Çalma listesi silme


- 1 Ana ekranda  **Müzik** ögesine dokununuz.
- 2 **Çalma listeleri** ögesine dokununuz.
- 3 Silmek istediğiniz çalma listesinin yanındaki **•••** ögesine, ardından **Sil** ögesine dokununuz.

Bir şarkıyı zil sesi olarak ayarlama

- 1 Ana ekranda  **Müzik** ögesine dokununuz.
- 2 Bir kategori seçin.
- 3 Şarkı listesi ekranında, şarkının yanındaki **•••** ögesine ve ardından **Zil sesi olarak ayarla** ögesine dokununuz.

Video oynatma

- 1 Ana ekranda  **Videolar** ögesine dokununuz.
- 2 Oynatmak istediğiniz videoya dokununuz.
- 3 Video oynatmayı durdurmak için **||** ögesine dokununuz.

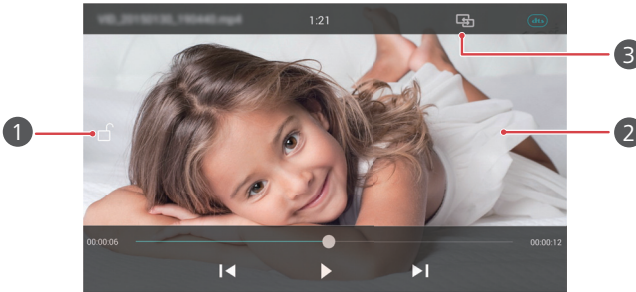

1

Ekranı kilitleyin. Ekran kilitlendikten sonra tüm video operasyonları, siz kilidini açana dek devre dışı bırakılacaktır.

2



- Videoyu ileri veya geri sarmak için sola veya sağa kaydırın.
 - Ekran parlaklığını ayarlamak için ekranın sol tarafında yukarı veya aşağı kaydırın.
 - Ses düzeyini ayarlamak için ekranın sağ tarafında yukarı veya aşağı kaydırın.
-

3

Videoyu TV'nize akışla aktarın.


Ađ ve paylaşım

Mobil veriler etkinleřtiriliyor

- 1 Ana ekranda  **Ayarlar** öđesine dokunun ve sonra **Tümü** sekmesine gidin.
 - 2 **Kablosuz ve ađlar** altında, **Diđer** öđesine dokunun.
 - 3 **Cep telefonu ađı** öđesine dokunun.
 - 4 Telefonunuzun mobil veri hizmetini etkinleřtirmek için **Mobil veriler** düđmesine dokunun.
-  İnternet erişimine gerek duymadığınızda, mobil verileri devre dışı bırakarak pil gücünden tasarruf edin ve mobil veri kullanımını azaltın.


Wi-Fi ađı


Bir Wi-Fi ađına bağlanma

- 1 Ana ekranda  **Ayarlar** öđesine dokunun.
- 2 **Kablosuz** öđesine dokunun.
- 3 Aç **Kablosuz**. Telefonunuz kullanılabilir Wi-Fi ađlarını tarar ve onlar ekranda listeler.
- 4 Bağlanmak istediđiniz Wi-Fi ađını seçin.
 - Ađ açıksa doğrudan bağlanırsınız.
 - Ađ şifreliyse, istediđinde şifreyi girin ve sonra **Bađlan** öđesine dokunun.

WPS kullanarak bir Wi-Fi ađına bağlanma

Wi-Fi korumalı kurulum (Wi-Fi Protected Setup - WPS) telefonunuzun bir Wi-Fi ađına bağlanmasını kolaylaştırır. Telefonunuzu WPS'i destekleyen bir Wi-Fi yönlendiricisine bağlamak için sadece WPS tuşuna basmanız veya PIN kodunu girmeniz yeterlidir.

- 1 Ana ekranda  **Ayarlar** öđesine dokunun.
- 2 **Kablosuz** öđesine dokunun.


3 Aç Kablosuz.**4**  > **Gelişmiş ayarlar** öğesine dokunun. Bu durumda şunları gerçekleştirebilirsiniz:

- **WPS bağlantısı** öğesine dokunun ve Wi-Fi yönlendiricide WPS tuşuna basın.
- **WPS PIN bağlantısı** öğesine dokunun ve telefonunuzda oluşturulan PIN'i yönlendiriciye girin.

Telefonunuzun mobil verilerini paylaşma

Wi-Fi ort. erş. nok.

Telefonunuz, mobil veri bağlantısını paylaşarak diğer aygıtlar için bir Wi-Fi ortak erişim noktası işlevi de görebilir.

1 Ana ekranda  **Ayarlar** öğesine dokunun ve sonra **Tümü** sekmesine gidin.


2 **Kablosuz ve ağlar** altında, **Diğer** öğesine dokunun.

3 **Bağlantı paylaşımı ve taşınabilir ortak erişim noktası** > **Taşınabilir Wi-Fi Ortak erişim noktası** öğesine dokunun.

4 Wi-Fi ort. erş. nok.'nı açın.

5 **Kablosuz Ortak Erişim Noktası Yapılandır** öğesine dokunun.

6 Wi-Fi ortak erişim noktasının adını, şifreleme seviyesini ve şifreyi ayarlayın. Sonra **Kaydet** öğesine dokunun.


 Daha iyi bir güvenlik sağlamak için şifreleme modunu WPA2 PSK olarak ayarlamanız önerilir.

USB internet paylaşımı

Telefonunuzun veri bağlantısını bir USB kablosu kullanarak bir bilgisayarla paylaşabilirsiniz.

Bilgisayarınızın işletim sistemine bağlı olarak, USB internet paylaşımını kullanmak için bilgisayara telefon sürücülerini yüklemeniz veya bir ağ bağlantısı oluşturmanız gerekebilir.

1 USB kablosu kullanarak telefonunuzu bilgisayara bağlayın.

2 Ana ekranda  **Ayarlar** öğesine dokunun ve sonra **Tümü** sekmesine gidin.

3 Kablosuz ve ağlar altında, **Diğer** ögesine dokunun.


4 Bağlantı paylaşımı ve taşınabilir ortak erişim noktası ögesine dokunun.

5 Mobil veri bağlantınızı paylaşmak için **USB bağlantısı** düğmesine dokunun.

i Telefon USB toplu depolama modunda olduğunda, telefonunuzun USB internet paylaşımı işlevini kullanamazsınız.

Bluetooth paylaşımı

Telefonunuzun mobil veri bağlantısını, Bluetooth kullanarak diğer aygıtlarla paylaşabilirsiniz.

1 Ana ekranda  **Ayarlar** ögesine dokunun ve sonra **Tümü** sekmesine gidin.

2 Kablosuz ve ağlar altında, **Diğer** ögesine dokunun.

3 Bağlantı paylaşımı ve taşınabilir ortak erişim noktası ögesine dokunun.

4 Mobil veri bağlantınızı paylaşmak için **Bluetooth İnternet paylaşma** düğmesine dokunun.

Bluetooth üzerinden veri aktarımı

Bluetooth'u açma ve telefonunuzu başka bir Bluetooth aygıtı ile eşleştirme

1 Ana ekranda  **Ayarlar** ögesine dokunun.

2 Tümü altında, **Bluetooth** ögesine dokunun.


3 Bluetooth'u açmak için **Bluetooth'u aç** düğmesine dokunun. Telefonunuz kullanılabilir Bluetooth aygıtlarını otomatik olarak arayacak ve görüntüleyecektir.

4 Telefonunuzla eşleştirmek için bir aygıtı dokunun ve ekran talimatlarını takip edin.

İki aygıtın eşleşmesini bitirmek için, eşleşen aygıtın yanındaki **i** ögesine ve sonra **Eşleşmeyi bitir** ögesine dokunun.

Telefonunuzu yeniden adlandırma

Bluetooth açık olduđunda varsayılan olarak telefon modeliniz telefonunuzun adı olarak kullanılır. Algılanmasını kolaylařtırmak için adı deđiřtirebilirsiniz.

- 1 Ana ekranda  **Ayarlar** öđesine dokunun.
- 2 **Tümü** altında, **Bluetooth** öđesine dokunun.
- 3 **Cihaz adı** öđesine dokunun.
- 4 Telefonu yeniden adlandırın ve **TAMAM** öđesine dokunun.

Bluetooth kullanarak dosya gönderme

Bařka bir Bluetooth aygıtıyla veri alışveriři için her iki aygıtta Bluetooth'u açın ve ikisinin de keřfedilebilir modda olduđundan emin olun.

Göndermek istediđiniz dosyaya basın ve basılı tutun, ardından **Paylař** > **Bluetooth** öđesine dokunun. Telefonunuz otomatik olarak mevcut aygıtları arayıp gösterir. Alıcı aygıtı seçin.

Bluetooth kullanarak dosya alma

Telefonunuz bir dosya aktarım talebi aldıđında **Dosya aktarımı** iletişim kutusu görünecektir. Dosya almaya bařlamak için **Kabul Et** öđesine dokunun. Dosya aktarım ilerlemesini kontrol etmek için bildirim panelini açın ve **Bildirimler** öđesine dokunun.


Varsayılan olarak, alınan dosyalar **Dosyalar** içindeki **Bluetooth** klasörüne kaydedilir.

Wi-Fi Direct kullanarak veri aktarımı

Wi-Fi Direct, veri aktarımı için iki aygıtın birbirine bir erişim noktası olmadan bađlanmasına izin verir.

Wi-Fi Direct kullanarak iki cihazı bađlama

 Bađlanmadan önce, her iki aygıtta Wi-Fi Direct'i etkinleřtirdiđinizden emin olun.

- 1 Ana ekranda  **Ayarlar** öđesine dokunun.
- 2 **Tümü** altında, **Kablosuz** öđesine dokunun.
- 3 Aç **Kablosuz**.

4 Wi-Fi Direct'i etkinleştirmek için **Wi-Fi Direct** ögesine dokununuz. Telefonunuz, kullanılabilir aygıtları aramaya başlayacaktır.

5 Bağlanmak istediğiniz aygıtı seçin.

Wi-Fi Direct kullanarak dosya gönderme

Göndermek istediğiniz dosyaya basın ve basılı tutun, ardından **Paylaş > Wi-Fi Direct** ögesine dokununuz. Telefonunuz otomatik olarak mevcut aygıtları arayıp gösterir. Alıcı aygıtı seçin.

Wi-Fi Direct kullanarak dosya alma

Wi-Fi Direct kullanılarak bir dosya aktarma talebi yapıldığında, **Dosya aktarımı** iletişim kutusu görüntülenecektir. Dosyayı almak için **Kabul et** ögesine dokununuz. Dosya aktarım ilerlemesini kontrol etmek için bildirim panelini açın ve **Bildirimler** ögesine dokununuz. Varsayılan olarak, alınan dosyalar **Dosyalar** içindeki **Wi-Fi Direct** klasörüne kaydedilir.

Verileri telefonunuz ile bilgisayarınız arasında aktarma

USB flash sürücü modunda bağlanma

Telefonunuzda bir microSD kart varsa, telefonunuzu bir USB flash sürücü olarak kullanabilir ve microSD kart ve bir bilgisayar arasında dosya aktarımı yapabilirsiniz.

1 USB kablosu kullanarak telefonunuzu bilgisayara bağlayın.


2 Bildirim panelini açmak için bildirim panelini aşağıya doğru kaydırın. **USB bağlı** ögesini **USB src** olarak ayarlayın. Gerekli tüm sürücüler bilgisayara otomatik olarak yüklenecektir.

Sürücüler yüklendiğinde, bilgisayar telefonu bir USB flash sürücü olarak algılayacaktır. Dosyaları telefonunuzun microSD kartında görüntülemek için bilgisayarınızda beliren yeni sürücü simgesine çift tıklayın.


Telefonunuz ile bir USB depolama aygıtı arasında veri aktarımı

Telefonunuzu bir USB depolama aygıtına bir USB OTG kablosu ile doğrudan bağlayabilirsiniz. Bu, bir bilgisayar kullanmadan veri aktarmanıza olanak sağlar. Uyumlu USB depolama cihazlarına USB flaş bellekler, kart okuyucular ve microSD kartı takılı olan telefonlar dahildir.


- i** Sadece Huawei tarafından belgelenmiş USB OTG kabloları kullanın. Bir kablo satın almak için lütfen cihazınızın satıcısına başvurun.

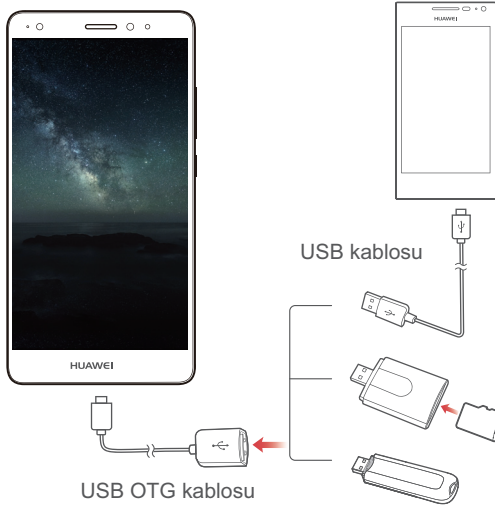


Başka bir telefonu bağlamak için, telefona eklenmiş bir microSD kartın bulunduğundan emin olun. Sonra aşağıdaki adımları gerçekleştirin:

- 1 İki telefonu bir USB OTG kablosu ve USB kablosu kullanarak birbirine bağlayın.
- 2 Diğer telefondaki USB bağlantı yöntemini **USB src** olarak ayarlayın.
- 3 Diğer telefonun microSD kartındaki verileri okumak için telefonunuzda,  > **Yerel** > **USB** öğesine dokunun.

Aktarım tamamlandığında telefonunuzda **Ayarlar > Depolama > USB depolama aygıtım > USB depolama brmnn bağlın kes** öğesine dokunun ve USB OTG kablosu ile USB kablosu arasındaki bağlantıyı kesin.


USB flash sürücüler veya kart okuyucular gibi diğer USB depolama aygıtlarından gelen verileri okumak için, iki aygıtı bir USB OTG kablosu kullanarak birbirine bağlayın ve sonra telefonunuzdaki  > **Yerel** > **USB** öğesine dokununuz.

 Bu özellik sadece USB OTG kabloları destekleyen telefonlarda bulunmaktadır.

Çoklu ekran görüntüsü

Fotoğraf, video veya oyunları telefonunuzdan TV gibi bir geniş ekrana gönderebilir ve bunları aileniz ve arkadaşlarınızla daha uygun şekilde görüntüleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Televizyonunuz HDMI'yı destekliyorsa, bu özelliği kullanmak için bir Android TV Kutusu veya diğer benzer kablosuz cihazları satın alabilirsiniz.

Bildirim panelinizi açın. **Kısayollar** altında  öğesine dokununuz, alıcı aygıtı seçin ve çoklu ekranla görüntülemeyi başlatın.


 Telefonunuzu bir Android TV Setine bağlama hakkında ayrıntılar için Android TV Seti kılavuzuna bakın.

Huawei Beam

Huawei Beam, iki Yakın Alan İletişimi (NFC) etkinleştirilmiş telefon arasında verileri hızlı paylaşmanıza olanak tanır. Huawei Beam'ı kullanmak için sadece iki telefonu birbirine yaklaştırın. Böylece fotoğraflar, videolar, web sayfaları ve kişiler gibi her türlü mobil veriyi paylaşabilirsiniz.

 Bu özellik sadece NFC'yi destekleyen telefonlarda bulunmaktadır.

Huawei Beam'i etkinleştirme

- 1 Ana ekranda  **Ayarlar** öğesine dokununuz ve sonra **Tümü** sekmesine gidin.
- 2 **Kablosuz ve ağlar** altında, **Diğer** öğesine dokununuz.
- 3 **NFC** öğesine dokununuz.
- 4 **NFC** işlevini etkinleştirin.
- 5 **Huawei Beam** işlevini etkinleştirin.

Huawei Beam üzerinde fotoğraf, web sayfası veya kişileri paylaşma

Her iki telefonun da kilitlerinin açılmış ve NFC ve Huawei Beam'in etkinleştirilmiş olduğundan emin olun.

- 1** Paylaşmak istediđiniz fotoğraf, web sayfası veya kişileri seçin.
- 2** İki telefonun NFC sensör alanlarını birbirine yakın yerleştirin. Bir bağlantı kurulduktan sonra, bir ses duyulacak ve paylaşmakta olduğunuz içerik ekranda küçülecektir.
- 3** Ekran talimatlarını takip edin ve aktarımı başlatmak için ekranda herhangi bir yere dokununuz.

Uygulamalar


Uygulamaları yönetme


Uygulamaları indirme

Uygulamalar, aralarında aşağıdakilerin de yer aldığı çok çeşitli kanallar üzerinden indirilebilir:



- Telefonunuzdaki uygulama mağazası.
- Telefonunuzun interneti üzerinden web sayfaları.
- Bilgisayarınız üzerinden web sayfaları.
- Bilgisayarınızdaki üçüncü taraf uygulama indirme yazılımları.


Bir uygulama yükleme

- 1 Ana ekranda  **Dosyalar** ögesine dokunun.
- 2 **Kategoriler** altında, **Uygulama** > **Uygulamalar** ögesine dokunun.
- 3 **Uygulamalar** listesinde, yüklemek istediğiniz uygulamaya dokunun ve ekran talimatlarını takip edin.



 Yükleme sırasında **Yükleme engellendi** mesajı görüntülenebilir. Mesajı dikkatlice okuyun. Yükleme işlemine devam etmek istiyorsanız, bilinmeyen kaynaktan gelen uygulamaların yüklenmesine izin vermek için ekran talimatlarını takip edin.


Bir uygulamayı paylaşma

- 1 Ana ekranda, paylaşmak istediğiniz uygulamaya basın ve ekranın üst kısmında  görüntülenene dek basılı tutun.
- 2 Uygulamayı  ögesine sürükleyin.
- 3 Uygulamayı paylaşmak için bir paylaşma yöntemi seçin ve ekran talimatlarını takip edin.

 Önceden yüklenmiş bazı uygulamalar paylaşamaz.


Bir uygulamayı kaldırma

- 1 Ana ekranda, kaldırmak istediğiniz uygulamanın simgesine basın ve ekranın üst kısmında  görüntülenene dek basılı tutun.
- 2 Simgeyi  öğesine sürükleyin ve uygulamayı kaldırmak için ekran talimatlarını takip edin.


 Önceden yüklenmiş bazı uygulamalar kaldırılamaz.

Yedekleme

Verileri yerel depolama alanına yedekleme


- 1 Ana ekranda **Araçlar** > **Yedekleme** öğesine dokunun.
 - 2 **Yeni yedekleme** öğesine dokunun.
-  Bazı telefon modellerinde yedekleme dosyaları şifrelenmiş ve şifre korumalı olabilir. Şifrelenmiş yedekleme dosyalarına erişmek için bir şifre girmeniz gerekecektir.
- 3 Yedeklemek istediğiniz verileri seçin ve ardından yedeklemeyi gerçekleştirmek için ekran talimatlarını takip edin.


Yedekleme verileri varsayılan olarak **Dosyalar** bölümündeki **Huawei Yedekleme** klasörüne kaydedilecektir.

 Bazı telefon modellerinde yedekleme prosedürü, yedekleme uygulamasının sürümüne bağlı olarak değişebilir.

Verileri bir USB depolama aygıtına yedekleme

USB OTG kablosunu kullanarak telefonunuza bir USB depolama aygıtı bağlayın. Telefonunuzun aygıtı tanıdığından emin olun.

- 1 Ana ekranda **Araçlar** > **Yedekleme** öğesine dokunun.
- 2  > **USB depolama birimi cihazına yedekle.** öğesine dokunun.
- 3 **Yeni yedekleme** öğesine dokunun.

 Bazı telefon modellerinde yedekleme dosyaları şifrelenmiş ve şifre korumalı olabilir. Şifrelenmiş yedekleme dosyalarına erişmek için bir şifre girmeniz gerekecektir.

4 Yedeklemek istediğiniz verileri seçin ve ardından yedeklemeyi gerçekleştirmek için ekran talimatlarını takip edin.

i Bu özellik sadece USB OTG kabloları destekleyen telefonlarda bulunmaktadır. Telefonunuzu bir USB depolama aygıtına bağlamaya ilişkin ayrıntılı talimatlar için bkz. [Telefonunuz ile bir USB depolama aygıtı arasında veri aktarımı](#).

Verileri yerel depolama alanından geri yükleme

1 Ana ekranda **Araçlar** > **Yedekleme** öğesine dokunun.

2 Geri yüklemek istediğiniz verileri seçin.

i Geri yüklemek istediğiniz verileri bulmak için dosya adında bulunan yedekleme zamanına başvurabilirsiniz.

3 Yedekleme dosyası şifrelenmişse, şifrenizi girmek için ekran talimatlarını takip edin ve sonra **TAMAM** öğesine dokunun.

4 Geri yüklemek istediğiniz veriyi seçin ve sonra **Geri yükle** öğesine dokunun.

Verileri bir USB depolama aygıtından geri yükleme

USB OTG kablosunu kullanarak telefonunuza bir USB depolama aygıtı bağlayın. Telefonunuzun aygıtı tanıdığından emin olun.

1 Ana ekranda **Araçlar** > **Yedekleme** öğesine dokunun.

2 **☰** > **USB depolama birimi cihazına yedekle**. öğesine dokunun.

3 Geri yüklemek istediğiniz verileri seçin.

i Geri yüklemek istediğiniz verileri bulmak için dosya adında bulunan yedekleme zamanına başvurabilirsiniz.

4 Yedekleme dosyası şifrelenmişse, şifrenizi girmek için ekran talimatlarını takip edin ve sonra **TAMAM** öğesine dokunun.


5 Geri yüklemek istediğiniz veriyi seçin ve sonra **Geri yükle** öğesine dokunun.

i Bu özellik sadece USB OTG kabloları destekleyen telefonlarda bulunmaktadır. Telefonunuzu bir USB depolama aygıtına bağlamaya ilişkin ayrıntılı talimatlar için bkz. [Telefonunuz ile bir USB depolama aygıtı arasında veri aktarımı](#).

Telefon yöneticisi


Telefon Yöneticisi, Huawei'nin telefonunuzu daha iyi korumanıza ve yönetmenize olanak sağlayan, benzersiz sistem yönetimi uygulamasıdır. Phone Manager ile yapabilecekleriniz:

- Sisteminizi en iyi duruma getirmek için sorunları tarayın ve sistem çöp kutusunu temizleyin.
- Telefonunuzun bekleme süresini en fazlaya getirmek için güç tasarruf modunu etkinleştirin.
- İstenmeyen çağrılar, mesajları ve bildirimleri engelleyin.

 Telefon Yöneticisi özelliklerinin ve hizmetlerinin kullanılabilirliği ülkenize/bölgenize veya operatörünüze bağlı olabilir.

Sistem optimizasyonu

Telefonunuzun sorunsuzca çalışmaya devam etmesi için sorunları tarayın ve sistemi optimize edin.

Ana ekranda  **Telefon Yöneticisi** ögesine dokunun. Bu durumda şunları gerçekleştirebilirsiniz:


- **Tara** veya **Taramak için dokun** ögesine dokunun. Telefonunuzun çalışma durumunu görüntüleyebilir, sistem çöp kutusunu temizleyebilir, sistemi optimize edebilir ve güvenlik tehditlerini ortadan kaldırabilirsiniz.
- Çalışan uygulamaları görüntülemek ve gerekli olmayanları kapatmak için **Telefon hızlandırıcı** ögesine dokunun.
- Önbelleği taramak, sistem çöp kutusunu temizlemek ve sık kullanılmayan uygulamaları, kurulum paketlerini ve çöp kutusunu kaldırmak için **Depolama temizleyici** ögesine dokunun.

Güç tasarrufu

1 Ana ekranda  **Telefon Yöneticisi** ögesine dokunun.


2 Telefonunuzun güç tüketimini kontrol etmek ve telefonunuzun bekleme süresini uzatmak için **Güç tasarrufu** ögesine dokunun. Gerektiğinde farklı güç tasarrufu modlarına geçiş yapabilirsiniz.

Taciz filtresi

Ana ekranda  **Telefon Yöneticisi** ögesine dokununuz. Bu durumda şunları gerçekleştirebilirsiniz:


- İstenmeyen mesajları ve aramaları engellemek üzere bir kara liste ayarlamak için **Taciz filtresi** ögesine dokununuz.
- Belirli uygulamalardan gelen istenmeyen push bildirimleri engellemek için **Bildirim merkezi** ögesine dokununuz.
- **Rahatsız etmeyin** işlevini etkinleştirin. Telefonunuz, sadece izin verilen kişilerden çağrı aldığınızda çalacaktır. Diğer çağrılar, mesajlar ve bildirimlerin ses ve titreşimleri devre dışı bırakılacaktır.

Güvenlik ve gizlilik

Ana ekranda  **Telefon Yöneticisi** ögesine dokununuz. Bu durumda şunları gerçekleştirebilirsiniz:

- Uygulama kilidini etkinleştirmek ve kilitli uygulamalara erişme şifresi belirlemek için **Uygulama kilidi** ögesine dokununuz.



Veri kullanımını yönetme

- 1 Ana ekranda  **Telefon Yöneticisi** ögesine dokununuz.
- 2 Mobil veri planı sınırlarını ve uyarıları yapılandırmak ve ayrıntılı veri kullanımı bilgilerini görüntülemek için **Trafik yöneticisi** ögesine dokununuz.

Takvim

Takvim, günlük yaşamınızı ve işinizi yönetmenize yardımcı olur. Örneğin, günlük programınızı önceden planlayabilir ve resmi tatillere ilişkin bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Kişilerinizin doğum günlerini kaydettiyseniz, takvim otomatik olarak doğum günleri hatırlatıcıları oluşturacaktır.

Etkinlik oluşturma

- 1 Ana ekranda  **Takvim** ögesine dokununuz.
- 2  ögesine dokununuz.

3 Etkinlik adı, başlangıç ve bitiş zamanı, yer ve tekrarlanma sıklığı gibi etkinlik ayrıntılarını girin.

4 ✓ ögesine dokunun.

Takvimi görüntüleme


1 Ana ekranda  **Takvim** ögesine dokunun.

2 **Takvim** ekranında, şunları yapabilirsiniz:

- Ay, hafta ve gün görünümleri arasında geçiş yapmak için **Ay**, **Hafta** ve **Gün** seçimi yapın.
- Hafta, ay veya gün görünümünde, görüntülenen ay, hafta veya günü değiştirmek için sağa veya sola kaydırın.

Küresel tatilleri görüntüleme

1 Ana ekranda  **Takvim** ögesine dokunun.


2  > **Abone ol** ögesine dokunun.

3 **Ekle** > **Küresel tatiller** ögesine dokunun.

4 Tatillerini görüntülemek istediğiniz ülkenin yanındaki düğmeye dokunun. Telefonunuz internete otomatik olarak erişecek ve ülkenin tatil bilgilerini indirecektir.

Alternatif takvimler ayarlama

1 Ana ekranda  **Takvim** ögesine dokunun.

2  > **Abone ol** ögesine dokunun.


3 **Ekle** > **Yerel takvim** ögesine dokunun.

4 Alternatif bir takvim seçin. Telefonunuz bu takvim için verileri otomatik olarak indirecektir.

Takvimlerin senkronizasyonu






1 Ana ekranda  **Takvim** ögesine dokunun.

2  > **Görüntülenecek takvimler** ögesine dokunun.






- 3 Takvimini görüntülemek istediğiniz hesabı seçin.
- 4  > **Senkronize edilecek takvimler** öğesine dokunun.
- 5 Hesabı seçin ve takvimini senkronize edin.

Saat





Alarm


- 1 Ana ekranda  **Saat** öğesine dokunun.
- 2 **Alarm** altında aşağıdakileri yapabilirsiniz:
 - Bir alarm ekleyin:  öğesine dokunun ve alarm zamanı, zil sesi, tekrarlama ve diğer işlevleri ayarlayın. Ayarları uygulamak için  öğesine dokunun.
 - Bir alarmı etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için: Alarmın yanındaki düğmeye dokunarak onu etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
 - Alarm ayarlarını yapılandırın: Erteleme süresini, sessiz mod ayarlarını ve bir alarm çaldığında ses düzeyi tuşlarının ne yapacağını yapılandırmak için  öğesine dokunun.
 - Bir alarmı silin: Silmek istediğiniz alarma basın ve basılı tutun, ardından  öğesine dokunun.

Dünya saati







- 1 Ana ekranda  **Saat** öğesine dokunun.
- 2 **Dünya saati** altında aşağıdakileri yapabilirsiniz:
 - Bir şehir ekleyin:  öğesine dokunun. Bir şehir adı girin veya şehir listesinden bir şehir seçin.
 - Saat diliminizi ayarlayın: Şehrinizin saat dilimi ile sistem tarihi ve saatini ayarlamak için  öğesine dokunun.
 - Bir şehri kaldırın: **Şehirleri düzenleyin** öğesine dokunun. Kaldırmak istediğiniz çalma listesinin yanındaki  öğesine, ardından  öğesine dokunun.

Kronometre

- 1 Ana ekranda  **Saat** ögesine dokunun.
- 2 Zamanlamayı başlatmak için **Kronometre** altında  ögesine dokunun.
- 3 Zamanlama sırasında etapları saymak için  ögesine dokunun.
- 4 Kronometreyi duraklatmak için  ögesine dokunun.

Kronometre duraklatıldığında, tüm kronometre kayıtlarını temizlemek için  ögesine dokunun.

Zamanlayıcı



- 1 Ana ekranda  **Saat** ögesine dokunun.
- 2 Geri sayım zamanını ayarlamak için, **Zamanlayıcı** altındaki noktayı saat yönünde çark boyunca sürükleyin.
-  Zamanlayıcıya bir ses ayarlamak için  ögesine dokunun.
- 3 Ayarlamayı tamamladığınızda zamanlayıcıyı başlatmak için  ögesine dokunun.
- 4 Zamanlayıcı bittiğinde telefonunuz bir ses sinyali çalacaktır. Ses sinyalini durdurmak için, ekran talimatlarını takip edin ve ekranda yatay kaydırma hareketi yapın.
-  Zamanlayıcıyı çalışırken sıfırlamak için  ögesine dokunun.

Hava Durumu

Hava durumu, bölgenizde ve dünyanın diğer noktalarında güncel hava durumunu ve ileriye dönük tahminleri kontrol etmenize izin verir.

Şehir ekleme

Gerçek zamanlı hava durumu bilgilerini kontrol etmek için ilgilendiğiniz şehirleri ekleyin.


- 1 Ana ekranda **Araçlar** > **Hava Durumu** ögesine dokunun.
- 2  >  ögesine dokunun ve bir şehrin adını girin. Eşleşen şehirler arama çubuğunun altında görüntülenir.

3 Ekleme istediğiniz şehri seçin.



Hava durumu kontrol ediliyor

- 1 Ana ekranda **Araçlar** > **Hava Durumu** ögesine dokunun.
- 2 İsteddiğiniz şehre geçiş yapmak ve yerel hava durumu koşullarını görüntülemek için sağa veya sola kaydırın.

Şehirleri kaldırma




- 1 Ana ekranda **Araçlar** > **Hava Durumu** ögesine dokunun.
- 2 ☰ ögesine dokunun ve sonra, kaldırmak istediğiniz şehre basın ve basılı tutun.
 ögesini seçin.
- 3 ✓ ögesine dokunun.

Hava durumunu güncelleme

- 1 Ana ekranda **Araçlar** > **Hava Durumu** ögesine dokunun.
 - 2 Hava durumunu güncellemek istediğiniz şehri bulmak için sağa veya sola kaydırın.
 - 3 Hava durumunu manuel olarak güncellemek için ekranın üst kısmından aşağı kaydırın.
-  Otomatik hava durumu güncellemelerini de yapılandırabilirsiniz. ☰ >  ögesine dokunun. **Otomatik güncelleştirme** düğmesini etkinleştirin ve sonra **Güncelleştirme aralığı** işlevini yapılandırın. Böylece telefonunuz, hava durumu verilerini programlanan aralıkta güncelleyecektir.



Notlar

Bir not ekleme

- 1 Ana ekranda  **Not Defteri** ögesine dokunun.
 - 2 **Yeni not** ögesine dokunun ve sonra notunuzun içeriğini girin.
-  Bir resim eklemek için  ögesine dokunun.
- 3 ✓ ögesine dokunun.

Not kaydedildiğinde, notu paylaşmak, silmek veya sık kullanılanlar bölümünüze eklemek için ekran talimatlarını da takip edebilirsiniz.


Not defteri ayarlarını deęiřtirme

- 1 Ana ekranda  **Not Defteri** öęesine dokunun.
- 2 Yazı tipi boyutunu ayarlamak veya görüntüleme biçimini deęiřtirmek için  > **Ayarlar** öęesine dokunun.


Telefon ayarları

Konum hizmetlerini açma


Bir harita veya navigasyon uygulamasını kullanmaya başlamadan önce konumlandırma servisini açtığınızdan emin olun.

- 1 Ana ekranda  **Ayarlar** ögesine dokununuz.
- 2 **Tümü** altında, **Konum erişimi** ögesine dokununuz.
- 3 Telefonunuzun konumlandırma servisini etkinleştirmek için **Konumuma eriş** ögesine dokununuz.
- 4 **Konum modu** ögesine dokununuz. Bu durumda şunları gerçekleştirebilirsiniz:
 - GPS, Wi-Fi ve mobil veri kullanarak konumunuzu belirlemek için **Yüksek doğruluk** ögesine dokununuz.
 - Wi-Fi ve mobil veri kullanarak konumunuzu belirlemek için **Pil tasarrufu** ögesine dokununuz.
 - Yerinizi GPS kullanarak tespit etmek için **Yalnızca cihaz** ögesine dokununuz.

Ses ayarlarını değiştirme

- 1 Ana ekranda  **Ayarlar** ögesine dokununuz.
- 2 **Tümü** altında, **Ses** ögesine dokununuz.
- 3 **Ses** ekranında, şunları yapabilirsiniz:
 - Müzik, zil sesleri, bildirim sesleri, alarmlar, çağrılar ve diğerlerinin ses düzeyini ayarlamak için **Ses ayarı** ögesine dokununuz ve kaydırıcıları sürükleyin.
 - Sessiz modu açmak veya kapatmak için **Sessiz mod** ögesine dokununuz.
 - Telefonunuz sessiz moddayken titreşimi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **Sessiz modda titre** ögesine dokununuz.

- Bir zil sesi seçmek için **Telefon zil sesi** ögesine dokunun. Telefonunuzda çift SIM desteği varsa, her bir SIM kart için farklı zil sesleri ayarlayabilirsiniz.
- Telefonunuz çaldığında titreşimi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **Çalarken titret** ögesine dokunun. Telefonunuz çift SIM desteğine sahipse, her SIM kart için farklı titreşim ayarları uygulayabilirsiniz.
- Bir bildirim sesini ayarlamak için **Varsayılan bildirim tonu** ögesine dokunun.
- Ekran dokunduğunuzda veya ekranı kilitlediğinizde, bir numarayı çevirdiğinizde ve diğer benzer işlemlerde bildirim sesini veya titreşimini etkinleştirmek ya da devre dışı bırakmak için **Sistem** altındaki düğmelere dokunun.

 Ayrıcalıklı ses seçenekleri tüm telefonlarda bulunmayabilir.

Ekran ayarlarını değiştirme


1 Ana ekranda  **Ayarlar** ögesine dokunun.

2 **Tümü** altında, **Ekran** ögesine dokunun.

3 **Ekran** ekranında, şunları yapabilirsiniz:


- Ekran renk sıcaklığını ayarlamak için **Renk sıcaklığı** ögesine dokunun. Ekran renk sıcaklığını manuel olarak ayarlamak için **Varsayılan** onay kutusunun seçimini kaldırın.
- Ekran kilidini ve ana ekran duvar kağıtlarını ayarlamak için **Duvar Kağıdı** ögesine dokunun.
- Ekran yazı tipi boyutunu değiştirmek için **Yazı tipi boyutu** ögesine dokunun.
- Ekran koruyucuyu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **Hafif uyku** ögesine dokunun. Bu işlem etkinleştirildiğinde ekran koruyucu, telefonunuz şarj edilirken otomatik olarak çalışmaya başlayacaktır.
- Bildirimler aldığınızda, yanıp sönen göstereyi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **Gösterge ışığı** ögesine dokunun.
- Ekran kilidi açıldığında durum çubuğunda operatör adını görüntülemek veya gizlemek için **Operatör adını görüntüle** ögesine dokunun.
- Güncel ağ hızını görüntülemek veya gizlemek için **Ağ hızını görüntüle** ögesine dokunun.

- Ekran parlaklığını ayarlamak için **Parlaklık** ögesine dokununuz.
- Ekranınız kapalıyken ayarlama yapmak için **Uyku** ögesine dokununuz. Ekran, belirli bir süre boшта kaldığında pil gücünden tasarruf etmek için otomatik olarak kilitlenir.
- Ekranınızın Oto-Dönd. özelliğini ayarlamak için **Ekranı otomatik döndür** ögesine dokununuz. Bu işlev açıksa, ekranınızın yönü, bir web sayfasını taramak, bir resmi görüntülemek veya bir mesaj yazmak gibi belirli eylemleri gerçekleştirirken telefonunuzu tutuş şeklinizle birlikte otomatik olarak değişecektir.

 Ayrıcalıklı ekran seçenekleri tüm telefonlarda bulunmayabilir.

Tek Elle Kullanıcı Arayüzünü etkinleştirme


Tek elle kullanıcı arayüzü, geniş ekranı bir telefonu kullanmayı kolaylaştırır.

1 Ana ekranda  **Ayarlar** ögesine dokununuz.

2 **Tümü** altında, **Tek elle kullanılan Kullanıcı Arayüzü** ögesine dokununuz.


3 **Tek elle kullanılan Kullanıcı Arayüzü** ekranında, şunları yapabilirsiniz:

- **Tek eli düzen** ekranına gidin ve **Tek eli düzen** ögesini etkinleştirin. Ekranı herhangi bir tarafa yeniden konumlandırmak için sanal gezinme çubuğunu sağa veya sola kaydırın.
- **Kayar klavye** ekranına gidin ve **Kayar klavye** ögesini etkinleştirin. Kayar klavyeyi kullanırken, çeviriciyi, çağrı-içi menüyü ve diğerlerini yan tarafa, erişim alanı içine taşımak için ekranın herhangi bir yanındaki oka dokununuz.

 Tek Elle Kullanıcı Arayüzü tüm telefonlarda bulunmayabilir.


Dokunma devre dışı modu

Bu özelliği, telefonunuz cebinizde veya çantanızda iken ekranda istenmeden yapılan işlemleri önlemek için kullanabilirsiniz.

1 Ana ekranda  **Ayarlar** ögesine dokununuz ve sonra **Tümü** sekmesine gidin.


2 **Akıllı yardım** altında, **Diğer** ögesine dokununuz.

3 Dokunma devre dışı modu işlevini etkinleştirin. Bu özellik etkinleştirildiğinde, ekranın üst kısmı kapatıldığı zaman dokunmatik ekran devre dışı kalacaktır. Dokunmatik ekran normalde, ekranın üst kısmı artık kapatılmadığında çalışmaya başlayacaktır.

 Dokunmanın devre dışı bırakıldığı mod, tüm telefonlarda bulunmayabilir.


Eldivenler modunu açma

Eldiven modu, elinizde eldiven olduğunda dokunmatik ekran işlemlerini gerçekleştirmenize olanak sağlar.

1 Ana ekranda  **Ayarlar** ögesine dokunun ve sonra **Tümü** sekmesine gidin.


2 Akıllı yardım altında, **Diğer** ögesine dokunun.

3 Eldiven modunu açmak için **Eldiven modu** düğmesine dokunun.

 Eldiven modu, tüm telefonlarda mevcut olmayabilir.


Askıya al düğmesini kullanma


Askıya al düğmesi, telefonunuzdaki ana ekrana dönme ve telefon optimizasyonu gibi ortak işlevler için size doğrudan bir yol sağlayan hızlı bir başlatma aracıdır.

1 Ana ekranda  **Ayarlar** ögesine dokunun ve sonra **Tümü** sekmesine gidin.




2 Akıllı yardım altında, **Diğer** ögesine dokunun.




3 Kolay erişim butonu ögesine dokunun.


4 Kolay erişim butonu işlevini etkinleştirin. Bu durumda  ögesi, kilit ekranı ve bildirim paneli hariç tüm ekranlarda görüntülenecektir.

5 Düğmeyi genişletmek için  ögesine dokunun.

6 Genişletilmiş menüde aşağıdakileri yapabilirsiniz:


- Önceki ekrana dönmek veya mevcut uygulamadan çıkmak için  ögesine dokunun.
- Ana ekrana dönmek için  ögesine dokunun.
- Son kullanılan uygulamaların listesini görüntülemek için  ögesine dokunun.

- Ekranı kilitlemek için  öğesine dokunun.
- Telefon belleğini temizlemek ve arka planda çalışan ve yoğun güç tüketen tüm uygulamaları kapatmak için  öğesine dokunun.
- Menüyü daraltmak için  öğesine dokunun.


 Askıya al düğmesi tüm telefonlarda bulunmayabilir.

Ekranı kilitleme tarzını değiştirme


Bir ekran kilidi açma deseni belirleme

- 1 Ana ekranda  **Ayarlar** öğesine dokunun.
- 2 **Tümü** altında, **Ekran kilidi ve şifreler** öğesine dokunun.
- 3 **Şifre > Şekil** öğesine dokunun.
- 4 Ekran kilidi açma şeklini en az dört noktadan temas ederek çizin ve sonra doğrulamak için şekli tekrar çizin.
- 5 Kilit açma şeklinizi unutursanız telefonunuzun kilidini açmak için alternatif bir yöntem olarak ekran kilit açma PIN'i ayarlayın.

Bir ekran kilidi açma PIN'i belirleme

- 1 Ana ekranda  **Ayarlar** öğesine dokunun.
- 2 **Tümü** altında, **Ekran kilidi ve şifreler** öğesine dokunun.
- 3 **Şifre > PIN** öğesine dokunun.
- 4 En az dört haneli bir PIN girin ve sonra, onaylamak için PIN'i tekrar girin.

Bir ekran kilidi açma şifresi belirleme


- 1 Ana ekranda  **Ayarlar** öğesine dokunun.
- 2 **Tümü** altında, **Ekran kilidi ve şifreler** öğesine dokunun.
- 3 **Şifre > Şifre** öğesine dokunun.
- 4 En az dört karakter içeren bir şifre girin ve sonra, doğrulamak için şifreyi tekrar girin.


Uçak modunu açma veya kapatma



- Kablosuz cihazlar bir uçağın uçuş sistemlerine müdahale edebilir. Kabin ekibinin bir hava taşıtında elektronik cihazların kullanımına ilişkin talimatlarına her zaman saygı gösterin.
- Uçak modu telefonunuzun kablosuz özelliklerini devre dışı bırakır, ancak telefonunuzu müzik dinlemek veya oyun oynamak için kullanmaya devam edebilirsiniz.

Uçak modu ögesini açmak veya kapatmak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:


- Bildirim panelini açmak için bildirim panelini aşağıya doğru kaydırın. **Kısayollar** ögesinde **Uçak modu** düğmesine dokunun.
- Güç düğmesine basın ve bekletin, sonra **Uçak modu** ögesine dokunun.
- Ana ekranda  **Ayarlar** ögesine dokunun ve sonra **Tümü** sekmesine gidin. **Kablosuz ve ağlar** altında **Diğer** ögesine ve sonra **Uçak modu** düğmesine dokunun.

Uçak modu açık olduğunda durum çubuğunda  ögesi görüntülenir.

SIM kartınızın PIN'ini ayarlama

Telefon verilerinizi korumak için size SIM kartınızla birlikte kişisel bir kimlik numarası (Personal Identification Number - PIN) verilir. SIM kart kilidini etkinleştirirseniz, telefonunuzu her açtığınızda PIN kodunu girmeniz gerekir.


Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmeden önce, operatörünüzden SIM kart PIN'inizi aldığınızdan emin olun.

- 1 Ana ekranda  **Ayarlar** ögesine dokunun.
- 2 **Tümü** altında, **Güvenlik** ögesine dokunun.
- 3 **SIM kart kilidini ayarla** ögesine dokunun.
- 4 **SIM kartı kilitle** ögesine dokunun. Telefonunuz çift SIM desteğine sahipse, her SIM için bağımsız PIN'ler ayarlayabilirsiniz.
- 5 PIN numaranızı girin ve sonra **TAMAM** ögesine dokunun.
- 6 PIN'i değiştirmek için **SIM PIN kodunu değiştir** ögesine dokunun.


! Başarısız PIN kodu denemelerinin sayısı genellikle sınırlandırılır. Bu sınıra ulaşıldığında operatörünüzden alabileceğiniz Kişisel Engellemeyi Kaldırma Anahtarı'nın (Personal Unblocking Key - PUK) girilmesi gerekir. Başarısız PUK kodu denemelerinin sayısı da sınırlandırılır. Bu sınıra ulaşıldığında SIM kartınız kalıcı olarak devre dışı bırakılacaktır. Bu sınırlara ilişkin ayrıntılı bilgi için operatörünüzle iletişim kurun.

Bir hesap oluşturma


Hesap ekleme


- 1 Ana ekranda  **Ayarlar** öğesine dokunun.
- 2 **Tümü** altında, **Hesaplar** öğesine dokunun.
- 3 **Hesap ekle** öğesine dokunun.
- 4 Bir hesap türü seçin.
- 5 Ekrandaki talimatları izleyin ve hesap bilgilerini girin.

Hesap silme


- 1 Ana ekranda  **Ayarlar** öğesine dokunun.
- 2 **Tümü** altında, **Hesaplar** öğesine dokunun.
- 3 **Hesaplar** ekranında bir hesap türü seçin.
- 4 Silmek istediğiniz hesabı seçin.
- 5 Hesabı silmek için ekrandaki talimatları takip edin.


E-postaları senkronize etme

- 1 Ana ekranda  **Ayarlar** öğesine dokunun.
- 2 **Tümü** altında, **Hesaplar** öğesine dokunun.


- 3  ögesine dokunun ve **Verileri otomatik senk. et** seçimi yapın. Veri senkronizasyonuna olanak sağlamak için ekran talimatlarını takip edin ve **TAMAM** ögesine dokunun.
- 4 **Hesaplar** ekranında bir hesap türü seçin.
- 5 Verileri senkronize etmek istediğiniz hesabı seçin.
- 6 Bu hesaptan senkronizasyon gerçekleştirmek için **E-postayı senk. et** düğmesine dokunun.

Fabrika ayarlarına geri yükleme

 Telefonunuzu fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi, telefon depolama alanınızdaki hesap bilgileri, sistem ve uygulama ayarları ve indirilmiş uygulamalar dahil olmak üzere tüm kişisel verileri silecektir. Telefonunuza fabrika ayarlarını geri yüklemeyi düşünmeden önce, telefonunuzdaki önemli bilgileri yedekleyin.



- 1 Ana ekranda  **Ayarlar** ögesine dokunun.
- 2 **Tümü** altında, **Yedekle ve sıfırla** ögesine dokunun.
- 3 **Fabrika verilerine sıfırla > Tableti sıfırla > Tableti sıfırla** ögesine dokunun. Telefonunuza fabrika ayarları geri yüklenecek ve sonra, süreç tamamlandığında telefonunuz otomatik olarak yeniden başlatılacaktır.

Telefonunuzu güncelleştirme

-  • Telefonunuzu güncelleştirmek için onaylanmamış üçüncü taraf yazılımı kullanırsanız telefonunuza zarar verebilir ve kişisel bilgilerinizi tehlikeye atabilirsiniz. Güncellemeyi telefonunuzun çevrimiçi güncelleme özelliği üzerinden yapmanızı veya Huawei'nin resmi web sayfasından orijinal güncelleme paketini indirmenizi öneririz.
- Bir sistem güncellemesi sırasında tüm kişisel verileriniz silinebilir. Telefonunuzu güncellemeden önce önemli verilerinizi güncellenmez önerilir.



Çevrimiçi güncelleme

Güncelleme öncesinde telefonunuzun internete bağlı olduğundan emin olun.


- 1 Ana ekranda  **Ayarlar** öğesine dokunun.
 - 2 **Tümü** altında, **Güncelleyici** öğesine dokunun.
 - 3 **Güncellemeleri kontrol et** öğesine dokunun. Tüm yeni güncellemeleri indirmek ve yüklemek için ekran talimatlarını takip edin.
-  Çevrimiçi güncellemeleri bir mobil veri ağı üzerinden gerçekleştirmek ilave veri kullanım ücretlerine neden olabilir. Bir Wi-Fi ağı üzerinden güncelleme yapmanız önerilir.

Yerel güncelleme


Güncelleme paketini <http://consumer.huawei.com> adresinden indirin ve güncelleme paketindeki **dload** klasörünü telefonunuzun dahili depolamasının kök dizinine kaydedin. Telefonunuz bir microSD kartı destekliyorsa, klasörü microSD kartınızın ayrıcalıklı kontrol dizinine de kaydedebilirsiniz.

- 1 Ana ekranda  **Ayarlar** öğesine dokunun.
- 2 **Tümü** altında, **Güncelleyici** öğesine dokunun.
- 3 Telefonunuzu güncelleştirmek için  > **Yerel güncelleme** öğesine dokunun ve ekranda verilen yönergeleri takip edin.


Tarih ve saati ayarlama

- 1 Ana ekranda  **Ayarlar** öğesine dokunun.
- 2 **Tümü** altında, **Tarih ve saat** öğesine dokunun.
- 3 **Tarih ve saat** ekranında, şunları yapabilirsiniz:
 - Ağ saatini kullanmak veya saati manuel olarak ayarlamak için **Otomatik tarih ve saat** düğmesine dokunun.
 - Ağın saat dilimini kullanmak veya saat dilimini manuel olarak ayarlamak için **Otomatik saat dilimi** düğmesine dokunun.

- 12 ve 24 saat biçimleri arasında geçiş yapmak için **24 saat biçimini kullan** düğmesine dokunun.
- Tarihin nasıl görüntüleneceğini seçmek için **Tarih biçimini seç** ögesini çevirin.
- Dolaşımdayken iki saati birden görüntülemek için **İkili saat** ögesine dokunun.

 Manuel tarih ve saat ayarları tüm operatörler tarafından desteklenmeyebilir.


Sistem dilini değiştirme

- 1 Ana ekranda  **Ayarlar** ögesine dokunun.
- 2 **Tümü** altında, **Dil ve giriş** ögesine dokunun.
- 3 **Dil ve bölge** ögesine dokunun.
- 4 İstenilen dili seçin.


Gizlilik koruması

Diğer kullanıcıların özel içeriklerinize erişmesini engelleyebilirsiniz. Gizlilik koruması işlevini etkinleştirin ve biri kendiniz ve diğeri konuklar için olmak üzere iki farklı ekran kilidi şifresi belirleyin.



Gizlilik korumasını etkinleştirme

- 1 Ana ekranda  **Ayarlar** ögesine dokunun.
 - 2 **Tümü** altında, **Güvenlik** ögesine dokunun.
 - 3 **Gizlilik koruması** > **Haydi başlayalım** ögesine dokunun.
 - 4 Bir şifre türü seçin.
 - 5 Sahip şifresi ve konuk şifresini girmek için ekran talimatlarını takip edin.
- Sahip şifresini gizlilik koruması etkinleştirildikten sonra girmek, telefonunuzdaki tüm içeriğe erişmenize izin verir. Konuk şifresini girmek korumasız içeriğe erişmenize izin verir.

Gizli bilgileri ayarlama


- 1 Ana ekranda  **Ayarlar** ögesine dokunun.
- 2 **Tümü** altında, **Güvenlik** ögesine dokunun.
- 3 **Gizlilik koruması** ögesine dokunun.
- 4 Sahip şifresini girin ve sonra **İleri** ögesine dokunun.
- 5 **Özel verileri ayarla** altında gizli kişiler, albümler ve uygulamalarınızı ayarlayın.

Gizlilik korumasını devre dışı bırakma

- 1 Ana ekranda  **Ayarlar** ögesine dokunun.
 - 2 **Tümü** altında, **Güvenlik** ögesine dokunun.
 - 3 **Gizlilik koruması** ögesine dokunun.
 - 4 Sahip şifresini girin ve sonra **İleri** ögesine dokunun.
 - 5 **Gizlilik koruması** ögesini devre dışı bırakın.
-  Gizlilik koruması devre dışı bırakıldıktan sonra sahip şifresi, ekran kilit açma şifresi olarak iş görecek konuk şifresi geçersiz hale gelecektir.

Erişilebilirlik

Telefonunuz, görme engelli kullanıcılar için erişilebilirlik özellikleri ile donatılmıştır. Hareketleri yakınlaştırma ve büyütülmüş yazı tipi boyutu gibi bu özellikleri gerektiğinde etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

- 1 Ana ekranda  **Ayarlar** ögesine dokunun.
- 2 **Tümü** altında, **Erişilebilirlik** ögesine dokunun.
- 3 Etkinleştirmek istediğiniz erişilebilirlik özelliklerini seçin.

Güvenlik bilgileri

Bu bölüm, cihazınızın kullanımıyla ilgili önemli bilgileri içermektedir. Ayrıca cihazın nasıl güvenli kullanılacağı hakkında bilgileri de içermektedir. Cihazınızı kullanmadan önce bu bilgileri dikkatlice okuyun.

Elektronik cihaz

Cihazın kullanılması yasaksa cihazı kullanmayın. Cihazın kullanmayın; bu, tehlikeye veya diğer elektronik cihazlarla çakışmaya neden olur.

Tıbbi ekipmanla çakışma

- Hastaneler ve sağlık tesisleri tarafından belirtilen kurallara ve mevzuata uyun. Cihazınızı, yasaklanan yerlerde kullanmayın.
- Bazı kablosuz cihazlar, işitme cihazlarının veya kalp pillerinin performansını etkileyebilir. Daha fazla bilgi için hizmet sağlayıcınıza danışın.
- Kalp pili üreticileri, kalp pili ile olası bir çakışmayı önlemek için bir cihaz ile bir kalp pili arasında en az 15 cm'lik bir mesafenin korunmasını tavsiye etmektedir. Kalp pili kullanıyorsanız, cihazı kalp pilinin karşı tarafında tutun ve ön cebinizde taşımayın.

Ahize kullanırken kulağınızı koruma

- Kulaklığın yüksek ses düzeyinde kullanılması işitme duyunuza zarar verebilir. Bu riski azaltmak için, kulaklık ses ayarını güvenli ve rahat bir düzeye düşürün.
- Araç kullanırken yüksek düzeylere maruz kalma dikkat dağılmasına neden olabilir ve kaza yapma riskinizi yükseltir.

Yanıcların ve patlayıcıların bulunduğu alanlar

- Cihazı yanıcıların ya da patlayıcıların depolandığı yerlerde (örneğin benzin istasyonu, yağ deposu veya kimyasal fabrikası) kullanmayın. Cihazınızı bu ortamlarda kullanmak patlama ya da yangın riskini yükseltir. Ayrıca, metin olarak veya sembollerle gösterilen yönergelere uyun.
- Cihazı kutu içinde yanıcı sıvılar, gazlar veya patlayıcılarla birlikte depolamayın ya da nakletmeyin.

Trafik güvenliği

- Cihazı kullanırken yerel yasalara ve yönetmeliklere uygun hareket edin. Kaza riskini azaltmak için, araç kullanırken kablosuz cihazınızı kullanmayın.
- Sürüşe konsantre olun. İlk sorumluluğunuz güvenli sürüştür.
- Araç sürerken cihazı tutmayın. Eller serbest aksesuarlarını kullanın.
- Bir arama yapmanız ya da yanıtlanmanız gerektiğinde, önce aracınızı güvenli biçimde kenara çekip park edin.
- RF sinyalleri motorlu araçların elektronik sistemlerini etkileyebilir. Daha fazla bilgi için araç üreticisine danışın.
- Motorlu bir araçta, cihazı hava yastığının üzerine veya hava yastığı açılma bölgesine koymayın. Bu, hava yastığı açıldığındaki şiddetli kuvvetten dolayı sizi yaralayabilir.
- Cihazınızı uçakta ya da binmeden hemen önce kullanmayın. Uçakta kablosuz cihazların kullanımı, kablosuz ağları aksatabilir, uçağın çalışmasında tehlikeye yol açabilir veya yasa dışı olabilir.

Çalışma ortamı

- Tozlu, nemli ve kirli ortamlardan kaçının. Manyetik alanlardan kaçının. Cihazı böyle ortamlarda kullanmak devre arızalarıyla sonuçlanabilir.
- Yıldırımın neden olduğu tehlikelere karşı korumak için gök gürültüsü sırasında cihazınızı kullanmayın.
- Cihazınızı uzun süre boyunca doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın (bir aracın ön göğsü gibi).
- Cihazınızı ya da aksesuarlarınızı yangın ya da elektrik çarpması tehlikelerinden korumak için yağmur ve nemden kaçının.
- Cihazı, ısıtıcı, mikrodalga fırın, soba, su ısıtıcı, radyatör ya da mum gibi ısı ve ateş kaynaklarından uzak tutun.
- Kulaklığın ya da hoparlörün yakınına iğne gibi sivri metal nesnelere koymayın. Kulaklık bu nesnelere çekebilir ve yaralanmayla sonuçlanabilir.
- Cihaz aşırı ısınırsa, cihazı ya da aksesuarları bir süre kullanmayın. Cilt, aşırı ısınmış bir cihaza uzun süre maruz kalırsa, kızarıklık ve daha koyu pigmentasyon gibi düşük sıcaklık yanığı belirtileri ortaya çıkabilir.

- Cihazınızın kamera flaşını doğrudan insanların ya da evcil hayvanların gözüne tutmayın. Aksi halde gözlerde geçici görme kaybı ya da hasar ortaya çıkabilir.
- Cihazın antenine dokunmayın. Aksi halde iletişim kalitesi düşebilir.
- Çocukların ya da evcil hayvanların cihazı veya aksesuarları ısırmasına ya da emmesine izin vermeyin. Bu, hasar ya da patlamayla sonuçlanabilir.
- Yerel yasa ve yönetmeliklere uyun, diğer insanların özel ve yasal haklarına saygı gösterin.

Çocuk güvenliği

- Çocukların güvenliğiyle ilgili tüm önlemlere uyun. Çocukların cihazla ya da aksesuarlarıyla oynamasına izin vermek tehlikeli olabilir. Cihaz, yutma tehlikesine yol açabilecek çıkarılabilir parçalara sahiptir. Çocuklardan uzak tutun.
- Cihaz ve aksesuarlarının çocuklar tarafından kullanımı amaçlanmaz. Çocuklar cihazı yalnızca yetişkin gözetiminde kullanmalıdır.

Aksesuarlar

- Onaylanmamış ya da uyumsuz bir güç adaptörü, şarj cihazı veya pil kullanmak yangın, patlama ya da diğer tehlikelere neden olabilir.
- Yalnızca bu modelle kullanımı cihaz üreticisi tarafından onaylanmış aksesuarları tercih edin. Diğer tipteki aksesuarların kullanımı garantiyi geçersiz kılabilir, yerel yönetmeliklerle yasaları ihlal edebilir ve tehlikeli olabilir. Lütfen onaylanmış aksesuarların, bulunduğunuz bölgede temin edilip edilemeyeceği konusunda bilgi almak için satıcınıza danışın.

Şarj cihazı güvenliği

- Fişe takılabilen cihazlar için priz çıkışı cihazın yakınına yerleştirilecek ve kolayca erişilebilir olacaktır.
- Kullanımda olmadığı zaman şarj aletini elektrik prizinden ve cihazdan çekin.
- Şarj cihazını düşürmeyin veya darbeye neden olmayın.
- Güç kablosu hasarlıysa (örneğin kablo soyulmuş veya kırılmışsa) veya fiş gevşemişse, kabloyu kullanmayı hemen bırakın. Kullanıma devam edilmesi elektrik çarpmasına, kısa devreye ya da yangına yol açabilir.

- Güç kablosuna ıslak ellerle dokunmayın veya şarj cihazını çıkarmak için güç kablosundan asılmayın.
- Cihaza veya şarj cihazına ıslak elle dokunmayın. Bu, kısa devreye, hatalı çalışmaya ya da elektrik çarpmasına yol açabilir.
- Şarj cihazınız suya, diğer sıvılara ya da aşırı neme maruz kalırsa, muayene için yetkili bir servis merkezine götürün.
- Şarj cihazının IEC60950-1/EN60950-1/UL60950-1'deki Madde 2.5'in gerekliliklerini karşıladığından ve ulusal ya da yerel standartlara göre test edilip onaylandığından emin olun.
- Cihazı yalnızca USB-IF logosu ya da USB-IF uyum programı yerine getirme özelliği taşıyan ürünlere bağlayın.

Pil güvenliği

- Pil kutuplarını, anahtar, mücevher ya da diğer metal malzemeler gibi iletkenlere bağlamayın. Bu, pilde kısa devreye ve yaralanmaya ya da yangına neden olabilir.
- Pili aşırı sıcaktan ve doğrudan güneş ışığından uzak tutun. Mikrodalga fırın, soba ya da radyatör gibi ısıtma cihazlarının üstüne veya içine koymayın. Aşırı ısınırca piller patlayabilir.
- Pilde değişiklik yapmaya ya da yeniden üretmeye, içine yabancı nesne sokmaya veya sıvı ya da başka sıvılara batırmaya veya maruz bırakmaya çalışmayın. Bu, yangın, patlama ya da diğer tehlikelere yol açabilir.
- Pil sızdırırsa, elektrolitin cildiniz ya da gözlerinize doğrudan temas etmediğinden emin olun. Elektrolit cildinize temas ederse veya gözünüze sıçrarsa, hemen temiz suyla gözlerinizi yıkayın ve bir doktora danışın.
- Şarj etme veya depolama sırasında pilin şeklinin bozulması, renk değiştirmesi ya da aşırı ısınması durumunda cihazı kullanmayı hemen bırakın ve pili çıkarın. Kullanıma devam edilmesi pilin sızdırmasına, yangına ya da patlamaya yol açabilir.
- Patlayabilecekleri için pilleri ateşe atmayın. Hasarlı piller de patlayabilir.
- Bitmiş pilleri yerel yönetmeliklere uygun olarak elden çıkarın. Hatalı pil, yangın, patlama ya da diğer tehlikelere yol açabilir.
- Çocukların ya da evcil hayvanların pili ısırmasına veya emmesine izin vermeyin. Bu, hasar ya da patlamayla sonuçlanabilir.

- Pili parçalamayın ya da delmeyin veya yüksek dış basınca maruz bırakmayın. Bu, kısa devreye ya da aşırı ısınmaya yol açabilir.
- Cihazı veya pili düşürmeyin. Cihaz ya da pil, özellikle sert zemine düşürülürse hasar görebilir.
- Cihazın bekleme süresi önemli ölçüde düşerse pili değiştirin.
- Cihaz yerleşik, çıkarılamaz bir pile sahiptir. Pili çıkarmaya çalışmayın; aksi halde cihaz hasar görebilir. Pili değiştirmek için cihazı yetkili bir servis merkezine götürün.

Temizlik ve bakım

- Cihazı ve aksesuarları kuru tutun. Mikrodalga fırın ya da saç kurutma makinesi gibi harici bir ısı kaynağıyla kurutmaya çalışmayın.
- Cihazınızı ya da aksesuarları aşırı sıcak veya soğuğa maruz bırakmayın. Bu ortamlar doğru çalışmayı engelleyebilir ve yangın ya da patlamaya yol açabilir.
- Cihazın hatalı çalışmasına, aşırı ısınmaya, yangına ya da patlamaya yol açabilecek çarpmaları engelleyin.
- Cihazı temizlemeden veya bakım yapmadan önce kullanmayı bırakın, tüm uygulamaları durdurun ve bağlı olan tüm kabloları çıkarın.
- Cihazı ya da aksesuarları temizlemek için herhangi bir kimyasal deterjan, toz veya diğer kimyasal maddeleri (alkol ve benzin gibi) kullanmayın. Bu maddeler, araçlarda hasara neden olabilir veya yangın tehlikesi ortaya çıkarabilir. Cihazı ve aksesuarları temizlemek için temiz, yumuşak ve kuru bir bez kullanın.
- Kredi kartı ve telefon kartı gibi manyetik şeritli kartları cihazın yakınında uzun süre bırakmayın. Aksi halde manyetik şeritli kartlar hasar görebilir.
- Cihazı ve aksesuarlarını sökmeyin ya da yeniden üretmeyin. Bu, garantiyi geçersiz kılar ve üreticinin, hasara yönelik sorumluluğunu ortadan kaldırır. Hasar durumunda, yardım ya da onarım için yetkili bir servis merkezine başvurun.
- Cihazın ekranı bir çarpmada kırılırsa kullanmayı hemen bırakın. Kırılan parçalara dokunmayın ya da çıkarmaya çalışmayın. Hemen yetkili servis merkezine başvurun.

Acil durum aramaları

Acil durum aramalarının kullanılabilirliği, cep telefonu şebekenizin kalitesine, hizmet sağlayıcı politikasına ve yerel yasalarla yönetmeliklere bağlıdır. Tıbbi acil durumlar gibi önemli iletişim için yalnızca cihazınıza güvenmeyin.

Yasal Uyarı

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2016. Tüm hakları saklıdır.

Huawei Technologies Co., Ltd. ve bağılı şirketlerinin ("Huawei") yazılı izni olmadan bu kılavuzun hiçbir bölümü hiçbir biçimde veya ortamda yeniden üretilemez ve aktarılamaz.

Bu kılavuzda açıklanan ürüne Huawei'nin ve muhtemel lisansörlerinin telif hakkı alınan yazılımı dahil olabilir. İlgili yasalar tarafından gerekli görülmediği ya da ilgili telif hakkı sahipleri tarafından onaylanmadığı sürece müşteriler adı geçen yazılımı hiçbir şekilde çoğaltmayacak, dağıtmayacak, değiştirmeyecek, kaynak koda dönüştürmeyecek, deşifre etmeyecek, çıkartmayacak, tersine mühendislik yapmayacak, kiralamayacak, başkasına vermeyecek ya da başkasına lisanslamayacaktır.

Ticari Markalar ve İzinler



HUAWEI

HUAWEI ve



Huawei Technologies Co., Ltd. şirketinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

Android™, Google Inc. şirketinin ticari markasıdır.

LTE, ETSI'nin ticari markasıdır.

Bluetooth® sözcüğü marka ve logoları, *Bluetooth SIG, Inc.*'in tescilli ticari markalarıdır ve bu tür markaların kullanımı Huawei Technologies Co., Ltd. şirketinin lisansı kapsamında yer almaktadır.

Bahsedilen diğer ticari markalar, ürün, hizmet ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin mülkiyetinde olabilir.

Uyarı

Burada anlatılan ürünün ve aksesuarlarının bazı özellikleri kurulan yazılıma, yerel şebekenin kapasiteleri ile ayarlarına bağlıdır ve bu nedenle yerel şebeke operatörleri veya şebeke servis sağlayıcıları tarafından etkinleştirilemez veya sınırlandırılmaz.

Bu nedenle buradaki tanımlamalar satın aldığınız ürün veya aksesuarlarıyla tam uyuşmayabilir.

Huawei bu kılavuzda yer alan bilgileri veya teknik özellikleri önceden haber vermeden ve herhangi bir yükümlülük taşımadan değiştirme veya farklılaştırma hakkını saklı tutar.

Üçüncü Şahıs Yazılım Beyanı

Huawei, bu ürünle teslim edilen üçüncü şahıs yazılım ve uygulamalarının fikri mülkiyet sahibi değildir. Bu nedenle Huawei üçüncü şahıs yazılım ve uygulamaları için hiçbir türde garanti vermez. Huawei, üçüncü şahıs yazılım ve uygulamaları kullanan müşterilere destek vermediği gibi bu üçüncü şahıs yazılım ve uygulamalarının işlevleri veya performansı hakkında sorumluluk veya taahhüt altına da girmez.

Üçüncü şahıs yazılım ve uygulamaları için servisler herhangi bir anda kesintiye uğratılabilir veya sonlandırılabilir ve Huawei herhangi bir içerik veya servis için kullanılabilirlik garantisi vermez. Üçüncü taraf servis sağlayıcıları içerik ve servisleri Huawei şirketinin kontrolü dışındaki ağ veya iletim araçları vasıtasıyla sağlarlar. Yürürlükteki yasaların izin verdiği mümkün olan en geniş şekliyle, Huawei üçüncü taraf servis sağlayıcılarının hizmetlerini veya üçüncü taraf içerikleri ve servislerinin kesintiye uğramasını ya da sona ermesini tazmin etmeyecek veya bunlardan sorumlu olmayacaktır.

Huawei bu ürüne kurulan herhangi bir yazılımın yasalara uygunluğundan, kalitesinden ve başka herhangi bir yönünden ya da metinler, görüntüler, videolar veya yazılım vb. dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmadan herhangi bir biçimdeki her türlü yüklenmiş veya indirilmiş üçüncü taraf çalışmalarından sorumlu olmayacaktır. Müşteriler yazılım ile bu ürün arasındaki uyumsuzluk dahil olmak üzere, yazılımın kurulmasından ya da üçüncü taraf çalışmalarının yüklenmesinden veya indirilmesinden kaynaklanan etkilerin herhangi birine ve tümüne ilişkin riski üstlenecektir.

Bu ürün, açık kaynaklı Android™ platformuna dayanır. Huawei bu platformda gerekli değişiklikleri yapmıştır. Bundan dolayı bu ürün standart Android platformu tarafından desteklenen tüm işlevleri desteklemeyebilir veya üçüncü şahıs yazılımlarıyla uyumlu olmayabilir. Huawei bu tür herhangi bir uyumluluk ile bağlantılı hiçbir garanti ve temsil sağlamaz ve bu tür sorunlarla bağlantılı tüm sorumluluğu açık bir biçimde reddeder.

SORUMLULUK REDDİ

BU KILAVUZUN TÜM İÇERİĞİ "OLDUĞU GİBİ" VERİLMİŞTİR. İLGİLİ YASA TARAFINDAN GEREKLİ GÖRÜLMESİ HARİCİNDE HERHANGİ BİR SINIRLAMA GETİRİLMEDEN ZİMNİ SATILABİLİRLİK GARANTİLERİ VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK DA DAHİL OLMAK ÜZERE AÇIK VEYA ZİMNİ TÜM GARANTİLER BU KILAVUZUN DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ VEYA İÇERİĞİ İLE İLGİLİ OLARAK VERİLMEMİŞTİR.

YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ŞEKLİYLE, HUAWEI ŞİRKETİ HİÇBİR DURUMDA HERHANGİ BİR ÖZEL, ARIZİ, DOLAYLI VEYA SONUÇSAL HASARDAN YA DA

KAR, İŞ, GELİR, VERİ, İYİ NİYET VEYA BEKLENEN TASARRUFLARIN KAYBINDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR.

HUAWEİ ŞİRKETİNİN BU KILAVUZDA TANIMLANAN ÜRÜNÜN KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN MAKSİMUM SORUMLULUĞU (BU SINIRLAMA UYGULANABİLİR YASANIN BU TÜR BİR SINIRLAMAYI YASAKLADIĞI ÖLÇÜDE KİŞİSEL YARALANMA SORUMLULUĞU İÇİN UYGULANMAYACAKTIR) MÜŞTERİLERİN BU ÜRÜNÜN SATINALIMI İÇİN ÖDEDİKLERİ MİKTARLA SINIRLI OLACAKTIR.

İthalat ve İhracat Yönetmelikleri

Müşteriler ilgili tüm ithalat ve ihracat yasalarına ve yönetmeliklerine uygun hareket edecek ve bu kılavuzda belirtilen yazılım ve teknik veriler de dahil olmak üzere adı geçen ürünlerin ihraç edilmesi, yeniden ihraç edilmesi ya da ithal edilmesi için gerekli olan tüm idari izinleri ve lisansları almakla sorumlu olacaktır.

Gizlilik Politikası

Kişisel bilgilerinizi nasıl koruduğumuzu daha iyi anlamak için lütfen

<http://consumer.huawei.com/privacy-policy> adresindeki gizlilik politikasına bakın .

Bu kılavuz yalnızca referans içindir. Gerçek ürün, dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere renk, boyut ve ekran yerleşim düzeni olarak farklılık gösterebilir. Bu kılavuzdaki tüm açıklamalar, bilgiler ve öneriler açıkça veya ima yoluyla herhangi bir tür garanti oluşturmaz.

Not: Telefonunuzun en son oturum açtığı Google hesabını hatırlayın. Güvenilmeyen bir fabrika ayarları geri yükleme işlemi veya microSD kart tabanlı bir güncelleme işlemi sırasında, Google'ın hırsızlık önleme mekanizması, kimlik doğrulaması için başlangıç navigasyon ekranını açmak üzere, telefonunuzun en son oturum açtığı Google hesabına giriş yapmanızı zorunlu kılar. Telefonunuz sadece kimlik doğrulaması işleminden başarıyla geçtiğiniz takdirde düzgün açılabilir.



The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.

Ülkenizdeki veya bölgenizdeki son güncellenen yardım hattı ve e-posta adresi için lütfen <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> adresini ziyaret edin.

Model: HUAWEI CRR-L09
HUAWEI CRR-UL00
HUAWEI CRR-UL20

V100R001_01