

Lenovo[™]

Lenovo VIBE P1m

Kullanma Kılavuzu V1.0



Temel kurallar

Bu bilgileri ve desteklediği ürünü kullanmadan önce aşağıdakileri okuduğunuzdan emin olun:

- *Hızlı Başlangıç Kılavuzu*
- *Düzenlemelere İlişkin Not*
- [Ek](#)

Hızlı Başlangıç Kılavuzu ve *Mevzuat Notu* şu web sitesine yüklenmiştir: <http://support.lenovo.com>.

Teknik özellikler

Bu bölümde yalnızca kablosuz iletişimle ilgili teknik özellikler verilmiştir. Telefonunuzun teknik özelliklerinin tam listesini görmek için, lütfen <http://support.lenovo.com> adresini ziyaret edin.

Veri	LTE-TDD\FDD\WCDMA\GSM Not: Bazı ülkelerde LTE desteklenmemektedir. Akıllı telefonunuzun ülkenizde LTE ağlarıyla çalışıp çalışmadığını öğrenmek için operatörünüze danışın.
WLAN	WLAN 802.11 b/g/n
Bluetooth	Bluetooth 4.0
GPS	Desteklenir

Ana ekran

Ana ekran, telefonunuzu kullanmaya başladığınız noktadır. İşinizin kolaylaşması için ana ekranlar halihazırda kullanışlı uygulamalarla ve widget'larla yapılandırılmış şekilde gelir.





Not: Telefonunuzun özellikleri ve ana ekranı konumunuza, dil seçiminize, hizmet sağlayıcınıza ve telefonunuzun modeline göre değişiklik gösterebilir.

Ana ekranların değiştirilmesi




Ekran Yöneticisi aracılığıyla bir ana ekran ekleyebilir veya mevcut bir ana ekranı taşıyabilir ya da

silebilirsiniz.

1. Çoklu Görev düğmesine basın ve ardından **Ekran Yöneticisi** öğesine dokunun.

İpucu: Ekran yöneticisi ana ekran küçük resimlerini görüntüler. Varsayılan ana ekranın küçük resminde  bulunuyorken, diğer ana ekranlar küçük resimlerinde  sahiptir.

2. Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

- Bir ana ekran eklemek için  öğesine dokunun.
- Bir ana ekranı taşımak için, ana ekran küçük resmini bir miktar büyüyene kadar basılı tutun, yeni konumuna sürükleyin ve ardından bırakın.
- Boş bir ana ekranı silmek için, ekran üzerindeki  öğesine dokunun.
- Bir ana ekranı varsayılan olarak ayarlamak için, ekran küçük resminde  öğesine dokunun.


Düzenleme modunun kullanılması

Düzenleme modunda, widget veya uygulama ekleyebilir ve bunları taşıyabilir, uygulama klasörleri oluşturabilir ve uygulama kaldırabilirsiniz.

1. Çoklu Görev düğmesine basın ve ardından **Düzenle** öğesine dokunun.

Ya da hızlı bir şekilde düzenleme moduna girmek için ana ekrandayken parmağınızı boş bir yere basılı tutun.

2. Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

- Ana ekrana bir widget eklemek için, widget'ları sola veya sağa sürükleyin, yanıp sönene kadar widget'ı basılı tutun, yerleştirmek istediğiniz konuma sürükleyin ve ardından bırakın.
- Bir widget veya uygulamayı taşımak için, widget veya uygulamayı bir miktar büyüyene kadar basılı tutun, yerleştirmek istediğiniz konuma taşıyın ve ardından bırakın.
- Bir uygulama klasörü oluşturmak için, simgesi bir miktar büyüyene kadar uygulamayı basılı tutun ve ardından başka bir uygulama üzerine sürükleyin.
- Bir uygulamayı kaldırmak için, uygulamayı basılı tutun, parmağınızı ekranın üstüne doğru sürükleyin ve uygulamayı  üzerine bırakın.

Not: Sistem uygulamaları kaldırılamaz. Bir sistem uygulamasını kaldırmaya çalıştığınızda ekranın üstünde "Sistem uygulaması kaldırılamıyor" mesajı görüntülenir.

Duvar kağıdının değiştirilmesi





1. Çoklu Görev düğmesine basın ve ardından **Duvar Kağıtları** öğesine dokunun.

2. Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

- Bir fotoğrafı duvar kağıdı olarak ayarlamak için, **Galeri** öğesine dokunun, fotoğrafı seçin ve kırpın ve ardından **KAYDET** öğesine dokunun.
- Bu duvar kağıdını kullanmak için **Duvar Kağıtları** öğesine dokunun, duvar kağıdı küçük resmini seçin ve ardından **Duvar kağıdını ayarla** öğesine dokunun.

Ekran düğmeleri

Telefonunuz üzerinde üç düğme bulunur.

- **Çoklu Görev düğmesi:** Menü seçeneklerini görüntülemek için  öğesine dokunun. Çoklu Görev düğmesini basılı tutun ve ardından o anda kullanılan uygulamaları görmek için parmağınızı düğmeden çekin. İsterseniz, uygulamayı kapatmak için  öğesine dokunun.
- **Giriş düğmesi:** Ana ekrana geri dönmek için  öğesine dokunun.
- **Geri düğmesi:** Bir önceki sayfaya dönmek veya mevcut uygulamadan çıkmak için  öğesine dokunun.


Ekran kilidi

Telefonunuz açık konumdayken ekranı manuel olarak kilitlemek için **Açma/Kapama** düğmesine basın. Kilit ekranını görüntülemek için **Açma/Kapama** düğmesine tekrar basın ve ardından kilidi açmak için ekranın alt bölümüne dokunarak yukarı doğru kaydırın.


Kaydırma işlemi varsayılan ekran kilitleme yöntemidir. Ekran kilidinizi değiştirmek için, [Ayarlar](#) altındaki “Ekran kilidinin ayarlanması” bölümüne bakın.

Bildirimler ve Hızlı Ayarlar

Bildirim paneli (bkz. Şekil 1: Bildirim) cevapsız çağrılar, yeni mesajlar ve dosya indirme gibi devam eden işlemler hakkında bilgi verir. Hızlı Ayarlar paneli (bkz. Şekil 2: Hızlı Ayarlar), WLAN düğmesi gibi sık kullanılan ayarlara erişmenize izin verir.

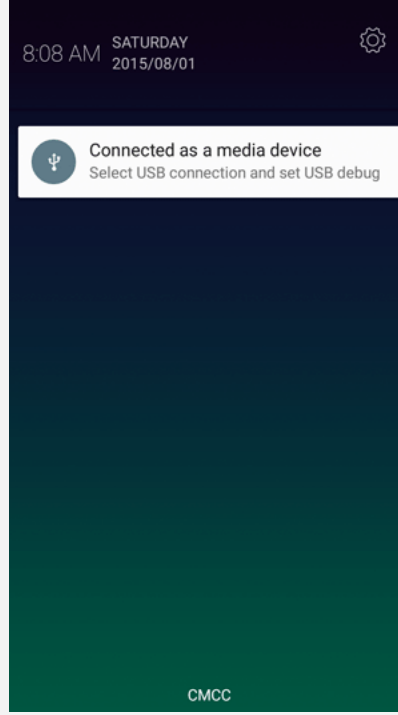


Şekil 1: Bildirim

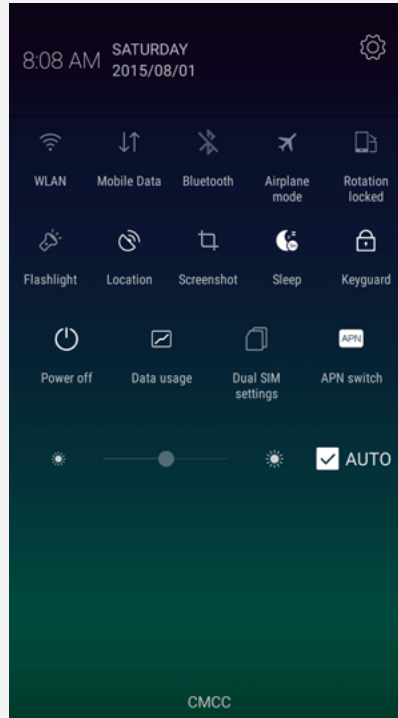

Şekil 2: Hızlı Ayarlar

Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

- Bildirimleri görüntülemek için bir parmağınızı ekranın üstünden aşağı doğru kaydırın.
- Bildirim panelini kapatmak için ise bir parmağınızı ekranın altından yukarı doğru kaydırın.

- Bir bildirim kapatmak için bildirim sola veya sağa kaydırın.
- Tüm bildirimleri kapatmak için Bildirim panelinin altında bulunan  öğesine dokunun.
- Hızlı Ayarları açmak için, ekranın üstünden bir parmağınızı iki defa veya iki parmağınızı bir defa aşağı doğru kaydırın.
- Hızlı Ayarları kapatmak için, ekranın altından bir parmağınızı iki defa veya iki parmağınızı bir defa yukarı doğru kaydırın.

USB bağlantısı

Telefonunuzu USB kablosuyla bir bilgisayara bağladığınızda Bildirim panelinde “Bir medya cihazı olarak bağlandı” gibi bir bildirim görüntülenir. Bildirime dokunabilir ve ardından aşağıdaki yöntemlerden birini seçebilirsiniz:

- **Medya cihazı (MTP):** Fotoğraflar, videolar ve zil tonları gibi ortam dosyalarını telefonunuzla bilgisayarınız arasında aktarmak istiyorsanız bu modu seçin.
- **Kamera (PTP):** Telefonunuzla bilgisayarınız arasında yalnızca fotoğraflar ve videoları aktarmak istiyorsanız bu modu seçin.
- **Yalnızca şarj:** Diğer tüm USB işlevlerini devre dışı bırakmak, USB şarj işlemini etkinleştirmek ve güç tüketimini düşürmek için bu modu seçin.
- **USB hata ayıklama:** Hata ayıklama işlevini etkinleştirmek için bu modu seçin. Telefonunuzun verilerini yönetmek için, bilgisayarınızda Fikir Aracı gibi araçlar kullanabilirsiniz.



Çağrılar

Bir arama yapmak

Numaranın manuel çevrilmesi

1. **Telefon** uygulamasını açın.
2. **Telefon** panelinde gerekirse tuş takımını görüntülemek için öğesine dokununuz.
3. Çevirmek istediğiniz telefon numarasını girin ve ardından öğesine dokununuz.

Çağrı kaydından arama

1. **Telefon** uygulamasını açın.
2. **Telefon** sekmesine dokununuz.
3. Cevapsız, giden ve gelen çağrıları görüntüleyin ve ardından çağrı yapmak istediğiniz girişe dokununuz.

Bir kişinin aranması

1. **Telefon** uygulamasını açın.
2. **Kişiler** sekmesine dokununuz.
3. Aramak istediğiniz kişiyi bulun ve iletişim bilgilerini görüntülemek için kişi adına dokununuz.
4. Çevirmek istediğiniz telefon numarasına dokununuz.

Gelen çağrılar

Bir çağrının yanıtlanması veya reddedilmesi

Ekran kilidi açıkken çağrıyı yanıtlamak için **YANITLA** veya çağrıyı reddetmek için **REDDET** düğmesine dokununuz. öğesine dokunarak seçenekler ekranını da görüntüleyebilirsiniz, ardından şu işlemlerden birini gerçekleştirebilirsiniz:

- Çağrıyı yanıtlamak için kişi görselini konumuna sürükleyin.
- Çağrıyı reddetmek için kişi görselini konumuna sürükleyin.
- 10 dakika veya 1 saat sonra yeniden aramak üzere çağrıyı reddetmek için kişi resmini konumuna sürükleyin.
- Önceden ayarlanmış bir mesaj göndererek çağrıyı reddetmek için kişi resmini konumuna sürükleyin.

Ekran kilitliken seçenekler ekranı doğrudan görüntülenir.

Çağrının sessize alınması


Bir çağrıyı sessize almak için şu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

- Ses düzeyi açma düğmesine veya ses düzeyi kısma düğmesine basın.
- **Açma/Kapama** düğmesine basın.

Bir çağrı sırasında kullanılabilecek seçenekler

Çağrı sırasında ekranda aşağıdaki seçenekler sunulur:

- **Çağrı ekle:** Başka bir kişiyi arayabilmeniz için numara çevirme paneli görüntülenir.
- **Beklet:** Mevcut çağrıyı beklemeye alır veya mevcut çağrıya geri döner.
- **Sesi Kapat:** Mikrofonu açık veya kapalı konuma getirir.
- **Notepad:** **NoteBook**'u açar.

- **Kaydet:** Çaęrı sırasında kaydı başlatır veya durdurur.
- **Tuş takımı:** Tuş takımını görüntüler veya gizler.
- **El serbest:** Hoparlörü açık veya kapalı konuma getirir.
- : Çaęrıyı sonlandırır.

Ses düzeyini açmak veya kısmak için ses düzeyi düęmesine basabilirsiniz.

Çaęrı kaydının kullanılması

Çaęrı kaydı cevapsız, giden ve gelen çaęrı girişlerini listeler. Bir çaęrı kaydı girişini basılı tutarak seçenekler menüsünü görüntüleyin ve ardından bir seçeneęe dokunun. Örneęin, **Mesajlaşma** uygulamasını açmak için **Kısa mesaj gönder** seçeneęine dokunabilirsiniz.



Kişiler

Yeni kişi oluşturma

1. **Kişiler** uygulamasını açın.
2. ⊕ düğmesine basın ve **Kişi oluştur** öğesine dokunun.
3. Kişi bilgilerini girin.
4. **Tamam** öğesine dokunun.

Kartvizit tanıma

1. **Kişiler** uygulamasını açın.
2. ⊕ düğmesine basın ve **Yeni Kişi Ekle** öğesine dokunun. Böylece **CamCard** uygulamasına girersiniz.
3. İsteddiğiniz kartviziti yaklaştırın ve net bir fotoğraf çekin.
4. Çekilen fotoğrafta algılanan iletişim bilgilerini açılan pencerede kontrol edin ve düzenleyin.
5. Kaydetmek için 📄 öğesine dokunun.

Kişi arama

1. **Kişiler** uygulamasını açın.
2. Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:
 - İsteddiğiniz kişiyi bulmak için Kişiler listesini yukarı veya aşağı kaydırın.
İpucu: Kişiler listesi, aradığınız kişiyi hızlı şekilde bulmanız için yan tarafında bir indeks içerir. İsteddiğiniz bölüme atlamak için harflerden birine dokunun.
 - Arama kutusuna dokunun ve ardından kişi adının ilk birkaç harfini girin.

Kişi düzenleme

1. **Kişiler** uygulamasını açın.
2. Düzenlemek istediğiniz kişiyi basılı tutun.
3. **Düzenle** öğesine dokunun ve kişi bilgilerini düzenleyin.
4. **Tamam** öğesine dokunun.

Kişinin silinmesi

1. **Kişiler** uygulamasını açın.
2. Silmek istediğiniz kişiyi basılı tutun ve ardından **Sil** öğesine dokunun.
3. **Tamam** öğesine dokunun.

Kişilerin içe/dışa aktarılması

1. **Kişiler** uygulamasını açın.
2. Çoklu Görev düğmesine basın ve ardından **İçe/Dışa Aktar** öğesine dokunun.
3. **Kişileri kopyalamak istediğiniz kaynağı seçin** ekranından bir kaynak dosyası seçin ve ardından **İleri** öğesine dokunun.
4. **Kişileri kopyalamak istediğiniz hedefi seçin** ekranından bir hedef dosyası seçin ve ardından **İleri** öğesine dokunun.
5. Kişileri seçin veya tüm kişileri seçmek için sırasıyla **0 seçildi** > **Tümünü seç** öğelerine dokunun ve ardından **Tamam** öğesine dokunun.

6. Açılır onay penceresinden **Tamam** öğesine dokunun.



Mesajlar

Mesaj gönderme

Metin mesajları ve multimedya mesajları göndermek için **Mesajlar** uygulamasını kullanabilirsiniz.

1. **Mesajlar** uygulamasını açın.

2. **+** ögesine dokununuz.

3. Alıcı metin kutusuna dokununuz ve ardından bir bağlantı adı veya telefon numarası giriniz. Giriş yapıldıkça ilgili eşleşen kişiler görüntülenir. Bir bağlantı seçiniz.

Ya da daha fazla alıcı eklemek için **+** ögesine dokununuz.

4. Mesaj metni kutusuna dokununuz ve istediğiniz mesajı giriniz.

İpucu: Bir multimedya mesajı göndermek istiyorsanız, fotoğraf veya video klibi gibi bir ortam nesne tipi seçmek için **+ ögesine dokununuz ve ardından istediğiniz ortam nesnesini mesaja ekleyiniz.**

5. **➤** ögesine dokununuz.

Mesaj arama

1. **Mesajlar** uygulamasını açın.

2. **Q** ögesine dokununuz ve ardından kişi adının veya telefon numarasının tamamını veya bir kısmını arama metni kutusuna giriniz.

Mesajların silinmesi

1. **Mesajlar** uygulamasını açın.

2. Mesaj grubu listesinde, görüşme grubunu görüntülemek istediğiniz bir bağlantı adına veya telefon numarasına dokununuz.

3. Seçilene kadar mesajı basılı tutunuz ve ardından **🗑️** ögesine dokununuz. Ya da silmek istediğiniz birden fazla mesajı seçerek **🗑️** ögesine dokununuz.









4. **Sil** ögesine dokununuz.



Temel kamera özellikleri


Fotoğraf çekmek ve video kaydetmek için **Kamera** uygulamasını kullanabilirsiniz.



- Bir kamera modu seçmek için  ögesine dokununuz.
- Fotoğraf çekmek için  ögesine dokununuz.
- Video çekmek için  ögesine dokununuz.
- Fotoğraf veya videoyu **Galeri** uygulamasında görüntülemek için fotoğraf veya video küçük resmine dokununuz. Daha fazla bilgi için, bkz. [Galeri](#).
- Bir çekim modu seçmek için  ögesine dokununuz.
- Bir flaş modu seçmek için  ögesine dokununuz.
- HDR (Yüksek Dinamik Aralık) özelliğini kullanmak için  ögesine dokununuz.
- Ön ve arka kamera arasında geçiş yapmak için  ögesine dokununuz.
- Diğer kamera ayarları için  ögesine dokununuz.

Ekran görüntüsü alınması




Açma/Kapama düğmesini basılı tutun ve aynı anda **Ses düzeyini azaltma** düğmesine basın. Varsayılan olarak, ekran görüntüleri telefonunuzun dahili depolama alanına kaydedilir. Ekran görüntülerini açmak için, şu işlemlerden birini gerçekleştirin:

- **Galeri** uygulamasını açın ve **Ekran görüntüsü** albümüne dokununuz.
- **Dosya Gezgini** uygulamasını açarak  ögesine dokununuz ve sırasıyla **Depolama aygıtları > Resimler > Ekran resimleri** klasörünü seçin.





Galeri



Fotoğrafların ve videoların görüntülenmesi

1. **Galeri** uygulamasını açın.
2. Bir albüme dokunun.
Varsayılan olarak, fotoğraflar ve videolar albüme göre birlikte gruplandırılır. Fotoğrafları veya videoları zamana göre görüntülemek istiyorsanız  öğesine dokunun ve ardından **Saat** seçimini yapın. Fotoğrafları veya videoları konuma göre gruplandırmak istiyorsanız , öğesine dokunun ve ardından **Konum** seçimini yapın.
3. Tam ekran modunda görüntülemek için bir fotoğraf veya videoya dokunun.
4. Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:
 - Bir sonraki veya önceki fotoğrafı veya videoyu görüntülemek için, sola veya sağa sürükleyin.
 - İki parmağınızı birleştirip ayırarak fotoğrafı yakınlaştırabilir veya uzaklaştırabilirsiniz. Yakınlaştırdığınızda, fotoğrafın diğer bölümlerini görmek için sürükleyebilirsiniz.
 - Bir videoyu görüntülemek için  öğesine dokunun.


Fotoğrafların ve videoların paylaşılması

Bir fotoğraf veya video görüntülerken, bu fotoğrafı veya videoyu başkalarıyla paylaşmak için  öğesine dokunun ve **Bluetooth** gibi bir paylaşım kanalı seçin veya bunun bir multimedya mesajı olarak göndermek için  öğesine dokunun.


Birden fazla fotoğraf ve videoyu aynı anda paylaşmak istiyorsanız, şu adımları takip edin:

1. **Galeri** uygulamasını açın.
2. Bir grup fotoğraf veya video görüntülerken paylaşmak istediğiniz fotoğraf veya videoyu seçilene kadar basılı tutun.
3. Daha fazla öğeye dokunun.
4.  öğesine dokunun ve ardından bir paylaşım kanalı seçin. Ya da multimedya mesajlarını göndermek için  öğesine dokunun.

Fotoğrafların ve videoların silinmesi

Bir fotoğraf veya video görüntülerken, ilgili fotoğraf veya videoyu silmek için sırasıyla  > **Sil** öğelerine dokunun.

Birden fazla fotoğraf ve videoyu aynı anda silmek istiyorsanız, şu adımları takip edin:

1. **Galeri** uygulamasını açın.
2. Bir grup fotoğraf veya video görüntülerken silmek istediğiniz fotoğraf veya videoyu seçilene kadar basılı tutun.
3. Daha fazla öğeye dokunun.
4.  öğesine dokunun.



WLAN bağlantısı

1. Sırasıyla **Ayarlar > WLAN** seçimlerini yapın.
2. Açık konuma getirmek için **Kablosuz** düğmesine dokunun.
3. Gerekirse, mevcut WLAN erişim noktalarını taramak için **Çoklu Görev düğmesine > Yenile** ögesine dokunun.

Not: Bağlanabilmek için geçerli WLAN bağlantı noktalarının mevcut olması gerekir.

4. İnternete bağlanmak için listedeki bir WLAN erişim noktasına dokunun.

Not: Güvenli bir bağlantıya erişim yaptığınızda, kullanıcı adınızı ve parolanızı girmeniz gerekir.

Veri bağlantısı

1. Sırasıyla **Ayarlar > Veri kullanımı > Hücresel** seçimlerini yapın.
2. Açık konuma getirmek için **Mobil Veri** ögesine dokunun.

Not: Veri hizmeti içeren geçerli bir SIM kartına sahip olmanız gerekir. Bir SIM kartınız yoksa, operatörünüze başvurun.

Erişim noktasının ayarlanması

İnternet bağlantınızı başka bir telefon veya farklı cihazlarla paylaşmak için **WLAN erişim noktasını** kullanabilirsiniz.




1. Sırasıyla **Ayarlar > Diğer > Tethering ve Taşınabilir Hotspot** seçimlerini yapın.
2. **WLAN erişim noktası** ögesine dokunun ve açık konuma getirmek için **Kapalı** düğmesine dokunun.
3. WLAN erişim noktasını ilk defa açık konuma getiriyorsanız, WLAN yapılandırma bilgilerini görüntülemek veya değiştirmek için **Kablosuz hotspot kurulumu yap** ögesine dokunun.

Not: Ağ SSID ve parolasını arkadaşlarınıza söyleyerek, onların da ağınıza bağlanmasını sağlayabilirsiniz.




Telefonunuz WLAN veya mobil ağına bağlıysa, internette gezinmek için **Chrome** uygulamasını kullanabilirsiniz. Bir WLAN veya mobil ağına bağlanmaya ilişkin daha fazla bilgi için, bkz. [Ağ](#).

Web sitelerini ziyaret etme

1. **Chrome** uygulamasını açın.
2. Adres kutusuna dokununuz, bir web sitesi adresi veya arama anahtar sözcükleri girin ve  ögesine dokununuz.
İpucu: Web sitesine erişmek için "http://" ile başlayan tam bir web sitesi adresi girmek zorunda değilsiniz. Örneğin, **http://www.lenovo.com** adresini ziyaret etmek için, adres kutusuna **"www.lenovo.com"** girerek  ögesine dokununuz.
3. Bir web sayfasını görüntülerken, aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz:
 - Güncel sayfayı yenilemek için Çoklu Görev düğmesine basın ve ardından  ögesine dokununuz.
 - Önceki web sayfasına dönmek için Geri düğmesine basın.
 - Geçerli web sayfasında ileri gitmek için Çoklu Görev düğmesine basın ve ardından  ögesine dokununuz.
 - Resmi telefonunuzun dahili belleğine kaydetmek için web sayfasında bir resmi basılı tutarak **Resmi kaydet** ögesine dokununuz.

Yer işareti eklenmesi

Yer işaretlerine eklemek istediğiniz bir web sayfasını görüntülerken Çoklu Görev düğmesine basın,  ögesine dokununuz, yer işareti bilgilerini düzenleyin ve ardından **Kaydet** ögesine dokununuz. **Chrome** uygulamasını daha sonra açtığınızda, web sayfasına kolayca erişmek için **Çoklu Görev düğmesine** basın ve ardından **Yer İşaretleri** ögesine dokununuz.

Tarayıcı geçmişinin temizlenmesi

1. **Chrome** uygulamasını açın.
2. Çoklu Görev düğmesine basın ve ardından **Geçmiş** ögesine dokununuz.
3. **TARAMA VERİLERİNİ TEMİZLE...** ögesine dokununuz.



Ayarlar

Tarih ve saatin ayarlanması

1. Sırasıyla **Ayarlar > Tarih ve saat** seçimlerini yapın.
2. Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:
 - Ağ tarihini ve saatini kullanmak için **Otomatik tarih ve saat** öğesine dokunun ve ardından **Ağın sağladığı saati kullan** seçimini yapın.
 - Tarih ve saati manuel olarak ayarlamak için **Otomatik tarih ve saat** öğesine dokunun, **Kapalı** seçimini yapın ve ardından sırasıyla **Tarihi ayarlayın** ve **Saati ayarlayın** öğelerine dokunun.
 - Ağ saat dilimini kullanmak için, **Otomatik saat dilimi** düğmesini açık konuma getirin.
 - Saat dilimini manuel olarak ayarlamak için **Otomatik saat dilimi** düğmesini kapalı konuma getirin, **Saat dilimi seç** öğesine dokunun ve ardından bir saat dilimi seçin.
 - 24 saat ve 12 saat biçimleri arasında geçiş yapmak için **24 saat biçimini kullan** düğmesini açık veya kapalı konuma getirin.
 - Tarihin görüntüleme biçimini seçmek için, **Tarih biçimini seçin** öğesine dokunun.

Dilin ayarlanması

1. Sırasıyla **Ayarlar > Dil ve giriş > Dil** seçimlerini yapın.
2. Kullanmak istediğiniz ekran dilini seçin.

Giriş yönteminin ayarlanması

1. Sırasıyla **Ayarlar > Dil ve giriş > Geçerli Klavye** seçimlerini yapın.
2. Varsayılan olarak kullanmak istediğiniz giriş yöntemini seçin.

Ekran kilidinin ayarlanması

Bir ekran kilidi seçmek ve ekran kilidini ayarlamak için, sırasıyla **Ayarlar > Güvenlik > Ekran Kilidi** seçimlerini yapın.

Uygulama kurulumunun etkinleştirilmesi

Bilinmeyen kaynaklardan indirdiğiniz uygulamaları kurmadan önce, şu adımları takip edin:

1. Sırasıyla **Ayarlar > Güvenlik** seçimlerini yapın.
2. **Bilinmeyen kaynaklar** öğesini açık konuma getirin.

Zil tonunun ayarlanması

Gelen çağrılar, mesajlar ve bildirimler için varsayılan zil tonunu seçebilirsiniz. Ayrıca, her bir zil tipi için ses seviyesini de ayarlayabilirsiniz.

Sırasıyla **Ayarlar > Ses ve bildirim** seçimlerini yapın.

Fabrika ayarı yapılması

1. Sırasıyla **Ayarlar > Yedekle ve sıfırla > Fabrika verilerine sıfırla** seçimlerini yapın.
2. **Telefonu sıfırla** düğmesine dokunun.



Yaralanma, maddi zarar ve üründe kazayla oluşan hasarları engellemek için ürünü kullanmadan önce lütfen bu bölümdeki tüm bilgileri okuyun.

Önemli güvenlik bilgileri

Taşıma

Lenovo Telefonunuzu dikkatli taşıyın

Lenovo Telefonunuzu düşürmeyin, bükmeyin ve delmeyin, içine yabancı nesnelere sokmayın veya üzerine ağır nesnelere koymayın. İçindeki hassas bileşenler zarar görebilir.

Lenovo Telefonunuzun ve adaptörünün ıslanmasına izin vermeyin.

Lenovo Telefonunuzu suya sokmayın veya su veya diğer sıvılarıyla temas edebileceği ortamlarda bırakmayın.

Onarım

Lenovo Telefonunuzu sökmeyin ve üzerinde değişiklikler yapmayın. Lenovo Telefon mühürlü bir cihazdır. İçinde son kullanıcı tarafından onarılabilecek parça yoktur. Tüm iç onarımlar yetkili bir Lenovo onarım merkezi tarafından ya da Lenovo'nun yetkilendirdiği bir teknisyen tarafından gerçekleştirilmelidir. Lenovo Telefonunuzu açmaya veya değiştirmeye çalışırsanız, garantiniz geçersiz kalır.

Lenovo Telefon ekranı camdan imal edilmiştir. Lenovo Telefon sert bir yüzeye düşürülürse, sert bir darbe alırsa veya ağır bir nesneyle ezilirse cam kırılabilir. Camdan bir parça kopar veya cam çatlırsa kırık cama dokunmayın ve camı Lenovo Telefonunuzdan çıkarmaya çalışmayın. Lenovo Telefonunuzu kullanmayı derhal bırakın; onarım, değiştirme ve imha etme bilgileri için Lenovo teknik destek birimine danışın.

Şarj

Lenovo Telefonunuzun dahili pilini güvenli bir şekilde şarj etmek için aşağıdaki şarj yöntemlerinden herhangi birini kullanabilirsiniz.

Şarj yöntemi	Ekran açık	Ekran kapalı
Ac adaptörü	Desteklenir, ancak pil yavaş dolar.	Desteklenir
Lenovo Telefonunuzdaki DC girişi bağlacı ile kişisel bir bilgisayardaki ya da USB 2.0 standartlarına uyan başka bir cihazdaki USB bağlacı arasındaki USB bağlantısı.	Desteklenir, ancak güç tüketimini telafi eder ve pil normalden daha yavaş dolar.	Desteklenir, ancak pil yavaş dolar.

Notlar:

Ekran açık: Cihaz açık

Ekran kapalı: Cihaz kapalı veya ekran kilidi modunda

Şarj cihazları normal kullanım sırasında ısınabilir. Şarj aletinin çevresinde yeterince havalandırma olduğundan emin olun. Aşağıdakilerden herhangi biri olursa şarj aletini fişten çekin:

- Şarj cihazının yağmura, sıvılara veya aşırı neme maruz kalması.
- Şarj cihazının fiziksel hasar belirtileri göstermesi.
- Şarj cihazını temizlemek istediğinizde.

Lenovo, Lenovo tarafından üretilmeyen veya onaylanmayan ürünlerin performansından ve güvenliğinden sorumlu değildir. Yalnızca Lenovo onaylı AC adaptörleri ve pilleri kullanın.

NOT: Adaptör, cihaza yakın bir noktaya yerleştirilmeli ve kolayca ulaşılabilmelidir. Kullanıcıların, USB 2.0 veya daha yüksek sürüme sahip USB arabirimleriyle kurulacak bağlantıyı kullanması gerekir.

Dikkat dağılması

Lenovo Telefonu bir motorlu taşıt veya bisiklette kullanırken dikkat edin. Her zaman kendinizin ve diğerlerinin güvenliğine öncelik verin. Yasalara uyun. Lenovo Telefon gibi elektronik mobil cihazları motorlu taşıt veya bisiklet kullanırken nasıl kullanacağınıza ilişkin kurallar içeren yerel yasalar ve düzenlemeler olabilir.

Boğulma tehlikesi

Lenovo Telefonunuzu ve aksesuarlarını küçük çocuklardan uzak tutun. Lenovo Telefon küçük çocuklar için boğulma tehlikesi oluşturabilecek küçük parçalar içerir. Ayrıca, cam ekran sert bir yüzey üzerine düşürülür veya atılırsa kırılabilir ya da çatlayabilir.

Patlayıcı ortamlar

Lenovo Telefonunuzu yakıt doldurma alanı vb. gibi patlama riski olan ve kimyasal maddeler veya partiküller (örn. granül, toz veya metal tozları) içeren ortamlarda şarj etmeyin ve kullanmayın. Tüm işaretlere ve talimatlara uyun.

Radyo frekansı karışması

Cep telefonların kullanılmasını yasaklayan veya sınırlandıran işaretlere ve ikazlara (örn. sağlık kuruluşlarında veya patlayıcı alanlarda) riayet edin. Lenovo Telefon, radyo frekansı emisyonlarını düzenleyen yönetmeliklere uygun olarak tasarlanmış, test edilmiş ve üretilmiştir, ancak Lenovo Telefonunuzdan kaynaklanacak bu tür emisyonlar diğer elektronik cihazların çalışmasını olumsuz etkileyebilir ve bozulmalarına neden olabilir. Uçakta seyahat gibi kullanım kısıtlandığı ortamlarda veya görevliler tarafından istendiğinde, Lenovo Telefonunuzun kablosuz ileticilerini kapalı konuma getirmek için Lenovo Telefonunuzu kapalı konuma getirin veya Uçak Moduna alın.

Tıbbi cihazlar

Lenovo Telefonunuz, elektromanyetik alanlar yayan radyo dalgaları içerir. Bu elektromanyetik alanlar, kalp pillerini ve diğer tıbbi cihazları etkileyebilir. Bir kalp pili kullanıyorsanız, kalp piliniz ile Lenovo Telefonunuz arasında en az 15 cm'lik (6 inç) bir mesafe bırakın. Lenovo Telefonunuzun kalp pilinizi veya diğer tıbbi cihazları etkileyebileceğini düşünüyorsanız, Lenovo Telefonunuzu kullanmayı bırakın ve kullandığınız tıbbi cihaza özel bilgiler için doktorunuza danışın.

Önemli kullanım bilgileri

Temizleme

Kir, mürekkep, makyaj malzemesi veya losyon vb. gibi kirlenmesine neden olabilecek bir maddeyle temas etmesi durumunda Lenovo Telefonunuzu derhal temizleyin. Temizlemek için:

- Tüm kabloları çıkarın ve Lenovo Telefonunuzu kapalı konuma getirin (Açma/Kapama düğmesini basılı tutun ve ardından Güç kapatma öğesine dokunun).
- Yumuşak, tüy bırakmayan bir bez kullanın.
- Açıklıklara sıvı girmemesine dikkat edin.
- Temizlik ürünleri veya basınçlı hava kullanmayın.

Çalışma sıcaklığı

Lenovo Telefonunuzun oluşturduğu ısı konusunda bilgi sahibi olun. Lenovo Telefonunuzu kullanırken elektrikli cihazlar, elektrikli ısıtma ya da pişirme aletleri gibi sıcak veya yüksek gerilimli ortamlardan

uzak tutun. Lenovo Telefonunuzu, olası hasarları önlemek için yalnızca -10°C (14 °F)—35°C (95 °F) sıcaklık aralığında şarj edin.

Lenovo Telefon açıkken ya da pil şarj olurken, bazı bölümleri ısınabilir. Oluşabilecek sıcaklık, sistem etkinliğinin miktarına ve pil dolum düzeyine bağlıdır. Arada giysi olsa da telefonunuzun vücudunuzla uzun süre temas etmesi rahatsızlığa ya da cildinizde yanığa neden olabilir. Ellerinizi, dizinizi ya da vücudunuzun herhangi bir bölümünü Lenovo Telefonunuzun ısınan bölümüyle uzun süre temas ettirmekten kaçınin.

Verilerinizin ve yazılımınızın korunması

Bilinmeyen dosyaları silmeyin veya sizin oluşturmadığınız dosyaların ya da dizinlerin adlarını değiştirmeyin; aksi takdirde Lenovo Telefonunuzun yazılımı çalışmayabilir.

Ağ kaynaklarına erişim, Lenovo Telefonunuzu virüslere, korsanlara, casus yazılımlara ve yazılımınıza ya da verilerinize zarar verebilecek diğer zararlı etkinliklere açık hale getirebilir. Güvenlik duvarı, virüs ve casus yazılımlara karşı koruyucu yazılımlar gibi gerekli koruma önlemlerini almak ve bu yazılımları güncellemek sizin sorumluluğunuzdadır.

Elektrikli fan, radyo, yüksek güçlü hoparlörler, klima ve mikrodalga fırın gibi elektrikli aletleri Lenovo Telefonunuzdan uzak tutun. Elektrikli aletlerin oluşturduğu kuvvetli manyetik alanlar ekrana ve Lenovo Telefonunuzdaki verilere zarar verebilir.