

LenovoTM

Lenovo A7010a48

Kullanma Kılavuzu V1.0



Temel kurallar

Bu bilgileri ve desteklediği ürünü kullanmadan önce aşağıdakileri okuduğunuzdan emin olun:

- *Hızlı Başlangıç Kılavuzu*
- *Düzenlemelere İlişkin Not*
- [Ek](#)

Hızlı Başlangıç Kılavuzu ve *Mevzuat Notu* şu web sitesine yüklenmiştir: <http://support.lenovo.com>.

Teknik özellikler

Bu bölümde yalnızca kablosuz iletişimle ilgili teknik özellikler verilmiştir. Telefonunuzun teknik özelliklerinin tam listesini görmek için <http://support.lenovo.com> adresini ziyaret edin.

Veri	GSM/WCDMA/TD-LTE/ FDD- LTE Not: Bazı ülkelerde LTE desteklenmemektedir. Akıllı telefonunuzun ülkenizde LTE ağlarıyla çalışıp çalışmadığını öğrenmek için, operatörünüze danışın.
WLAN	WLAN 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth	Bluetooth 4.1
GPS	Desteklenir
GLONASS	Desteklenir

Ana ekran

Ana ekran, telefonunuzu kullanmaya başladığınız noktadır. İşinizin kolaylaşması için ana ekranlar halihazırda kullanışlı uygulamalarla ve widget'larla yapılandırılmış şekilde gelir.



Not: Telefonunuzun özellikleri ve ana ekranı konumunuza, dil seçiminize, hizmet sağlayıcınıza ve telefonunuzun modeline göre değişiklik gösterebilir.

Ana ekranların değiştirilmesi

Ekran Yöneticisi aracılığıyla bir ana ekran ekleyebilir veya mevcut bir ana ekranı taşıyabilir ya da silebilirsiniz.

1. ögesini veya ana ekranda simgeler dışındaki bir alanı basılı tutun.
2. Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

- Bir ana ekran eklemek için, **+** ögesine dokunun.
- Bir ana ekranı taşımak için, ana ekran küçük resmini bir miktar büyüyene kadar basılı tutun, yeni konumuna sürükleyin ve ardından bırakın.
- Boş bir ana ekranı silmek için, ekran üzerindeki **X** ögesine dokunun.

Düzenleme modunun kullanılması

Düzenleme modunda, widget veya uygulama ekleyebilir ve bunları taşıyabilir, uygulama klasörleri oluşturabilir ve uygulama kaldırabilirsiniz.

1. **□** ögesini veya ana ekranda simgeler dışındaki bir alanı basılı tutun.
2. Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:
 - Ana ekrana bir widget eklemek için **WIDGET'LAR** ögesine dokunun, widget'ları sola veya sağa sürükleyin, yanıp sönene kadar widget'ı basılı tutun, yerleştirmek istediğiniz konuma sürükleyin ve ardından bırakın.
 - Bir widget veya uygulamayı taşımak için, widget veya uygulamayı bir miktar büyüyene kadar basılı tutun, yerleştirmek istediğiniz konuma taşıyın ve ardından bırakın.
 - Bir uygulama klasörü oluşturmak için, simgesi bir miktar büyüyene kadar uygulamayı basılı tutun ve ardından başka bir uygulama üzerine sürükleyin.
 - Bir uygulamayı kaldırmak için, uygulamayı basılı tutun, parmağınızı ekranın üstüne doğru sürükleyin ve uygulamayı **X** üzerine bırakın.

Duvar kağıdının değiştirilmesi

1. **□** ögesini veya ana ekranda simgeler dışındaki bir alanı basılı tutun ve ardından **DUVAR KAĞITLARI** ögesine dokunun.
2. Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:
 - Bir telefonu duvar kağıdı olarak ayarlamak için, **Fotoğraf albümüne girin** ögesine dokunun, bir fotoğraf seçerek kırıp ve ardından **Uygula** ögesine dokunun.
 - Bi duvar kağıdı kullanmak için istediğiniz bir duvar kağıdının küçük resmine dokunun ve ardından **Uygula** ögesine dokun.

Ekran düğmeleri

Telefonunuz üzerinde üç düğme bulunur.

- **Çoklu Görev düğmesi:** Menü seçeneklerini görüntülemek için **□** düğmesini basılı tutun. Çalışmakta olan uygulamaları görmek için Çoklu Görev düğmesine dokunun. Ardından aşağıdaki işlemleri de gerçekleştirebilirsiniz:
 - Açmak istediğiniz uygulamaya dokunun.
 - Uygulamayı kilitlemek için **■** ögesine veya kilidi kaldırmak için **■** ögesine dokunun.
 - Uygulamanın çalışmasını durdurmak için **X** ögesine dokunun.
 - Kilitli uygulamalar hariç tüm uygulamaların çalışmasını durdurmak için **🔒** ögesine dokunun.
- **Giriş düğmesi:** Ana ekrana geri dönmek için **△** ögesine dokunun.
- **Geri düğmesi:** Bir önceki sayfaya dönmek veya mevcut uygulamadan çıkmak için **◀** ögesine dokunun.


Ekran kilidi

Telefonunuz açık konumdayken ekranı manuel olarak kilitlemek için Açma/Kapama düğmesine basın. Kilit ekranını görüntülemek için Açma/Kapama düğmesine tekrar basın ve ardından kilidi açmak için ekranın alt bölümüne dokunarak yukarı doğru kaydırın.


Kaydırma işlemi varsayılan ekran kilitleme yöntemidir. Ekran kilidinizi değiştirmek için, Ayarlar altındaki "Ekran kilidinin ayarlanması" bölümüne bakın.

Bildirimler ve Hızlı Ayarlar

Bildirim paneli (bkz. Şekil 1: Bildirim) cevapsız çağrılar, yeni mesajlar ve dosya indirme gibi devam eden işlemler hakkında bilgi verir. Hızlı Ayarlar paneli (bkz. Şekil 2: Hızlı Ayarlar), WLAN düğmesi gibi sık kullanılan ayarlara erişmenize izin verir.

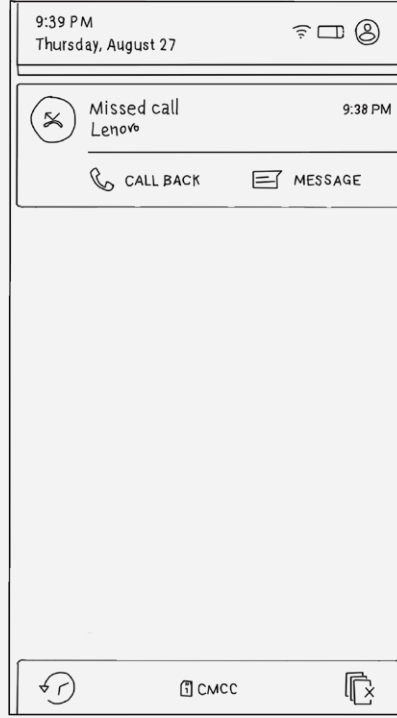


Şekil 1: Bildirim

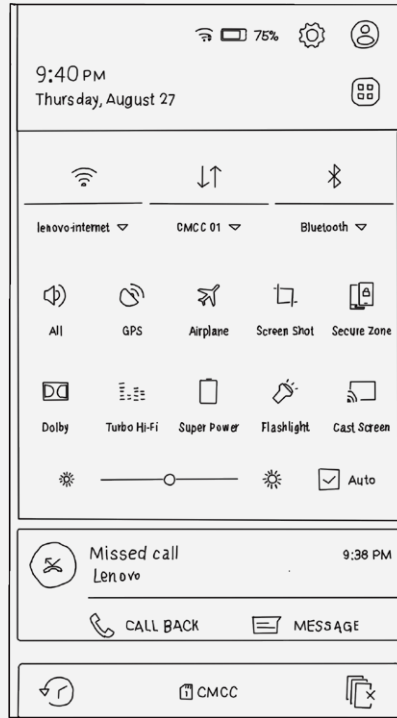

Şekil 2: Hızlı Ayarlar

Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

- Bildirimleri görüntülemek için bir parmağınızı ekranın üstünden aşağı doğru kaydırın.
- Bildirim panelini kapatmak için ise bir parmağınızı ekranın altından yukarı doğru kaydırın.
- Bir bildirim kapatmak için bildirim sola veya sağa kaydırın.
- Tüm bildirimleri kapatmak için Bildirim panelinin altında bulunan  ögesine dokununuz.
- Hızlı Ayarları açmak için, ekranın üstünden bir parmağınızı iki defa veya iki parmağınızı bir defa aşağı doğru kaydırın.
- Hızlı Ayarları kapatmak için ise bir parmağınızı ekranın altından yukarı doğru kaydırın.

USB bağlantısı

Telefonunuzu USB kablosuyla bir bilgisayara baęladığınızda Bildirim panelinde “USB baęlandı” gibi bir bildirim görüntülenir. Bildirime dokunabilir ve ardından aőağıdaki yöntemlerden birini seęebilirsiniz:


- **Medya cihazı (MTP):** Fotoęraflar, videolar ve zil tonları gibi ortam dosyalarını telefonunuzla bilgisayarınız arasında aktarmak istiyorsanız bu modu seęin.
- **Kamera (PTP):** Telefonunuzla bilgisayarınız arasında yalnızca fotoęraflar ve videoları aktarmak istiyorsanız bu modu seęin.
- **USB hata ayıklama (ADB):** Hata ayıklama işlevini etkinleőtirmek için bu modu seęin. Telefonunuzun verilerini yönetmek için, bilgisayarınızda Fikir Aracı gibi araçlar kullanabilirsiniz.



Çağrılar

Bir arama yapmak

Numaranın manuel çevrilmesi

1. **Telefon** uygulamasını açın.
2. **Telefon** panelinde gerekirse tuş takımını görüntülemek için **Telefon** ögesine dokununuz.
3. Çevirmek istediğiniz telefon numarasını girin ve ardından  ögesine dokununuz.

Çağrı kaydından arama

1. **Telefon** uygulamasını açın.
2. **Çağrı kaydı** sekmesine dokununuz.
3. Cevapsız, giden ve gelen çağrıları görüntüleyin ve ardından çağrı yapmak istediğiniz girişe dokununuz.



Bir kişinin aranması

1. **Telefon** uygulamasını açın.
2. **Kişiler** sekmesine dokununuz.
3. Aramak istediğiniz kişiyi bulun ve iletişim bilgilerini görüntülemek için kişi adına dokununuz.
4. Çevirmek istediğiniz telefon numarasına dokununuz.

Gelen çağrılar

Bir çağrının yanıtlanması veya reddedilmesi

Bir çağrı aldığınızda gelen çağrı ekranı görüntülenir. Aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirebilirsiniz.

- Çağrıyı yanıtlamak için kişi görselini  konumuna sürükleyin.
- Çağrıyı reddetmek için kişi görselini  konumuna sürükleyin.


Çağrının sessize alınması

Bir çağrıyı sessize almak için şu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

- Ses düzeyi açma düğmesine veya ses düzeyi kısma düğmesine basın.
- Açma/Kapama düğmesine basın.
- Telefonu ters çevirin.

Bir çağrı sırasında kullanılabilecek seçenekler

Çağrı sırasında ekranda aşağıdaki seçenekler sunulur:

- **Çağrı ekle**: Başka bir kişiyi arayabilmeniz için numara çevirme paneli görüntülenir.
- **Beklet/Devam ettir**: Mevcut çağrıyı beklemeye alır veya mevcut çağrıya geri döner.
- **Sesi Kapat**: Mikrofonu açık veya kapalı konuma getirir.
- **Kaydet**: Çağrı sırasında kaydı başlatır veya durdurur.
- **Tuş Takımı/Gizle**: Tuş takımını görüntüler veya gizler.
- **Hoparlör**: Hoparlörü açık veya kapalı konuma getirir.
- : Çağrıyı sonlandırır.

Ses düzeyini açmak veya kısmak için ses düzeyi düğmesine basabilirsiniz.

Çağrı kaydının kullanılması

Çağrı kaydı cevapsız, giden ve gelen çağrı girişlerini listeler. Bir çağrı kaydı girişini basılı tutarak

seenekler menüsünü görüntüleyin ve ardından bir seçeneğe dokunun. Örneğin, giriři Kiřiler listesine eklemek için **Kiřilere ekle** seçeneğine dokunabilirsiniz.



Kişiler

Yeni kişi oluşturma

1. **Kişiler** uygulamasını açın.
2. + ögesine dokunun.
3. Kişi bilgilerini girin.
4. **Kaydet** düğmesine dokunun.

Kişi arama

1. **Kişiler** uygulamasını açın.
2. Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:
 - İsteddiğiniz kişiyi bulmak için Kişiler listesini yukarı veya aşağı kaydırın.
İpucu: Kişiler listesi, aradığınız kişiyi hızlı şekilde bulmanız için yan tarafında bir indeks içerir. İstedğiniz bölüme atlamak için harflerden birine dokunun.
 - 🔍 ögesine dokunun ve ardından kişi adının ilk birkaç harfini girin.

Kişi düzenleme

1. **Kişiler** uygulamasını açın.
2. Düzenlemek istediğiniz kişiyi bulun ve üzerine dokunun.
3. ✎ ögesine dokunun ve iletişim bilgilerini düzenleyin.
4. **Kaydet** düğmesine dokunun.

Kişinin silinmesi

1. **Kişiler** uygulamasını açın.
2. Bir kişiyi basılı tutun ve ardından **Kişiyi sil** ögesine dokunun.

Kişilerin içe aktarılması

1. **Kişiler** uygulamasını açın.
2. ⋮ ögesine ve ardından **Kişileri içe/dışa aktar** ögesine dokunun.
3. **Depi biriminden içe aktar** ögesine dokunun, bir veya daha fazla sayıda dosya seçin ve **AI** ögesine dokunun.

Kişilerin dışa aktarılması


1. **Kişiler** uygulamasını açın.
2. ⋮ ögesine ve ardından **Kişileri içe/dışa aktar** ögesine dokunun.
3. **Depolama birimine aktar** ögesine ve ardından **Tamam** düğmesine dokunun.



Mesajlar


Mesaj gönderme


Metin mesajları ve multimedya mesajları göndermek için **Mesajlar** uygulamasını kullanabilirsiniz.

1. **Mesajlar** uygulamasını açın.
2.  öğesine dokunun.
3. Alıcı metin kutusuna dokunun ve ardından bir bağlantı adı veya telefon numarası girin. Giriş yapıldıkça ilgili eşleşen kişiler görüntülenir. Bir bağlantı seçin.


Ya da daha fazla alıcı eklemek için  öğesine dokunun.

4. Mesaj metni kutusuna dokunun ve istediğiniz mesajı girin.

İpucu: Bir multimedya mesajı göndermek istiyorsanız, fotoğraf veya video klibi gibi bir ortam nesne tipi seçmek için  öğesine dokunun ve ardından istediğiniz ortam nesnesini mesaja ekleyin.

5.  öğesine dokunun.


Mesaj arama

1. **Mesajlar** uygulamasını açın.
2.  öğesine dokunun ve ardından arama metni kutusuna kişi adının, telefon numarasının ve mesajın tamamını veya bir kısmını girin.

Mesajların silinmesi

1. **Mesajlar** uygulamasını açın.
2. Mesaj grubu listesinde, görüşme grubunu görüntülemek istediğiniz bir bağlantı adına veya telefon numarasına dokunun.

3. Seçilene kadar mesajı basılı tutun ve ardından **Sil** öğesine dokunun.


Ya da silmek istediğiniz birden fazla mesajı seçerek  öğesine dokunun.







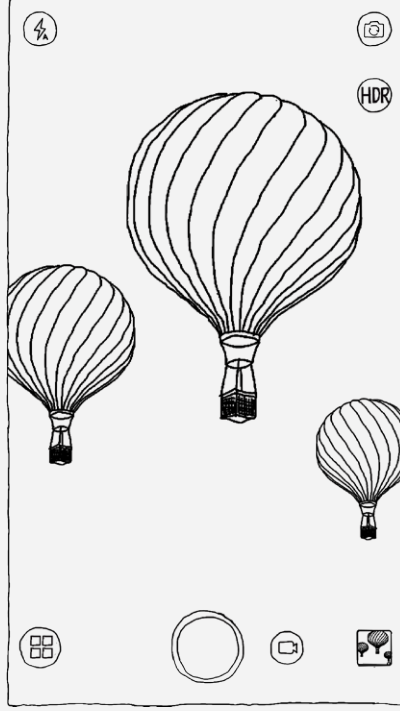


Kamera

Temel kamera özellikleri

Fotoğraf çekmek ve video kaydetmek için **Kamera** uygulamasını kullanabilirsiniz.



- Bir kamera modu seçmek için  ögesine dokununuz.
- Fotoğraf çekmek için  ögesine dokununuz.
- Video çekmek için  ögesine dokununuz.
- Fotoğraf veya videoyu **Galeri** uygulamasında görüntülemek için fotoğraf veya video küçük resmine dokununuz. Daha fazla bilgi için, bkz. [Galeri](#).
- Bir flaş modu seçmek için  ögesine dokununuz.
- HDR (Yüksek Dinamik Aralık) özelliğini kullanmak için  ögesine dokununuz.
- Ön ve arka kamera arasında geçiş yapmak için  ögesine dokununuz.
- Diğer kamera ayarları için  ögesine dokununuz.

Ekran görüntüsü alınması




Güç düğmesini basılı tutun ve aynı anda ses düzeyini azaltma düğmesine basın.

Varsayılan olarak, ekran görüntüleri telefonunuzun dahili depolama alanına kaydedilir. Ekran görüntülerini açmak için, şu işlemlerden birini gerçekleştirin:


- **Galeri** uygulamasını açın ve **Ekran görüntüsü** albümüne dokununuz.
- **Dosya Tarayıcısı** uygulamasını açarak **Dahili Depolama Alanı > Pictures > Screenshots** klasörüne gidin.




Fotoğrafların ve videoların görüntülenmesi


1. **Galeri** uygulamasını açın.
2. Bir albüme dokunun.
Varsayılan olarak, fotoğraflar ve videolar albüme göre birlikte gruplandırılır. Fotoğrafları veya videoları zamana göre görüntülemek istiyorsanız  ögesine dokunun ve ardından **Saat** seçimini yapın. Fotoğrafları veya videoları konuma göre gruplandırmak istiyorsanız  ögesine dokunun ve ardından **Konum** seçimini yapın.
3. Tam ekran modunda görüntülemek için bir fotoğraf veya videoya dokunun.
4. Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:
 - Bir sonraki veya önceki fotoğrafı veya videoyu görüntülemek için, sola veya sağa sürükleyin.
 - İki parmağınızı birleştirip ayırarak fotoğrafı yakınlaştırabilir veya uzaklaştırabilirsiniz. Yakınlaştırdığınızda, fotoğrafın diğer bölümlerini görmek için sürükleyebilirsiniz.
 - Bir videoyu görüntülemek için,  seçimini yapın.


Fotoğrafların ve videoların paylaşılması


Bir fotoğraf veya video görüntülerken bu fotoğraf veya videoyu başkalarıyla paylaşmak için  > **Paylaş** ögesine dokunun ve ardından **Mesajlar** veya **Bluetooth** gibi bir paylaşım kanalı seçin. Birden fazla fotoğraf ve videoyu aynı anda paylaşmak istiyorsanız, şu adımları takip edin:

1. **Galeri** uygulamasını açın.
2. Bir grup fotoğraf veya video görüntülerken paylaşmak istediğiniz fotoğraf veya videoyu seçilene kadar basılı tutun.
3.  ögesine dokunun ve ardından bir paylaşım kanalı seçin.

Fotoğrafların ve videoların silinmesi

Bir fotoğraf veya video görüntülerken, ilgili fotoğraf veya videoyu silmek için  ögesine dokunun. Birden fazla fotoğraf ve videoyu aynı anda silmek istiyorsanız, şu adımları takip edin:

1. **Galeri** uygulamasını açın.
2. Bir grup fotoğraf veya video görüntülerken silmek istediğiniz fotoğraf veya videoyu seçilene kadar basılı tutun.
3.  ögesine dokunun.

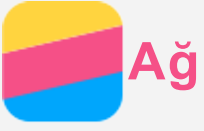

WLAN bağlantısı

1. Sırasıyla **Ayarlar > WLAN** seçimlerini yapın.
2. Açık konuma getirmek için **Kablosuz** düğmesine dokunun.
3. Gerekirse, mevcut WLAN erişim noktalarını taramak için **Yenile** ögesine dokunun.
Not: Bağlanabilmek için geçerli WLAN bağlantı noktalarının mevcut olması gerekir.
4. İnternete bağlanmak için listedeki bir WLAN erişim noktasına dokunun.
Not: Güvenli bir bağlantıya erişim yaptığınızda, kullanıcı adınızı ve parolanızı girmeniz gerekir.

Veri bağlantısı

1. Sırasıyla **Ayarlar > Veri kullanımı** seçimlerini yapın.
2. Açık konuma getirmek için **Mobil veri** düğmesine dokunun.
Not: Veri hizmeti içeren geçerli bir SIM kartına sahip olmanız gerekir. Bir SIM kartınız yoksa, operatörünüze başvurun.

Erişim noktasının ayarlanması


İnternet bağlantınızı başka bir telefon veya farklı cihazlarla paylaşmak için **WLAN Erişim Noktasını** kullanabilirsiniz.

1. **Ayarlar > Diğer > Tethering ve taşınabilir hotspot** seçimlerini yapın.
2. Açık konuma getirmek için **Taşınabilir Kablosuz hotspot** ögesine dokunun.
Not: Ayrıca, ağı Bluetooth veya USB üzerinden de paylaşabilirsiniz.
3. WLAN erişim noktasını ilk defa açık konuma getiriyorsanız, WLAN yapılandırma bilgilerini görüntülemek veya değiştirmek için Kablosuz hotspot **Kablosuz hotspot kurulumu yap** ögesine dokunun.
Not: Ağ SSID ve parolasını arkadaşlarınıza söyleyerek, onların da ağınıza bağlanmasını sağlayabilirsiniz.








Telefonunuz WLAN veya mobil ağına bağlıysa, internette gezinmek için **Chrome** uygulamasını kullanabilirsiniz. Bir WLAN veya mobil ağına bağlanmaya ilişkin daha fazla bilgi için, bkz. [Ağ](#).




Web sitelerini ziyaret etme

1. **Chrome** uygulamasını açın.
2. Adres kutusuna dokunun, bir web sitesi adresi veya arama anahtar sözcükleri girin ve  ögesine dokunun.

İpucu: Web sitesine erişmek için "http://" ile başlayan tam bir web sitesi adresi girmek zorunda değilsiniz. Örneğin, http://www.lenovo.com adresini ziyaret etmek için, adres kutusuna "www.lenovo.com" girerek Git ögesine dokunun.

3. Bir web sayfasını görüntülerken, aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz:
 - Güncel sayfayı yenilemek için  ögesini basılı tutun ve ardından  ögesine basın.
 - Önceki web sayfasına dönmek için  ögesine dokunun.
 - Kısa bir süre önce ziyaret edilmiş bir web sayfasında gitmek için  ögesini basılı tutun ve ardından  ögesine dokunun.
 - Resmi telefonunuzun dahili belleğine kaydetmek için web sayfasında bir resmi basılı tutarak **Resmi kaydet** ögesine dokunun.

Yer işareti eklenmesi

Yer işaretlerine eklemek istediğiniz bir web sayfasını görüntülerken  ögesini basılı tutun,  ögesine dokunun, yer işareti bilgilerini düzenleyin ve ardından **Kaydet** ögesine dokunun. **Chrome** uygulamasını daha sonra açtığınızda  ögesini basılı tutun, **Yer işaretleri** ögesine dokunun ve ardından web sayfasına hızlı şekilde erişmek için yer işaretine dokunun.

Tarayıcı geçmişinin temizlenmesi

1. **Chrome** uygulamasını açın.
2. Çoklu Görev düğmesini bir süre basılı tutun ve ardından **Geçmiş** ögesine dokunun.
3. **TARAMA VERİLERİNİ TEMİZLE** ögesine dokunun.



Yeni özellikler

Parmakizi


Parmağınızla parmakizi sensörüne dokunarak telefonunuzun kilidini hızlı şekilde açabilirsiniz.

Parmakizi eklenmesi

Birden fazla parmakizi ekleyebilirsiniz.

1. Sırasıyla **Ayarlar > Parmakizi > Parmakizi ekle** seçimlerini yapın.
2. Ekranda verilen talimatları takip edin.

Not: Parmakiziyle bağlantılı işlevleri kullanabilmeniz için bir kilit ekranı modeli, PIN veya parola gereklidir. Ekran kilidini ayarlamak için, sırasıyla Ayarlar > Kilit ekranı > Ekran kilidini açın seçimlerini yapın.

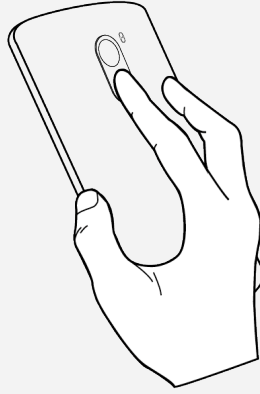

Telefonunuzun kilidini açmak için parmakizi sensörünü kullanma

1. Sırasıyla **Ayarlar > Parmakizi** seçimini yapın.
2. **Ekran kilidini açın** düğmesini açık konuma kaydırın.

Bir parmakizinin silinmesi

1. Sırasıyla **Ayarlar > Parmakizi** seçimini yapın.
2. Ekran kilidi modelini doğrulayın veya PIN'inizi veya parolanızı girin.
3. Sırasıyla ***** > Sil** öğelerine dokun.

NFC (Yakın Alan iletişimleri)

NFC özelliği etkin iki telefon arasında içerik (fotoğraflar, kişiler ve web sayfaları gibi), bilgi ve daha fazlasını paylaşabilirsiniz.

1. Sırasıyla **Ayarlar > Diğer...** seçimlerini yapın ve ardından **NFC** düğmesini açık konuma kaydırın.
2. **Android Beam** düğmesini açık konuma kaydırın.
3. Paylaşmak istediğiniz içeriği bulun ve ardından telefonunuzun arkasını diğer telefonun arkasına dokundurun.
Cihazlar bağlandığında bir sesli uyarı alırsınız.
4. İçeriği paylaşmak için ekrana dokununuz.



Ayarlar

Tarih ve saatin ayarlanması

1. Sırasıyla **Ayarlar > Tarih ve saat** seçimlerini yapın.
2. Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:
 - Ağ tarihini ve saatini kullanmak için, **Otomatik tarih ve saat** seçim kutusunu işaretleyin.
 - Tarih ve saati manuel olarak ayarlamak için, **Otomatik tarih ve saat** seçim kutusundaki işareti kaldırın ve ardından **Tarihi ayarlayın** ve **Saati ayarlayın** öğelerine dokununuz.
 - Ağ saat dilimini kullanmak için, **Otomatik saat dilimi** seçim kutusunu işaretleyin.
 - Saat dilimini manuel olarak ayarlamak için, **Otomatik saat dilimi** onay kutusu işaretini kaldırın, **Saat dilimini seçin** öğesine dokununuz ve ardından bir saat dilimi seçin.
 - 24 saat ve 12 saat biçimleri arasında geçiş yapmak için, **24 saat biçimini kullan** seçim kutusunu işaretleyin veya işareti kaldırın.
 - Tarihin görüntüleme biçimini seçmek için, **Tarih biçimini seçin** öğesine dokununuz.

Dilin ayarlanması

1. Sırasıyla **Ayarlar > Dil ve giriş > Dil** seçimlerini yapın.
2. Kullanmak istediğiniz ekran dilini seçin.

Giriş yönteminin ayarlanması

1. Sırasıyla **Ayarlar > Dil ve giriş > Varsayılan** seçimlerini yapın.
2. Varsayılan olarak kullanmak istediğiniz giriş yöntemini seçin.

Ekran kilidinin ayarlanması

Bir ekran kilidi seçimi yapmak ve ekran kilidini ayarlamak için sırasıyla **Ayarlar > Kilit ekranı** seçimlerini yapın.

Uygulama kurulumunun etkinleştirilmesi

Bilinmeyen kaynaklardan indirdiğiniz uygulamaları kurmadan önce, şu adımları takip edin:

1. Sırasıyla **Ayarlar > Güvenlik** seçimlerini yapın.
2. **Bilinmeyen kaynaklar** seçim kutusunu işaretleyin.

Zil tonunun ayarlanması

Gelen çağrılar, mesajlar ve bildirimler için varsayılan zil tonunu seçebilirsiniz. Ayrıca, her bir zil tipi için ses seviyesini de ayarlayabilirsiniz.

Sırasıyla **Ayarlar > Zil Sesleri ve Ses Seviyeleri** seçimlerini yapın.

Fabrika ayarı yapılması

1. Sırasıyla **Ayarlar > Yedekle ve sıfırla > Fabrika verilerine sıfırla** seçimlerini yapın.
2. **Telefonu sıfırla** düğmesine dokununuz.



Yaralanma, maddi zarar ve üründe kazayla oluşan hasarları engellemek için ürünü kullanmadan önce bu bölümdeki tüm bilgileri okuyun.

Önemli güvenlik bilgileri

Taşıma

Lenovo Telefonunuzu dikkatli taşıyın

Lenovo Telefonunuzu düşürmeyin, bükmeyin ve delmeyin, içine yabancı nesnelere sokmayın veya üzerine ağır nesnelere koymayın. İçindeki hassas bileşenler zarar görebilir.

Lenovo Telefonunuzun ve adaptörünün ıslanmasına izin vermeyin.

Lenovo Telefonunuzu suya sokmayın veya su veya diğer sıvılarıyla temas edebileceği ortamlarda bırakmayın.

Onarım

Lenovo Telefonunuzu sökmeyin ve üzerinde değişiklikler yapmayın. Lenovo Telefon mühürlü bir cihazdır. İçinde son kullanıcı tarafından onarılabilecek parça yoktur. Tüm iç onarımlar yetkili bir Lenovo onarım merkezi tarafından ya da Lenovo'nun yetkilendirdiği bir teknisyen tarafından gerçekleştirilmelidir. Lenovo Telefonunuzu açmaya veya değiştirmeye çalışırsanız, garantiniz geçersiz kalır.

Lenovo Telefon ekranı camdan imal edilmiştir. Lenovo Telefon sert bir yüzeye düşürülürse, sert bir darbe alırsa veya ağır bir nesneyle ezilirse cam kırılabilir. Camdan bir parça kopar veya cam çatlarsa kırık cama dokunmayın ve camı Lenovo Telefonunuzdan çıkarmaya çalışmayın. Lenovo Telefonunuzu kullanmayı derhal bırakın; onarım, değiştirme ve imha etme bilgileri için Lenovo teknik destek birimine danışın.

Şarj

Lenovo Telefonunuzun dahili pilini güvenli bir şekilde şarj etmek için aşağıdaki şarj yöntemlerinden herhangi birini kullanabilirsiniz.

Şarj yöntemi	Ekran açık	Ekran kapalı
Ac adaptörü	Desteklenir, ancak pil yavaş dolar.	Desteklenir
Lenovo Telefonunuzdaki DC girişi bağlacı ile kişisel bir bilgisayardaki ya da USB 2.0 standartlarına uyan başka bir cihazdaki USB bağlacı arasındaki USB bağlantısı.	Desteklenir, ancak güç tüketimini telafi eder ve pil normalden daha yavaş dolar.	Desteklenir, ancak pil yavaş dolar.
Notlar: Ekran açık: Cihaz açık Ekran kapalı: Cihaz kapalı veya ekran kilidi modunda		

Şarj cihazları normal kullanım sırasında ısınabilir. Şarj aletinin çevresinde yeterince havalandırma olduğundan emin olun. Aşağıdakilerden herhangi biri olursa şarj aletini fişten çekin:

- Şarj cihazının yağmura, sıvılara veya aşırı neme maruz kalması.
- Şarj cihazının fiziksel hasar belirtileri göstermesi.
- Şarj cihazını temizlemek istediğinizde.

Lenovo, Lenovo tarafından üretilmeyen veya onaylanmayan ürünlerin performansından ve güvenliğinden sorumlu değildir. Yalnızca Lenovo onaylı AC adaptörleri ve pilleri kullanın.

NOT: Adaptör, cihaza yakın bir noktaya yerleştirilmeli ve kolayca ulaşılabilmelidir.

Kullanıcıların, USB 2.0 veya daha yüksek sürüme sahip USB arabirimleriyle kurulacak bağlantıyı kullanması gerekir.

Dikkat dağılması

Lenovo Telefonu bir motorlu taşıt veya bisiklette kullanırken dikkat edin. Her zaman kendinizin ve diğerlerinin güvenliğine öncelik verin. Yasalara uyun. Lenovo Telefon gibi elektronik mobil cihazları motorlu taşıt veya bisiklet kullanırken nasıl kullanacağınıza ilişkin kurallar içeren yerel yasalar ve düzenlemeler olabilir.

Boğulma tehlikesi

Lenovo Telefonunuzu ve aksesuarlarını küçük çocuklardan uzak tutun. Lenovo Telefon küçük çocuklar için boğulma tehlikesi oluşturabilecek küçük parçalar içerir. Ayrıca, cam ekran sert bir yüzey üzerine düşürülür veya atılırsa kırılabilir ya da çatlayabilir.

Patlayıcı ortamlar

Lenovo Telefonunuzu yakıt doldurma alanı vb. gibi patlama riski olan ve kimyasal maddeler veya partiküller (örn. granül, toz veya metal tozları) içeren ortamlarda şarj etmeyin ve kullanmayın. Tüm işaretlere ve talimatlara uyun.

Radyo frekansı karışması

Cep telefonların kullanılmasını yasaklayan veya sınırlandıran işaretlere ve ikazlara (örn. sağlık kuruluşlarında veya patlayıcı alanlarda) riayet edin. Lenovo Telefon, radyo frekansı emisyonlarını düzenleyen yönetmeliklere uygun olarak tasarlanmış, test edilmiş ve üretilmiştir, ancak Lenovo Telefonunuzdan kaynaklanacak bu tür emisyonlar diğer elektronik cihazların çalışmasını olumsuz etkileyebilir ve bozulmalarına neden olabilir. Uçakta seyahat gibi kullanım kısıtlandığı ortamlarda veya görevliler tarafından istendiğinde, Lenovo Telefonunuzun kablosuz ileticilerini kapalı konuma getirmek için Lenovo Telefonunuzu kapalı konuma getirin veya Uçak Moduna alın.

Tıbbi cihazlar

Lenovo Telefonunuz, elektromanyetik alanlar yayan radyo dalgaları içerir. Bu elektromanyetik alanlar, kalp pillerini ve diğer tıbbi cihazları etkileyebilir. Bir kalp pili kullanıyorsanız, kalp piliniz ile Lenovo Telefonunuz arasında en az 15 cm'lik (6 inç) bir mesafe bırakın. Lenovo Telefonunuzun kalp pilinizi veya diğer tıbbi cihazları etkileyebileceğini düşünüyorsanız, Lenovo Telefonunuzu kullanmayı bırakın ve kullandığınız tıbbi cihaza özel bilgiler için doktorunuza danışın.

Önemli kullanım bilgileri

Temizleme

Kir, mürekkep, makyaj malzemesi veya losyon vb. gibi kirlenmesine neden olabilecek bir maddeyle temas etmesi durumunda Lenovo Telefonunuzu derhal temizleyin. Temizlemek için:

- Tüm kabloları çıkarın ve Lenovo Telefonunuzu kapalı konuma getirin (Uyku/Uyandırma düğmesini basılı tutun ve ardından ekrandaki sürgüyü kaydırın).
- Yumuşak, tüy bırakmayan bir bez kullanın.
- Açıklıklara sıvı girmemesine dikkat edin.
- Temizlik ürünleri veya basınçlı hava kullanmayın.

Çalışma sıcaklığı

Lenovo Telefonunuzun oluşturduğu ısı konusunda bilgi sahibi olun. Lenovo Telefonunuzu kullanırken elektrikli cihazlar, elektrikli ısıtma ya da pişirme aletleri gibi sıcak veya yüksek gerilimli ortamlardan uzak tutun. Lenovo Telefonunuzu, olası hasarları önlemek için yalnızca -10°C (14 °F)—35°C (95 °F) sıcaklık aralığında şarj edin.

Lenovo Telefon açıkken ya da pil şarj olurken, bazı bölümleri ısınabilir. Oluşabilecek sıcaklık, sistem

etkinliđinin miktarına ve pil dolum düzeyine bađlıdır. Arada giysi olsa da telefonunuzun vücudunuzla uzun süre temas etmesi rahatsızlığa ya da cildinizde yanığa neden olabilir. Ellerinizi, dizinizi ya da vücudunuzun herhangi bir bölümünü Lenovo Telefonunuzun ısınan bölümüyle uzun süre temas ettirmekten kaçının.

Verilerinizin ve yazılımınızın korunması

Bilinmeyen dosyaları silmeyin veya sizin oluşturmadığınız dosyaların ya da dizinlerin adlarını deđiřtirmeyin; aksi takdirde Lenovo Telefonunuzun yazılımı çalışmayabilir.

Ađ kaynaklarına erişim, Lenovo Telefonunuzu virüslere, korsanlara, casus yazılımlara ve yazılımınıza ya da verilerinize zarar verebilecek diđer zararlı etkinliklere açık hale getirebilir. Güvenlik duvarı, virüs ve casus yazılımlara karşı koruyucu yazılımlar gibi gerekli koruma önlemlerini almak ve bu yazılımları güncellemek sizin sorumluluđunuzdadır.

Elektrikli fan, radyo, yüksek güçlü hoparlörler, klima ve mikrodalga fırın gibi elektrikli aletleri Lenovo Telefonunuzdan uzak tutun. Elektrikli aletlerin oluşturduđu kuvvetli manyetik alanlar ekrana ve Lenovo Telefonunuzdaki verilere zarar verebilir.