

LenovoTM

Lenovo K5 Plus

Kullanma Kılavuzu V1.0



Temel kurallar

Bu bilgileri ve desteklediği ürünü kullanmadan önce aşağıdakileri okuduğunuzdan emin olun:

- *Hızlı Başlangıç Kılavuzu*
- *Mevzuat Notu*
- [Ek](#)

Hızlı Başlangıç Kılavuzu ve *Mevzuat Notu* şu web sitesine yüklenmiştir:

<http://support.lenovo.com>.

Lenovo Companion

Yardıma mı ihtiyacınız var? Lenovo Companion uygulaması Lenovo'nun web desteğine ve forumlarına*, sıkça sorulan sorulara ve yanıtlarına*, sistem yükseltmelerine*, donanım çalışma testlerine, garanti durumu kontrollerine*, servis taleplerine** ve onarım durumlarına** doğrudan erişebilmeniz için yardıma hazır.

Not:

* **veri ağı erişimi gerektirir.**

** **her ülkede geçerli değildir.**

Bu uygulamayı iki şekilde edinebilirsiniz:

- Uygulamayı Google Play'de aratarak indirin.



- Aşağıdaki QR kodunu Lenovo Android aygıtınızla taratın.




Teknik özellikler

Bu bölümde yalnızca kablosuz iletişimle ilgili teknik özellikler verilmiştir. Telefonunuzun teknik özelliklerinin tam listesini görmek için <http://support.lenovo.com> adresini ziyaret edin.

Veri	LTE\WCDMA\GSM Not: Bazı ülkelerde LTE desteklenmemektedir. Akıllı telefonunuzun ülkenizde LTE ağlarıyla çalışıp çalışmadığını öğrenmek için operatörünüze danışın.
WLAN	WLAN 802.11 b/g/n
Bluetooth	Bluetooth 4.1
GPS	Desteklenir
GLONASS	Desteklenir

Ana ekran

Ana ekran, telefonunuzu kullanmaya başladığınız noktadır. İşinizin kolaylaşması için ana ekran halihazırda kullanışlı uygulamalarla ve widget'larla yapılandırılmış şekilde gelir.

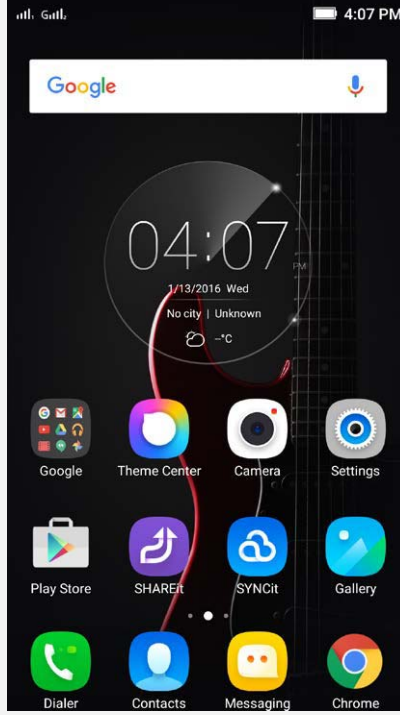

Not: Telefonunuzun özellikleri ve ana ekranı konunuza, dil seçiminize, hizmet sağlayıcınıza ve telefonunuzun modeline göre değişiklik gösterebilir.

Ana ekranların değiştirilmesi


Bir ana ekran ekleyebilir veya mevcut bir ana ekranı taşıyabilir ya da silebilirsiniz.

1. Çoklu Görev düğmesine dokununuz ve ardından düzenleme moduna giriniz.

Ya da hızlı bir şekilde düzenleme moduna girmek için ana ekranda herhangi bir yere basılı tutunuz.

İpucu: Varsayılan ana ekranın üzerinde  simgesi görüntülenirken, diğer ana ekranların üzerinde  simgesi görüntülenir.

2. Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

- Bir ana ekran eklemek için, **+** ögesine dokununuz.
- Bir ana ekranı taşımak için, ana ekranı bir miktar büyüyene kadar basılı tutunuz ve ardından yeni konumuna sürükleyerek bırakınız.
- Boş bir ana ekranı silmek için, ekran üzerindeki **X** ögesine dokununuz.
- Bir ana ekranı varsayılan olarak ayarlamak için, ekran küçük resminde  ögesine dokununuz.

Düzenleme modunun kullanılması


Düzenleme modunda, widget veya uygulama ekleyebilir ve bunları taşıyabilir, uygulama klasörleri oluşturabilir ve uygulama kaldırabilirsiniz.


1. Çoklu Görev düğmesine dokununuz ve ardından düzenleme moduna giriniz.

Ya da hızlı bir şekilde düzenleme moduna girmek için ana ekranda herhangi bir yere basılı tutunuz.

2. Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

- Ana ekrana bir widget eklemek için **WIDGET'LAR** ögesine dokununuz, widget'ları sola veya sağa sürükleyiniz, yanıp sönmeye kadar widget'ı basılı tutunuz ve yerleştirmek istediğiniz konuma sürükleyerek bırakınız.
- Bir widget veya uygulamayı taşımak için, widget veya uygulamayı bir miktar büyüyene kadar basılı tutunuz, yerleştirmek istediğiniz konuma taşıyınız ve ardından bırakınız.

- Bir uygulama klasörü oluşturmak için, simgesi bir miktar büyüene kadar uygulamayı basılı tutun ve ardından başka bir uygulama üzerine sürükleyin.
- Bir uygulamayı kaldırmak için, uygulamayı basılı tutun, parmağınızı ekranın üstüne doğru sürükleyin ve uygulamayı  üzerine bırakın.





Not: Sistem uygulamaları kaldırılamaz. Bir sistem uygulamasını kaldırmaya çalıştığınızda ekranın üstünde  App info simgesi görüntülenir.

Duvar kağıdının değiştirilmesi

1. Çoklu Görev düğmesine basın ve ardından **DUVAR KAĞITLARI** öğesine dokunun.
2. Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:
 - Bir fotoğrafı duvar kağıdı olarak ayarlamak için duvar kağıdı küçük resmini sola kaydırın, **Telefon numarası ve...** öğesine dokunun, **Galeri** öğesine dokunun, bir fotoğraf seçerek kırpin ve ardından **KAYDET** öğesine dokunun.
 - Bu duvar kağıdını kullanmak için duvar kağıdı küçük resmini kaydırın ve ardından istediğiniz duvar kağıdına dokunun.

Ekran düğmeleri

Telefonunuz üzerinde üç düğme bulunur.

- **Çoklu Görev düğmesi:** Menü seçeneklerini görüntülemek için  öğesine dokunun. Çalışan uygulamaları görmek için Çoklu Görev düğmesini basılı tutun. Ardından aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:
 - Açmak istediğiniz uygulamaya dokunun.
 - Uygulamanın çalışmasını durdurmak için  öğesine dokunun.
 - Çalışan tüm uygulamaları durdurmak için **Tümünü Sil** öğesine dokunun.
- **Giriş düğmesi:** Ana ekrana geri dönmek için  öğesine dokunun.
- **Geri düğmesi:** Bir önceki sayfaya dönmek veya mevcut uygulamadan çıkmak için  öğesine dokunun.


Ekran kilidi

Telefonunuz açık konumdayken ekranı manuel olarak kilitlemek için Açma/Kapama düğmesine basın. Kilit ekranını görüntülemek için Açma/Kapama düğmesine tekrar basın ve ardından kilidi açmak için ekranın alt bölümüne dokunarak yukarı doğru kaydırın.


Kaydırma işlemi varsayılan ekran kilitleme yöntemidir. Ekran kilidinizi değiştirmek için, Ayarlar altındaki “Ekran kilidinin ayarlanması” bölümüne bakın.

Bildirimler ve Hızlı Ayarlar

Bildirim paneli (bkz. Şekil 1: Bildirim) cevapsız çağrılar, yeni mesajlar ve dosya indirme gibi devam eden işlemler hakkında bilgi verir. Hızlı Ayarlar paneli (bkz. Şekil 2: Hızlı Ayarlar), WLAN düğmesi gibi sık kullanılan ayarlara erişmenize izin verir.

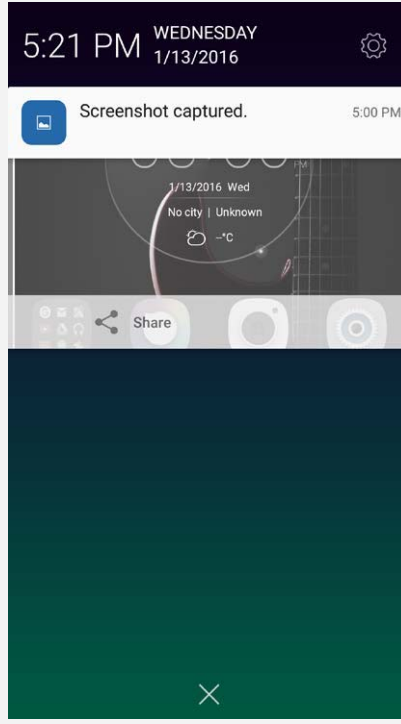

Şekil 1: Bildirim

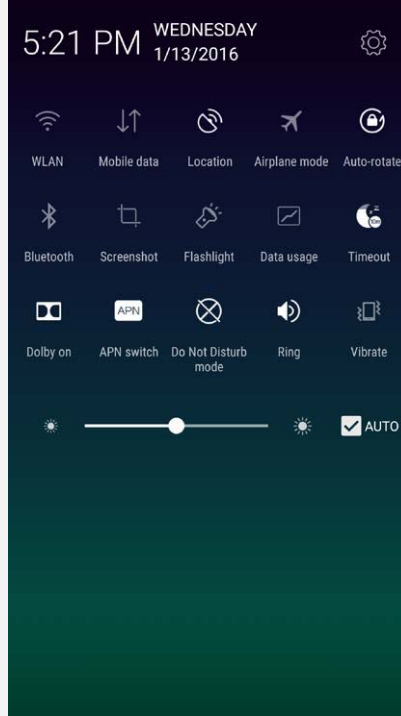

Şekil 2: Hızlı Ayarlar

Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

- Bildirimleri görüntülemek için bir parmağınızı ekranın üstünden aşağı doğru kaydırın.
- Bildirim panelini kapatmak için bir parmağınızı ekranın altından yukarı doğru kaydırın.
- Bir bildirim kapatmak için bildirim sola veya sağa kaydırın.
- Tüm bildirimleri kapatmak için Bildirim panelinin altında bulunan **X** ögesine dokununuz.
- Hızlı Ayarları açmak için, ekranın üstünden bir parmağınızı iki defa veya iki parmağınızı bir defa aşağı doğru kaydırın.
- Hızlı Ayarları kapatmak için bir parmağınızı ekranın altından yukarı doğru kaydırın.

USB bağlantısı



Telefonunuzu USB kablosuyla bir bilgisayara bağladığınızda Bildirim panelinde "Bir medya cihazı olarak bağlandı" gibi bir bildirim görüntülenir. Bildirime dokunabilir ve ardından aşağıdaki yöntemlerden birini seçebilirsiniz:

- **Medya cihazı (MTP):** Fotoğraflar, videolar ve zil tonları gibi ortam dosyalarını telefonunuzla bilgisayarınız arasında aktarmak istiyorsanız bu modu seçin.
- **Kamera (PTP):** Telefonunuzla bilgisayarınız arasında yalnızca fotoğraflar ve videoları aktarmak istiyorsanız bu modu seçin.
- **USB depolama aygıtı:** Harici depolama kartını bir U disk dosyası kopyası olarak kullanmak için bu modu seçin. Dahili kart, U disk modunu desteklemez.
- **Şarj:** Diğer tüm USB işlevlerini devre dışı bırakmak, USB şarj işlemini hızlandırmak ve güç tüketimini düşürmek için bu modu seçin.
- **USB hata ayıklama:** Hata ayıklama işlevini etkinleştirmek için bu modu seçin. Telefonunuzun verilerini yönetmek için, bilgisayarınızda Fikir Aracı gibi araçlar kullanabilirsiniz.

Çağrılar

Arama yapmak

Numaranın manuel çevrilmesi

1. **Telefon** uygulamasını açın.
2. **Telefon** panelinde gerekirse tuş takımını görüntülemek için **Telefon** ögesine dokunun.
3. Çevirmek istediğiniz telefon numarasını girin ve ardından aramayı gerçekleştirmek için  veya  ögesine dokunun.

Çağrı kaydından arama

1. **Telefon** uygulamasını açın.
2. **Çağrı kaydı** sekmesine dokunun.
3. Cevapsız, giden ve gelen çağrılarını görüntüleyin ve ardından çağrı yapmak istediğiniz girişe dokunun.





Bir kişinin aranması

1. **Telefon** uygulamasını açın.
2. **Kişiler** sekmesine dokunun.
3. Aramak istediğiniz kişiyi bulun ve iletişim bilgilerini görüntülemek için kişi adına dokunun.
4. Çevirmek istediğiniz telefon numarasına dokunun.
5. Arama yapmak için bir SIM kartı seçin.

Gelen çağrılar

Bir çağrının yanıtlanması veya reddedilmesi

Ekran kilidi açıkken çağrıyı yanıtlamak için **YANITLA** veya çağrıyı reddetmek için **REDDET** düğmesine dokunun. Açılır pencereye dokunarak seçenekler ekranını da görüntüleyebilirsiniz, ardından şu işlemlerden birini gerçekleştirebilirsiniz:

- Çağrıyı yanıtlamak için kişi görselini  konumuna sürükleyin.
- Çağrıyı reddetmek için kişi görselini  konumuna sürükleyin.
- 10 dakika veya 1 saat sonra yeniden aramak üzere çağrıyı reddetmek için kişi resmini  konumuna sürükleyin.
- Önceden ayarlanmış bir mesaj göndererek çağrıyı reddetmek için kişi resmini  konumuna sürükleyin.

Ekran kilitliken doğrudan seçenekler ekranı görüntülenir.

Çağrının sessize alınması


Bir çağrıyı sessize almak için şu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

- Ses düzeyi açma düğmesine veya ses düzeyi kısma düğmesine basın.
- Açma/Kapama düğmesine basın.

Bir çağrı sırasında kullanılabilecek seçenekler

Çağrı sırasında ekranda aşağıdaki seçenekler sunulur:

- **Çağrı ekle:** Başka bir kişiyi arayabilmeniz için numara çevirme paneli görüntülenir.
- **Beklet:** Mevcut çağrıyı beklemeye alır veya mevcut çağrıya geri döner.

- **Sesi Kapat:** Mikrofonu açık veya kapalı konuma getirir.
- **Kaydet:** Çağrı sırasında kaydı başlatır veya durdurur.
- **Tuş takımı:** Tuş takımını görüntüler veya gizler.
- **Hoparlör:** Hoparlörü açık veya kapalı konuma getirir.
- : Çağrıyı sonlandırır.

Ses düzeyini açmak veya kısmak için ses düzeyi düğmesine basabilirsiniz.

Çağrı kaydının kullanılması

Çağrı kaydı cevapsız, giden ve gelen çağrı girişlerini listeler. Bir çağrı kaydı girişini basılı tutarak seçenekler menüsünü görüntüleyin ve ardından bir seçeneğe dokunun. Örneğin, girişi Kişiler listesine eklemek için **Kişilere ekle** seçeneğine dokunabilirsiniz.



Yeni kişi oluşturma

1. **Kişiler** uygulamasını açın.
2. + ögesine dokunun.
3. Kişi bilgilerini girin.
4. **Kaydet** düğmesine dokunun.

Kişi arama

1. **Kişiler** uygulamasını açın.
2. Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:
 - İstedığınız kişiyi bulmak için Kişiler listesini yukarı veya aşağı kaydırın.
İpucu: Kişiler listesi, aradığınız kişiyi hızlı şekilde bulmanız için yan tarafında bir indeks içerir. İsteddiğiniz bölüme atlamak için harflerden birine dokunun.
 - Arama kutusuna dokunun ve ardından kişi adının ilk birkaç harfini girin.

Kişi düzenleme

1. **Kişiler** uygulamasını açın.
2. Düzenlemek istediğiniz kişiyi bulun ve üzerine dokunun.
3. ✎ ögesine dokunun ve iletişim bilgilerini düzenleyin.
4. **Kaydet** düğmesine dokunun.

Kişi silme


1. **Kişiler** uygulamasını açın.
2. Bir kişiyi basılı tutun ve ardından **Kişiyi sil** ögesine dokunun.
3. **Tamam** ögesine dokunun.

Kişileri içe aktarma

1. **Kişiler** uygulamasını açın.
2. *** ögesine ve ardından **Kişileri içe/dışa aktar** ögesine dokunun.
3. **Depl biriminden içe aktar** ögesine dokunun, bir veya daha fazla sayıda dosya seçin ve **AI** ögesine dokunun.

Kişileri dışa aktarma

1. **Kişiler** uygulamasını açın.
2. *** ögesine ve ardından **Kişileri içe/dışa aktar** ögesine dokunun.
3. **Depolama birimine aktar** ögesine ve ardından **Tamam** düğmesine dokunun.

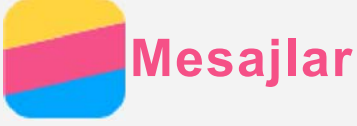

Mesaj gönderme

Metin mesajları ve multimedya mesajları göndermek için **Mesajlar** uygulamasını kullanabilirsiniz.

1. **Mesajlar** uygulamasını açın.
2. **+** ögesine dokunun.
3. Alıcı metin kutusuna dokunun ve ardından bir kişi adı veya telefon numarası girin. Giriş yapıldıkça eşleşen kişiler görüntülenir. Bir kişi seçin.
Ya da daha fazla alıcı eklemek için **👤** ögesine dokunun.
4. Mesaj metni kutusuna dokunun ve istediğiniz mesajı girin.
İpucu: Bir multimedya mesajı göndermek istiyorsanız, fotoğraf veya video klipi gibi bir ortam nesne tipi seçmek için **⊕ ögesine dokunun ve ardından istediğiniz ortam nesnesini mesaja ekleyin.**
5. **📧** veya **📧** ögesine dokunun.

Mesaj arama

1. **Mesajlar** uygulamasını açın.
2. **🔍** ögesine dokunun ve ardından kişi adının veya telefon numarasının tamamını veya bir kısmını arama metin kutusuna girin.

Mesaj silme


1. **Mesajlar** uygulamasını açın.
2. Mesaj grubu listesinde, görüşme grubunu görüntülemek istediğiniz bir kişi adına veya telefon numarasına dokunun.
3. Seçilene kadar mesajı basılı tutun, **Sil** ögesine ve ardından **Tamam** ögesine dokunun.
Ya da **🗑️** ögesine dokunun, silmek istediğiniz birden fazla mesajı seçerek **🗑️** ögesine dokunun.
4. **Sil** ögesine dokunun.









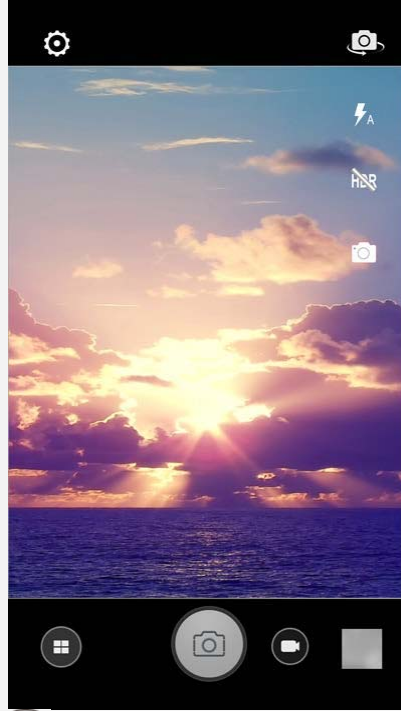

Kamera

Temel kamera özellikleri


Fotoğraf çekmek ve video kaydetmek için **Kamera** uygulamasını kullanabilirsiniz.



- Bir kamera modu seçmek için  ögesine dokununuz.
- Fotoğraf çekmek için  ögesine dokununuz.
- Video çekmek için  ögesine dokununuz.
- Fotoğraf veya videoyu **Galeri** uygulamasında görüntülemek için fotoğraf veya video küçük resmine dokununuz. Daha fazla bilgi için, bkz. [Galeri](#).
- Bir çekim modu seçmek için  ögesine dokununuz.
- Bir flaş modu seçmek için  ögesine dokununuz.
- HDR (Yüksek Dinamik Aralık) özelliğini kullanmak için  ögesine dokununuz.
- Ön ve arka kamera arasında geçiş yapmak için  ögesine dokununuz.
- Diğer kamera ayarları için  ögesine dokununuz.




Ekran görüntüsü alma

Açma/Kapama düğmesini basılı tutun ve aynı anda ses düzeyini azaltma düğmesine basın. Varsayılan olarak, ekran görüntüleri telefonunuzun dahili depolama alanına kaydedilir. Ekran görüntülerini açmak için, şu işlemlerden birini gerçekleştirin:


- **Galeri** uygulamasını açın ve **Ekran görüntüsü** albümüne dokununuz.
- **Dosya Yöneti..** uygulamasını açarak  ögesine dokununuz ve sırasıyla **Depolama aygıtları** > > **Dahili Depolama Alanı** > **Resimler** > **Ekran resimleri** klasörünü seçin.




Fotoğrafların ve videoların görüntülenmesi

1. **Galeri** uygulamasını açın.
2. Bir albüme dokunun.
Varsayılan olarak, fotoğraflar ve videolar albüme göre birlikte gruplandırılır. Fotoğrafları veya videoları zamana göre gruplandırmak istiyorsanız  ögesine dokunun ve ardından **Tarihler** seçimini yapın. Fotoğrafları veya videoları konuma göre gruplandırmak istiyorsanız  ögesine dokunun ve ardından **Konumlar** seçimini yapın.
3. Tam ekran modunda görüntülemek için bir fotoğraf veya videoya dokunun.
4. Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:
 - Bir sonraki veya önceki fotoğrafı veya videoyu görüntülemek için, sola veya sağa sürükleyin.
 - İki parmağınızı birleştirip ayırarak fotoğrafı yakınlaştırabilir veya uzaklaştırabilirsiniz. Yakınlaştırdığınızda, fotoğrafın diğer bölümlerini görmek için sürükleyebilirsiniz.
 - Bir videoyu görüntülemek için,  seçimini yapın.


Fotoğraf ve video paylaşma

Bir fotoğraf veya video görüntülerken, bu fotoğraf veya videoyu başkalarıyla paylaşmak için  ögesine dokunun ve **Mesajlar** veya **Bluetooth** gibi bir paylaşım kanalını seçin.


Birden fazla fotoğraf ve videoyu aynı anda paylaşmak istiyorsanız, şu adımları takip edin:

1. **Galeri** uygulamasını açın.
2. Bir grup fotoğraf veya video görüntülerken paylaşmak istediğiniz fotoğraf veya videoyu seçilene kadar basılı tutun.
3. Daha fazla öğeye dokunun.
4.  ögesine dokunun ve ardından bir paylaşım kanalı seçin.

Fotoğraf ve video silme


Bir fotoğraf veya video görüntülerken sırasıyla , **Sil** ve **Tamam** öğelerine dokunun.

Birden fazla fotoğraf ve videoyu aynı anda silmek istiyorsanız, şu adımları takip edin:

1. **Galeri** uygulamasını açın.
2. Bir grup fotoğraf veya video görüntülerken silmek istediğiniz fotoğraf veya videoyu seçilene kadar basılı tutun.
3. Daha fazla öğeye dokunun.
4.  ögesine ve ardından **Tamam** ögesine dokunun.



WLAN bağlantısı

1. Sırasıyla **Ayarlar > WLAN** seçimlerini yapın.
2. Açık konuma getirmek için **WLAN** düğmesine dokunun.
3. Gerekirse, mevcut WLAN erişim noktalarını aramak için  öğesine dokunun.
Not: Bağlanabilmek için geçerli WLAN bağlantı noktalarının mevcut olması gerekir.
4. İnternete bağlanmak için listedeki bir WLAN erişim noktasına dokunun.
Not: Güvenli bir bağlantıya erişim yaptığınızda, kullanıcı adınızı ve parolanızı girmeniz gerekir.

Veri bağlantısı

Sırasıyla **Ayarlar > Mobil Veri** öğelerine dokunun ve düğmeyi açık konuma getirin. Düğmeyi ayrıca Hızlı Ayarlar Panelinde de bulabilirsiniz.

Not: Veri hizmeti içeren geçerli bir SIM kartına sahip olmanız gerekir. Bir SIM kartınız yoksa, operatörünüze başvurun.

Erişim noktasının ayarlanması





İnternet bağlantınızı başka bir telefon veya farklı cihazlarla paylaşmak için **WLAN Erişim Noktasını** kullanabilirsiniz.

1. Sırasıyla **Ayarlar > Diğer > Tethering ve taşınır hotspot** seçimlerini yapın.
2. Açık konuma getirmek için **Taşınabilir Kablosuz hotspot** öğesine dokunun.
Not: Ayrıca, ağı Bluetooth internet paylaşımı veya USB bağlantısı üzerinden de paylaşabilirsiniz.
3. WLAN yapılandırma bilgilerini görüntülemek veya değiştirmek için **Kablosuz hotspot kurulumu yap** öğesine dokunabilirsiniz.
Not: Ağ SSID ve parolasını arkadaşlarınıza söyleyerek, onların da ağınıza bağlanmasını sağlayabilirsiniz.





Telefonunuz WLAN veya mobil ağına bağlıysa, internette gezinmek için **Chrome** uygulamasını kullanabilirsiniz. Bir WLAN veya mobil ağına bağlanmaya ilişkin daha fazla bilgi için, bkz. [Ağ](#).

Web sitelerini ziyaret etme

1. **Chrome** uygulamasını açın.
2. Adres kutusuna dokunun, bir web sitesi adresi veya arama anahtar sözcükleri girin ve  ögesine dokunun.
İpucu: Web sitesine erişmek için "http://" ile başlayan tam bir web sitesi adresi girmek zorunda değilsiniz. Örneğin, http://www.lenovo.com adresini ziyaret etmek için, adres kutusuna "www.lenovo.com" girerek  ögesine dokununuz.
3. Bir web sayfasını görüntülerken, aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz:
 - Güncel sayfayı yenilemek için Çoklu Görev düğmesine basın ve ardından  ögesine dokununuz.
 - Önceki web sayfasına dönmek için Geri düğmesine basın.
 - Geçerli web sayfasında ileri gitmek için Çoklu Görev düğmesine basın ve ardından  ögesine dokununuz.
 - Bir resmi telefonunuzun dahili belleğine kaydetmek için web sayfasında bir resmi basılı tutarak **Resmi kaydet** ögesine dokununuz.

Yer işareti ekleme

Yer işaretlerine eklemek istediğiniz bir web sayfasını görüntülerken Çoklu Görev düğmesine basın,  ögesine dokununuz, yer işareti bilgilerini düzenleyin ve ardından **Kaydet** ögesine dokununuz. **Chrome** uygulamasını daha sonra açtığınızda  ögesine dokununuz ve web sayfasına hızlıca erişmek için **Yer İşaretleri** ögesine dokununuz.

Tarayıcı geçmişini temizleme

1. **Chrome** uygulamasını açın.
2. Çoklu Görev düğmesine basın ve ardından **Geçmiş** ögesine dokununuz.
3. **TARAMA VERİLERİNİ TEMİZLE...** ögesine dokununuz, silmek istediğiniz seçeneği seçin ve **TEMİZLE** ögesine dokununuz.



Ayarlar

Tarih ve saat ayarı

1. Sırasıyla **Ayarlar > Tarih ve saat** seçimlerini yapın.
2. Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:
 - Ağ tarihini ve saatini kullanmak için **Otomatik tarih ve saat** özelliğini açın.
 - Tarih ve saati manuel olarak ayarlamak için **Otomatik tarih ve saat** özelliğini kapatın ve ardından sırasıyla **Tarihi ayarlayın** ve **Saati ayarlayın** öğelerine dokununuz.
 - Ağ saat dilimini kullanmak için, **Otomatik saat dilimi** özelliğini açın.
 - Saat dilimini manuel olarak ayarlamak için, **Otomatik saat dilimi** özelliğini kapatın, **Saat dilimini seçin** öğesine dokununuz ve ardından bir saat dilimi seçin.
 - 24 saat ve 12 saat biçimleri arasında geçiş yapmak için, **24 saat biçimini kullan** özelliğini kapatın veya açın.
 - Tarihin görüntüleme biçimini seçmek için, **Tarih biçimini seçin** öğesine dokununuz.

Dil ayarı

1. Sırasıyla **Ayarlar > Dil ve giriş > Dil** seçimlerini yapın.
2. Kullanmak istediğiniz ekran dilini seçin.

Giriş yöntemi ayarı

1. Sırasıyla **Ayarlar > Dil ve giriş > Geçerli Klavye** seçimlerini yapın.
2. Varsayılan olarak kullanmak istediğiniz giriş yöntemini seçin.

Ekran kilidi ayarı

Bir ekran kilidi seçmek ve ekran kilidini ayarlamak için, sırasıyla **Ayarlar > Güvenlik > Ekran Kilidi** seçimlerini yapın.

Uygulama kurulumunu etkinleştirme

Bilinmeyen kaynaklardan indirdiğiniz uygulamaları kurmadan önce, şu adımları takip edin:

1. Sırasıyla **Ayarlar > Güvenlik** seçimlerini yapın.
2. **Bilinmeyen kaynaklar** özelliğini açın.

Zil tonu ayarı

Gelen çağrılar, mesajlar ve bildirimler için varsayılan zil tonunu seçebilirsiniz. Ayrıca, her bir zil tipi için ses seviyesini de ayarlayabilirsiniz.

Sırasıyla **Ayarlar > Zil sesi ve titreşim** seçimlerini yapın.

Fabrika ayarlarına sıfırlama

1. Sırasıyla **Ayarlar > Yedekle ve sıfırla > Fabrika verilerine sıfırla** seçimlerini yapın.
2. **Telefonu sıfırla** düğmesine dokununuz.



Yaralanma, maddi zarar ve üründe kazayla oluşan hasarları engellemek için ürünü kullanmadan önce bu bölümdeki tüm bilgileri okuyun.

Önemli güvenlik bilgileri

Taşıma

Lenovo Telefonunuzu dikkatli taşıyın

Lenovo Telefonunuzu düşürmeyin, bükmeyin ve delmeyin, içine yabancı nesnelere sokmayın veya üzerine ağır nesnelere koymayın. İçindeki hassas bileşenler zarar görebilir.

Lenovo Telefonunuzun ve adaptörünün ıslanmasına izin vermeyin.

Lenovo Telefonunuzu suya sokmayın veya su veya diğer sıvılarla temas edebileceği ortamlarda bırakmayın.

Onarım

Lenovo Telefonunuzu sökmeyin ve üzerinde değişiklikler yapmayın. Lenovo Telefon mühürlü bir cihazdır. İçinde son kullanıcı tarafından onarılabilecek parça yoktur. Tüm iç onarımlar yetkili bir Lenovo onarım merkezi tarafından ya da Lenovo'nun yetkilendirdiği bir teknisyen tarafından gerçekleştirilmelidir. Lenovo Telefonunuzu açmaya veya değiştirmeye çalışırsanız, garantiniz geçersiz kalır.

Lenovo Telefon ekranı camdan imal edilmiştir. Lenovo Telefon sert bir yüzeye düşürülürse, sert bir darbe alırsa veya ağır bir nesneyle ezilirse cam kırılabilir. Camdan bir parça kopar veya cam çatlarsa kırık cama dokunmayın ve camı Lenovo Telefonunuzdan çıkarmaya çalışmayın. Lenovo Telefonunuzu kullanmayı derhal bırakın; onarım, değiştirme ve imha etme bilgileri için Lenovo teknik destek birimine danışın.

Şarj

Lenovo Telefonunuzun dahili pilini güvenli bir şekilde şarj etmek için aşağıdaki şarj yöntemlerinden herhangi birini kullanabilirsiniz.

Şarj yöntemi	Ekran açık	Ekran kapalı
Ac adaptörü	Desteklenir, ancak pil yavaş dolar.	Desteklenir
Lenovo Telefonunuzdaki DC girişi ile bir bilgisayardaki ya da USB 2.0 standartlarına uyan başka bir cihazdaki USB girişi arasında USB bağlantısı.	Desteklenir, ancak güç tüketimini telafi eder ve pil normalden daha yavaş dolar.	Desteklenir, ancak pil yavaş dolar.

Notlar:

Ekran açık: Cihaz açık

Ekran kapalı: Cihaz kapalı veya ekran kilidi modunda

Şarj cihazları normal kullanım sırasında ısınabilir. Şarj cihazının çevresinde yeterince havalandırma olduğundan emin olun. Aşağıdakilerden herhangi biri olursa şarj cihazını fişten çekin:

- Şarj cihazının yağmura, sıvılara veya aşırı neme maruz kalması.
- Şarj cihazının fiziksel hasar belirtileri göstermesi.
- Şarj cihazını temizlemek istediğinizde.

Lenovo, Lenovo tarafından üretilmeyen veya onaylanmayan ürünlerin performansından ve güvenliğinden sorumlu değildir. Yalnızca Lenovo onaylı AC adaptörleri ve pilleri kullanın. **NOT: Adaptör, cihaza yakın bir noktaya yerleştirilmeli ve kolayca ulaşılabilmelidir. Kullanıcıların, USB 2.0 veya daha yüksek sürüme sahip USB arabirimleriyle kurulacak bağlantıyı kullanması gerekir.**

Dikkat dağılması

Lenovo Telefonu bir motorlu taşıtta veya bisiklette kullanırken dikkat edin. Her zaman kendinizin ve diğerlerinin güvenliğine öncelik verin. Yasalara uyun. Lenovo Telefon gibi elektronik mobil cihazları motorlu taşıt veya bisiklet kullanırken nasıl kullanacağınıza ilişkin kurallar içeren yerel yasalar ve düzenlemeler olabilir.

Boğulma tehlikesi

Lenovo Telefonunuzu ve aksesuarlarını küçük çocuklardan uzak tutun. Lenovo Telefon küçük çocuklar için boğulma tehlikesi oluşturabilecek küçük parçalar içerir. Ayrıca, cam ekran sert bir yüzey üzerine düşürülür veya atılırsa kırılabilir ya da çatlayabilir.

Patlayıcı ortamlar

Lenovo Telefonunuzu yakıt doldurma alanı vb. gibi patlama riski olan ve kimyasal maddeler veya partiküller (ör. granül, toz veya metal tozları) içeren ortamlarda şarj etmeyin ve kullanmayın. Tüm işaretlere ve talimatlara uyun.

Radio frekansı karışması

Cep telefonlarının kullanılmasını yasaklayan veya sınırlandıran işaretlere ve ikazlara (ör. sağlık kuruluşlarında veya patlayıcı alanlarda) riayet edin. Lenovo Telefon, radyo frekansı emisyonlarını düzenleyen yönetmeliklere uygun olarak tasarlanmış, test edilmiş ve üretilmiştir, ancak Lenovo Telefonunuzdan kaynaklanacak bu tür emisyonlar diğer elektronik cihazların çalışmasını olumsuz etkileyebilir ve bozulmalarına neden olabilir. Uçakta seyahat gibi kullanımın kısıtlandığı ortamlarda veya görevliler tarafından istendiğinde, Lenovo Telefonunuzun kablosuz ileticilerini kapalı konuma getirmek için Lenovo Telefonunuzu kapalı konuma getirin veya Uçak Moduna alın.

Tıbbi cihazlar

Lenovo Telefonunuz, elektromanyetik alanlar yayan radyo dalgaları içerir. Bu elektromanyetik alanlar, kalp pillerini ve diğer tıbbi cihazları etkileyebilir. Bir kalp pili kullanıyorsanız, kalp piliniz ile Lenovo Telefonunuz arasında en az 15 cm'lik (6 inç) bir mesafe bırakın. Lenovo Telefonunuzun kalp pilinizi veya diğer tıbbi cihazları etkileyebileceğini düşünüyorsanız, Lenovo Telefonunuzu kullanmayı bırakın ve kullandığınız tıbbi cihaza özel bilgiler için doktorunuza danışın.

Önemli kullanım bilgileri

Temizleme

Kir, mürekkep, makyaj malzemesi veya losyon vb. gibi kirlenmesine neden olabilecek bir maddeyle temas etmesi durumunda Lenovo Telefonunuzu derhal temizleyin. Temizlemek için:

- Tüm kabloları çıkarın ve Lenovo Telefonunuzu kapalı konuma getirin (Uyku/Uyandırma düğmesini basılı tutun ve ardından ekrandaki sürgüyü kaydırın).
- Yumuşak, tüy bırakmayan bir bez kullanın.
- Açıklıklara sıvı girmemesine dikkat edin.
- Temizlik ürünleri veya basınçlı hava kullanmayın.

Çalışma sıcaklığı

Lenovo Telefonunuzun oluşturduğu ısı konusunda bilgi sahibi olun. Lenovo Telefonunuzu kullanırken elektrikli cihazlar, elektrikli ısıtma ya da pişirme aletleri gibi sıcak veya yüksek gerilimli ortamlardan uzak tutun. Lenovo Telefonunuzu, olası hasarları önlemek için yalnızca -10°C (14 °F)—35°C (95 °F) sıcaklık aralığında şarj edin.

Lenovo Telefon açıkken ya da pil şarj olurken, bazı bölümleri ısınabilir. Oluşabilecek sıcaklık, sistem etkinliğinin miktarına ve pil dolum düzeyine bağlıdır. Arada giysi olsa da telefonunuzun vücudunuzla uzun süre temas etmesi rahatsızlığa ya da cildinizde yanığa neden olabilir. Ellerinizi, dizinizi ya da vücudunuzun herhangi bir bölümünü Lenovo Telefonunuzun ısınan bölümüyle uzun süre temas ettirmekten kaçının.

Verilerinizin ve yazılımınızın korunması

Bilinmeyen dosyaları silmeyin veya sizin oluşturmadığınız dosyaların ya da dizinlerin adlarını değiştirmeyin; aksi takdirde Lenovo Telefonunuzun yazılımı çalışmayabilir.

Ağ kaynaklarına erişim, Lenovo Telefonunuzu virüslere, korsanlara, casus yazılımlara ve yazılımınıza ya da verilerinize zarar verebilecek diğer zararlı etkinliklere açık hale getirebilir. Güvenlik duvarı, virüs ve casus yazılımlara karşı koruyucu yazılımlar gibi gerekli koruma önlemlerini almak ve bu yazılımları güncellemek sizin sorumluluğunuzdadır.

Elektrikli fan, radyo, yüksek güçlü hoparlörler, klima ve mikrodalga fırın gibi elektrikli aletleri Lenovo Telefonunuzdan uzak tutun. Elektrikli aletlerin oluşturduğu kuvvetli manyetik alanlar ekrana ve Lenovo Telefonunuzdaki verilere zarar verebilir.