



TÜRKÇE

ENGLISH

USER GUIDE

**LG-K580TR**

# Bu kullanım kılavuzu hakkında

Bu LG ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Güvenli ve doğru kullanmak için cihazı ilk kez kullanmadan önce lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun.

- Her zaman orijinal LG aksesuarları kullanın. Birlikte verilen öğeler yalnızca bu cihaz için tasarlanmıştır ve diğer cihazlarla uyumlu olmayabilir.
- Bu cihaz dokunmatik ekranlı klavye nedeniyle görme engelliler için uygun değildir.
- Açıklamalar cihazın varsayılan ayarlarına göredir.
- Cihazdaki varsayılan uygulamalar güncellemelere maruz kalabilir ve bu uygulamaların desteği önceden haber verilmeksizin kaldırılabilir. Cihazla sağlanan bir uygulama hakkında bir sorunuz varsa lütfen bir LG Servis Merkezi'ne başvurun. Kullanıcının yüklediği uygulamalar için, lütfen ilgili servis sağlayıcısına başvurun.
- Cihazın işletim sistemini değiştirme veya resmi olmayan kaynaklardan yazılım yükleme cihaza zarar verebilir ve veri bozulmasına veya veri kaybına neden olabilir. Bu tür eylemler LG lisans sözleşmenizi geçersiz kılabilir ve garantinizi geçersiz kılabilir.
- Bazı içerik ve çizimler bölgeye, hizmet sağlayıcısına, yazılım sürümüne veya İS sürümüne bağlı olarak cihazınızdan farklı olabilir ve önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
- Cihazınızla sağlanan yazılım, ses, duvar kağıdı, görüntüler ve diğer ortam sınırlı kullanım için lisanslanmıştır. Bu malzemeleri ticari veya diğer amaçlarla çıkarır ve kullanırsanız, telif hakkı yasalarını çiğnemiş olursunuz. Kullanıcı olarak, ortamın yasal olmayan kullanımı konusunda sorumluluk tamamen size aittir.
- Mesajlaşma, karşıya yükleme, indirme, otomatik eşitleme ve konum hizmetleri gibi veri hizmetleri için ek ücretler alınabilir. Ek ücret ödemekten kaçınmak için, ihtiyaçlarınıza uygun bir veri planı seçin. Ek ayrıntılar almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

## Bilgilendirici bildirimler



**UYARI:** Kullanıcının ve üçüncü tarafların yaralanmasına neden olabilen durumlar.



**İKAZ:** Hafif yaralanma veya cihazın zarar görmesine neden olabilen durumlar.



**NOT:** Bildirimler veya ek bilgiler.

# İçindekiler

5 Güvenli ve verimli kullanım talimatları

## 01

### Özel Tasarımlı Özellikler

- 13 Wide-angle lens
- 13 Çift kamera
- 14 Öne Çıkan Resimler
- 15 Hızlı Paylaşım
- 16 QuickMemo+
- 18 QSlide
- 19 Rahatsız etmeyin
- 19 Kişi zil sesi
- 20 İçerik paylaşımı

## 02

### Temel İşlevler

- 23 Ürün bileşenleri ve aksesuarları
- 24 Parçalara genel bakış
- 26 Gücü açma veya kapatma
- 27 SIM kartı takma
- 29 Bellek kartını takma
- 30 Bellek kartını çıkarma
- 30 Pili şarj etme
- 31 Pili etkili kullanma
- 32 Dokunmatik ekran
- 35 Ana ekran
- 42 Ekran kilidi
- 45 Cihaz şifrelemesi
- 46 Bellek kartını şifreleme
- 47 Ekran görüntüleri alma
- 48 Metin girme



## 03

### Kullanışlı Uygulamalar

- 55 Uygulamaları yükleme ve yüklemelerini kaldırma
- 56 En Son Kaldırılan uygulamalar
- 56 Telefon
- 60 Mesaj
- 61 Kamera
- 69 Galeri
- 71 Hesap makinesi
- 71 Hava Durumu
- 71 İndirilenler
- 72 Saat
- 73 Ses kaydedici
- 74 Müzik
- 75 E-posta
- 76 Rehber
- 78 Takvim
- 80 Dosya yöneticisi
- 80 Görevler
- 80 Evernote
- 80 Hücre Yayını
- 81 LG Backup
- 82 RemoteCall Service
- 82 SmartWorld
- 83 Google uygulamaları

## 04

### Telefon Ayarları

- 86 Ayarlar
- 86 Ağlar
- 96 Ses & Bildirim
- 97 Ekran
- 98 Genel

## 05

### Ek

- 107 LG Dil Ayarları
- 107 LG Bridge
- 108 Telefon yazılımı güncellemesi
- 110 SSS
- 113 Hırsızlığı Önleme Kılavuzu
- 114 Ek bilgi

# Güvenli ve verimli kullanım talimatları

Lütfen bu basit kuralları okuyun. Kuralların çiğnenmesi tehlikeli ve yasa dışı olabilir. Hata meydana geldiği takdirde cihazınıza hata günlüğü tutacak bir yazılım aracı yerleştirilmiştir. Bu araç yalnızca sinyal gücü, ani bağlantı kesintisinde hücre kimliği konumu ile yüklü uygulamalar gibi hataya özgü verileri toplar. Günlük yalnızca hatayı belirlemeye yardımcı olmak için kullanılır. Bu günlükler şifrelenmiştir ve onarım için cihazınızı iade etmek istediğiniz takdirde yalnızca yetkili LG Onarım merkezi bu günlüklere erişilebilir.

## Cihaz ile ilgili önemli bilgiler

- Cihaz uygulamaları ve hizmetleri, sağlayıcı durumuna ve yazılım sürümüne bağlı olarak bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir veya iptal edilebilir.
- Cihaz ilk kez çalıştırıldığında ön konfigürasyon işlemi gerçekleştirilir. İlk ön yükleme işlemi normalden daha uzun sürebilir.

## Kullanmadan önce okuyun

- İsteğe bağlı öğeler satın almak için mevcut satıcılar hakkında bilgi almak üzere LG Müşteri Bilgi Merkezi ile iletişime geçin.
- Cihazın görünümü ve teknik özellikleri bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.
- LG ürünlerini, orijinal amaçlarının dışında kullanmayın. Onaylanmamış uygulamalar veya yazılımlar kullanmak cihaza zarar verebilir. Bu durum, garanti kapsamında değildir.

## Radyo frekansı enerjisine maruz kalma

Radyo dalgasına maruz kalınması ve Belli Soğurma Oranı (SAR) bilgileri.

LG-K580TR model bu cep telefonu, radyo dalgalarına maruz kalma ile ilgili yürürlükteki emniyet koşullarıyla uyumlu şekilde tasarlanmıştır. Bu gereksinim, yaşa ve sağlık durumuna bağlı olmaksızın tüm kişilerin güvenliğini garanti altına almak için tasarlanmış güvenlik sınırlarını içeren bilimsel kuralları temel almaktadır.

- Radyo dalgalarına maruz kalma kurallarında, Özel Emilim Hızı ya da SAR olarak bilinen bir ölçüm birimi kullanılmaktadır. SAR testleri, telefonun kullanılan tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç seviyesinde iletim yaptığı standart bir yöntem kullanılarak gerçekleştirilmektedir.

- Çeşitli LG telefonu modellerinin SAR seviyeleri arasında farklılıklar olmasına karşın, tüm modeller radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kuralların gereklerini yerine getirecek şekilde tasarlanmıştır.
- Uluslararası İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonlardan Korunma Komisyonu (ICNIRP) tarafından önerilen SAR limiti 10 g doku üzerinde ortalama 2 W/kg'dır.
- Bu model telefonlar için kulakta kullanılmak üzere yapılan testten elde edilmiş en yüksek SAR değeri 0,562 W/kg'dır (10 g); vücutta taşındığında ise 1,340 W/kg'dır (10 g).
- Bu cihaz, telefonun kulağa götürüldüğü normal kullanım konumunda ve vücuttan en az 5 mm uzak konumda tutulduğunda RF maruz kalma talimatlarına uymaktadır. Vücutta taşıma esnasında taşıma kabı, kemer kancası veya tutucu kullanılıyorsa bu eşyalar metal içermemeli ve ürünü vücuttan en az 5 mm uzakta tutmalıdır. Veri dosyalarını ve mesajları iletmek için cihazın kaliteli bir şekilde şebekeye bağlanması gerekmektedir. Bazı durumlarda veri dosyalarının veya mesajların iletilmesi böyle bir bağlantı sağlanıncaya kadar ertelenebilir. Yukarıdaki mesafe talimatlarının iletim tamamlanıncaya dek sağlandığından emin olun.

## Ürüne özen ve bakım

- Sadece bu telefon modelinde kullanılması için onaylanmış orijinal LG pilleri, şarj cihazlarını ve aksesuarları kullanın. Farklı tiplerin kullanılması, bu telefon için geçerli herhangi bir onayı veya garantiyi geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.
- Bazı içerikler ve görseller önceden bildirilmeksizin cihazınıza göre farklılık gösterebilir.
- Bu cihazı sökmeyin. Onarım gerektiğinde yetkili bir servis teknisyenine götürün.
- TV, radyo ya da kişisel bilgisayar gibi elektrikli aletlerden uzak tutun.
- Bu ürün, radyatör ve fırın gibi ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır.
- Düşürmeyin.
- Bu ürünü mekanik titreşim ya da darbelere maruz bırakmayın.
- Özel yönetmeliklerce gerekli kılınan her yerde telefonunuzu kapatın. Örneğin hassas tıbbi ekipmanları etkileyebileceği için telefonunuzu hastanelerde kullanmayın.
- Telefon şarj olurken ıslak ellerle kullanmayın. Elektrik çarpabilir ya da telefonunuza ciddi zarar gelebilir.
- Telefonunuz ısınarak bir yangın tehlikesine neden olabileceğinden, telefonu yanıcı maddelere yakın yerlerde şarj etmeyin.

- Cihazın dış yüzeyini temizlemek için kuru bir bez kullanın (benzin, tiner veya alkol gibi çözücüler kullanmayın).
- Yumuşak mobilyalar üzerindeyken telefonu şarj etmeyin.
- Telefonun iyi havalandırılmış bir ortamda şarj edilmesi gerekir.
- Bu ürünü aşırı duman ya da toza maruz bırakmayın.
- Telefonu kredi kartları ya da seyahat biletlerinin yanına koymayın; manyetik şeritlerin üzerinde bulunan bilgileri etkileyebilmektedir.
- Ekran keskin bir nesneyle dokunmayın; aksi takdirde telefona hasar verebilir.
- Telefonun sıvıya ya da neme maruz kalmasını önleyin.
- Kulaklık gibi aksesuarları dikkatli kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.
- Kırılan, ufalanan ya da çatlayan camı kullanmayın, dokunmayın veya çıkarmaya ya da onarmaya çalışmayın. Kötü veya yanlış kullanımdan kaynaklanan cam ekran hasarları garanti kapsamında değildir.
- Telefonunuz normal kullanım esnasında ısı üreten elektronik bir cihazdır. Yeterli havalandırmanın sağlanmadığı yerlerde telefonunuzun cildinize sürekli olarak doğrudan temas etmesi rahatsızlık verebilir veya hafif yanıklara yol açabilir. Bu sebeple, telefonunuzu kullandığınız sırada veya kullandıktan hemen sonra dikkatli bir şekilde tutun.
- Telefonunuz ıslanırsa derhal prizden çekin ve tamamen kurutun. Fırın, mikro dalga fırın veya saç kurutma makinesi gibi harici ısıtma kaynaklarıyla kuruma sürecini hızlandırmaya çalışmayın.
- Islak telefonunuzun içindeki sıvı telefonunuzun içindeki ürün etiketinin rengini değiştirir. Cihazınızda sıvıya maruz kalmadan kaynaklanan hasarlar, garanti kapsamında değildir.

# Telefonun verimli kullanımı

## Elektronik cihazlar

Tüm mobil telefonlar, performansını etkileyen girişimler alabilir.

- Cep telefonunuzu, izin almadan tıbbi cihazların yanında kullanmayın. Telefonu, kalp pillerine yakın yerlere, örneğin göğsünüzün üzerindeki ceplere yerleştirmeyin.
- Cep telefonları bazı işitme cihazlarında girişime neden olabilir.
- Küçük çaplı girişimler TV'leri, radyoları, PC'leri vs. etkileyebilir.
- Telefonunuzu mümkünse 0 °C ila 40 °C arası sıcaklıklarda kullanın. Telefonunuzu aşırı düşük ya da yüksek sıcaklıklara maruz bırakmak hasara, arızaya ve hatta patlamaya neden olabilir.

## Yol güvenliği

Araba kullandığınız ülkede, araba kullanırken cep telefonu ile konuşma kural ve yönetmeliklerini inceleyin.

- Sürüş sırasında telefonu elde tutarak konuşmayın.
- Sürüş sırasında dikkatinizi tamamen yola verin.
- Sürüş esnasında çağrı yapmanız veya almanız gerekiyorsa önce arabanızı yolun kenarına çekip park edin.
- RF enerjisi, araba teybi, güvenlik cihazları gibi aracınızın bazı elektronik sistemlerini etkileyebilir.
- Aracınızda hava yastığı varsa, kurulu veya taşınabilir kablosuz cihazları, hava yastığının açılmasını engellemeyecek şekilde yerleştirin. Eğer kablosuz cihaz yanlış takılırsa ve hava yastığı devreye girerse, ciddi biçimde yaralanabilirsiniz.
- Dışarıda müzik dinlerken çevrede olup bitenden haberdar olabilmek için ses seviyesini makul bir seviyede tutunuz. Bu, özellikle yolların yakınındayken önemlidir.

## İşitme sisteminizi zararlardan koruma



Olası işitme hasarlarını önlemek için yüksek ses seviyesinde uzun süre dinlemeyin.

Eğer uzun süre yüksek sese maruz kalırsanız, işitme sisteminiz zarar görebilir. Bu nedenle telefonu kulağınıza yakın bir yerden açmamanızı ya da kapatmamanızı öneririz. Ayrıca müzik ve çağrı sesi seviyelerinin makul bir seviyeye ayarlanmasını tavsiye ederiz.

- Kulaklık kullanırken yanınızda konuşan kişiyi duyamıyorsanız veya yanınızda oturan kişi ne dinlediğinizi duyuyorsa sesi kısın.



- Kulaklıklardan gelen aşırı seviyedeki ses basıncı, işitme kaybına yol açabilir.

## Cam Parçalar

Cep telefonunuzun bazı parçaları camdan imal edilmiştir. Cep telefonunuzun sert bir yüzeye düşmesi ya da şiddetli darbe alması durumunda bu cam kırılabilir. Cam kırılırsa dokunmayın ya da çıkarmaya çalışmayın. Camınız yetkili servis sağlayıcısı tarafından değiştirilene kadar cep telefonunuzu kullanmayın.

## Patlama alanları

Patlatma işlemlerinin yapıldığı yerlerde telefonu kullanmayın. Yasaklara, düzenlemelere ve kurallara uyun.

## Patlama riski olan ortamlar

- Telefonunuzu yakıt dolum noktalarında kullanmayın.
- Yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında kullanmayın.
- Mobil telefonunuzun veya aksesuarların bulunduğu araç kabininde, yanıcı gaz, sıvı veya patlayıcılar taşımayın veya bulundurmayın.

## Uçakta

Kablosuz cihazlar uçakta girişime neden olabilmektedir.

- Uçaklara binmeden önce cep telefonunuzu kapatın.
- Uçak yerdeyken, mürettebattan izin almadan kullanmayın.

## Çocuklar

Telefonu, çocukların ulaşamayacağı güvenli bir yerde saklayın. Üründen söküldüğünde çocuklarda nefes borusunun tıkanmasına neden olabilecek küçük parçalar bulunmaktadır.

## Acil aramalar

Acil aramalar, her mobil şebekede mevcut olmayabilir. Bu nedenle, acil arama yapmak için asla yalnızca telefona güvenmemelisiniz. Bölgenizdeki servis sağlayıcıyla görüşerek bilgi alın.

## Pil hakkında bilgiler ve bakımı

- Yeniden şarj etmeden önce pilin tam bitmesi gerekli değildir. Diğer pil sistemlerinin aksine, pilin performansını etkileyebilecek hafıza etkisi olmayan piller kullanılmaktadır.
- Yalnızca LG pilleri ve şarj aletleri kullanın. LG şarj aletleri, pilinizin en uzun ömürlü olmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
- Pili sökmeyin ya da kısa devre yaptırmayın.
- Pil artık yeterli performans sağlayamadığında değiştirin. Pil yenisıyla değiştirilmeden önce yüzlerce defa şarj edilebilir.
- En uzun ömre sahip olması için uzun süre kullanılmadığında pili şarj edin.
- Pil şarj aletini doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın ya da banyo gibi yüksek nem oranına sahip yerlerde kullanmayın.
- Cihazı soğuk ya da sıcak yerlerde bırakmayın. Bu durum, pil performansını etkileyebilir.
- Yanlış tipte pil takılırsa patlama riski vardır. Kullanılmış pilleri talimatlara uygun şekilde atın.
- Şarj cihazının gereksiz elektrik tüketiminden kaçınmak için, telefon tam olarak şarj olduktan sonra daima şarj cihazını prizden çıkarın.
- Geçerli pil ömrü şebeke yapılandırmasına, ürün ayarlarına, kullanım aralığına, pil ve çevresel koşullara bağlı olarak değişiklik gösterir.

- Hayvan diři ya da tırnađı gibi keskin kenarlı objelerin pil ile temas etmemesine dikkat edin. Bu, yangına yol açabilir.

## SIM kart kullanımına yönelik önlemler

- SIM kartı, etiketi veya kaşesi üzerindeyken cihaza yerleřtirmeyin. Bu, hasara neden olabilir.
- Cihazı kullanırken SIM kartı çıkarmayın. Bu, SIM karta veya sisteme zarar verebilir.
- SIM kartın mıknatıs tarafından çizilmemesine, bükülmemesine veya hasar görmemesine çok dikkat edin. Bu tür hasarlar SIM karta kayıtlı dosyaları silebilir veya cihazda arızalara neden olabilir.

## Bellek kartlarının kullanımına yönelik önlemler

- Bellek kartını dođru yönde yerleřtirdiđinizden emin olun. Kartı yanlış yönde yerleřtirmek karta zarar verebilir.



### Pil deđiřtirme uyarısı

- Güvenliđiniz için ürün iđerisindeki yerleřik pilleri çıkarmayın. Pili deđiřtirmeniz gerekirse, yardım için bunu en yakın yetkili LG Electronics servis noktasına götürün.
- Li-Ion Pil yaralanmaya neden olabilecek tehlikeli bir bileřendir.
- Pil deđiřiminin nitelsiz kişiler tarafından yapılması cihazınızın zarar görmesine neden olabilir.



01


## Özel Tasarımlı Özellikler

## Wide-angle lens

Gerçek görüş alanından daha geniş bir aralıkta fotoğraf çekmek için geniş açılı lensleri kullanabilirsiniz. Dar bir alandan manzaranın veya geniş bir alanın bir fotoğrafını çektiğinizde veya bir videosunu kaydettiğinizde bu özellik kullanışlıdır. Çarpıcı bir şehir silüeti, kalabalık bir stadyum, bir kumsalın tamamını, gözlerinizin görebildiğini ve daha da ötesini fotoğraflayabilirsiniz.



- Ayrıntılar için *Çift kamera moduna geçin* konusuna bakın.

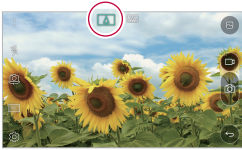

## Çift kamera

Yakın plan çekimlerden, geniş manzaralara kadar birçok fotoğraf ve video için cihazın arkasındaki çift kamerayı kullanabilirsiniz. Parmaklarınızı ekran üzerinde birleştirmeniz ya da birbirinden ayırmanız yeterli olacaktır.



- Ayrıntılar için *Çift kamera moduna geçin* konusuna bakın.

# Öne Çıkan Resimler

Fotoğrafınızı çerçeve içindeymişçesine gösterebilirsiniz: aynı anda hem normal hem de geniş açılı fotoğraf çekebilirsiniz. Dört arka plan çerçeve efektiyle fotoğrafınızın öne çıkmasını sağlayabilirsiniz: Balık Gözü, Siyah Beyaz, Örtü ve Buğulu mercek.





- Ayrıntılar için *Pop-out Picture* bölümüne bakın.




# Hızlı Paylaşım

Bir fotoğraf veya videoyu çeker çekmez istediğiniz bir uygulamayla paylaşabilirsiniz.

- 1  >  öğesine dokunun, ardından bir fotoğraf çekin veya video kaydedin.
- 2 Bir fotoğraf çektikten veya video kaydettikten sonra görünen Hızlı Paylaş simgesini sürükleyin ve paylaşmak için bir uygulama seçin. Alternatif olarak, bir fotoğraf çektikten veya video kaydettikten sonra görünen Önizle simgesini basılı tutun ve Hızlı Paylaş simgesine sürükleyin.



- Hızlı Paylaş simgesiyle görüntülenen uygulama, cihazda yüklü uygulamaların türüne ve erişim frekansına bağlı olarak değişebilir.

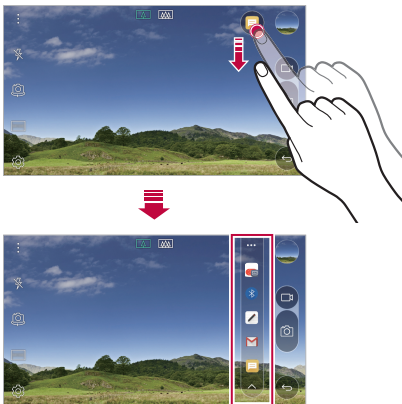












# QuickMemo+




## QuickMemo+'ya genel bakış

Bu gelişmiş özellikleri olan not defterinin, geleneksel not defterinin desteklemediği görüntü yönetimi ve ekran görüntüleri gibi çeşitli seçeneklerini kullanarak yaratıcı notlar alabilirsiniz.


## Not oluşturma

- 1  QuickMemo+ ögesine dokununuz.
- 2  ögesine dokunarak bir not oluşturun.
  -  : Notu kaydedin.
  -  : Son eylemi geri alın.
  -  : Son geri aldığınız eylemi yeniden gerçekleştirin.
  -  : Klavyeyi kullanarak bir not girin.
  -  : Notları elinizle yazın.
  -  : Elle yazılan notları silin.
  -  : El yazısı notu yakınlaştırın veya uzaklaştırın, döndürün veya bir bölümünü silin.
  -  : Notları paylaşma ve kilitleme, not defteri stilini değiştirme ve içerik ekleme dahil ek seçeneklere erişin.
- 3  işlemini notu kaydetmek için gerçekleştirin.

## Fotoğraf üzerine not yazma





- 1  QuickMemo+ ögesine dokununuz.
- 2  ögesine dokunarak bir fotoğraf çekin, ardından **TAMAM** ögesine dokununuz.
  - Fotoğraf otomatik olarak not defterine eklenir.
- 3 Fotoğraf üzerine not yazın.
- 4  işlemini notu kaydetmek için gerçekleştirin.

## Ekran görüntüsü üzerine not yazma

- 1 Yakalamak istediğiniz ekranı görüntülerken, durum çubuğunu aşağı doğru sürükleyin ve sonra **Çek+** öğesine dokunun.
  - Ekran görüntüsü not defteri arka planı teması olarak görünür. Memo araçları ekranın en üstünde görünür.
- 2 Yakalanan ekran hakkında notlar alın.
  - Ekranın bir parçasını kırpıp kaydetmek için  öğesine dokunun ve kırpma aracıyla parçayı belirleyin.
  - Not defterine bir ekran görüntüsü eklemek için **T** öğesine dokunun.
- 3 ✓ öğesine dokunun ve notları istediğiniz konuma kaydedin.
  - Kayıtlı notlar **QuickMemo+** veya **Galeri** öğesine görüntülenebilir.
  - Notları her zaman ayı konuma kaydetmek için, **Bu eylem için varsayılan olarak kullan.** onay kutusunu seçin ve bir uygulama seçin.

## Klasörleri yönetme

Notları not türü grubuna göre görüntüleyebilirsiniz.

- 1  **QuickMemo+** öğesine dokunun.
- 2 Ekranın üstünde  öğesine dokunun ve bir menü öğesi seçin:
  - **Tüm notlar:** **QuickMemo+** içinde kayıtlı tüm notları görüntüleyin.
  - **Notlarım:** **QuickMemo+** ile oluşturulan notları görüntüleyin.
  - **Fotoğraf belleği:**  ile oluşturulan notları görüntüleyin.
  - **Çek+:** **Çek+** ile oluşturulan notları görüntüleyin.
  - **Çöp Kutusu:** Silinen notları görüntüleyin.
  - **Yeni kategori:** Kategori ekleyin.
  -  : Kategorileri yeniden düzenleyin, ekleyin veya silin. Bir kategorinin adını değiştirmek için kategoriye dokunun.



- QuickMemo+ ilk kez başlatılırken bazı klasörler görünmez. Devre dışı bırakılan klasörler en az bir ilgili not içerdiklerinde etkinleştirilir ve görünür.


# QSlide

Belirli uygulamaları diğer uygulamalar çalışırken de kullanabilmek için uygulamaları QSlide'ı kullanarak başlatabilirsiniz. Örneğin, bir video oynatılırken hesap makinesini veya takvimi kullanın.

Bir uygulama çalışırken **☰ > QSlide**.



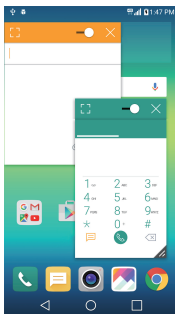

- Bu özelliği bazı uygulamalar desteklemeyebilir.



- ☰: Tam ekran moduna geçmek için QSlide modunu kapatın.
- ○: QSlide penceresinin saydamlığını ayarlayın. QSlide penceresi şeffafsa dokunma girişlerine yanıt veremez.
- X: QSlide penceresini kapatın.
- ▲: QSlide penceresinin boyutunu ayarlayın.



## Rahatsız etmeyin

Belirli bir süre rahatsız edilmek istemiyorsanız bildirimleri sınırlandırabilir veya sessize alabilirsiniz.

- 1  > **Ayarlar** > **Ses & Bildirim** > **Rahatsız etmeyin** ögesine dokunun ve etkinleştirmek için  sürükleyin.
- 2 **Sesler ve titreşimler** ögesine dokunun ve istediğiniz modu seçin:
  - **Yalnızca öncelik:** Seçilen uygulamalar için ses veya titreşim uygulamaları alın. **Yalnızca öncelik** ögesi açık olsa bile alarmlar yine de çalar.
  - **Tamamen sessiz:** Hem ses hem de titreşimi devre dışı bırakın.

## Kişi zil sesi

Cihazı, seçili kişilerden gelen aramalar için otomatik oluşturulmuş zil sesini çalmaya ayarlayabilirsiniz. Yalnızca zil sesini duyarak sizi kimin aradığını bilebileceğinizden bu işlev kullanışlıdır.

- 1  > **Ayarlar** > **Ses & Bildirim** > **Kişi zil sesi** ögesine dokunun ve etkinleştirmek için  sürükleyin.
- 2 **Zil sesi oluştur** ögesine dokunun ve istenen seçeneği seçin.



- Varsayılan zil tonu, seçili kişiler hariç kişilerden gelen aramalar için çalar.



# İçerik paylaşımı

## Başka cihazda oynatma

Cihazınızdan farklı bir cihazda TV'de oynatabilirsiniz. Fotoğraf, müzik ve video gibi kaydedilmiş içerikleri oynatın.

- 1 İçeriği oynatmadan önce telefonu ve TV'yi aynı Wi-Fi ağına bağlayın.
- 2 Oynatılacak cihazı seçmek için ayrıntılı Galerî, Müzik'te ayrıntılı görünümde Başka cihazda oynat ögesini seçin.



• Chromecast'te Google Play hizmetleri güncel olmalıdır.

## Dosyaları gönderme veya alma



LG cihazları arasında hızlı bir şekilde dosya alışverişi yapabilirsiniz.

- 1 Dosya almak için durum çubuğunu aşağıya çekin ve Dosya paylaşma özelliğini etkinleştirin. Dosya paylaşma özelliğini desteklemeyen cihazlarda **Ayarlar > Ağlar > Paylaş ve Bağlan > Dosya Paylaşma** bölümünden **SmartShare Beam** özelliğini etkinleştirin.
- 2 Her iki cihaz da aynı Wi-Fi ağına bağlı olduğunda dosyaları daha hızlı gönderebilirsiniz.




• LG ürünü olsun veya olmasın, DLNA uyumlu cihazlara dosya gönderebilirsiniz.

## Dosyaları başka bir cihaza gönderme

- 1 Bir dosya seçin ve  > **SmartShare Beam** ögesine dokunun. Alternatif olarak, dosya listesinden  ögesine dokunun, dosyaları seçin, ardından **PAYLAŞ > SmartShare Beam** ögesine dokunun.
  - Arama izni doğrulama ekranı geldiğinde Tamam ögesine tıklayın.
- 2 Yakındaki cihazlar listesinden SmartShare Beam'i destekleyen bir cihaz seçin.
  - Dosya cihaza gönderilir.

## Yakındaki cihazları kullanma

Baęlı bir cihazdaki mzik dosyalarını cihazınızda oynatabilir ve baęlı cihazdaki dięer iřlevleri cihazınızda kullanabilirsiniz.

- 1 **Galeri** veya **Mzik** uygulamasından  **Yakın cihazlar**.
- 2 Cihaz listesinden bir cihaz seęin.
  - İstlenen cihaz, cihaz listesinde görünmezse DLNA iřlevinin etkin olduęundan emin olun ve ardından **Yakındaki cihazları ara** öęesine tıklayın.
- 3 Seęili cihazda kayıtlı içerięi oynatın.

02

## Temel İşlevler

# Ürün bileşenleri ve aksesuarları

Aşağıdaki öğelerden hiç birinin eksik olmadığından emin olun:

- Cihaz
- Çıkarma pimi
- Stereo kulaklık
- USB kablosu
- Şarj cihazı
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu




- Yukarıda açıklanan öğeler isteğe bağlı olabilir.
- Cihazla sağlanan öğeler ve kullanılabilir aksesuarlar bölge veya hizmet sağlayıcısına göre değişebilir.
- Her zaman orijinal LG Electronics aksesuarları kullanın. Diğer üreticilerin yaptığı aksesuarları kullanma cihazınızın arama performansını etkileyebilir veya arızalara neden olabilir. Bu LG'nin onarım servisi kapsamında olmayabilir.



- Bu temel öğelerden herhangi biri eksikse cihazı satın aldığınız bayi ile irtibata geçin.
- Ek temel öğeleri satın almak için, LG Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçiniz.
- İsteğe bağlı öğeleri nereden satın alınacağını bilginiz için, LG Müşteri Hizmetleri Merkezi ile temasa geçiniz.
- Ürün kutusundaki bazı öğeler bilgi verilmeden değiştirilebilir.
- Cihazınızın görünümü ve özellikleri bilgi verilmeden değiştirilebilir.

# Parçalara genel bakış

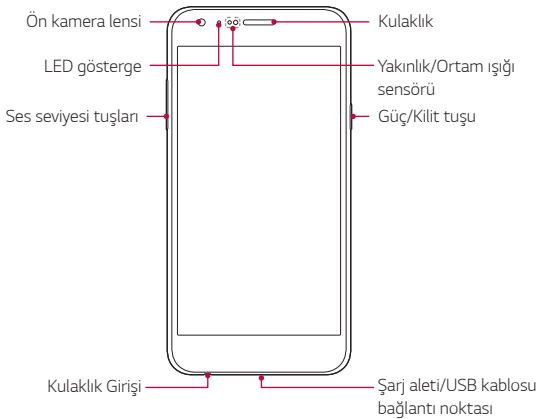

- Yakınlık/Ortam ışığı sensörü
  - Yakınlık sensörü: Yakınlık sensörü görüşme sırasında kapandığında, ekran kapanır ve dokunmatik devre dışı kalır. Cihaz belirli bir aralığın dışındayken ekranı geri getirir ve dokunmatik işlevselliğini etkinleştirir.
  - Ortam ışığı sensörü: Ortam ışığı sensörü, otomatik parlaklık kontrolü modu açıldığında ortam ışığı yoğunluğunu analiz eder.
- Ses seviyesi tuşları
  - Zil seslerinin, çağrılarının veya bildirimlerin ses düzeyini ayarlayın.
  - Fotoğraf çekmek için Ses düzeyi tuşuna yavaşça basın.
  - Ekran kilitliken veya kapalıyken **Kamera** uygulamasını başlatmak için Ses Azalt (-) tuşuna iki kez basın. **Çek+** öğesini başlatmak için Ses Yükselt (+) tuşuna iki kez basın.
- Güç/Kilit tuşu
  - Ekranı açıp kapatmak için kısaca basın.
  - Bir güç kontrolü seçeneği seçmek için tuşa basın ve basılı tutun.



- Cihaz özelliklerine bağlı olarak bazı işlevlere erişim kısıtlanabilir.
- Cihazın üzerine ağır nesnelere koymayın veya üzerine oturmeyin. Aksi halde dokunmatik ekran özelliği zarar görebilir.
- Ekran koruyucu film veya aksesuarlar yakınlık sensörüyle etkileşebilir.
- Cihazınız ıslaksa veya nemli bir yerde kullanılıyorsa, dokunmatik sensör veya düğmeler düzgün çalışmayabilir.

# Gücü açma veya kapatma

## Gücü açma

Güç kapatıldığında, Güç/Kilit tuşuna basın ve basılı tutun.



- Cihaz ilk kez açıldığında, ilk yapılandırma gerçekleşir. Akıllı telefon ilk önyükleme süresi normalden uzun olabilir.

## Gücü kapatma

Güç/Kilit tuşuna basın ve basılı tutun, sonra **Kapat** ögesini seçin.

## Güç kontrolü seçenekleri


Güç/Kilit tuşunu basılı tutun ve ardından bir seçenek belirleyin.

- **Kapat:** Cihazı kapatın.
- **Kapat ve yeniden başlat:** Cihazı yeniden başlatın.
- **Uçak modu AÇIK:** Telefon çağrıları yapma, mesajlaşma ve İnternet'e gözetme gibi iletişimle ilgili işlevleri engelleyin. Diğer işlemler kullanılabilir kalır.


# SIM kartı takma

Servis sağlayıcınız tarafından sağlanan SIM (Abone Kimlik Modülü) kartı kullanın.


- 1 Çıkarma pinini kart tepsisindeki deliğin içine takın.

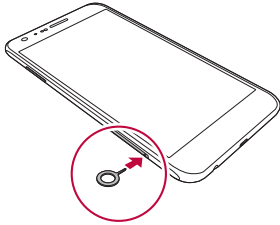

- 2 Kart tepsisini dışarı çekin.

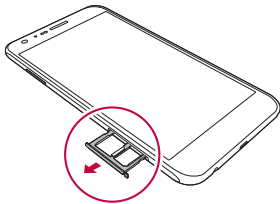


- 3 SIM kartı altın renkli temas noktaları aşağı bakacak şekilde kart tepsisine koyun.

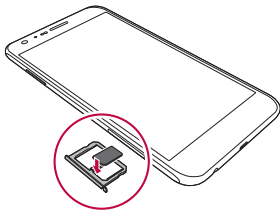



#### 4 Kart tepsisini yuvaya geri takın.

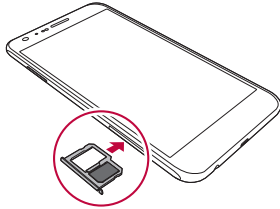

- Cihazınız için SIM kart uygundur.
- Sorunsuz performans için, doğru türde SIM kartı ile telefonu kullanmanız önerir. Her zaman operatörün sağladığı bir fabrika yapımı SIM kartı kullanın.

### **SIM kullanırken alınacak önlemler**

- SIM kartınızı kaybetmeyin. LG, bir SIM kartının kaybolmasından veya transferinden kaynaklanan hasarlardan ve diğer sorunlardan sorumlu değildir.
- Takarken veya çıkarırken SIM kartına zarar vermemeye dikkat edin.


# Bellek kartını takma

Cihaz en fazla 2 TB microSD kartı destekler. Bellek kartının üreticisi ve türüne bağlı olarak, bazı bellek kartları cihazınızla uyumlu olmayabilir.



- Bazı bellek kartları cihazla tam olarak uyumlu olmayabilir. Uyumsuz bir kart kullanırsanız, cihaza veya bellek kartına zarar verebilir veya içinde depoladığı verileri bozabilir.

- 1 Çıkarma pinini kart tepsisindeki deliğin içine takın.
- 2 Kart tepsisini dışarı çekin.
- 3 Bellek kartını altın renkli temas noktaları aşağı bakacak şekilde kart tepsisine koyun.

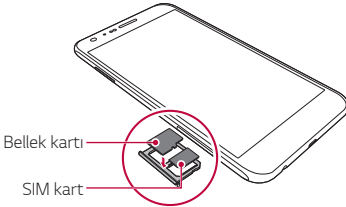



- 4 Kart tepsisini yuvaya geri takın.



- Bellek kartı isteğe bağlı bir parçadır.
- Verilerin sık yazılması ve silinmesi bellek kartlarının kullanım ömrünü kısaltabilir.

## Bellek kartını çıkarma

Güvenlik için bellek kartını çıkarmadan önce sökün.

- 1  > **Ayarlar** > **Genel** > **Depolama aygıtı ve USB** >  öğesine dokunun.
- 2 Çıkarma pinini kart tepsisindeki deliğin içine takın.
- 3 Kart tepsisini dışa doğru çekin ve bellek kartını çıkarın.




- Cihaz bilgi aktarırken veya bilgilere erişirken bellek kartını çıkarmayın. Bu, verilerin kaybolmasına veya bozulmasına neden olabilir veya bellek kartına veya cihaza zarar verebilir. LG, veri kaybı dahil, bellek kartlarının kötüye veya yanlış kullanılmasından kaynaklanan kayıplardan sorumlu değildir.

## Pili şarj etme

Cihazı kullanmadan önce pili tamamen şarj edin.

Şarj kablosunun bir ucunu şarj cihazına bağlayın, kablonun diğer ucunu kablo bağlantı noktasına takın ve sonra şarj cihazını elektrik prizine takın.

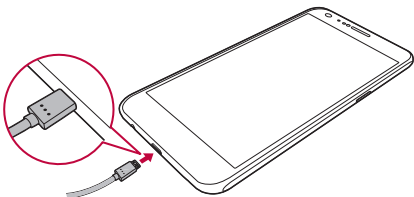



- Temel aksesuar olarak birlikte verilen USB kablosunu kullandığınızdan emin olun.
- USB kablosu bağlarken kablo üzerindeki simgenin yukarı baktığından emin olun. Kablonun yanlış şekilde bağlanması cihaza hasar verebilir.
- Bir LG onaylı şarj cihazı, pil ve şarj kablosu kullandığınızdan emin olun. Pili üçüncü taraf bir şarj cihazıyla şarj etme pilin patlamasına neden olabilir veya cihaza zarar verebilir.
- Cihazı şarj ederken kullanma elektrik çarpmasına neden olabilir. Cihazı kullanmak için şarj etmeyi durdurun.



- Cihaz tam şarj olduktan sonra şarj cihazını elektrik prizinden çıkarın. Bu, gereksiz güç tüketimini önler.
- Pili şarj etmenin başka bir yolu, cihaz ve bir masaüstü veya dizüstü bilgisayar arasına bir USB kablosu bağlamaktır. Bu, pili normal şekilde şarj etmekten uzun sürebilir.
- Pili nominal voltajı koruyamayan bir USB hub kullanarak şarj etmeyin. Şarj işlemi başarısız olabilir veya istenmedik bir şekilde durabilir.

## Pili etkili kullanma

Birçok uygulama ve işlevi aynı anda ve sürekli olarak çalıştırmaya devam ederseniz pil kullanım ömrü azalabilir.

Pil ömrünü artırmak için arka plan işlemlerini iptal edin.

Pil tüketimini minimuma indirmek için şu ipuçlarını izleyin:


- Kullanmadığınız zaman Bluetooth® veya Wi-Fi ağı işlevini kapatın.
- Ekran zaman aşımını mümkün olan kısa süreye ayarlayın.
- Ekranın parlaklığını minimuma getirin.
- Cihaz kullanılmadığında bir ekran kilidi ayarlayın.
- İndirilen bir uygulamayı kullanmak için, pil düzeyini kontrol edin.

# Dokunmatik ekran

Dokunmatik ekran hareketlerini kullanarak cihazınızı kumanda etmeye kendinizi alıştırn.


## Dokunma

Bir uygulamayı veya seçeneęi seçmek veya çalıştırmak için parmak ucunuzla yavaşça dokunun.

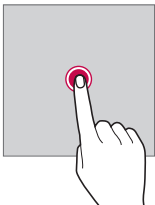


## Dokunma ve basılı tutma

Gizli bir işlevi çalıştırmak için dokunun ve birkaç saniye basılı tutun.

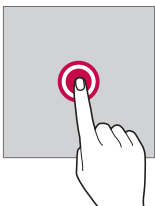


## İki kez dokunma

Bir fotoğrafı veya haritayı yakınlaştırmak ya da uzaklaştırmak için hızlıca iki kez tıklayın.

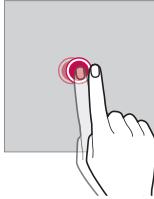


## Sürükleme

Uygulama veya widget gibi bir öğeye dokunun ve basılı tutun, sonra başka bir konuma sürükleyin. Bu hareketi bir öğeyi taşımak için kullanabilirsiniz.

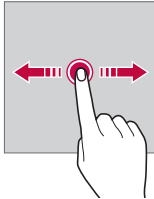



## Hızlı kaydırma

Yavaşça ekrana dokunun ve basılı tutun, sonra başka bir panele gitmek için hızlı bir şekilde sola veya sağa kaydırın.

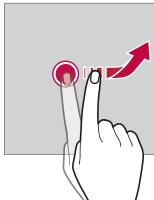

## Parmakları yaklařtırma ve ayırma

Örneđin bir fotoğraf veya harita üzerinde uzaklařtırmak için iki parmađınızı birbirine yaklařtırın. Yakınlařtırmak için parmaklarınızı ayırın.

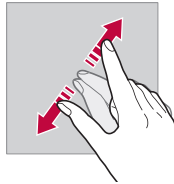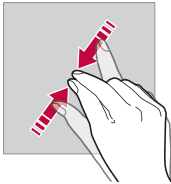


- Dokunmatik ekranı aşırı fiziki darbeye maruz bırakmayın. Dokunmatik sensöre zarar verebilirsiniz.



- Cihazı manyetik, metalik veya iletken malzeme yakınında kullanırsanız dokunmatik ekran arızası oluşabilir.
- Cihazı doğrudan güneş ışığı gibi parlak ışık altında kullanırsanız, konunuza bađlı olarak ekran görünür olmayabilir. Cihazı gölge bir yerde veya ortam ışığının çok parlak olmadığı ve parlaklığın kitap okumak için yeterli olduđu bir yerde kullanın.
- Ekranı aşırı güçle basmayın.
- İstediuđiniz seçeneđe yavařça parmak ucunuzla dokununuz.
- Bir eldiven giyerek veya tırnađınızın ucunu kullanarak dokunduđunuzda dokunmatik kontrol düzgün çalışmayabilir.
- Ekran nemli veya ıslaksa dokunmatik kontrol düzgün çalışmayabilir.
- Bir ekran koruyucu film veya genel bir çevrimiçi veya çevrimdışı mağazadan satın alınan bir aksesuar cihaza takılırsa dokunmatik ekran düzgün çalışmayabilir.

# Ana ekran

## Giriş ekranına genel bakış

Giriş ekranı, cihazınızdaki çeşitli işlevlere ve uygulamalara erişmek için başlangıç noktasıdır. Doğrudan giriş ekranına gitmek için ekranın bir yerinde  üzerine dokununuz.

Giriş ekranında tüm uygulama ve widget'ları yönetebilirsiniz. Bir bakışta yüklü tüm uygulamaları görüntülemek için ekranı sola veya sağa kaydırın.

Bir uygulamayı aramak için Google arama özelliğini kullanın.

## Giriş ekranı düzeni

Giriş ekranında widget ve klasörleri düzenleyin ve tüm uygulamaları görüntüleyebilirsiniz.



• Giriş ekranı servis sağlayıcısına veya yazılım sürümüne bağlı olarak değişebilir.

- Durum çubuğu: Durum simgelerini, süreyi ve pil düzeyini görüntüleyin.
- Widget: Uygulamaları tek tek çalıştırmaya gerek kalmadan gerekli bilgilere hızlı bir şekilde erişmek için widget'ları Giriş ekranına ekleyin.
- Klasör: Tercihinize göre uygulamaları gruplamak için klasörler oluşturun.




- Sayfa simgesi: Toplam Giriş ekranı kanvası sayısını ve vurgulanmış geçerli olarak görüntülenen kanvası görüntüleyin.
- Hızlı erişim alanı: Ekranın en altındaki ana uygulamaları herhangi bir Giriş ekranı kanvasından erişilebilecek şekilde sabitleyin.
- Giriş dokunmatik düğmeleri
  - ◀: Önceki ekrana dönün. Klavyeyi ve açılır pencereleri kapatın.
  - ○: Giriş ekranına gitmek için dokununuz. **Google'**ı başlatmak için dokununuz ve basılı tutunuz.
  - □: Son kullanılan uygulamaların bir listesini görüntüleyin veya listeden bir uygulama çalıştırın. Son kullanılan tüm uygulamaları silmek için **Tümünü temizle** seçeneğini kullanın. Bazı uygulamalarda, ek seçeneklere erişmek için düğmeye dokununuz ve basılı tutunuz.

## Giriş dokunmatik düğmelerini düzenleme

Giriş dokunmatik düğmelerini yeniden düzenleyebilir veya sık kullanılan işlevleri Giriş dokunmatik düğmelerine ekleyebilirsiniz.

○ > **Ayarlar > Ekran > Ana ekran dokunmatik tuşları > Tuş kombinasyonu** öğesine dokununuz ve ayarları özelleştirin.

- Qslide, bildirim paneli veya Capture+ dahil olmak üzere çeşitli işlevler sağlar. Maksimum beş öğe eklenebilir.

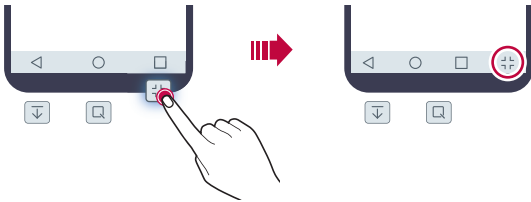

## Durum simgeleri

Okunmamış bir mesaj, takvim olayı veya alarm için bir bildirim olduğunda, durum çubuğu ilgili bildirim simgesini görüntüler. Durum çubuğunda görüntülenen bildirim simgelerini görüntüleyerek cihazınızın durumunu kontrol edin.

- : Sinyal yok
- : Veri ağ üzerinden iletilmekte
- : Alarm ayarlı
- : Titreşim modu açık
- : Bluetooth açık
- : USB yoluyla bir bilgisayara bağlı
- : Pil düzeyi
- : Uçuş modu açık
- : Cevapsız çağrılar
- : Wi-Fi açık
- : Sessiz modu açık
- : GPS açık
- : Etkin nokta açık
- : SIM kartı yok



- Bu simgelerden bazıları cihazın durumuna bağlı olarak farklı görünebilir veya hiç görünmeyebilir. Cihazı kullandığınız gerçek ortama göre simgelere bakın.
- Alana veya servis sağlayıcılarına bağlı olarak görüntülenen simgeler değişebilir.


## Bildirimler paneli

Durum çubuğunu aşağı doğru sürükleyerek bildirimler panelini açabilirsiniz.

Bir işlevi kolay ve hızlı bir şekilde açmak veya kapatmak için bildirimler panelinde hızlı erişim simgelerini kullanın.


İstediğiniz işlevin simgesini seçmemek için hızlı erişim simgeleri listesinde sola veya sağa sürükleyin.

- Simgeye dokunur ve basılı tutarsanız, ilgili işlevin ayarlar ekranı görünür.

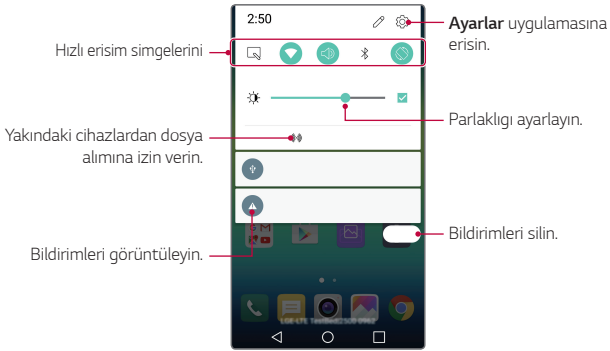

## Bildirim paneli ayarları

Bildirim panelinde görüntülemek için öğeleri seçebilirsiniz.

Bildirim panelinde bulunan  öğesine dokunun.


- Hızlı erişim simgelerini yeniden düzenlemek için, bir simgeye dokunun ve basılı tutun, sonra onu başka bir konuma sürükleyin.
- Listede görüntülemek istediğiniz simgeleri seçin.

## Ekran yönelimini deęiřtirme

Cihazın yönelimine göre otomatik geçiř yapmak için ekran yönelimini ayarlayabilirsiniz.

Bildirim panelinde, hızlı eriřim simgesi listesinden **Döndürme** öğesine dokunun.

Alternatif olarak, **Ö** > **Ayarlar** > **Ekran** öğesine dokunarak **Ekranı otomatik döndür** özellięini etkinleřtirebilirsiniz.

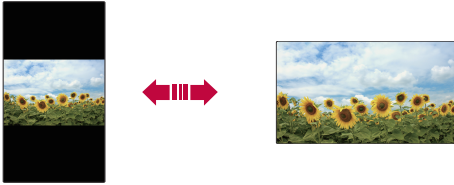

## Giriř ekranını düzenleme

Giriř ekranında, boş bir alanı basılı tutun, sonra istedięiniz işlevi başlatın.


- Giriř ekranı kanvaslarını yeniden düzenlemek için, bir kanvasa dokunun ve basılı tutun, sonra başka bir konuma sürükleyin.
- Giriř ekranına widget eklemek için, **Widget'lar** öğesine dokunun ve bir widget'ı Giriř ekranına taşıyın.
- Giriř ekranı ayarlarını deęiřtirmek için, **Ana ekran ayarları** öğesine dokunun ve seęenekleri özelleřtirin. Ayrıntılar için [Ana ekran ayarları](#) konusuna bakın.
- Kaldırılan uygulamaları görüntülemek ya da yeniden yüklemek için, **Kaldırılan uygulamalar** öğesine dokunun. Ayrıntılar için [En Son Kaldırılan uygulamalar](#) bölümüne bakın.

## Arka plan temasını görüntüleme

Giriş ekranındaki uygulamaları ve widget'ları gizleyerek yalnızca arka plan görüntüsünü görüntüleyebilirsiniz.

Giriş ekranını basılı tutarken iki parmağınızı birbirinden uzaklaştırın.

- Uygulama ve widget'ları görüntüleyen orijinal ekranlara dönmek için, Giriş ekranında parmaklarınızı birbirine yaklaştırın veya ◀ öğesine dokunun.

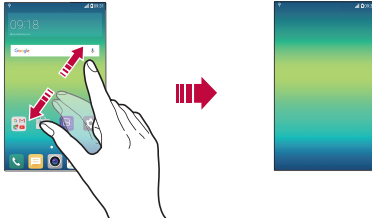

## Giriş ekranında uygulamaları taşıma

Giriş ekranında, bir uygulamaya dokunun ve basılı tutun, sonra başka bir konuma sürükleyin.

- Sık kullanılan uygulamaları Giriş ekranının en altında tutmak için, bir uygulamaya dokunun ve basılı tutun, sonra en alttaki hızlı erişim alanına sürükleyin.
- Hızlı erişim alanından bir simgeyi kaldırmak için, simgeyi Giriş ekranına sürükleyin.

## Giriş ekranından klasörleri kullanma

### Klasörler oluşturma

Giriş ekranında, bir uygulamaya dokunun ve basılı tutun, sonra başka bir uygulamanın üzerine sürükleyin.

- Yeni bir klasör oluşturulur ve uygulamalar klasöre eklenir.

### Klasörleri düzenleme

Giriş ekranında, bir klasöre dokunun ve sonra istediğiniz işlevi çalıştırın.

- Klasör adını düzenlemek ve renklendirmek için, klasör adına dokunun.
- Bir uygulamayı klasörden çıkarmak için, uygulamaya dokunun ve basılı tutun ve klasörün dışına sürükleyin. Kaldırılan uygulama, klasördeki tek uygulama olduğunda, klasör otomatik olarak kaldırılır.

## Ana ekran ayarları

Giriş ekranı ayarlarını özelleştirebilirsiniz.

1  > **Ayarlar** > **Ekran** > **Ana ekran** öğesine dokunun.

2 Ayarları özelleştirin:

- **Anaekrani seç:** Bir Giriş ekranı modu seçin.
- **Duvar kağıdı:** Giriş ekranı arka plan temasını değiştirin.
- **Ekran efekti:** Giriş ekranı kanvası değiştiğinde uygulanacak bir efekt seçin.
- **Tema:** Uygulamak için ekran temasını seçin.
- **Şuna göre sırala:** Uygulamaların Giriş ekranında nasıl sıralanacağını ayarlayın.
- **Kılavuz:** Giriş ekranı için uygulama düzenleme modunu değiştirin.
- **Uyg. Gizle:** Giriş ekranından gizlemek için uygulamaları seçin veya seçimlerini kaldırın.

# Ekran kilidi

## Ekran kilidine genel bakış

Güç/Kilit tuşuna basarsanız cihazınızın ekranı kapanır ve kendini kilitlet. Bu, ayrıca cihaz belirtilen bir süre için boşta bırakıldığında da gerçekleşir.

Bir ekran kilidi ayarlanmadığında Güç/Kilit tuşuna basarsanız, Giriş ekranı anında görünür.


Güvenliği sağlamak ve cihazınıza istenmeyen erişimi önlemek için bir ekran kilidi ayarlayın.



- Ekran kilidi, cihaz ekranında gereksiz dokunmatik girişi önler ve pil tüketimini azaltır. Cihazı kullanmadığınız zaman ekran kilidini etkinleştirmenizi öneririz.

## Ekran kilidi ayarlarını yapılandırma

Ekran kilidi ayarlarını yapılandırmak için birçok seçenek vardır.

- 1  > **Ayarlar** > **Ekran** > **Kilit Ekranı** > **Ekran kilidini seçin** öğesine dokunun ve sonra istediğiniz bir yöntemi seçin.
- 2 Kilit ayarları özelleştirin:
  - **Yok**: Ekran kilidi işlevini devre dışı bırakın.
  - **Kaydırma** : Ekranın kilidini açmak için ekranda kaydırın.
  - **Knock Code**: Ekranın kilidini açmak için bir desene göre ekranda alanlara dokunun.
  - **Şekil**: Ekranın kilidini açmak için bir desen çizin.
  - **PIN**: Ekranı kilitlemek için sayısal bir şifre girin.
  - **Şifre**: Ekranın kilidini açmak için alfasayısal bir şifre girin.



- Bir desen kullanarak ekran kilidini ayarlamak için, önce bir Google hesabı oluşturun veya yedek PIN kullanın. Art arda belirtilen sayıdan fazla yanlış bir desen girerseniz, yedek PIN'inizi veya Google hesabınızı kullanarak ekran kilidini açabilirsiniz.
- Bir PIN veya şifre kullanılarak bir ekran kilidi ayarlanırsa ve belirtilen sayıdan fazla yanlış bir PIN veya şifre girerseniz, şifre girişi 30 saniye kadar engellenir.

## Kilit ekranı ayarları

Aşağıdaki kilit ekranı ayarlarını özelleştirebilirsiniz.

- 1 > **Ayarlar** > **Ekran** > **Kilit Ekranı** öğesine dokunun.
- 2 Ayarları özelleştirin:
  - **Ekran kilidini seçin** öğesine dokunun: Bir ekran kilidi yöntemi seçin.
  - **Smart Lock**: Güvenilen öğeleri seçin, böylece bunlardan biri oluştuğunda, cihazın kilidi otomatik açılır.
  - **Ekran efekti**: Ekran kilidi açıldığında uygulanacak ekran geçiş efektlerini ayarlayın. Bu seçenek ekran kilidi yöntemi Değiştirilmek için ayarlandığında görünür.
  - **Duvar kağıdı**: Kilit ekranı arka plan görselini değiştirin.
  - **Kısayollar**: Bir uygulama kısayolu ekleyin ve uygulamayı büyük dairenin dışına sürükleyerek kilit ekranından uygulamaya doğrudan erişin. Bu seçenek ekran kilidi yöntemi Değiştirilmek için ayarlanırsa görünür.
  - **Kayıp telefon için irtibat bilgileri**: Kilit ekranında acil kişi bilgileri görüntüler.
  - **Kilit zamanlayıcı**: Cihazın otomatik kilitlendiği boştaki kalma süresi miktarını ayarlayın.
  - **Açma tuşu aniden kilitler**: Güç/Kilit tuşuna basıldığında ekranı hemen kilitleyin.



- Mevcut ayar öğeleri seçilen ekran kilidi yöntemine bağlı olarak değişebilir.



## Ekranı aç

Ekrana çift tıklayarak ekranı açıp veya kapatabilirsiniz.



- Bu seçenek yalnızca LG tarafından sağlanan Giriş ekranında kullanılır. Özel bir başlatıcıda veya kullanıcı tarafından yüklenen Giriş ekranında düzgün çalışmayabilir.
- Ekrana dokunurken, parmak ucunuzu kullanın. Tırnağınızı kullanmayın.
- KnockON özelliğini kullanmak için, yakınlık/ışık sensörünün bir yapııştırıcı veya başka bir yabancı maddeyle engellenmediğinden emin olun.

## Ekranı açma

Ekranın ortasına iki kez dokunun.

- Ekranın üst veya altına dokunma tanıma oranını azaltabilir.

## Ekranı kapatma

Giriş ekranında boş bir alana iki kez dokunun.

Alternatif olarak, durum çubuğunda boş bir alana çift dokunun.


## Knock Code

Kendi Knock kodunuzu oluşturarak ekranın kilidini açabilirsiniz. Ekran kilitlendiğinde, ekrana belirtilen bir sırada dokunarak Giriş ekranına doğrudan erişebilirsiniz.



- Knock kodu KnockOn özelliğiyle birlikte kullanabilirsiniz.
- Art arda belirtilen sayıdan fazla yanlış bir Knock kod girerseniz, yedek PIN'inizi veya Google hesabınızı kullanarak kilidini açın.
- Ekrana dokunurken parmak ucunuzu kullandığınızdan emin olun.

## Knock Code Oluřturma

- 1  > Ayarlar > Ekran > Kilit Ekranı > Ekran kilidini seęin > Knock Code öęesine dokunun.
- 2 Bir Knock kod oluřturmak için istedięiniz desende karelere dokunun ve **SONRAKİ** öęesine dokunun.
- 3 Doęrulamak için oluřturulan Knock kodu yeniden girin, sonra **ONAYLA** öęesine dokunun.
- 4 Knock kod unutulduęunda kullanmak için bir yedek PIN ayarlayın.

## Knock kod ile ekranın kilidini açma

Oluřturduęunuz bir Knock kodu girerek ekranın kilidini açın.

Ekran kapandıęında dokunmatik ekranda Knock kodunuzu girin.

- Ekran kilidi açıķken de Knock Kodu girmek mümkündür.

# Cihaz řifrelemesi

## Cihazınızı řifreleme

Varsayılan olarak, verileri korumak için cihazda veri řifrelenmiřtir. Cihaz řifreleme ayarlamıř olsa bile verileri okumak, yazmak ve kopyalamak mümkündür. Kilit ayarlarıyla cihazı açıldıęında bir kullanıcı kimlięi istemi görüntüleyecek řekilde ayarlayabilirsiniz.

## Cihaz şifreleme için önlemler

Cihazınızın koruma düzeyini artırmak için kilit ekranında cep telefonu kilidini kullanabilirsiniz.



- Cep telefonu kilidi açıldıysa ve belirtilen sayıdan fazla yanlış şifre girilirse, cihaz otomatik başlatılır.
- Şifre çözme parolanızı unuttuysanız, cihazı yeniden kullanmak için baştan başlatmalısınız. Başlatma işlemi, başlatmadan önce kaydedilen tüm verileri silecektir.
- Bir fabrika sıfırlamasından sonra cihaz ilk kez önyüklediğinde şifreleme gerçekleşir. Şifrelemeyi tamamlanmadan önce durdurma verilere hasar verebilir.

## Bellek kartını şifreleme

Bellek kartında kayıtlı verileri şifreleyebilir ve koruyabilirsiniz. Bellek kartındaki şifrelenen verilere başka bir cihazdan erişilemez.

- 1 > **Ayarlar** > **Genel** > **Güvenlik** > **SD kart depolamasını şifrele** ögesine dokunun.
- 2 Bellek kartı şifrelemenin ekran üzerindeki genel bakışını okuyun ve sonra devam etmek için **DEVAM** ögesine dokunun.
- 3 Bir seçeneği seçin ve **ŞİMDİ ŞİFRELE** ögesine dokunun:
  - **Yeni dosya şifreleme:** Şifrelemeden sonra yalnızca bellek kartında kayıtlı verileri şifreleyin.
  - **Tam şifreleme:** Bellek kartında geçerli olarak kayıtlı tüm verileri şifreleyin.
  - **Medya dosyalarını hariç tut:** Müzik, fotoğraflar ve videolar gibi ortam dosyaları hariç tüm dosyaları şifreleyin.



- Bellek kartını şifrelemek için, ekran kilidinin bir PIN veya şifre kullanılarak ayarlandığından emin olun.
- Belle kartı şifreleme başladığında, bazı işlevler kullanılamaz.
- Şifreleme devam ederken cihaz kapatılırsa, şifreleme işlemi başarısız olur ve bazı veriler hasar görebilir. Bu yüzden, şifrelemeye başlamadan önce pil düzeyinin yeterli olduğundan emin olun.
- Şifrelenen dosyalara yalnızca dosyaların şifrelendiği cihazdan erişilebilir.
- Şifrelenen bellek kartı başka bir LG cihazda kullanılamaz. Şifrelenen bellek kartını başka bir mobil cihazda kullanmak için kartı başlatın.
- Cihaza takılı hiç bellek kartı olmasa bile bellek kartı şifrelemeyi etkinleştirebilirsiniz. Şifrelemeden sonra takılan bir bellek kartı otomatik şifrelenir.

## Ekran görüntüleri alma

İzlediğiniz geçerli ekranın ekran görüntülerini alabilirsiniz.

### Bir kısayol yoluyla

Güç/Kilit tuşunu ve Ses Azaltma (-) tuşunu en az iki saniye kadar aynı anda basılı tutun.

- Ekran görüntüleri **Screenshots** klasöründen izlenebilir (**Galeri** içinde).

### Çek+ yoluyla

Bir ekran görüntüsü almak istediğiniz ekranda, durum çubuğunu aşağı doğru sürükleyin, sonra **Çek+** ögesine dokunun.



- Ekran kapatıldığında veya kilitlendiğinde, Ses Yükselt (+) tuşuna iki kez basarak **Çek+** ögesine erişebilirsiniz. **○ > Ayarlar > Genel** ögesine dokunun ve daha sonra **Kısa yol tuşu** ögesini açın.
- Ayarlar için **Ekran görüntüsü üzerine not yazma** bölümüne bakın.

# Metin girme

## Akıllı klavyenin kullanılması

Metin girmek ve düzenlemek için akıllı klavyeyi kullanabilirsiniz.


Akıllı klavye ile ekran ve geleneksel klavye arasında deęiřtirmeyi düşünmeden yazarken metni görüntüleyebilirsiniz. Bu, yazarken hataları kolayca bulmanızı ve düzeltmenizi sağlar.



## İmleci taşıma

Akıllı klavye ile imleci tam olarak isteęiniz konuma taşıyabilirsiniz.

Metin yazarken, boşluk tuşuna dokunun ve basılı tutun ve sonra imleci metinde isteđiđiniz konuma gidene kadar sola veya saęa sürükleyin.

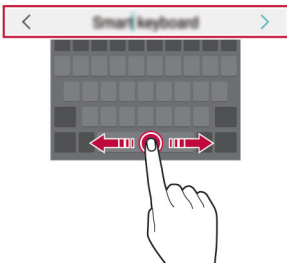


- Bu seçenek yalnızca QWERTY klavyede kullanılabilir.

## Sözcük önerme

Akıllı klavye siz yazdıkça sık kullandığınız sözcükleri önermek için otomatik olarak kullanım desenlerinizi analiz eder. Cihazınızı ne kadar uzun süre kullanırsanız, önerilenler o kadar doğru olur.

Metni girin ve ardından önerilen bir kelimeye tıklayın ya da klavyenin sol veya sağ tarafını yukarıya doğru yavaşça sürükleyin.


- Seçili sözcük otomatik girilir. Sözcüğün her harfini manüel olarak yazmanız gerekmez.

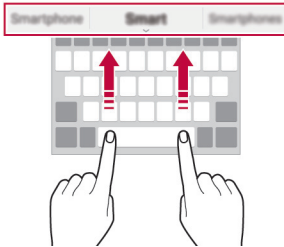

## QWERTY klavye düzenini değiştirme

Klavyenin en altındaki sırasına tuşlar ekleyebilir, silebilir veya yeniden düzenleyebilirsiniz.

- 1 ○ > Ayarlar > Genel > Dil ve klavye > LG Klavye > Klavye yüksekliği ve düzeni > QWERTY düzeni öğesine dokunun.  
Alternatif olarak, klavyede bulunan ⚙ öğesine dokunun ve **Klavye yüksekliği ve düzeni > QWERTY düzeni** öğesine dokunun.
- 2 Alt sıradaki bir tuşa dokununuz, sonra başka bir konuma sürükleyin.

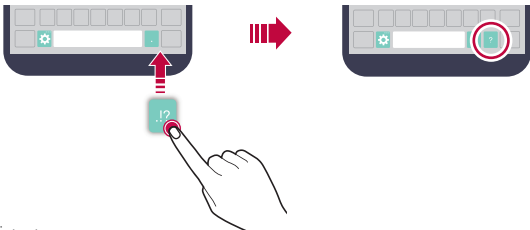




- Bu seçenek QWERTY, QWERTZ ve AZERTY klavyelerde kullanılabilir.
- Bu işlev bazı dillerde desteklenmeyebilir.

## Klavye yüksekliğini özelleştirme

Yazarken elinizin maksimum rahatlığı için klavye yüksekliğini özelleştirebilirsiniz.

- 1 **○ > Ayarlar > Genel > Dil ve klavye > LG Klavye > Klavye yüksekliği ve düzeni > Klavye yüksekliği** öğesine dokununuz.  
Alternatif olarak, klavyede bulunan **⚙️** öğesine dokununuz ve **Klavye yüksekliği ve düzeni > Klavye yüksekliği** öğesine dokununuz.
- 2 Klavye yüksekliğini ayarlayınız.

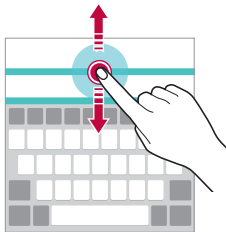

## Yatay klavye modu seçme

Birçok seçim arasından yatay klavye modu seçebilirsiniz.

- 1 **○ > Ayarlar > Genel > Dil ve klavye > LG Klavye > Klavye yüksekliği ve düzeni > Klavye tipi yatay konumda** öğesine dokununuz.  
Alternatif olarak, klavyede bulunan **⚙️** öğesine dokununuz ve **Klavye yüksekliği ve düzeni > Klavye tipi yatay konumda** öğesine dokununuz.
- 2 Bir klavye modu seçin.

## Klavyeyi ayırma


Klavyeyi yarıdan ayırabilir ve ekran yatay moddayken her parçayı ekranın bir tarafına koyabilirsiniz.

○ > Ayarlar > Genel > Dil ve klavye > LG Klavye > Klavye yüksekliği ve düzeni > Klavye ayrıldı öğesine dokununuz.

Alternatif olarak, klavyede bulunan ⚙ öğesine dokununuz ve **Klavye yüksekliği ve düzeni > Klavye ayrıldı** öğesine dokununuz.



- Klavyeyi iki tarafa bölmek için cihazı manzara moduna getirin. Klavyeyi birleştirmek veya bölmek için, klavyede parmaklarınızı bir araya getirin veya ayırın.

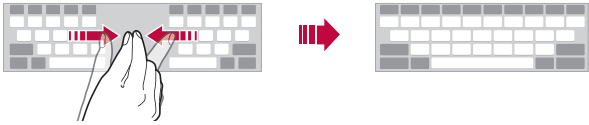


## Tek elle çalıştırma modu

Klavyeyi ekranın bir tarafına taşıyabilirsiniz, böylece klavyeyi tek elinizle kullanabilirsiniz.

1 ○ > Ayarlar > Genel > Dil ve klavye > LG Klavye > Klavye yüksekliği ve düzeni > Tek elle kullanma öğesine dokununuz.



Alternatif olarak, klavyede bulunan ⚙ öğesine dokununuz ve **Klavye yüksekliği ve düzeni > Tek elle kullanma** öğesine dokununuz.

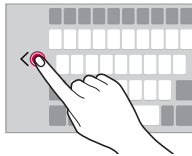2 Klavyeyi istediğiniz yöne taşımak için klavyenin yanında görüntülenen oka basın.






## Ses kullanarak metin girme


Klavyede  öğesini basılı tutun ve ardından  öğesini seçin.



- Ses komutu tanımayı maksimum düzeye çıkarmak için, doğru telaffuzla ve aksanla net bir şekilde konuşun.
- Sesinizle metin girmek için, cihazınızın bir ağa bağlı olduğundan emin olun.
- Ses tanımlama için ses tanımlama menüsünden Dil menüsünü seçin,  **> Dil**.
- Bu işlev desteklenmeyebilir veya desteklenen diller hizmet alanına bağlı olarak değişebilir.



## Klavyeyi değiştirme

Her dil için giriş dilini ve klavye türünü değiştirebilirsiniz.

- 1  **> Ayarlar > Genel > Dil ve klavye > LG Klavye > Dil seçin** öğesine dokunun.
- 2 Bir dil seçin ve klavye türünü özelleştirin.

## Kopyala ve Yapıştır

Metni bir uygulamadan kesip kopyalayabilir ve sonra aynı uygulamaya yapıştırabilirsiniz. Ya da diğer uygulamaları çalıştırabilir ve metni içlerine yapıştırabilirsiniz.





- 1 Kopyalamak veya kesmek istediğiniz metin etrafına dokunun ve basılı tutun.
- 2 Kopyalanacak veya kesilecek alanı belirlemek için  /  öğesini sürükleyin.
- 3 **KES** veya **KOPYALA** öğesini seçin.
  - Kesilen veya kopyalanan metin otomatik olarak panoya eklenir.
- 4 Metin girişi penceresine dokunun ve basılı tutun, sonra **YAPIŞTIR** öğesini seçin.



- Kopyalanan veya kesilen hiç öğe yoksa, **YAPIŞTIR** seçeneği görünmez.

## Kopyalama Panosu

Bir görüntüyü veya metni kopyalar veya keserseniz, otomatik olarak panoya kaydedilir ve istediğiniz zaman bir alana yapıştırılabilir.

- 1 Klavyede  öğesini basılı tutun ve  öğesini seçin.  
Alternatif olarak, metin girişi penceresine dokununuz ve basılı tutun, sonra **KOPYALAMA PANOSU** öğesini seçin.
- 2 Panodan bir öğeyi seçin ve yapıştırın.
  - Maksimum 20 öğe panoya kaydedilebilir.
  - Maksimum adet aşıldığında dahi kayıtlı öğeleri silmemek üzere kilitlemek için  öğesine dokununuz. Maksimum on öğe kilitlenebilir. Kilitli öğeleri silmek için, önce kilitlerini açın.
  - Panoya kaydedilen öğeleri silmek için  öğesine dokununuz.



- Pano kullanıcı tarafından indirilen bazı uygulamalarda desteklenmeyebilir.

03

## **Kullanışlı Uygulamalar**

# Uygulamaları yükleme ve yüklemelerini kaldırma

## Uygulamaları yükleme

Uygulamaları aramak ve indirmek için bir uygulama mağazasına erişin.

- **SmartWorld, Play Store** veya hizmet sağlayıcınız tarafından sağlanan uygulama mağazasını kullanabilirsiniz.



- Bazı uygulama mağazaları bir hesap oluşturmanızı ve oturum açmanızı gerektirebilir.
- Bazı uygulamalar ücret gerektirebilir.
- Mobil veri kullanıyorsanız, ücretlendirme planına bağlı olarak veri kullanımı için ücret ödeyebilirsiniz.
- **SmartWorld**, hizmet sağlayıcısına veya alana bağlı olarak desteklenmeyebilir.

## Uygulamaların yüklemelerini kaldırma

Artık cihazınızdan kullanmayacağınız uygulamaların yüklemelerini kaldırın.



- Bazı uygulamaların yüklemesi kullanıcılar tarafından kaldırılamaz.

## Dokunma ve basılı tutma hareketleriyle yüklemeyi kaldırma

Giriş ekranında, yüklemesi kaldırılacak uygulamaya dokununuz ve basılı tutunuz, sonra ekranın en üstündeki **Kaldır** üzerine sürükleyin.

- Uygulamalar o andan itibaren 24 saat içinde kaldırılırsa, yeniden yükleyebilirsiniz. Ayrıntılar için *En Son Kaldırılan uygulamalar* bölümüne bakın.

## Ayarlar menüsünü kullanarak yüklemeyi kaldırma



○ > **Ayarlar** > **Genel** > **Uygulamalar** öğesine dokununuz, bir uygulama seçin, sonra **Kaldır** öğesine dokununuz.

## Uygulamaların uygulama mağazasından kaldırılması

Bir uygulamayı kaldırmak için uygulamaya karşıdan yüklediğiniz uygulama mağazasından erişin ve kaldırın.

## En Son Kaldırılan uygulamalar

Yüklemesi kaldırılan uygulamaları Giriş ekranında görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca o andan itibaren 24 saat içinde yüklemesi kaldırılan uygulamaları yeniden yükleyebilirsiniz.

- 1  > **En Son Kaldırılan uygulamalar** öğesine dokunun.
- 2 İstenen işlevi etkinleştirin:
  - **Yeniden yükle:** Seçili uygulamanın yüklemesini kaldırın.
  -  : Yüklemesi kaldırılan uygulamaları kalıcı olarak cihazdan kaldırın.





- Yüklemesi kaldırılan uygulamalar, yüklemeleri kaldırıldıktan 24 saat sonra otomatik olarak cihazdan kaldırılır. Kaldırılan uygulamaları yeniden yüklemek istiyorsanız, uygulama mağazasından onları yeniden indirmeniz gerekir.
- Bu özellik yalnızca varsayılan Giriş ekranında etkindir. EasyHome ekranını veya başka başlatıcıyı kullanırken uygulamaların yüklemelerini kaldırırsanız, anında ve kalıcı olarak cihazdan kaldırılırlar.



## Telefon

### Sesli arama

Manüel olarak bir telefon numarası girme veya kişi listesinden bir arama yapma veya son aramaların bir listesi gibi kullanılabilir yöntemlerden birini kullanarak bir telefon araması yapın.

### Klavyeden arama yapma




- 1  >  > **Çevir** öğesine dokunun.
- 2 Seçtiğiniz bir yöntemi kullanarak arama yapın:

- Telefon numarası girin ve  öğesine dokunun.
- Bir hızlı arama numarasına dokunun ve basılı tutun.
- Kişi listesindeki bir kişi adının ilk harfine dokunarak kişiyi arayın ve ardından  öğesine dokunun.





- Uluslararası bir arama yaparken “+” girmek için, 0 numarasına dokunun ve basılı tutun.
- Hızlı arama listesine telefon numaralarını ekleme hakkında ayrıntılar için bkz. *Ekran kilidi ayarlarını yapılandırma*.

## Kişi listesinde arama yapma

- 1  >  > **Rehber** öğesine dokunun.
- 2 Kişi listesinden bir kişi seçin ve  öğesine dokunun.


## Aramayı yanıtlama

Bir aramayı yanıtlamak için  öğesini gelen arama ekranındaki dairenin dışına sürükleyin.

- Stereo kulaklık bağlandığında, kulaklıktaki ara/bitir düğmesini kullanarak aramalar yapabilirsiniz.
- Güç/Kilit tuşuna basarak bir aramayı kolayca bitirmek için,  > **Ayarlar** > **Ağlar** > **Çağrı ayarları** > **Aramaları yanıtla/sonlandır**, öğesine dokunun, sonra **Aramaları Açma/Kapama tuşu** ile sonlandırın öğesini açın.

## Aramayı reddetme

Gelen aramayı reddetmek için  öğesini gelen arama ekranındaki dairenin dışına sürükleyin.

- Bir reddetme mesajı göndermek için reddetme mesajını dairenin dışına sürükleyin.
- Bir reddetme mesajı eklemek veya düzenlemek için,  > **Ayarlar** > **Ağlar** > **Çağrı ayarları** > **Aramaları geri çevir ya da reddet** > **Mesaj ile reddet**.
- Gelen arama varsa, zil sesini veya titreşimi sessize almak veya aramayı bekletmek için Ses Azalt (-) veya Güç/Kilit tuşuna basın.

## Cevapsız aramaları görüntüleme

Cevapsız arama varsa, ekranın üstündeki durum çubuğunda  ögesi görüntülenir.

Cevapsız çağrı ayrıntılarını görüntülemek için, durum çubuğunu aşağı doğru sürükleyin. Alternatif olarak  >  > **Çağrı geçmişi**.

## Arama sırasında erişilebilen işlevler

Arama sırasında, ekran düğmelerine dokunarak çeşitli işlevlere erişebilirsiniz:



- **Rehber**: Çağrı sırasında Rehberi görüntüler.
- **Sonlandır**: Aramayı sonlandırın.
- **Tuşlar**: Arama tuşlarını görüntüleyin veya gizleyin.
- **Hoparlör**: Hoparlör işlevini açın.
- **Sessiz**: Sesiniz başka biri tarafından işitilmeyecek şekilde sesinizi sessize alın.
- **Bluetooth**: Eşleştirilmiş Bluetooth cihazına geçiş yapabilirsiniz.
- **⋮**: Çoğu arama seçeneğine erişin.



• Mevcut ayarlar sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

## Üç yönlü arama yapma



Bir arama sırasında başka bir kişiye bir arama yapabilirsiniz.



- 1 Bir arama esnasında **⋮** > **Çağrı ekle**.
- 2 Telefon numarası girin ve  ögesine dokunun.
  - Ekranda aynı anda iki arama görüntülenir ve ilk arama beklemeye alınır.
- 3 Başka bir aramaya geçmek için, ekranda başka bir numaraya dokunun. Konferans araması başlatmak için  ögesine dokunun.



• Her arama için ücret ödememiz gerekebilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

## Arama kayıtlarını görüntüleme

Son arama kayıtlarını görüntülemek için  >  > **Çağrı geçmişi**. Sonra, aşağıdaki işlevleri kullanabilirsiniz:




- Ayrıntılı arama kayıtlarını görüntülemek için bir kişi seçin. Seçilen kişiyi aramak için  öğesine dokunun.
- Arama kayıtlarını silmek için  > **Sil**.



- Görüntülenen arama süresi arama ücretinden farklı olabilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

## Arama seçeneklerini yapılandırma

Çeşitli arama seçeneklerini yapılandırabilirsiniz.

- 1  >  > **Çevir** veya **Çağrı geçmişi**.
- 2  > **Çağrı ayarları** öğesine dokunun ve ardından seçenekleri tercihlerinize uygun şekilde yapılandırın.



# Mesaj

## Mesaj gönderme

Mesajlaşma uygulamasını kullanarak mesaj oluşturabilir ve seçili kişilerinize veya tüm kişilerinize mesaj gönderebilirsiniz.



• Mesajları yurt dışına gönderme ek ücret gerektirebilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

- 1 > öğesine dokunun.
- 2 öğesine dokunun.
- 3 Bir alıcı belirtin ve bir mesaj oluşturun.
  - Dosyaları eklemek için öğesine dokunun.
  - İsteğe bağlı menü öğelerine erişmek için öğesine dokunun.
- 4 Mesaj göndermek için **Gönder** öğesine dokunun.

## Mesaj okuma

Kişi tarafından düzenlenen, gönderilip alınan mesajları görüntüleyebilirsiniz.

- 1 > öğesine dokunun.
- 2 Mesaj listesinden bir kişi seçin.

## Mesaj ayarlarını yapılandırma

Mesaj ayarlarını tercihlerinize uyacak şekilde değiştirebilirsiniz.

- 1 > öğesine dokunun.
- 2 > **Ayarlar** öğesine mesaj listesinden dokunun.

# Kamera

## Kamerayı başlatma

Önemli anları ölümsüzleştirmek için bir fotoğraf çekebilir ve bir video kaydedebilirsiniz.

○>📷 öğesine dokununuz.




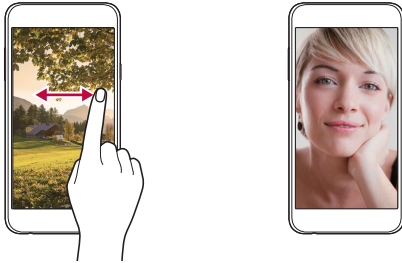
- Fotoğraf çekmeden önce, kamera lensini mikrofiber bir bezle silin. Parmağınız kamera lensine dokunursa, bulanık fotoğraflar elde edebilirsiniz.
- Pil düzeyi %5'ten düşükse, kamerayı kullanmadan önce pili şarj edin.
- Bu kullanım kılavuzunda bulunan görüntüler gerçek cihazdan farklı olabilir.
- Fotoğraflar ve videolar **Galeri** öğesinden görüntülenebilir veya düzenlenebilir. Ayrıntılar için *Galeri önizleme* bölümüne bakın.



## Kameralar arasında geiş yapılması

ekim ortamınıza uyması iin n ve arka kameralar arasında geiş yapabilirsiniz.



Kamera ekranında, n ve arka kameralar arasında geiş yapmak iin  gesine dokunun veya ekranı yukarı veya ařađı ya da sola veya sađa srkleyin.



- zekimler yapmak iin n kamerayı kullanın. Ayrıntılar iin [zekimler yapma](#) blmne bakın.

## ift kamera moduna gein

Genel veya geniř aılı lens kullanarak fotođraf ekmek iin arkadaki ift (ikinci) kamerayı kullanabilirsiniz.

Genel ve geniř aılı kamera arasında geiş yapmak iin  /  gesine dokunun.


## Yakınlařtırın veya uzaklařtırın

Bir fotođraf ekerken veya video kaydederken kamera ekranını yakınlařtırabilir veya uzaklařtırabilirsiniz.


Kamera ekranında, yakınlařtırmak veya uzaklařtırmak iin iki parmađınızı bir araya getirin veya uzaklařtırın.

- Sonra cihazın arkasındaki genel kamera ve geniř aılı kamera bir fotođraf ekmek veya video kaydetmek iin otomatik deđiřtirilir.






## Fotoğraf çekme

- 1 Bir çekim modu seçin ve kameranin odaklanacağı konuya dokununuz.
- 2 Fotoğraf çekmek için  öğesine dokununuz. Alternatif olarak bir ses tuşuna basın.







- Ekran kapandığında veya kilitlendiğinde Ses Azalt (-) tuşuna iki kez basarak kamerayı başlatın. Bu işlevi etkinleştirmek için  > **Ayarlar** > **Genel** öğesine dokununuz ve **Kısa yol tuşu** öğesini açınız.



## Video kaydetme



- 1 Bir çekim modu seçin ve kameranin odaklanacağı konuya dokununuz.
- 2  öğesine dokununuz.
  - Bir video kaydederken bir fotoğraf çekmek için,  öğesine dokununuz.
  - Video kaydını duraklatmak için  öğesine dokununuz. Video kaydını devam ettirmek için  öğesine dokununuz.
- 3 Video kaydını sonlandırmak için  öğesine dokununuz.

## Pop-out Picture

Çerçeveye girdiklerinde sahneleri çekmek için çift kameranin cihazın arkasındaki hem geniş açılı hem de genel lensini kullanarak bir fotoğraf çekebilir veya bir video kaydedebilirsiniz. Küçük, ön ekranda gösterilen sahneler genel kamera kullanılarak ve büyük, arka plan ekranda görüntülenen sahneler geniş açılı lens kullanılarak çekilir. Duygu dolu bir fotoğraf veya video çekmek için ön ekranı farklı bir şekilde değiştirin veya çeşitli efektler uygulayınız.

- 1 **MOD** öğesine dokununuz >  öğesine dokununuz.
- 2  öğesine dokununuz ve istenen düzeni seçiniz.
- 3 Efektler seçiniz:
  -  : Geniş açılı kamera ile çekilen alana bir dışbükey lens efekti uygulayınız.
  -  : Geniş açılı kamera ile çekilen alana gri ölçeği uygulayınız.




-  : Geniş açılı kamera ile çekilen alanın kenarlarını koyulaştırın.
-  : Geniş açılı kamera ile çekilen alanı bulanıklaştırın.

4 Fotoğraf çekmek için  öğesine dokunun. Video kaydetmek için  öğesine dokunun.



## Panorama

Geniş açıda çekimleri fotoğraflamak ve birbirine yan yana eklemek için kamerayı bir yönde hareket ettirerek panoramik fotoğraf oluşturabilirsiniz.

- 1 Auto moddayken, **MOD**'u tıklayın > .
- 2  öğesine dokunun ve ardından yavaşça kamerayı bir yönde hareket ettirin.
  - Cihazı kılavuzdaki ok yönünü izleyerek hareket ettirin.
- 3 Çekimi sonlandırmak için  öğesine dokunun.

















## Kamera seçeneklerini özelleştirme

Çeşitli kamera seçeneklerini tercihlerinize uygun şekilde özelleştirebilirsiniz.

Otomatik modunda,  öğesine dokununuz.





- Uygun seçenekler seçilen kamera (ön veya arka kamera) ve seçilen çekim moduna bağlı olarak farklılık gösterebilir.

	Fotoğraflar için bir en/boy oranı veya videolar için kalite seçin.
	Film etkilerini fotoğraflara uygulayın.
	Zamanlayıcıyı belirtilen bir süre sonunda otomatik fotoğraf çekmeye ayarlayın.
	Sesli komutlarla fotoğraflar çekin. (Kullanılabilir seçenekler: peynir, gülümse, viski, LG)
	Kılavuz çizgileri görüntüleyin, böylece yatay ve dikey referans çizgilere göre fotoğraf çekebilir ve video kaydedebilirsiniz.
	Fotoğraf ve videoları kaydetmek istediğiniz konumları ayarlayın. Bu seçenekler harici bir bellek kartı takıldığında görünür. <ul style="list-style-type: none"><li>•  : Dahili depolama alanına kaydedin.</li><li>•  : Harici bellek kartına kaydedin.</li></ul>
	Otomatik çekim ayarlarını özelleştirin. Bu seçenekler ön kamerayı kullanırken görünür. <ul style="list-style-type: none"><li>•  : Hareketle Çekim özelliğini kullanarak çekin.</li><li>•  : Kamera bir yüz algıladığında çekin.</li></ul>
	Fotoğrafi çektikten hemen sonra görüntülemek için Hareketle Görüntüleme özelliğini kullanıp kullanmayacağınızı seçin. Bu seçenekler ön kamerayı kullanırken görünür. <ul style="list-style-type: none"><li>•  : Hareketle Görüntüleme'yi açın.</li><li>•  : Hareketle Görüntüleme'yi kapatın.</li></ul>





Görüntüleri çevirin. Bu seçenekler ön kamerayı kullanırken görünür.

- : Görüntüyü çevirmeyin.
- : Görüntüyü yatay çevirin.

## Film efektleri uygulama

Çeşitli renklerde filtreleri fotoğraflara uygulayabilirsiniz.

- 1 Temel veya Manuel modda  >  öğesine dokunun.
- 2 İstenen film efektini seçin.

## Özçekimler yapma

Yüzünüzü ekranda görüntülemek ve özçekimler yapmak için ön kamerayı kullanabilirsiniz.



- Ön kamerayı kullanırken, özçekimlerin nasıl çekileceğini kamera seçeneklerinde değiştirebilirsiniz. Ayrıntılar için [Kamera seçeneklerini özelleştirme](#) konusuna bakın.

## El hareketiyle çekim

Hareketleri kullanarak özçekimler yapabilirsiniz.

Avuç içinizi ön kameraya gösterin ve sonra yumruk yapın.

- Üç saniye içinde bir fotoğraf çekilir.





- Bu işlevi kullanmak için kamera seçeneklerinde [👉] öğesinin seçili olduğundan emin olun.
- Hareketle çekim yapmanın alternatif bir yolu yumruk yapmanız ve sonra ön kameranıza doğru açmanızdır.
- Avuç iğinizin ve yumruğunuzun referans çizgisi içinde olduğundan emin olun, böylece kamera onları algılayabilir.

## Özçekimler yapma

Özçekimleri kolayca veya rahatça çekmek için yüz algılama özelliğini kullanabilirsiniz. Cihazı ekrana baktığınızda, ön kamera yüzünüzü algılayacak ve bir özçekimi otomatik çekecek şekilde algılar.

- Ön kamera yüzünüzü algıladığında, kare beyaza döner. Sonra, hareket etmeyi durdurursanız, kare maviye döner ve ön kamera bir fotoğraf çeker.





- ⚙️ öğesine dokunun, sonra otomatik özçekim işlevini etkinleştirmek için [👉] görünene kadar [👉] öğesine dokunun.



## Hareketle görüntüleme

Ön kamera ile bir özçekim yaptıktan sonra, ekranı yüzünüze yaklaştırarak bu özçekimi önizleme için anında görüntüleyebilirsiniz.

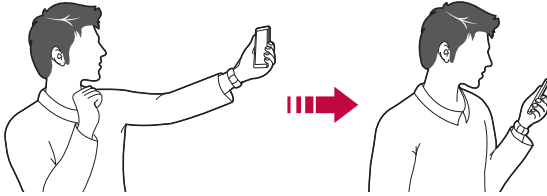



- Bu işlevi kullanmak için kamera seçeneklerinde  öğesinin seçili olduğundan emin olun.
- Her fotoğraf çekildiğinde yalnızca bir önizleme kullanılabilir.
- Cihazı önizleme ekranında döndürürseniz, ekran kamera moduna geçer.

# Galeri

## Galeri önizleme

Cihazınızda kayıtlı fotoğraflar ve videoları görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz.

- 1  >  ögesine dokununuz.
  - Kayıtlı fotoğraflar ve videolar klasöre göre görüntülenir.
- 2 Bir klasöre dokununuz ve bir dosya seçiniz.
  - Seçili dosyayı tam ekran modunda görüntüleyiniz.
  - Önceki veya sonraki dosyayı görüntülemek için görüntülenen fotoğraf veya video ekranında sola veya sağa kaydırınız.




- Yüklü yazılıma bağlı olarak bazı dosya biçimleri desteklenmeyebilir.
- Bazı dosyalar kodlama nedeniyle açılmayabilir.
- Boyut sınırını aşan dosyalar bir hataya neden olabilir.

## Fotoğrafları görüntüleme

Önceki ekrana geri dönün.

Favoriler ekleyin veya silin.

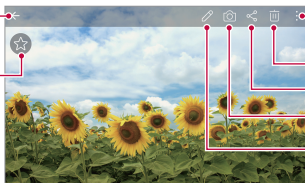

Ek seçeneklere erişin.



Görüntüleri silin.

Görüntüleri paylaşın.

Kamerayı başlatın.


Görüntüleri düzenleyin.

## Fotoğrafları düzenleme

- 1 Bir fotoğrafı görüntülerken  ögesine dokununuz.
- 2 Fotoğrafları düzenlemek için çeşitli efektleri ve araçları kullanınız.
- 3 Değişiklikleri uygulamak için  ögesine dokununuz.
- 4 Değişiklikleri kaydetmek için **KAYDET** ögesine dokununuz.
  - Değişiklikler orijinal dosyanın üzerine yazılır.

- Düzenlenen fotoğrafları başka bir dosya olarak kaydetmek için **Kopya olarak kaydet.**

## Video oynatma

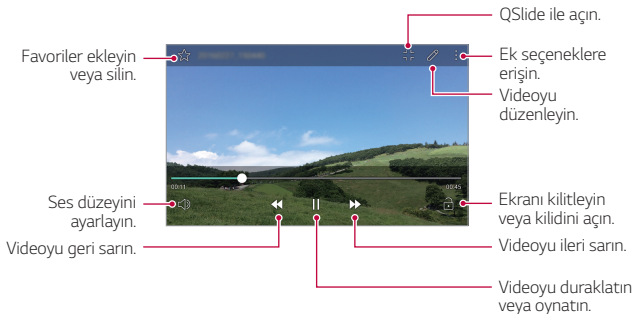

- Ses düzeyini ayarlamak için, video ekranının sağ tarafını yukarı veya aşağı sürükleyin.
- Ekran parlaklığını ayarlamak için, video ekranının sol tarafını yukarı veya aşağı sürükleyin.

## Dosyaları silme

Dosyaları aşağıdaki seçeneklerden birini kullanarak silebilirsiniz:

- Dosya listesinden bir dosyaya dokunun ve basılı tutun, sonra **Sil** ögesine dokunun.
- Listeden **⋮** ögesine dokunun ve ardından dosyaları seçin.

## Dosyaları paylaşma

Dosyaları aşağıdaki seçeneklerden birini kullanarak paylaşabilirsiniz:

- Bir fotoğraf veya videoyu görüntülerken, istediğiniz yöntemi kullanarak dosyayı paylaşmak için **🔗** ögesine dokunun.
- Dosyaları seçmek ve istediğiniz yöntemi kullanarak paylaşmak için dosya listesinden **🔗** ögesine dokunun.

## Hesap makinesi



İki tür hesaplama kullanabilirsiniz: basit hesap makinesi ve bilimsel hesap makinesi.

- 1 ○ > Araçlar > Hesap makinesi öğesine dokunun.
- 2 Bir hesaplama yapmak için klavyeyi kullanın.
  - Bilimsel hesap makinesini kullanmak için ⋮ > Bilimsel hesap makinesi.
  - Hesaplama geçmişini görüntülemek için ⋮ > Hesaplama geçmişi.

## Hava Durumu

Belirli bir alan için hava bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

- 1 ○ > Araçlar > Hava Durumu öğesine dokunun.
- 2 + öğesine dokunun ve istediğiniz şehri ekleyin.
  - Ayrıntılı hava durumu ekranında, diğer şehirlerin hava durumunu görüntülemek için </> öğesine dokunun veya ekranı sola ya da sağa kaydırın.

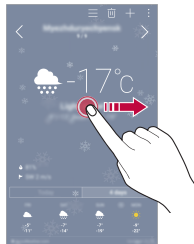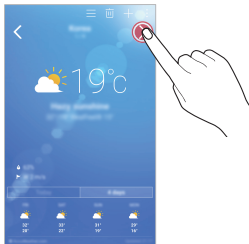

## İndirilenler



İnternet veya uygulamalar yoluyla indirilen dosyaları görüntüleyebilir, silebilir veya paylaşabilirsiniz.

- 1 ○ > Araçlar > İndirilenler öğesine dokunun.


# Saat

## Alarmlar

Belirtilen bir zamanda tetiklemek için bir alarm ayarlayabilirsiniz.



- 1  > **Araçlar** > **Saat** > **Alarmlar** öğesine dokunun.
- 2 Yeni bir alarm eklemek için  öğesine dokunun.
- 3 Alarm ayarlarını yapılandırın ve **KAYDET** öğesine dokunun.



- Önceden ayarlanan bir alarmı seçerseniz, alarmı düzenleyebilirsiniz.
- Bir alarmı silmek için ekranın üstündeki  öğesine dokunun. Alternatif olarak, alarma dokunun ve basılı tutun.


## Dünya Saati

Dünyanın her yerinden şehirlerdeki geçerli zamanı görüntüleyebilirsiniz.

- 1  > **Araçlar** > **Saat** > **Dünya Saati** öğesine dokunun.
- 2  öğesine dokunun ve bir şehir ekleyin.


## Zamanlayıcı

Belirtilen bir süreden sonra bir alarmı tetiklemek için zamanlayıcıyı ayarlayabilirsiniz.

- 1  > **Araçlar** > **Saat** > **Zamanlayıcı** öğesine dokunun.
- 2 Zamanı ayarlayın ve **Başlat** öğesine dokunun.
  - Zamanlayıcıyı askıya almak için, **Durdur** öğesine dokunun.
  - Zamanlayıcıyı sürdürmek için, **Devam** öğesine dokunun.
  - Zamanlayıcı ayarlarını sıfırlamak için, **Sıfırla** öğesine dokunun.
- 3 Zamanlayıcı alarmını durdurmak için **Durdur** öğesine dokunun.






## Kronometre

Tur zamanını kaydetmek için kronometre kullanabilirsiniz.


- 1  > **Araçlar** > **Saat** > **Kronometre** öğesine dokunun.
- 2 Kronometreyi başlatmak için **Başlat** öğesine dokunun.
  - Tur zamanını kaydetmek için, **Tur** öğesine dokunun.
- 3 Kronometreyi askıya almak için **Durdur** öğesine dokunun.
  - Kronometreyi sürdürmek için, **Devam** öğesine dokunun.
  - Tüm kronometre kayıtlarını silmek için, **Sıfırla** öğesine dokunun.

## Ses kaydedici

Önemli olaylardan sesinizi veya başkalarının seslerini kaydedebilirsiniz. Kayıtlı ses dosyaları oynatılabilir veya paylaşılabilir.


- 1  > **Araçlar** > **Ses kaydedici** öğesine dokunun.
- 2  öğesine dokunun.
  - Kaydı duraklatmak için  öğesine dokunun.
- 3 Kaydı sonlandırmak için  öğesine dokunun.
  - Dosya otomatik kaydedilir ve önceden dinlenen ekran görünür.
- 4 Kaydedilen sesi oynatmak için  öğesine dokunun.



- Kayıt yer ayrıntılarını kaydetmek için, **Konum** öğesine dokunun.
- Bir olay eklemek için, **Etkinlik** öğesine dokunun ve istediğiniz tarihe bir olay ekleyin.
-  öğesine dokunursanız kaydedilen ses dosyaları görünür. Kayıtlı bir ses dosyasını listeden çalabilirsiniz.

# Müzik

Cihazınızda kayıtlı müzik dosyalarını oynatabilir ve yönetebilirsiniz.

- 1  > **Müzik** öğesine dokunun.
- 2 Bir kategori seçin.
- 3 Bir müzik dosyası seçin.

Önceki ekrana geri dönün.

Favoriler ekleyin veya silin.

Çalma listesini değiştirin.

Ek seçeneklere erişin.

Müzik dosyalarını arayın.

Rastgele sırada oynatın.

Ses düzeyini ayarlayın.

Geçerli dosyanın başından itibaren oynamak için dokunun / Önceki dosyayı oynamak için çift dokunun / Geri sarmak için dokunun ve tutun.

Bir yineleme modu seçin.

Müzik kitaplığını açın.

Sonraki dosyayı oynamak için dokunun / ileri sarmak için dokunun ve tutun.

Oynatın veya duraklatın.



- Yüklü yazılıma bağlı olarak bazı dosya biçimleri desteklenmeyebilir.
- Boyut sınırını aşan dosyalar bir hataya neden olabilir.
- Müzik dosyaları uluslararası telif hakkı sahipleri veya telif hakkı yasalarıyla korunabilir. Bir müzik dosyasını kopyalamadan önce yasal izin almanız gerekebilir. Bir müzik dosyasını indirmek veya kopyalamak için, önce ilgili ülkenin telif hakkı yasasını kontrol etmeniz gerekir.

# E-posta

## E-postaya genel bakış


Cihazınıza bir e-posta hesabı kaydedebilirsiniz ve sonra cihazınızdan e-postaları kontrol edebilir ve gönderebilirsiniz.



- Mobil veri kullanıyorsanız, ücretlendirme planına bağlı olarak veri kullanımı için ücret ödeyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için hizmet sağlayıcınıza başvurun.

## E-posta hesaplarını kaydetme

E-posta uygulamasını ilk kez kullanırken, e-posta hesabınızı kaydedin.


- 1  > **LG** > **E-posta** öğesine dokunun.
- 2 Bir e-posta servis sağlayıcısı seçin.
- 3 E-posta adresinizi ve şifreyi girin ve sonra hesabınızı kaydetmek için **İLERİ** öğesine basın
  - Bir e-posta hesabınızı manüel olarak kaydetmek veya listede bulunmayan e-posta hesaplarını kaydetmek için, **MANUEL KURULUM** öğesine dokunun.

## E-posta hesaplarını yönetme

E-posta hesabı ayarlarınızı görüntülemek veya düzenlemek için **:** > **Ayarlar**.


- Bir hesap eklemek için, **Hesap ekle** öğesine dokunun.
- Bir hesabı silmek için **:** > **Hesabı kaldır**.

## Başka bir e-posta hesabı açma





Birkaç e-posta hesabınız kayıtlıysa ve başka bir hesabı görüntülemek isterseniz  öğesine dokunun ve hesap listesinden başka birini seçin.



## E-posta kontrol etme

- 1  öğesine dokunun ve bir posta kutusu seçin.
- 2 E-posta listesinden bir e-posta seçin.
  - E-posta mesajı görünür.

## E-posta gönderme

- 1  öğesine dokunun.
- 2 Bir alıcının e-posta adresini girin.
- 3 Bir konu ve mesaj girin.
  - Dosyaları eklemek için  öğesine dokunun.
  - İsteğe bağlı menü öğelerine erişmek için  öğesine dokunun.
- 4 E-postayı göndermek için  öğesine dokunun.

# Rehber


## Kişilere genel bakış

Kişileri kaydedebilir ve yönetebilirsiniz.

 > LG > **Rehber** öğesine dokunun.

## Kişi ekleme

### Yeni kişiler ekleme

- 1 Kişi listesi ekranında  öğesine dokunun.
- 2 Kişi ayrıntılarını girin ve **KAYDET** öğesine dokunun.

## Kişileri alma

Kişileri başka bir depolama cihazından alabilirsiniz.

- 1 Kişi listesi ekranında **⋮** > **Daha fazla** > **Kişileri yönet** > **İçe aktar**.
- 2 Almak istediğiniz kişinin kaynak ve hedef konumları seçin ve sonra **TAMAM** öğesine dokunun.
- 3 Kişileri seçin ve **İÇE AKTAR** öğesine dokunun.

## Kişileri hızlı arama listesine ekleme

- 1 Kişi listesi ekranında **⋮** > **Hızlı arama** öğesine dokunun.
- 2 Hızlı arama numarasından **Kişi ekle** öğesine dokunun.
- 3 Bir kişi seçin.

## Kişileri ayarlama

Kişileri aşağıdaki seçeneklerden birini kullanarak arayabilirsiniz:

- Kişi listesi ekranında, arama kutusuna bir kişi adı girin.
- Kişi listesini yukarı veya aşağı kaydırın.
- Kişi listesi ekranının dizininden, kişinin ilk harfine dokunun.

## Kişi listesi

### Kişileri düzenleme

- 1 Kişi listesi ekranında bir kişiyi seçin.
- 2 Kişi ayrıntısı ekranında **✎** öğesine dokunun ve ayrıntıları düzenleyin.
- 3 Değişiklikleri kaydetmek için **KAYDET** öğesine dokunun.

### Kişileri silme

- 1 Kişi listesi ekranında bir kişiyi basılı tutun.
- 2 **Kişiyi sil** öğesine dokunun.

## Sık kullanılanlar ekleme

Sık kullanılan kişileri sık kullanılanlar olarak kaydedebilirsiniz.

- 1 Kişi listesi ekranında bir kişiyi seçin.
- 2 Kişi ayrıntısı ekranında ☆ öğesine dokunun.

## Gruplar oluşturma

- 1 Kişi listesi ekranında **Gruplar** > ⋮ > **Yeni grup**.
- 2 Bir grup adı girin.
- 3 **Üye ekle** öğesine dokunun, kişileri seçin, sonra **EKLE** öğesine dokunun.
- 4 Yeni grubu kaydetmek için **KAYDET** öğesine dokunun.

# Takvim

## Takvime genel bakış

Olay ve görevleri yönetmek için takvimi kullanabilirsiniz.

## Olay ekleme

- 1 ○> **Takvim** öğesine dokunun.
- 2 Bir tarih seçin ve ardından + öğesine dokunun.
- 3 Olay ayrıntılarını girin ve **KAYDET** öğesine dokunun.
  - Takvimden bir tarihe dokunursanız ve tarih olaylar içeriyorsa, olay listesi gösteren bir açılır pencere görünür. Olay ayrıntılarını görüntülemek için açılır pencereden bir olaya dokunun.

## Olayları eşitleme


⋮ > Gösterilecek takvimler > ⋮ > Senkronize edilecek takvimler öğesine dokununuz ve eşitlenecek bir takvim seçin.





- Olaylarınız cihazdan Google hesabınıza kaydedildiğinde, Google takvim ile de otomatik eşitlenirler. Sonra, cihazların cihazınızla aynı olaylara sahip olması için diğer cihazları Google takvimle eşitleyebilirsiniz ve o cihazlarda olaylarınızı yönetebilirsiniz.

## Olay cebi

Olay oluşturmak için olay cebini kullanabilirsiniz.

Olay cebini açmak için  öğesine dokununuz ve ardından içeriği takvimdeki bir tarihe sürükleyin.

-  : Görüntüleri, metni, notları ve geçici olarak kaydedilen olayları yönetin. Ayrıca başka bir uygulamadan metin, görüntü ve notları paylaşabilirsiniz ve onları olay kutusuna kaydedebilirsiniz. Bir olay oluştururken **CEP** öğesine dokunursanız olay geçici olarak olay cebine kaydedilir.
-  : Olaylar gibi bitiş tarihi olmayan görevleri yönetin.

## Dosya yöneticisi

Cihazınızda veya bulutunuzda kayıtlı dosyaları görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz.

- 1 ○ > **Araçlar** > **Dosya yöneticisi** öğesine dokunun.
- 2 ≡ öğesine dokunun ve istenen depolama konumunu seçin.

## Görevler

Zamanlamaları kolayca yönetmek için görevleri cihazınıza kaydedebilirsiniz.

- 1 ○ > **Araçlar** > **Görevler** öğesine dokunun.
- 2 Bir görev eklemek için + öğesine dokunun.
- 3 Görev ayrıntılarını girin ve **KAYDET** öğesine dokunun.

## Evernote

Önemli bilgileri yazabilir ve kaydedebilirsiniz ve sonra **Evernote** destekleyen başka cihazlarla paylaşabilirsiniz.

- > **Önerilen** > **Evernote** öğesine dokunun.



## Hücre Yayını

Tayfun, sel ve deprem gibi acil durumlarda gerçek zamanlı metin yayınlarını görüntüleyebilirsiniz.

- > **Hücre Yayını** öğesine dokunun.

# LG Backup

Cihazınızda kayıtlı verileri yedekleyebilir, geri yükleyebilir ve taşıyabilirsiniz.

- 1  > **Yönetim** > **LG Backup** öğesine dokununuz.  
Alternatif olarak  > **Ayarlar** > **Genel** > **Yedekle & sıfırla** > **LG Backup**.
- 2 Cihazda önceden ayarlanan yedek klasörüne verileri yedeklemeyi veya verileri başka cihazlara kopyalamayı seçmek için ekran talimatlarını izleyin.



- Cihazınızı başlatma, dahili depolama alanında kayıtlı yedek dosyaları silebilir. Veri kaybını minimum düzeye indirmek için, önemli yedek dosyalarını dahili depolama alanındaki LG Yedekleme klasöründen bir bilgisayara veya harici depolama alanına kopyalayın.



- Google hesabındaki veriler yedeklenmeyecektir. Google hesabınızı eşitlediğinizde Google uygulamaları, Google kişiler, Google takvim, Google not uygulama verileri ve Play store'dan indirilen uygulamalar otomatik olarak Drive uygulamasında depolanır.
- Yedek dosyalar, \*.lbf dosya uzantısıyla bellek kartındaki veya dahili depolama alanındaki LG Backup klasörü altına kaydedilir.
- İşlem sırasında istenmeyen güç kapanması durumunu önlemek için verileri yedeklemeden veya geri yüklemeyi önce pili tam olarak şarj edin.

# RemoteCall Service

Sorunları çözmek için cihazınız uzaktan tanınabilir. Önce, LG Müşteri Servis Merkezine aşağıdaki gibi bir telefon araması yapın:



- Bu işlevi kullanmak için, önce işlevi kullanmayı kabul etmeniz gerekir.
- Mobil veri kullanıyorsanız, ücretlendirme planına bağlı olarak veri kullanımı için ücret ödeyebilirsiniz.

- 1 **Ö** > **Yönetim** > **RemoteCall Service** öğesine dokunun.
- 2 LG Müşteri Servis Merkezine bir arama bağlayın.
- 3 Arama bağlandıktan sonra, altı basamaklı erişim numarasını girmek için servis yetkilisinin talimatlarını izleyin.
  - Cihazınız uzaktan bağlanır ve uzaktan destek servisi başlar.

# SmartWorld

LG Electronics tarafından sağlanan çeşitli oyunları, ses içeriğini, uygulamaları ve yazı tiplerini indirebilirsiniz. Giriş temalarını, klavye temalarını ve yazı tiplerini kullanarak cihazınızı tercihlerinize uyacak şekilde özelleştirin.



- Mobil veri kullanıyorsanız, ücretlendirme planına bağlı olarak veri kullanımı için ücret ödeyebilirsiniz.
- Bu özellik, alana veya hizmet sağlayıcısına bağlı olarak desteklenmeyebilir.

- 1 **Ö** > **LG** > **SmartWorld** öğesine dokunun.
- 2 Kimliğinizi ve şifrenizi girin, sonra oturum açın.
- 3 İçerik öğelerini seçin ve indirin.

## SmartWorld uygulamasını indirme

**SmartWorld** uygulaması yüklü değilse, indirmek için şu adımları izleyin.

- 1 **Ö** > **Ayarlar** > **Genel** > **Telefon hakkında** > **Güncelleme Merkezi** > **Uygulama güncellemesi** öğesine dokunun.

2 Listeden, **SmartWorld** ögesini seçin ve **Yükle** ögesine dokunun.

## Google uygulamaları

Bir Google hesabı ayarlayarak Google uygulamalarını kullanabilirsiniz. Bir Google uygulamasını ilk kez kullanırken Google hesabı kaydı penceresi otomatik görünür. Bir Google hesabınız yoksa cihazınızdan oluşturun. Bir uygulamayı kullanma hakkında ayrıntılar için, uygulamada Yardım'a bakın.



- Bazı uygulamalar bölge veya servis sağlayıcısına bağlı olarak çalışmayabilir.

### Chrome

Chroméda oturum açın ve açılan sekmeleri, yer işaretlerini ve adres çubuğu verilerini bir bilgisayardan cihazınıza alın.

### Dokümanlar

Belgeler oluşturun ya da çevrimiçi veya başka bir cihazdan oluşturulan belgeleri düzenleyin. Belgeleri diğerleriyle birlikte paylaşın ve düzenleyin.

### Drive

Cihazınızdan karşıya yükleyin, kaydedin, açın, paylaşın ve dosyaları düzenleyin. Çevrimiçi ve çevrimdışı ortamlar dahil uygulamalardan erişilebilen dosyalara herhangi bir yerden erişilebilir.

### Gmail

E-posta kontrol etmek veya göndermek için Google e-posta hesabınızı cihazınıza kaydedin.

### Google

Anahtar sözcükler girerek veya ses yoluyla web sitelerini ve cihazınızda depolanan dosyaları aramak için Google tarafından sağlanan ara işlevini kullanın.

### Hangouts

Mesaj gönderip alın. Tek bir kişi veya bir grupta bir görüntülü arama yapın.



## Haritalar

Konumunuzu veya bir yerin konumunu haritada bulun. Coğrafi bilgileri görüntüleyin.

## Fotoğraflar

Cihazınızda kayıtlı fotoğraf ve albümleri görüntüleyin veya paylaşın.

## Play Müzik

Müzik dosyalarını **Play Store**'dan satın alın. Cihazınızda kayıtlı müzik dosyalarını çalın.

## Play Filmler

## E-Tablolar

Çalışma sayfaları oluşturun ya da çevrimiçi veya başka bir cihazdan oluşturulan çalışma sayfalarını düzenleyin. Çalışma sayfalarını diğerleriyle birlikte paylaşın ve düzenleyin.

## Slaytlar

Çevrimiçi olarak veya başka bir cihazdan sunum malzemesi oluşturun veya sunum malzemesi düzenleyin. Diğerleriyle birlikte sunum malzemesini paylaşın ve düzenleyin.

## Sesli Arama

Bir anahtar sözcük yazmak yerine söyleyerek Google'da bilgi arayın.

## YouTube

Video arayın ve oynatın. Dünyanın her yerinden kişilerle paylaşmak için videoları YouTube'a yükleyin.

04

## Telefon Ayarları

# Ayarlar

Cihaz ayarlarını istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz.

○ > **Ayarlar** öğesine dokunun.



- 🔍 öğesine dokunun ve bir ayar öğesine erişmek için arama kutusuna bir anahtar sözcük girin.
- Görünüm modunu değiştirmek için ⋮ öğesine dokunun. Bu kullanım kılavuzu **Görüntüle öğesine dokunun** öğesini kullandığınızı varsayar.

# Ağlar

## Wi-Fi

Yakındaki cihazlara bir Wi-Fi ağı üzerinden bağlanabilirsiniz.

### Wi-Fi ağına bağlanma

- 1 Ayarlar ekranında **Ağlar > Wi-Fi**.
- 2 Etkinleştirmek için  öğesini sürükleyin.
  - Kullanılabilir Wi-Fi ağları otomatik görünür.
- 3 Bir ağ seçin.
  - Ağın Wi-Fi şifresini girmeniz gerekebilir.
  - Cihaz, önceden erişilen Wi-Fi ağlar için işlemi atlar. Otomatik olarak belirli bir Wi-Fi ağına bağlanmak istemiyorsanız, ağa dokunun ve basılı tutun ve sonra **Şebekeyi unut** öğesine dokunun.

## Wi-Fi ağı ayarları

Ayarlar ekranında **Ağlar > Wi-Fi**.

- **Mobil veriye geç:** Mobil veri bağlantısı işlevi etkinleştirilirse, ancak cihaz Wi-Fi bağlantısı yoluyla İnternet'e bağlanamazsa, cihaz, mobil veri bağlantısı yoluyla otomatik olarak İnternet'e bağlanır.
- **⋮** : Wi-Fi ağı ayarları özelleştirin.


## Wi-Fi Direct

Verileri doğrudan paylaşmak için cihazınızı Wi-Fi Direct'i destekleyen cihazlarla doğrudan paylaşabilirsiniz. Bir erişim noktası gerekmez. Wi-Fi Direct'i kullanarak ikiden fazla cihaza bağlanabilirsiniz.

- 1 Ayarlar ekranında **Ağlar > Wi-Fi > ⋮ > Gelişmiş Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
  - Yakındaki Wi-Fi Direct'i destekleyen cihazlar otomatik görünür.
- 2 Bir cihaz seçin.
  - Cihaz bağlantı isteğini kabul ettiğinde bağlantı olur.




- Wi-Fi Direct kullanıldığında pil daha hızlı boşalabilir.

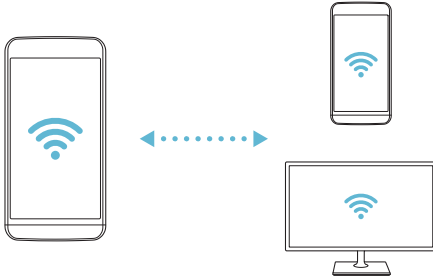

## Bluetooth

Veri deęiş tokuşu için cihazınızı yakındaki Bluetooth destekleyen cihazlara bağlayabilirsiniz. Cihazınızı bir Bluetooth kulaklık ve bir klavyeye bağlayın. Bu, cihazınızı kontrol etmeyi kolaylaştırır.

### Başka bir cihazla eşleme

- 1 Ayarlar ekranında **Ağlar > Bluetooth**.
- 2 Etkinleştirmek için  öęesini sürükleyin.
  - Kullanılabilir cihazlar otomatik görünür.
  - Cihaz listesini yenilemek için, **ARAMA** öęesine dokunun.




• Yalnızca etkin arama seçeneęine sahip cihazlar listede görüntülenir.

- 3 Listedeki bir cihaz seçin.
- 4 Kimlik doğrulama işlemi gerçekleştirmek için ekrandaki talimatları izleyin.



• Önceden erişilen cihazlar için bu adım atlanır.

### Bluetooth yoluyla veri gönderme

- 1 Bir dosya seçin.
  - Çoklu ortam dosyalarını veya kişileri gönderebilirsiniz.
- 2  **Bluetooth** öęesine dokunun.
- 3 Dosya için bir hedef cihaz seçin.
  - Hedef cihaz kabul eder etmez dosya gönderilir.



• Dosya paylaşım işlemi, dosyaya bağlı olarak farklı olabilir.


## Mobil veri

Mobil verileri açabilir veya kapatabilirsiniz. Mobil veri kullanımını da yönetebilirsiniz.

### Mobil verileri açma

- 1 Ayarlar ekranında **Ağlar > Mobil veri**.
- 2 Etkinleştirmek için  ögesini sürükleyin.

### Mobil veri ayarlarını özelleştirme

- 1 Ayarlar ekranında **Ağlar > Mobil veri**.
- 2 Aşağıdaki ayarları özelleştirin:
  - **Mobil veri**: Mobil ağlarda veri bağlantılarını kullanmak için ayarlayın.
  - **Mobil veri kullanımını sınırla**: Sınıra erişildiğinde mobil verileri engellemek için mobil veri kullanımı için sınır ayarlayın.
  -  : Mobil veri ayarlarını özelleştirin.

## Çağrı ayarları

Sesli arama gibi arama ayarlarını ve uluslararası arama seçeneklerini özelleştirebilirsiniz.



• Bazı özellikler servis sağlayıcısına bağlı olarak desteklenmeyebilir.

- 1 Ayarlar ekranında **Ağlar > Çağrı ayarları**.
- 2 Ayarları özelleştirin.

## Dosya Paylaşma

Dosyaları cihazınız ve diğer LG cihazlar veya tabletler arasında gönderebilir ve alabilirsiniz.



• Ayrıntılar için *Dosyaları gönderme veya alma* bölümüne bakın.

- 1 Ayarlar ekranında **Ağlar > Paylaş ve Bağlan > Dosya Paylaşma**.
- 2 Aşağıdaki ayarları özelleştirin:
  - **LG X cam**: Cihazın adını değiştirin.
  - **Kaydet**: Diğer cihazlardan gönderilen dosyaları kaydetmek için hedef klasörü ayarlayın.
  - **Dosya Paylaşma**: Gönderilen dosyaların diğer cihazlardan alımına izin verin.
  - **SmartShare Beam**: Dosyaları SmartShare Beam yoluyla başka cihazlarla paylaşın.

## Medya sunucusu

Cihazınızdaki ortam içeriğini yakındaki DLNA destekleyen cihazlarla paylaşabilirsiniz.

- 1 Ayarlar ekranında **Ağlar > Paylaş ve Bağlan > Medya sunucusu**.
- 2 Aşağıdaki ayarları özelleştirin:
  - **İçerik paylaşımı**: Cihazınızdaki içeriği yakındaki cihazlarla paylaşın.
  - **LG X cam**: Cihazınızın adını ayarlayın.
  - **Paylaşılan içeriklerim**: Diğer cihazlarla paylaşmak için ortam içeriği türünü seçin.
  - **İzin verilen cihazlar**: Cihazınızdaki içeriğe erişime izin verilen cihaz listesini görüntüleyin.
  - **İzin verilemeyen cihazlar**: Cihazınızdaki içeriğe erişime izin verilmeyen cihaz listesini görüntüleyin.

## LG AirDrive

Cihazda kayıtlı dosyaları yönetmek için LG hesabınızı bir bilgisayardan kullanabilirsiniz. Bir USB bağlantısı gerekmez.

- 1 Ayarlar ekranında **Ağlar > Paylaş ve Bağlan > LG AirDrive**.
- 2 Bilgisayarınızda LG Bridge'de ve cihazda LG AirDrive'da oturum açmak için tek bir LG hesabı kullanın.
  - LG Bridge yazılımı [www.lg.com](http://www.lg.com) adresinden indirilebilir.
- 3 Cihazdaki dosyaları bilgisayardan yönetin.

## Yazıcılar

Cihazınızı bir Bluetooth yazıcıya bağlayabilir ve cihazda kayıtlı fotoğrafları veya belgeleri yazdırabilirsiniz.

- 1 Ayarlar ekranında **Ağlar > Paylaş ve Bağlan > Yazıcılar**.



- İstenen yazıcı listede değilse, yazıcı sürücüsünü uygulama mağazasından indirin.

- 2 Etkinleştirmek için  ögesini sürükleyin.
- 3 Yazıcı listesi ekranından bir yazıcı seçin.
  - Yazıcı eklemek için **⋮ > Yazıcı ekle**.
  - Yazıcı adını aramak için **⋮ > Ara**.
  - Yazıcı listesi ekranından **⋮ > Ayarlar** ögesine dokununuz.
- 4 Bir dosya seçin ve **⋮ > Yazdır**.
  - Belge yazdırılır.



- Bir Google hesabınız yoksa, bir hesap oluşturmak için **HESAP EKLE** ögesine dokununuz.




## USB internet paylaşımı

Cihazı başka bir cihaza USB yoluyla bağlayabilir ve mobil verileri paylaşabilirsiniz.

- 1 Cihazınızı ve diğer cihazları USB kablosuyla bağlayın.
- 2 Ayarlar ekranında, **Ağlar > İnternet paylaşım oluşturma > USB internet paylaşımı** öğesine dokunun ve ardından etkinleştirmek için  öğesini sürükleyin.



- Bu seçenek mobil verileri kullanır ve ücretlendirme planınıza göre veri kullanım ücreti ödemek gerekebilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.
- Bilgisayarınıza bağladığınızda, USB sürücüsünü [www.lg.com](http://www.lg.com) adresinden bilgisayarınıza indirin.
- USB bağlantısı açıkken cihazınız ve bilgisayar arasında dosya transferi yapamazsınız. Dosyaları paylaşmak için USB internet paylaşımını kapatın.
- İnternet paylaşımını destekleyen işletim sistemleri Windows XP veya üstü veya Linux'tur.

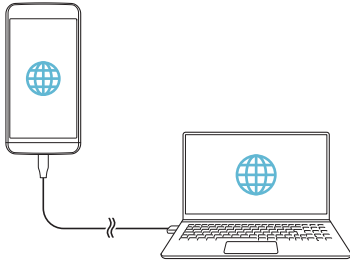


## Wi-Fi hotspot

Cihazı, diğer cihazların cihazınızın mobil verilerini kullanarak internete bağlanabilmeleri için bir kablosuz yönlendirici olarak ayarlayabilirsiniz.

- 1 Ayarlar ekranında, **Ağlar > İnternet paylaşım oluşturma > Wi-Fi hotspot** öğesine dokunun ve ardından etkinleştirmek için  öğesini sürükleyin.
- 2 **Wi-Fi hotspot ayarla** öğesine dokunun ve Wi-Fi ID (SSID) ve şifreyi girin.
- 3 Diğer cihazda Wi-Fi'yi açın ve Wi-Fi listesinde cihaz ağının adını seçin.
- 4 Ağ parolasını girin.



- Bu seçenek mobil verileri kullanır ve ücretlendirme planınıza göre veri kullanım ücreti ödemek gerekebilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.
- Daha fazla bilgiyi şu web sitesinden edinebilirsiniz:  
<http://www.android.com/tether#wifi>

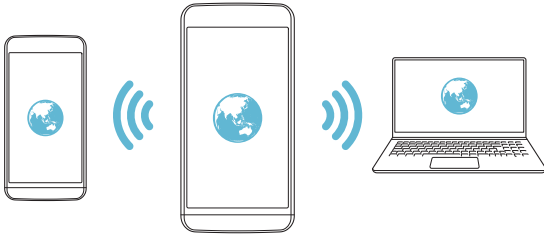


## Bluetooth internet paylaşımı

Bluetooth ile bağılı bir cihaz İnternet'e cihazınızın mobil verilerini kullanarak bağlanabilir.

- 1 Ayarlar ekranında, **Ağlar > İnternet paylaşım oluşturma > Bluetooth internet paylaşımı** öğesine dokununuz ve ardından etkinleştirmek için  öğesini sürükleyiniz.
- 2 Her iki cihazda da Bluetooth'u açın ve cihazları eşleştirin.



- Bu seçenek mobil verileri kullanır ve ücretlendirme planınıza göre veri kullanım ücreti ödemek gerekebilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.
- Daha fazla bilgiyi şu web sitesinden edinebilirsiniz:  
[http://www.android.com/tether#Bluetooth\\_tethering](http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering)

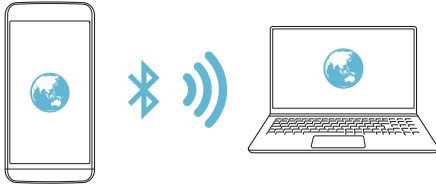

## Yardım

İnternet paylaşımı ve etkin noktaları kullanma hakkında yardımı görüntüleyebilirsiniz.

Ayarlar ekranında **Ağlar > İnternet paylaşım oluşturma > Yardım**.

## Uçak modu

Aramayı ve mobil veri işlevlerini kapatabilirsiniz. Bu mod açıkken, oyun ve müzik çalma gibi veri içermeyen işlevler kullanılabilir kalacaktır.

- 1 Ayarlar ekranında **Ağlar > Daha fazla > Uçak modu**.
- 2 Onay ekranında **AÇ** öğesine dokununuz.

## Mobil Őebekeler

Mobil veri ayarlarınızı özelleŐtirebilirsiniz.

- 1 Ayarlar ekranında **Ađlar > Daha fazla > Mobil Őebekeler**.
- 2 AŐađıdaki ayarları özelleŐtirin:
  - **Mobil veri:** Mobil verileri aın veya kapatın.
  - **DolaŐımda veri:** Web'de dolaŐın, e-posta, oklu ortam mesajları ve lke dıŐındaki diđer veri hizmetlerini kullanın.
  - **Ađ Modu:** Bir ađ tr sein.
  - **EriŐim Noktası Adları:** Mobil veri hizmetini kullanmak iin eriŐim noktasını grntleyin veya deđiŐtirin. EriŐim noktasını deđiŐtirmek iin, eriŐim noktası listesinden bir seim yapın.
  - **Őebeke seimi:** Ađ operatrlerini arayın ve bir ađa otomatik bađlanın.

## VPN

IntraNet gibi gvenli bir sanal ađa bađlanabilirsiniz. Bađlı sanal zel ađları da ynetebilirsiniz.

### VPN ekleme

- 1 Ayarlar ekranında **Ađlar > Daha fazla > VPN**.



- Ekran kilidi aılırsa, cihazda kayıtlı tm VPN bilgilerinin silindiđinden emin olun.

- 2 **VPN ađı ekle** đesine dokunun.



- Ekran kilitli deđilse, bir bildirim ekranı grnr. Bildirim ekranından **AYARLAR** đesine dokunun ve ekranı kilitleyin. Ayrıntılar iin *Ekran kilidi ayarlarını yapılandırma* konusuna bakın.

- 3 VPN ayrıntılarını girin ve **KAYDET** đesine dokunun.

## VPN ayarlarını yapılandırma

- 1 **VPNS** listesinden bir VPN'ye dokunun.
- 2 VPN kullanıcı hesabı ayrıntılarını girin ve **BAĞLAN** öğesine dokunun.
  - Hesap ayrıntılarını kaydetmek için, **Hesap bilgilerinizi kaydet** onay kutusunu seçin.

## Ses & Bildirim

Ses, titreşim ve bildirim ayarlarını özelleştirebilirsiniz.

Ayarlar ekranında, **Ses & Bildirim** öğesine dokunun ve aşağıdaki ayarları özelleştirin:

- **Ses profilleri:** Ses modunu ses, sessiz ve yalnızca titreşim olarak değiştirin.
- **Ses:** Çeşitli öğeler için ses düzeyini ayarlayın.
- **Zil:** Gelen aramalar için bir zil sesi seçin. Zil sesleri ekleyin veya silin.
- **Kişi zil sesi:** Belirli bir kişiden gelen bir arama için bir zil sesi oluşturun. Ayrıntılar için *Kişi zil sesi* bölümüne bakın.
- **Titreşimle birlikte çal:** Cihazı aynı anda titreşime ve bir zil sesini çalmaya ayarlayın.
- **Titreşim türü:** Titreşim türünü seçebilir veya kendi titreşim deseninizi yapabilirsiniz.
- **Rahatsız etmeyin:** Bildirim mesajları almak için zaman, aralık ve uygulama türünü ayarlayın. Yalnızca haftanın belirli günlerinde bildirim mesajları alın.
- **Kilit Ekranı:** Kilit ekranında bir bildirim mesajı görüntüleyin veya gizleyin. Ayrıca özel bilgileri gizleyebilirsiniz.
- **Uygulamalar:** Bildirim mesajlarını ekranda gösterebilen uygulamaları seçin ve bildirim mesajlarına göre bu uygulamaların önceliklerini ayarlayın.

- **Bildirim LED'i:** Cihaz durumunu LED yoluyla gösterin.
- **Daha fazla > Bildirim Sesi:** Bir bildirim zil sesi seçin. Cihazda kayıtlı müziği bildirim zil sesi olarak ayarlayın.
- **Daha fazla > Ses efektleri:** Arama tuşuna bastığınızda çalınacak bir ses efekti seçin, bir seçenek seçin veya ekranı kilitleyin veya kilidini açın.
- **Daha fazla > Mesaj/çağrı ses bildirimleri:** Cihazı ses yoluyla arayan bilgilerini veya mesaj içeriğini okuması için ayarlayın.

## Ekran

Her ekran türü için ayrıntılı ayarları özelleştirebilirsiniz.

Ayarlar ekranında, **Ekran** öğesine dokununuz ve aşağıdaki ayarları özelleştirin:

- **Ana ekran:** Giriş ekranı için ayarları özelleştirin. Ayrıntılar için *Ana ekran ayarları* konusuna bakın.
- **Kilit Ekranı:** Kilit ekranı ayarlarını özelleştirin. Ayrıntılar için *Kilit ekranı ayarları* konusuna bakın.
- **Ana ekran dokunmatik tuşları:** Giriş dokunmatik düğmelerini yeniden düzenleyin veya arka plan renklerini değiştirin. Ekrandaki giriş dokunmatik düğmelerini gizleyin.
- **Yazı Tipi türü:** Yazı tipini değiştirin.
- **Yazı Tipi Boyutu:** Yazı boyutunu değiştirin.
- **Kalın metin:** Ekrandaki metni kalınlaştırın.
- **Parlaklık:** Cihazın ekran parlaklığını değiştirmek için kaydırma çubuğunu kullanın.
- **Otomatik:** Cihazı ekran parlaklığı, çevre ışık yoğunluğuna göre otomatik ayarlanacak şekilde ayarlayın.
- **Okuyucu modu:** Cihazı, gözlerinizin fazla yorulmaması için ekrandaki mavi ışığın miktarını azaltacak şekilde ayarlayın.
- **Ekranı otomatik döndür:** Cihazın yönelimine göre ekranı otomatik döndürün.
- **Ekran zaman aşımı:** Belirtilen bir süre için cihaz boşta iken ekranı otomatik olarak kapatın.

- **Daha fazla > Hafif uyku:** Cihaz tutucuya baęlıyken veya řarj olurken bir ekran koruyucu grntleyin. Grntlemek iin bir ekran koruyucu tr sein.
- **Daha fazla > Hareket sensr ayarı:** Sensrn eęim doęruluęunu ve hızını iyileřtirmek iin hareket sensrnn aısını ve hızını dzeltin.



- Hareket sensrn dzeltirken, cihazı dz bir yzeye yerleřtirdięinizden emin olun. Aksi halde, otomatik ekran dnř gibi hareket sensryle ilgili hatalara neden olabilir.

## Genel

### Dil ve klavye

Cihazınızın dilini ve klavye ayarlarını zelleřtirebilirsiniz.

- 1 Ayarlar ekranında **Genel > Dil ve klavye**.
- 2 Ařaęıdaki ayarları zelleřtirin:
  - **Dil:** Cihaz iin uygulamak iin bir dil sein.
  - **Geerli klavye:** Geerli olarak kullanılmakta olan klavye trn grntleyin. Metin girerken kullanılacak bir klavye sein.
  - **LG Klavye:** LG klavye ayarlarını zelleřtirin.
  - **Google sesle yazma:** Google tarafından metin diktesi iin seenekleri yapılıdırın.
  - **Metin okuma ıkıřı:** Metinden konuřmaya ıkıř iin ayarları yapılıdırın.
  - **İmle hızı:** Bir fare veya dokunmatik yzeyin iřareti hızını ayarlayın.
  - **Ters evirme dęmeleri:** Saę fare dęmesini birincil doęrudan dzeltme eylemlerini gerekleřtirmesi iin ayırın.

## Konum

Belirli bir uygulamadan konum bilgilerine erişmek için ayarları özelleştirebilirsiniz.

- 1 Ayarlar ekranında **Genel > Konum**.
- 2 Aşağıdaki ayarları özelleştirin:
  - **Mod:** Konum bilgilerinizi sağlamak için bir yöntem seçin.
  - **SON KONUM İSTEĞİ:** Konum bilgilerini en son isteyen uygulamaları görüntüleyin.
  - **Kamera:** Fotoğraf çekerken veya video kaydederken konum bilgilerini kaydedin.
  - **Google Konum Geçmişi:** Google konum geçmişi ayarlarını yapılandırın.

## Hesaplar ve senkronizasyon

Google hesabı dahil hesaplar ekleyebilir veya yönetebilirsiniz. Ayrıca belirli uygulamaları veya kullanıcı bilgilerini otomatik eşitleyebilirsiniz.

- 1 Ayarlar ekranında **Genel > Hesaplar ve senkronizasyon**.
- 2 Aşağıdaki ayarları özelleştirin:
  - **Otomatik senkronizasyon:** Kayıtlı tüm hesapları otomatik eşitleyin.
  - **HESAPLAR:** Kayıtlı hesapların bir listesini görüntüleyin. Bir hesabın ayrıntılarını görüntülemek veya değiştirmek için hesaba dokununuz.
  - **HESAP EKLE:** Hesaplar ekleyin.




## Erişilebilirlik

Cihazınızda yüklü erişilebilirlik eklentilerini yönetebilirsiniz.

### 1 Ayarlar ekranında **Genel > Erişilebilirlik**.


### 2 Aşağıdaki ayarları özelleştirin:

- **Görünüm > TalkBack:** Ses yoluyla ekran durumu veya eylemleri bildirmek için cihazı ayarlayın.
- **Görünüm > Mesaj/çağrı ses bildirimleri:** Cihazı ses yoluyla arayan bilgilerini veya mesaj içeriğini okuması için ayarlayın.
- **Görünüm > Yazı Tipi Boyutu:** Yazı boyutunu değiştirin.
- **Görünüm > Kalın metin:** Ekrandaki metni kalınlaştırın.
- **Görünüm > Dokunarak zoom:** Ekrana üç kez dokunarak yakınlaştırın veya uzaklaştırın.
- **Görünüm > Ekran rengi dönüşümü:** Görmesi zayıf kişiler için ekran rengi kontrastını artırın.
- **Görünüm > Gri skala:** Ekranı gri ölçek moduna geçirin.
- **Görünüm > Aramaları Açma/Kapama tuşu ile sonlandırın:** Güç/Kilit tuşuna basarak bir aramayı bitirin.
- **Duyma > Başlık:** İşitme engelliler için videoları oynatırken altyazı hizmetini açın.
- **Duyma > Bildirim LED'i:** Cihaz durumunu LED yoluyla gösterin.
- **Duyma > Uyarılar yanıp sönsün:** Gelen arama ve bildirimleri bildirmek için cihazı yanıp sönen ışık göstermeye ayarlayın.
- **Duyma > Tüm sesleri kapat:** Alıcıdaki tüm sesleri kapatın ve ses düzeyini düşürün.
- **Duyma > Ses tipi:** Ses türünü seçin.
- **Duyma > Ses dengesi:** Ses çıkışı dengesini ayarlayın. Dengeyi değiştirmek için kaydırma çubuğunu kullanın.
- **Motor ve kognisyon > Touch assistant:** Düğmelerin ve hareketlerin kullanımını kolaylaştırmak için dokunmatik panoyu açın.
- **Motor ve kognisyon > Basılı tutma gecikmesi:** Dokunma giriş süresini ayarlayın.

- **Motor ve kognisyon > Aramalar için basılı tutun:** Sürüklemek yerine arama düğmesine dokunup basılı tutarak aramaları yanıtlayın veya reddedin.
- **Motor ve kognisyon > Ekran zaman aşımı:** Belirtilen bir süre cihaz boşta bırakılırsa ekranı otomatik kapatın.
- **Motor ve kognisyon > Dokunmatik kontrol alanları:** Dokunmatik alanı sınırlayın, böylece yalnızca ekranın belirli bir bölümü dokunmatik girişle kontrol edilebilir.
- **Erişilebilirlik özellikleri kısayolu:**  öğesine üç kez dokunarak hızlı bir şekilde sık kullanılan bir işleve erişin.
- **Ekranı otomatik döndür:** Ekran yönünü cihazın fiziki konumuna göre otomatik değiştirin.
- **Anahtar Erişimi:** Cihazınızı kontrol etmek için tuş bileşimleri oluşturun.

## Kısa yol tuşu

Ekran kapatıldığında veya kilitlendiğinde ses tuşlarını uygulamaları doğrudan başlatmak için kullanabilirsiniz.

- 1 Ayarlar ekranında **Genel > Kısa yol tuşu**.
- 2 Etkinleştirmek için  öğesini sürükleyin.
  - Ekran kilitliken veya kapalıyken **Kamera** uygulamasını başlatmak için Ses Azalt (-) tuşuna iki kez basın. **Çek+** öğesini başlatmak için Ses Yükselt (+) tuşuna iki kez basın.

## Google Hizmetleri

Google ayarlarını Google uygulamalarınızı ve hesap ayarlarınızı yönetmek için kullanabilirsiniz.

Ayarlar ekranında **Genel > Google Hizmetleri**.

## Güvenlik

1 Ayarlar ekranında **Genel > Güvenlik**.

2 Aşağıdaki ayarları özelleştirin:

- **İçerik kilidi:** **Galeri** veya **QuickMemo+** ögesinde dosyaları kilitlemek için yöntemi ayarlayın.
- **Telefonu şifrele:** Gizlilik için cihaz şifresini ayarlayın. Cihaz her açıldığında girmek için bir PIN veya şifre oluşturun. Ayrıntılar için **Cihazınızı şifreleme** bölümüne bakın.
- **SD kart'ı şifrele:** Başka bir cihazda kullanmayı önlemek için bellek kartını şifreleyin. Ayrıntılar için **Bellek kartını şifreleme** bölümüne bakın.
- **Güvenli başlatma:** Cihazınızı açılırken bir kilit ile koruyun. Çağrı, mesaj, alarm ve bildirim alabilmek için PIN kodunu kullanarak cihazınızın kilidini açmanız gerekir.
- **SIM kart kilidini ayarla:** USIM kartını kilitleyin veya kilidini açın ya da şifreyi (PIN) değiştirin.
- **Şifre girişi görünür:** Şifreyi girerken görüntüleyin.
- **Cihaz yöneticileri:** Cihazın belirli uygulamalar için kullanımı ve kontrolünü kısıtlamak için ayrıcalıklara izin verin.
- **Bilinmeyen kaynaklar:** Play Store uygulaması olmayan uygulamaların yüklenmesine izin verin.
- **Uygulamaları doğrula:** Zararlı uygulamaların yüklemesini engelleyin. Zararlı bir uygulama yüklendiğinde bir uyarı mesajı görüntüleyin.
- **Kimlik bilgisi koruması:** Güvenlik sertifikasının kaydedileceği depolama türünü görüntüleyin.
- **Sertifika Yönetimi:** Cihazda kayıtlı güvenlik sertifikasını yönetin.
- **Trust agents:** Cihazda yüklü güvenilir araçları görüntüleyin ve kullanın.
- **Ekran pimi:** Uygulama ekranını sabitleyin, böylece yalnızca geçerli olarak etkin uygulama kullanılabilir.
- **Uygulamalar için kullanım erişimi:** Cihazdaki uygulamaların kullanımı hakkında ayrıntıları görüntüleyin.


## Tarih & Saat

Cihazınız için tarih ve saat ayarlarını özelleştirebilirsiniz.

- 1 Ayarlar ekranında **Genel > Tarih & Saat**.
- 2 Ayarları özelleştirin.


## Depolama aygıtı ve USB

Cihazdaki dahili depolama alanını veya bellek kartının depolama alanını görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz.

- 1 Ayarlar ekranında **Genel > Depolama aygıtı ve USB**.
- 2 Aşağıdaki ayarları özelleştirin:
  - **CİHAZ DEPOLAMA AYGITI:** Cihazın dahili depolama alanındaki toplam depolama alanını ve boş alanı görüntüleyin. Kullanımdaki uygulamaların bir listesini ve her uygulama için depolama kapasitesini görüntüleyin.
  - **TAŞINABİLİR DEPOLAMA AYGITI:** Bellek kartındaki toplam depolama alanını ve serbest alanı görüntüleyin. Bu seçenek yalnızca bir bellek kartı takıldığında görünür. Bellek kartını çıkarmak için  ögesine dokununuz.

## Pil ve güç tasarrufu

Mevcut pil bilgilerini görüntüleyebilirsiniz veya güç tasarrufu modunu açabilirsiniz.

- 1 Ayarlar ekranında **Genel > Pil ve güç tasarrufu**.
- 2 Aşağıdaki ayarları özelleştirin:
  - **Pil kullanımı:** Pil kullanım ayrıntılarını görüntüleyin. Daha fazla ayrıntı görüntülemek için belirli bir öğeyi seçin.
  - **Durum çubuğunda batarya oranı:** Kalan pil düzeyini durum çubuğundaki yüzde olarak görüntüleyin.
  - **Güç Tasarrufu:** Görüntü parlaklığı, hız ve titreşim yoğunluğu gibi bazı cihaz ayarlarının değerlerini düşürerek pil tüketimini azaltın. Güç tasarrufu modu açık olduğunda durum çubuğunda  ögesi görüntülenir.

- **Oyun optimizatörü:** Oyun oynarken pil tüketimini azaltmak için video kalitesini azaltın.

## Bellek

Bir süre geçtikten sonra ortalama bellek ve bir uygulamanın kapladığı bellek kullanımı miktarını görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Ayarlar ekranında **Genel > Bellek**.
- 2 Verileri almak üzere bir zaman yuvası ayarlamak için ▼ öğesine dokunun.

## Uygulamalar

Yüklü uygulama listesini görüntüleyebilirsiniz. Gerekirse bilgisayarı kapatın veya uygulamaları silin.

- 1 Ayarlar ekranında **Genel > Uygulamalar**.
- 2 Bir uygulama seçin ve eylemleri gerçekleştirin.

## Yedekle & sıfırla

Cihazınızda kayıtlı verilerin yedeğini başka bir cihaza veya hesaba alabilirsiniz. Gerekirse cihazı sıfırlayın.

- 1 Ayarlar ekranında **Genel > Yedekle & sıfırla**.
- 2 Aşağıdaki ayarları özelleştirin:
  - **LG Backup:** Cihazda kayıtlı tüm verileri yedekleyin ve geri yükleyin. Ayrıntılar için *LG Backup* konusuna bakın.
  - **Verilerimi yedekle:** Uygulama verilerinizi, Wi-Fi şifresini ve diğer ayarları Google sunucusuna yedekleyin.
  - **Yedekleme hesabı:** Kullanılmakta olan geçerli yedekleme hesabını görüntüleyin.
  - **Otomatik geri yükle:** Bir uygulamayı yeniden yüklerken otomatik olarak yedek ayarlarını ve verileri geri yükleyin.
  - **Ağ ayarlarını sıfırlama:** Wi-Fi, Bluetooth ve diğer ağ ayarlarını sıfırlayın.

- **Fabrika verilerine sıfırla:** Cihaz için olan tüm ayarları sıfırlayın ve verileri silin.



- Cihazınızı sıfırlama üzerindeki tüm verileri siler. Cihazınızın adını, Google hesabınızı ve diğer ilk bilgileri yeniden girin.

## Telefon hakkında

Cihazınız hakkında ad, durum, yazılım ayrıntıları ve yasal bilgiler gibi bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Ayarlar ekranında **Genel > Telefon hakkında** öğesine dokunun ve bilgileri görüntüleyin.

## Mevzuat ve Güvenlik

Düzenleyici kurum işaretleri ve ilgili bilgileri cihazınızda görüntüleyebilirsiniz.

Ayarlar ekranında **Genel > Mevzuat ve Güvenlik**.



05

**Ek**

# LG Dil Ayarları

Cihazınız için kullanmak için bir dil seçin.

-  > **Ayarlar** > **Genel** > **Dil ve klavye** > **Dil**, öğesine tıklayın ve bir dil seçin.

## LG Bridge

### LG Bridge'e genel bakış

LG Bridge, bilgisayarınızdan LG akıllı telefonunuzda kayıtlı fotoğraf, şarkı, video ve belgeleri rahatça yönetmenize yardımcı olan bir uygulamadır. Kişi, fotoğraf ve daha fazlasını bilgisayara yedekleyebilirsiniz veya cihazın yazılımını güncelleyebilirsiniz.



- Ayrıntılar için LG Bridge konusuna bakın.
- Desteklenen özellikler cihaza göre değişebilir.
- LG USB sürücüsü, LG akıllı telefonunuzu bilgisayara bağlamak için gerekli bir programdır ve LG Bridge'i yüklediğinizde yüklenir.

### LG Bridge işlevleri

- Cihazdaki dosyaları Wi-Fi bağlantısı veya mobil veri bağlantısı yoluyla bir bilgisayardan yönetin.
- Verileri cihazdan bir bilgisayara yedekleyin veya verileri bir bilgisayardan cihaza USB kablosu bağlantısıyla geri yükleyin.
- USB kablosu bağlantısı yoluyla cihazın yazılımını bir bilgisayardan güncelleyin.



## Bilgisayara LG Bridge'i yükleme

- 1 Bilgisayardan [www.lg.com](http://www.lg.com) adresine gidin.
- 2 Ara çubuğunda, cihazın adını girin.
- 3 **Download Centre > LG Bridge** ögesini tıklatın ve kurulum dosyasını indirin.
  - LG Bridge'i yüklemek için minimum gereksinimleri görüntülemek için **Detay** ögesini tıklatın.

## Telefon yazılımı güncellemesi

### Internet'ten LG Mobil telefon yazılımı güncellemesi

Bu işlevi kullanmak hakkında daha fazla bilgi için, lütfen <http://www.lg.com/common/index.jsp> adresini ziyaret edin, ülkenizi ve dilinizi seçin.

Bu özellik servis merkezini ziyaret etmek gerekmeden, rahat bir şekilde telefonunuzdaki bellekimi Internet'ten daha yeni bir sürümüne güncellenmesini sağlar. Bu özellik yalnızca LG cihazınız için kullanılabilen yeni bir bellekimi sürümü yaptığında kullanılabilir olacaktır.

Cep telefonu bellekimi güncellemesi, güncelleme işlemi sırasında kullanıcının tam olarak dikkat etmesini gerektirir, lütfen ilerlemeden önce her adımda tüm talimatları ve notları izlediğinizden emin olun. Güncelleme sırasında USB kablosunu çıkarmanın cep telefonunuza ciddi zarar verebileceğini unutmayın.



- LG, kendi tercihine bağlı olarak, sadece belirli modeller için bellekimi güncellemeleri sunma hakkını saklı tutar ve tüm cihaz modelleri için bellekimin yeni sürümünün kullanıma sunulacağını garanti etmez.

## Hava (OTA) yoluyla LG Cep Telefonu yazılım güncellemesi

Bu özellik, bir USB kablosu kullanarak bağlanmadan OTA yoluyla rahat bir şekilde telefonunuzun yazılımını yeni bir sürüme güncellenize izin verir. Bu özellik yalnızca LG cihazınız için kullanılabilen yeni bir bellek sürümü yapıldığında kullanılabilir olacaktır.

Önce cep telefonunuzdaki yazılım sürümünü kontrol edin:


**Ayarlar > Genel > Telefon hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım güncelleme > Güncelleme için şimdi kontrol.**



- Telefonun dahili belleğindeki kişisel bilgileriniz (Google hesabınız ve varsa diğer hesaplarınız ile ilgili bilgiler, sistem/uygulama verileriniz ve ayarlarınız ve indirdiğiniz uygulamalar ve DRM lisansınız dahil) telefonunuzun yazılımı güncellenirken kaybolabilir. Bu nedenle, LG, telefonunuzun yazılımını güncellemeden önce kişisel verilerinizi yedeklemenizi önermektedir. Kişisel verilerin kaybolmasından LG sorumlu tutulamaz.
- Bu özellik, alan veya servis sağlayıcısına bağlıdır.

# SSS

Bu bölümde telefonunuzu kullanırken karşılaşılabileceğiniz bazı sorunlar listelenmektedir. Bazı sorunlar servis sağlayıcınızı aramanızı gerektirebilir, ancak çoğunu kendiniz kolayca onarabilirsiniz.

Mesaj	Olası nedenler	Olası düzeltici önlemler
SIM kartı hatası	Telefonda SIM kartı yok veya yanlış takılmış.	SIM kartının doğru takıldığından emin olun.
Şebeke bağlantısı yok/ Şebekeden düştü	Sinyal zayıf veya taşıyıcı şebekesinin dışındasınız.	Bir pencereye yaklaşın veya açık alana çıkın. Şebeke operatörünün kapsama alanı haritasına bakın.
	Operatör yeni hizmetler uyguladı.	SIM kartının 6-12 aydan eski olup olmadığını kontrol edin. Öyle ise, şebeke sağlayıcınızın en yakın şubesine gidip SIM veya USIM kartınızı değiştirin. Servis sağlayıcınıza başvurun.
Kodlar eşleşmiyor	Bir güvenlik kodunu değiştirmek için, yeni kodu tekrar girerek onaylayın.	Kodu unuttuysanız servis sağlayıcınıza başvurun.
	Girdiğiniz iki kod aynı olmalıdır	
Hiçbir uygulama ayarlanamıyor	Servis sağlayıcı tarafından desteklenmiyor veya kayıt gerekiyor.	Servis sağlayıcınıza başvurun.
İndirilen uygulama çok sayıda hataya neden oluyor.	Uygulamayı kaldırın.	<ol style="list-style-type: none"><li>1.  &gt; <b>Ayarlar</b> öğesine dokununuz.</li><li>2. <b>Genel</b> &gt; <b>Uygulamalar</b> öğesine dokununuz.</li><li>3. &gt; <b>Kaldır</b> uygulamasına dokununuz.</li></ol>

<b>Mesaj</b>	<b>Olası nedenler</b>	<b>Olası düzeltici önlemler</b>
Aramalar kullanılamıyor	Numara çevirme hatası	Yeni şebeke yetkili değil.
	Yeni SIM kartı takıldı.	Yeni kısıtlamaları kontrol edin.
	Ön ödeme bedeli limitine ulaşıldı.	Servis sağlayıcısına başvurun veya PIN2 ile limiti sıfırlayın.
Telefon açılmıyor	Açma/kapatma tuşuna çok kısa süre basıldı.	Açma/Kapatma tuşuna en az iki saniye basın.
	Pil şarj edilmemiş.	Pili şarj edin. Ekrandaki şarj göstergesini kontrol edin.
Şarj hatası	Pil şarj edilmemiş.	Pili şarj edin.
	Dış sıcaklık çok düşük veya çok yüksek.	Telefonun normal sıcaklıkta şarj edildiğinden emin olun.
	Temas sorunu	Şarj cihazını ve telefonla bağlantısını kontrol edin.
	Gerilim yok	Şarj cihazını farklı bir prize takın.
	Şarj cihazı bozuk	Şarj cihazını değiştirin
	Yanlış şarj cihazı	Sadece orijinal LG aksesuarlarını kullanın.
Numaraya izin verilmiyor.	Sabit arama numarası işlevi açık.	Ayarlar menüsüne bakın ve işlevi kapatın.
SMS ve fotoğraf göndermek/ almak imkansız	Bellek dolu	Bellek boşaltmak için telefonunuzdaki uygulamalar veya mesajlar gibi bazı verileri silin.

Mesaj	Olası nedenler	Olası düzeltici önlemler
Dosyalar açılmıyor	Desteklenmeyen dosya biçimi	Desteklenen dosya biçimlerini kontrol edin.
Arama geldiğinde ekran açılmıyor.	Yakınlık sensörü sorunu	Koruyucu bant veya kılıf kullanıyorsanız, yakınlık sensörünün civarını kapatmadığından emin olun. Yakınlık sensörünün çevresinin temiz olduğundan emin olun
Ses yok	Titreşim modu	Titreşim veya rahatsız edilmeme modunda olmadığınızdan emin olmak için ses menüsündeki ayarların durumunu kontrol edin.
Kilitleniyor veya donuyor	Geçici yazılım sorunu	Telefonunuzu sıfırlamak için <b>Güç/Kilit Tuşu, Parmak İzi Kimliği</b> ve <b>Ses Seviyesi Tuşları</b> yaklaşık 11 saniye basılı tutun.

# Hırsızlığı Önleme Kılavuzu

Cihazınız sizin izniniz olmadan fabrika ayarlarına sıfırlandığında başkaları tarafından kullanılmasını önleyecek şekilde cihazınızı ayarlayın. Örneğin, cihazınız kaybolursa, çalınırsa veya tamamen silinirse, sadece Google hesabınıza veya ekran kilidi bilgilerine sahip olan birisi cihazı kullanabilir.

Cihazınızı korumak için aşağıdakileri yapmanız yeterlidir:

- Ekran kilidi ayarlama: Cihazınız kaybolursa veya çalışırsa ve bir ekran kilidi ayarlamışsanız, ekran kilidi açılmadan cihaz Ayarlar menüsü kullanılarak silinemez.
- Google hesabınızı cihazınıza ekleme: Cihazınız tamamen silinirse ve üzerinde Google hesabınız varsa, Google hesap bilgileriniz tekrar girilmeden cihaz ayarlama işlemini tamamlayamaz.

Cihazınız korumalı yapıldıktan sonra, fabrika ayarlarına sıfırlamak için ekran kilidini açmanız ya da Google hesabı bilgilerinizi girmeniz gerekir. Bu, sıfırlama işleminin siz veya güvendiğiniz biri tarafından yapılmasını sağlar.



- Fabrika ayarlarına sıfırlamadan önce cihazınıza eklediğiniz Google hesabınızı ve parolanızı unutmadığınızdan emin olun. Ayar işlemi sırasında hesap bilgilerini giremezseniz, fabrika ayarlarına sıfırladıktan sonra cihazı hiç kullanamazsınız.

# Ek bilgi

## Açık Kaynaklı Yazılım Bildirimi Bilgileri

GPL, LGPL, MPL ve bu ürünün içerdiği diğer açık kaynaklı lisanslar altında kaynak kodu elde etmek için lütfen <http://opensource.lge.com> adresini ziyaret edin.

Kaynak koduna ek olarak, adı geçen tüm lisans koşulları, garanti feragatnameleri ve telif hakkı bildirimleri indirilmek üzere mevcuttur.

LG Electronics, [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com) adresine e-posta atarak talep etmeniz durumunda dağıtım masrafları (medya, sevkiyat ve taşıma ücretleri gibi) size ait olmak üzere ürünün kaynak kodunu bir CD-ROM'a kayıtlı olarak da gönderecektir.

Bu teklif, ürünü satın aldığınız tarihten itibaren üç (3) yıl süreyle geçerlidir.

## Mevzuat ve Güvenlik

Düzenleme ayrıntıları için telefonunuzdan **Ayarlar > Genel > Mevzuat ve Güvenlik** bölümüne gidin.

## Ticari Markalar

- Telif hakkı ©2016 LG Electronics, Inc. Tüm hakları saklıdır. LG ve LG logosu, LG Group ve ona bağlı kuruluşların tescilli ticari markalarıdır.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ ve Play Store™ Google, Inc.'in ticari markalarıdır.
- Bluetooth®, Bluetooth SIG, Inc.'nin dünya çapında tescilli ticari markasıdır.
- Wi-Fi® ve Wi-Fi logosu, Wi-Fi Alliance'ın tescilli ticari markalarıdır.
- Diğer tüm ticari markalar ve telif hakları ilgili sahiplerinin malıdır.

## UYGUNLUK BİLDİRİMİ

# CE0168

İşbu belge ile **LG Electronics** bu **LG-K580TR** ürününün **1999/5/EC** Yönetmeliğinin temel gereksinimleri ve diğer ilgili hükümleriyle uyumlu olduğunu beyan eder.

Uygunluk Beyanının bir kopyası şu adreste bulunabilir:

<http://www.lg.com/global/declaration>

### Bu ürünün uygunluğu için irtibat bürosu

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands



- Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.
- Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, cihazınızdan farklı olabilir.
- Bu cihazın yazılımı Türkiyede kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır.

### BU TELEFON AFET VE ACİL DURUM TEHLİKESİ HABERLERİNİ ALMA ÖZELLİĞİNE SAHIPTİR

Sayın kullanıcı, bilindiği üzere Ülkemiz sıklıkla afet riskleri ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu telefon Mobil İşletmeciler tarafından sağlanan hücresel yayın (Cell Broadcast) sistemi ile 112'nci kanaldan hava taarruzlarına karşı yayınlanan ikaz ve alarm haberleri ile afet ve acil durumlara ilişkin (deprem, sel, çığ düşmesi ve heyelan tehlikesi gibi) gönderilen uyarı mesajlarını alma özelliğine sahiptir.

Telefonunuzun bu uyarıları alabilmesi için; **"Hücre Yayın"** uygulamasının içinden Hücre yayın hizmetini ve **112'nci** kanalın eklenerek aktif hale getirilmesi gerekmektedir.



## Faydalı Bilgiler

### NAKLİYE VE TAŞIMA SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- 1 Cihazınızın ıslanmasını engelleyiniz.
- 2 Cihazınızı yere düşürmeyiniz.
- 3 Taşıma sırasında cihazın üstüne ağır bir şey koymayınız.

### ENERJİ TASARRUF BİLGİLERİ

Kullanmadığınız sürede cihazınızı kapalı tutunuz.

### Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler:

Cihaz için herhangi bir kullanım hatası çevrilen özgün belgede bulunamamıştır, bunun yerine aşağıdaki genel kurallar yazılmıştır:

- Cihaz darbelere maruz bırakılmamalıdır.
- Cihaz kullanımı için kullanma talimatı okunmalı ve uygulanmalıdır.
- Cihaz kullanılırken herhangi bir sıvıyla temas ettirilmemelidir.
- Uygun kullanım koşullarında kullanılmayan ürünlerde hasar meydana gelebilir.

### Tüketicinin Yapabileceği, Bakım-Onarım veya Ürünün Temizliğine İlişkin Bilgiler:

- Cihaz temiz tutulmalıdır. Toz, çeşitli sıvılar gibi yabancı maddelere maruz bırakılmamalıdır.

Cihazın kullanım ömrü 5 yıldır (Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça temin süresi.)

## İTHALATÇI FİRMA

LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş. Kaptanpaşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı  
No:73 Ortadoğu Plaza Kat:7 34360

Okmeydanı /Şişli / İstanbul

Tel : (0 212) 314 52 52

Fax: (0 212) 222 61 44

## ÜRETİCİ FİRMA:

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20, Yeouido-dong,  
Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721  
TEL: 82-2-3777-1114

## Teknik özellikler

<b>İşlemci</b>	MEDiatek MT6753 1.14GHz Octa Core
<b>Taşıyıcı</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2G (GSM/GPRS/EDGE)</li><li>• 3G (HSPA+ Downlink 42Mbps / Uplink 5.76Mbps)</li><li>• 4.5G (LTE Cat4 Downlink 150Mbps / Uplink 50Mbps)</li></ul>
<b>Ekran</b>	5.2" FHD (1920 X 1080 / 423 ppi)
<b>Kamera</b>	13.0MP AF, 5MP (Wide) / Front 8.0MP FF

## Eski cihazınızın atılması



1. Tüm elektrikli ve elektronik atıklar, devlet ya da yerel yetkililer tarafından belirlenen toplama merkezlerinde ayrı olarak imha edilmelidir. Atık elektrikli ve elektronik aletler belediyeler tarafından kurulan toplama noktalarına teslim edilmeli veya aldığınız yeni ürünü satıcınıza adresinize teslim ederken, satıcınızdan atık elektrikli ve elektronik aletinizi teslim almasını istemelisiniz.
2. Atık ürünün doğru imhası çevre ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel olumsuz sonuçların engellenmesine yardımcı olacaktır.
3. Bu işareti içeren ürünler tehlikeli madde içerebilir. Ürünler içerisindeki tehlikeli maddeler çevre kirlenmesine veya yaralanma/ölüme sebebiyet verebilir.
4. EEE Yönetmeliğine Uygundur.
5. Eski ürününüzün imhası hakkında daha fazla bilgi için lütfen belediyeniz ya da ürünü aldığınızı mağaza ile iletişime geçiniz. ([www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling))

## Atık pillerin/akümülatörlerin imha edilmesi



1. Eğer pil %0,0005 üzerinde civa, %0,002 üzerinde kadmiyum, %0,004 üzerinde kurşun içeriyorsa bu sembol yanında, civa(Hg), kadmiyum(Cd) ve kurşun(Pb) sembolleri de bulunur.
2. Tüm piller/akümülatörler, belediye atık sisteminden ayrı olarak, yerel makamlarca ya da devlet tarafından belirlenmiş toplama tesislerinde imha edilmelidir.
3. Eski pillerinizin/akümülatörlerinizin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerinde oluşabilecek potansiyel olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.
4. Eski pillerinizin/akümülatörlerinizin imha edilmesi ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen belediye, ilgili yerel çöp toplama hizmet merkezi ya da ürünü satın aldığınız mağaza ile temasa geçin.

## About this user guide

Thank you for choosing this LG product. Please carefully read this user guide before using the device for the first time to ensure safe and proper use.

- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- This device is not suitable for people who have a visual impairment due to the touchscreen keyboard.
- Descriptions are based on the device default settings.
- Default apps on the device are subject to updates, and support for these apps may be withdrawn without prior notice. If you have any questions about an app provided with the device, please contact a LG Service Centre. For user-installed apps, please contact the relevant service provider.
- Modifying the device's operating system or installing software from unofficial sources may damage the device and lead to data corruption or data loss. Such actions will violate your LG licence agreement and void your warranty.
- Some content and illustrations may differ from your device, depending on the area, service provider, software version, or OS version, and are subject to change without prior notice.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licenced for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may incur for data services, such as messaging, uploading, downloading, auto-syncing and location services. To void additional charges, select a data plan suitable to your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

## Instructional notices



**WARNING:** Situations that could cause injury to the user and third parties.



**CAUTION:** Situations that may cause minor injury or damage to the device.



**NOTE:** Notices or additional information.

# Table of contents

5 Guidelines for safe and efficient use

## 01

### Custom-designed Features

- 13 Wide-angle lens
- 13 Dual cameras
- 14 Pop-out Picture
- 15 Quick Share
- 16 QuickMemo+
- 18 QSlide
- 19 Do not disturb
- 19 Ringtone ID
- 20 Content sharing

## 02

### Basic Functions

- 23 Product components and accessories
- 24 Parts overview
- 26 Turning on or off the power
- 27 Installing the SIM card
- 29 Inserting the memory card
- 30 Removing the memory card
- 30 Charging the battery
- 32 Touch screen
- 35 Home screen
- 42 Screen lock
- 45 Device encryption
- 46 Memory card encryption
- 47 Taking screenshots
- 48 Entering text

## 03

---

### Useful Apps

- 55 Installing and uninstalling apps
- 56 Recently uninstalled apps
- 56 Phone
- 60 Messaging
- 61 Camera
- 69 Gallery
- 71 Calculator
- 71 Weather
- 71 Downloads
- 72 Clock
- 73 Voice Recorder
- 74 Music
- 75 E-mail
- 76 Contacts
- 78 Calendar
- 80 File Manager
- 80 Tasks
- 80 Evernote
- 80 Cell Broadcast
- 81 LG Backup
- 82 RemoteCall Service
- 82 SmartWorld
- 83 Google apps

## 04

---

### Phone Settings

- 86 Settings
- 86 Networks
- 96 Sound & notification
- 97 Display
- 98 General

## 05

---

### Appendix

- 107 LG Language Settings
- 107 LG Bridge
- 108 Phone software update
- 110 FAQ
- 113 Anti-Theft Guide
- 114 More information

# Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorised LG Repair centre should you need to return your device for repair.

## Important information about the device

- Device apps and services are subject to change or cancellation without notice, depending on the provider's situation and the software version.
- When the device is turned on for the first time, an initial configuration takes place. The first booting time may be longer than usual.

## Read before use

- To purchase optional items, contact the LG Customer Information Centre for available dealers.
- The appearance and specifications of the device are subject to change without notice.
- Do not use LG products for other purposes than those originally intended. Using non-certified apps or software may damage the device and this is not covered by warranty.



## Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-K580TR has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is 0.562 W/kg (10 g) and when worn on the body is 1.340 W/Kg (10 g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 5 mm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 5 mm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

## Product care and maintenance

- Always use genuine LG batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.
- Some contents and illustrations may differ from your device without prior notice.
- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.

- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.
- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.

- The liquid in your wet phone, changes the colour of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

## Efficient phone operation

### Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your phone in temperatures between 0 °C and 40 °C, if possible. Exposing your phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

### Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

## Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. Make sure that you do not turn on or off the handset close to your ear. Also, make sure that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.



- Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

## Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

## Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

## Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

## In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

## Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

## Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

## Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the device if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

## Precautions when using SIM cards

- Do not insert the SIM card into the device with the label or seal attached. This may cause damage.
- Do not remove the SIM card while using the device. This may damage the SIM card or the system.
- Take extra care to ensure that the SIM card is not scratched, bent, or damaged by magnet. This may delete files saved on the SIM card or cause device malfunctions.

## Precautions when using memory cards

- Make sure that the orientation is correct when inserting the memory card. Inserting using the wrong orientation may damage the card.



### **Notice for Battery replacement**

- For your safety, do not remove the battery incorporated in the product. If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Li-Ion Battery is a hazardous component which can cause injury.
- Battery replacement by non-qualified professional can cause damage to your device.



01

## **Custom-designed Features**

## Wide-angle lens

You can use the wide-angle lens to take photos of a range that is wider than the actual field of vision. This feature is useful when you take a photo or record a video of a landscape or a wide area from a narrow area. You can capture a sprawling skyline, a packed stadium concert, an entire beach, and all that your eyes can see, and more.



- See *Switch to dual camera* for details.



## Dual cameras

You can use the dual cameras on the back of the device to take a variety of photos and videos of from a tight close-up scene to a vast scene. Simply pinch or spread your fingers on the screen.



- See *Switch to dual camera* for details.



## Pop-out Picture

You can make your photo as if in a frame: you can take both a normal and wide-angle photo at the same time. Make your photo popping and standing out against these four background frame effects: Fisheye, B&W, Vignette, and Lens blur.





• See *Pop-out Picture* for details.




# Quick Share

You can share a photo or video to the app you want immediately after taking them.

- 1 Tap  , then take a photo or record a video.
- 2 Drag the Quick Share icon that appears after taking a picture or recording a video, and select an app to share it.  
Alternatively, tap and hold the Preview icon that appears after taking a picture or recording a video, and drag it to the Quick Share icon.



- The app displayed by the Quick Share icon may vary, depending on the type and frequency of access of the apps installed on the device.

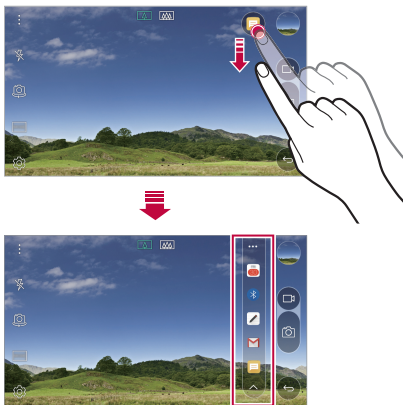












# QuickMemo+




## QuickMemo+ overview

You can make creative notes by using a variety options on this advanced feature of notepad, such as image management and screenshots, which are not supported by the conventional notepad.



## Creating a note

- 1 Tap  > **QuickMemo+**.
- 2 Tap  to create a note.
  -  : Save a note.
  -  : Undo the last action.
  -  : Redo the last action you undid.
  -  : Enter a note by using the keypad.
  -  : Write notes by hand.
  -  : Erase handwritten notes.
  -  : Zoom in or out, rotate or erase the parts of a handwritten note.
  -  : Access additional options, including sharing and locking notes, changing the note pad style and inserting content.
- 3 Tap  to save the note.

## Writing notes on a photo





- 1 Tap  > **QuickMemo+**.
- 2 Tap  to take a photo, then tap **OK**.
  - The photo is automatically attached into the notepad.
- 3 Freely write notes on the photo.
- 4 Tap  to save the note.

## Writing notes on a screenshot

- 1 While viewing the screen you want to capture, drag the status bar downwards and then tap **Capture+**.
  - The screenshot appears as the notepad background theme. Memo tools appear at the top of the screen.
- 2 Take notes on the captured screen.
  - To crop and save a portion of the screen, tap  and specify a portion with the crop tool.
  - To attach a screenshot to the notepad, tap **T**.
- 3 Tap  and save the notes to the location you want.
  - Saved notes can be viewed in either **QuickMemo+** or **Gallery**.
  - To save notes in the same location all the time, select the **Use as default app** checkbox and select an app.

## Managing folders

You can view notes grouped by the type of the notes.

- 1 Tap  > **QuickMemo+**.
- 2 At the top of the screen, tap  and select a menu item:
  - **All memos**: View all notes saved in **QuickMemo+**.
  - **My memos**: View notes created by **QuickMemo+**.
  - **Photo memos**: View notes created by .
  - **Capture+**: View notes created by **Capture+**.
  - **Trash**: View deleted notes.
  - **New category**: Add categories.
  -  : Rearrange, add or delete categories. To change the name of a category, tap the category.



- Some folders do not appear when launching QuickMemo+ for the first time. Disabled folders are enabled and appear when they contain at least one related note.


# QSlide

You can start apps by using QSlide to use them while other apps are running. For example, use the calculator or calendar when a video is playing.

When an app is running, tap **☰** > **QSlide**.



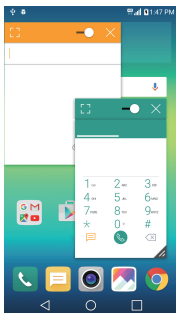

- This feature may not be supported by some apps.



- **☐**: Turn off the QSlide mode to switch to full-screen mode.
- **○**: Adjust the opacity of the QSlide window. If the QSlide window is transparent, it will not respond to touch inputs.
- **✕**: Close the QSlide window.
- **▴**: Adjust the size of the QSlide window.



## Do not disturb

You can limit or mute notifications to avoid disturbances for a specific period of time.

- 1 Tap  > **Settings** > **Sound & notification** > **Do not disturb** and then drag  to activate it.
- 2 Tap **Sounds and vibrations** and select the mode you want:
  - **Priority only**: Receive sound or vibrate notifications for the selected apps. Even when **Priority only** is turned on, alarms still sound.
  - **Total silence**: Disable both the sound and vibration.

## Ringtone ID

You can set the device so that it plays an automatically composed ringtone for each incoming call from the selected contacts. This function is useful because you can know who are calling you by only hearing the ringtone.

- 1 Tap  > **Settings** > **Sound & notification** > **Ringtone ID** and then drag  to activate it.
- 2 Tap **Compose ringtones for** and select the desired option.



- The default ringtone plays for incoming calls from contacts except for the selected contact.

# Content sharing

## Playing on other device

You can play on other device from your device on TV. Play saved content such as photos, music, and videos.

- 1 Connect phone and TV to the same Wi-Fi network before playing.
- 2 Select Play on other device on detail view in Gallery, Music to select device to play.



• For Chromecast, Google Play services should be up to date.

## Sending or receiving files



You can quickly send and receive files between LG devices.

- 1 To receive files, drag down status bar and turn on File sharing. For devices that do not support File sharing, turn on SmartShare Beam in **Settings** > **Networks** > **Share & connect** > **File sharing**.
- 2 You can send files faster when both devices are connected to the same Wi-Fi network.




• You can send files to DLNA-compatible devices regardless if it is a LG device.

## Sending files to another device

- 1 Select a file and tap  > **SmartShare Beam**. Alternatively, tap  from the file list and select files then tap **SHARE** > **SmartShare Beam**.
  - When the search permit confirmation window appears, tap **OK**.
- 2 Select a device from the list of nearby devices that support SmartShare Beam.
  - The file is sent to the device.

## Using nearby devices

You can play music and other functions saved on a connected device from your device.

- 1 From the **Gallery** or **Music** app, select  > **Nearby devices**.
- 2 Select a device from the device list.
  - If the desired device is not seen on the device list, check that the DLNA function is turned on, then tap **Search nearby devices**.
- 3 Play content saved on the selected device.





02

## **Basic Functions**

# Product components and accessories

Make sure that none of the following items are missing:

- Device
- Ejection pin
- Stereo headset
- USB cable
- Charger
- Quick Start Guide




- The items described above may be optional.
- The items supplied with the device and any available accessories may vary depending on the area and service provider.
- Always use genuine LG Electronics accessories. Using accessories made by other manufacturers may affect your device's call performance or cause malfunctions. This may not be covered by LG's repair service.



- If any of these basic items are missing, contact the dealer from which you purchased your device.
- To purchase additional basic items, contact the LG Customer Service Centre.
- To purchase optional items, contact the LG Customer Service Centre for available dealers.
- Some items in the product box are subject to change without notice.
- The appearance and specifications of your device are subject to change without notice.

# Parts overview

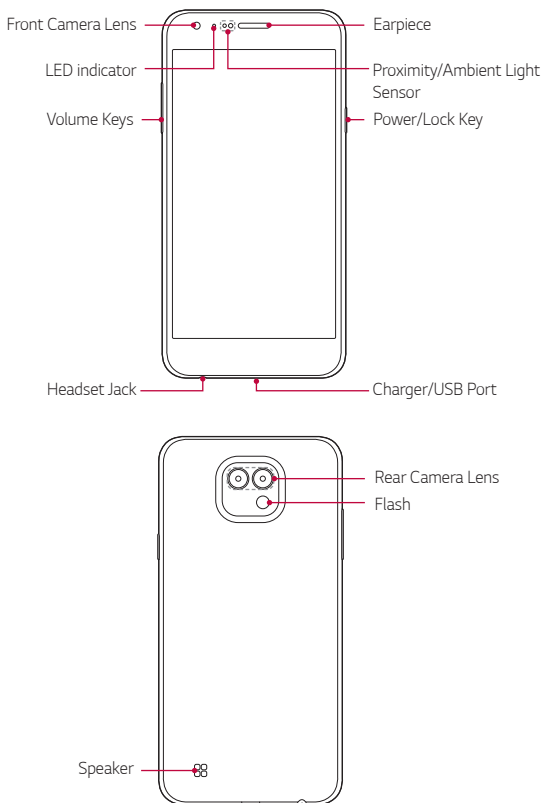

- Proximity/Ambient light sensor
  - Proximity sensor: During a call, the proximity light sensor turns off the screen and disables touch functionality when the device is in close proximity to the human body. It turns the screen back on and enables touch functionality when the device is outside a specific range.
  - Ambient light sensor: The ambient light sensor analyses the ambient light intensity when the auto-brightness control mode is turned on.
- Volume keys
  - Adjust the Volume for ringtones, calls or notifications.
  - Gently press a Volume key to take a photo.
  - Press the Volume Down (-) key twice to launch the **Camera** app when the screen is locked or turned off. Press the Volume Up (+) key twice to launch **Capture+**.
- Power/Lock key
  - Briefly press the key when you want to turn the screen on or off.
  - Press and hold the key when you want to select a power control option.



- Some functions may be restricted for access, depending on the device specifications.
- Do not put heavy objects on the device or sit on it. Failure to do so may damage the touch screen feature.
- Screen-protective film or accessories may interfere with the proximity sensor.
- If your device is wet or is being used in a humid place, the touch sensor or buttons may not function properly.

# Turning on or off the power

## Turning on the power

When the power is turned off, press and hold the Power/Lock key.



- When the device is turned on for the first time, initial configuration takes place. The first booting time for the smart phone may be longer than usual.

## Turning off the power

Press and hold the Power/Lock key, then select **Power off**.

## Power control options


Tap and hold the Power/Lock key, then select an option.

- **Power off**: Turn off the device.
- **Restart**: Restart the device.
- **Turn on Airplane mode**: Block telecommunication-related functions, including making phone calls, messaging and browsing the Internet. Other functions remain available.


# Installing the SIM card

Properly use the SIM (Subscriber Identity Module) card provided by your service provider.


- 1 Insert the ejection pin into the hole on the card tray.

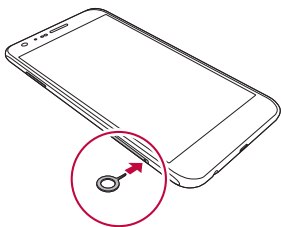


- 2 Pull out the card tray.

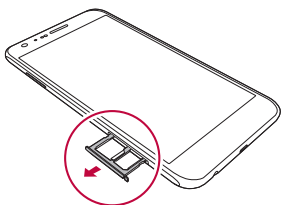

- 3 Put the SIM card on the card tray with the gold-coloured contacts facing downwards.

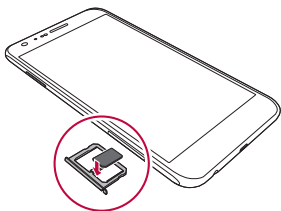

4 Insert the card tray back into the slot.

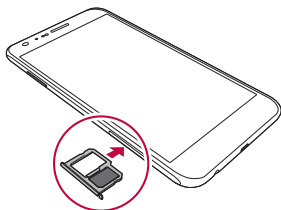

- Of several types of SIM cards, only the Nano-SIM cards work with the device.
- For problem-free performance, it is recommended to use the phone with the correct type of SIM card. Always use a factory-made SIM card supplied by the operator.

### Precautions when using SIM card

- Do not lose your SIM card. LG is not responsible for damage and other issues caused by loss or transfer of a SIM card.
- Be careful not to damage the SIM card when you insert or remove it.


# Inserting the memory card

The device supports up to a 2 TB microSD. Some memory cards may not be compatible with your device, depending on the memory card manufacturer and type.



- Some memory cards may not be fully compatible with the device. If you use an incompatible card, it may damage the device or the memory card, or corrupt the data stored in it.

- 1 Insert the ejection pin into the hole on the card tray.
- 2 Pull out the card tray.
- 3 Put the memory card on the card tray with the gold-coloured contacts facing downwards.

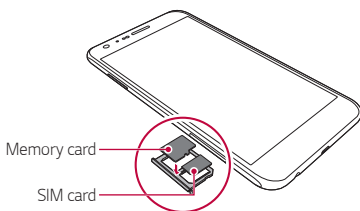

- 4 Insert the card tray back into the slot.



- Memory card is an optional item.
- Frequent writing and erasing data may shorten the lifespan of memory cards.



## Removing the memory card

Unmount the memory card before removing it for safety.

- 1 Tap **○** > **Settings** > **General** > **Storage & USB** > **△**.
- 2 Insert the ejection pin into the hole on the card tray.
- 3 Pull out the card tray and remove the memory card.




- Do not remove the memory card while the device is transferring or accessing information. This may cause data to be lost or corrupted, or may damage the memory card or the device. LG is not responsible for losses that result from the abuse or improper use of memory cards, including the loss of data.

## Charging the battery

Before using the device, fully charge the battery.

Connect one end of the charging cable to the charger, insert the other end of the cable into the cable port, and then plug the charger into a power socket.

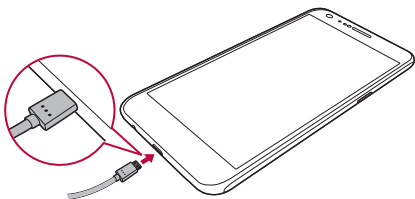



- Make sure to use the USB cable provided as a basic accessory.
- When connecting a USB cable, make sure that the icon on the cable faces up. Connecting the cable in the wrong way may damage the device.
- Make sure to use an LG-approved charger, battery and charging cable. Charging the battery with a third-party charger may cause the battery to explode or may damage the device.
- Using the device when it is charging may cause electric shock. To use the device, stop charging.



- Remove the charger from the power socket after the device is fully charged. This prevents unnecessary power consumption.
- Another way to charge the battery is by connecting a USB cable between the device and a desktop or laptop computer. This may take a longer time than charging the battery in the common way.
- Do not charge the battery by using a USB hub that is unable to maintain the rated voltage. Charging may fail or unintentionally stop.

## Using the battery efficiently

Battery lifespan may decrease if you keep many apps and functions running simultaneously and continuously.

Cancel background operations to increase battery life.

To minimise battery consumption, follow these tips:


- Turn off the Bluetooth® or Wi-Fi network function when not using them.
- Set the screen timeout to as short a time as possible.
- Minimise the screen brightness.
- Set a screen lock when the device is not used.
- To use a downloaded app, check the battery level.

# Touch screen

You can familiarise yourself with how to control your device by using touch screen gestures.


## Tapping

Lightly tap with your fingertip to select or run an app or option.

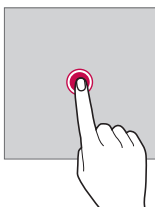


## Tapping and holding

Tap and hold for several seconds to run a hidden function.

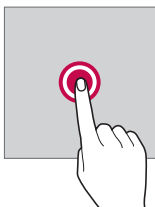


## Double-tapping

Tap twice quickly to zoom in or out on a photo or map.

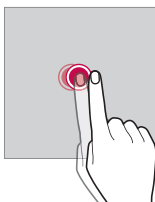


## Swiping

Tap and hold an item, such as an app or widget, then swipe it to another location. You can use this gesture to move an item.

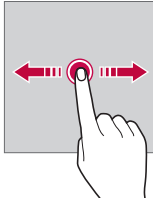



## Flicking

Gently tap and hold on the screen, then flick left or right to quickly move to another panel.

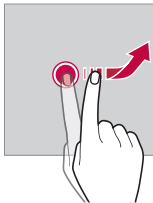

## Pinching and spreading

Pinch two fingers to zoom out such as on a photo or map. To zoom in, spread your fingers apart.

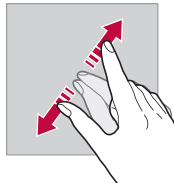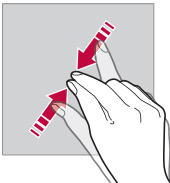




- Do not expose the touch screen to excessive physical shock. You might damage the touch sensor.



- A touch screen failure may occur if you use the device near a magnetic, metallic or conductive material.
- If you use the device under bright lights, such as direct sunlight, the screen may not be visible, depending on your position. Use the device in a shady location or a location with an ambient light that is not too bright and bright enough to read books.
- Do not press the screen with excessive force.
- Gently tap with your fingertip on the option you want.
- Touch control may not work properly if you tap while wearing a glove or by using the tip of your fingernail.
- Touch control may not work properly if the screen is moist or wet.
- The touch screen may not function properly if a screen-protective film or accessory purchased from a common online or offline store is attached to the device.

# Home screen

## Home screen overview


The Home screen is the starting point for accessing various functions and apps on your device. Tap  on any screen to directly go to the Home screen.

You can manage all apps and widgets on the Home screen. Swipe the screen left or right to view all installed apps at a glance.

To search for an app, use Google search.

## Home screen layout

You can view all apps and organise widgets and folders on the Home screen.

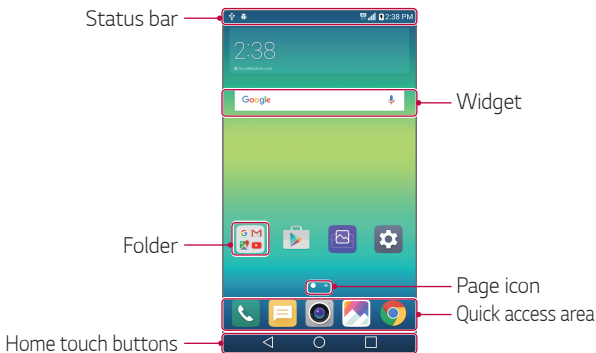

- The Home screen may vary, depending on the service provider or software version.

- **Status bar:** View status icons, the time and the battery level.
- **Widget:** Add widgets to the Home screen to quickly access necessary information without bothering to run apps one by one.
- **Folder:** Create folders to group apps by your preferences.


- Page icon: View the total number of Home screen canvases and the currently displayed canvas which is highlighted.
- Quick access area: Fix main apps at the bottom of the screen so that they can be accessed from any Home screen canvas.
- Home touch buttons
  - ◀: Return to the previous screen. Close the keypad or pop-up windows.
  - ○: Tap to go to the Home screen. To launch **Google**, tap and hold.
  - □: View a list of recently used apps or run an app from the list. Use the **Clear all** option to delete all recently used apps. In some apps, tapping and holding the button will access additional options.

## Editing Home touch buttons

You can rearrange Home touch buttons or add frequently used functions to Home touch buttons.





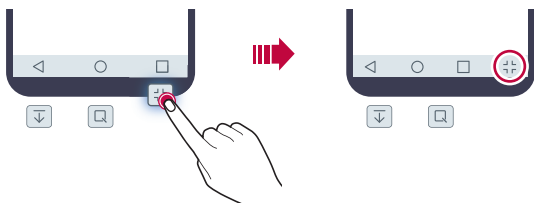









Tap ○ > **Settings** > **Display** > **Home touch buttons** > **Button combination** and customise settings.

- Several functions, including QSlide, the notifications panel or Capture+, are provided. A maximum of five items can be added.



## Status icons

When there is a notification for an unread message, calendar event or alarm, the status bar displays the corresponding notification icon. Check your device's status by viewing notification icons displayed on the status bar.

- : No signal
- : Data is being transmitted over the network
- : Alarm is set
- : Vibrate mode is on
- : Bluetooth is on
- : Connected to a computer via USB
- : Battery level
- : Flight mode is on
- : Missed calls
- : Wi-Fi is on
- : Mute mode is on
- : GPS is on
- : Hotspot is on
- : No SIM card



- Some of these icons may appear differently or may not appear at all, depending on the device's status. Refer to the icons according to the actual environment in which you are using the device.
- Displayed icons may vary, depending on the area or service providers.




## Notifications panel

You can open the notifications panel by dragging the status bar downwards.

Use quick access icons in the notifications panel to easily and quickly turn a function on or off.


Drag left or right on the list of quick access icons to select the function icon you want.

- If you tap and hold the icon, the settings screen for the corresponding function appears.

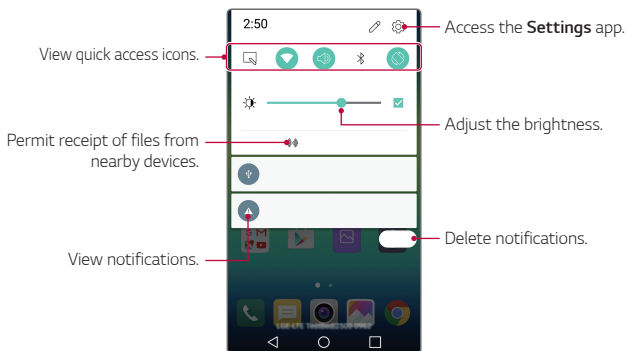

## Notification panel settings


You can select items to display on the notification panel.


Tap  on the notification panel.

- To rearrange quick access icons, tap and hold an icon, then drag it to another position.
- Select icons you want to display on the list.

## Switching the screen orientation

You can set the screen orientation to automatically switch, according to the device's orientation.

On the notification panel, tap **Rotation** from the quick access icon list. Alternatively, tap  > **Settings** > **Display** and activate **Auto-rotate screen**.

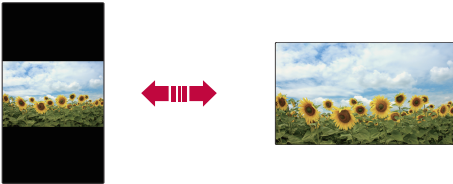

## Editing the Home screen

On the Home screen, tap and hold on an empty space, then start the desired function.


- To rearrange the Home screen canvases, tap and hold on a canvas, then drag it to another location.
- To add widgets to the Home screen, tap **Widgets** and drag a widget to the Home screen.
- To change Home screen settings, tap **Home screen settings** and customise options. See *Home screen settings* for details.
- To view or reinstall the uninstalled apps, tap **Uninstalled apps**. See *Recently uninstalled apps* for details.

## Viewing the background theme

You can view only the background image by hiding apps and widgets on the Home screen.

Spread two fingers apart while holding down on the Home screen.

- To return to the original screen which displays apps and widgets, pinch your fingers on the Home screen or tap ◀.

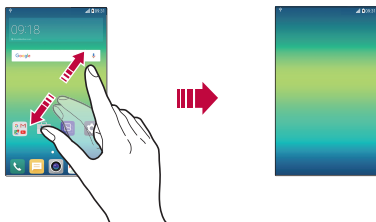

## Moving apps on the Home screen

On the Home screen, tap and hold an app, then drag it to another location.

- To keep frequently used apps at the bottom of the Home screen, tap and hold an app, then drag it to the quick access area at the bottom.
- To remove an icon from the quick access area, drag the icon to the Home screen.

## Using folders from the Home screen

### Creating folders

On the Home screen, tap and hold an app, then drag it over another app.

- A new folder is created and the apps are added to the folder.


### Editing folders

On the Home screen, tap a folder and then run the desired function.

- To edit the folder name and colour, tap the folder name.
- To remove an app from the folder, tap and hold the app and drag it to outside the folder. If the removed app is the only one app that existed in the folder, the folder is removed automatically.

## Home screen settings

You can customise Home screen settings.

- 1 Tap  > **Settings** > **Display** > **Home screen**.
- 2 Customise settings:
  - **Select Home**: Select a Home screen mode.
  - **Wallpaper**: Change the Home screen background theme.
  - **Screen swipe effect**: Select an effect to apply when the Home screen canvas switches.
  - **Theme**: Select the screen theme to apply.
  - **Sort apps by**: Set how apps are sorted on the Home screen.
  - **Grid**: Change the app arrangement mode for the Home screen.
  - **Hide apps**: Select or deselect apps to hide from the Home screen.

# Screen lock

## Screen lock overview

Your device's screen turns off and locks itself if you press the Power/Lock key. This also happens after the device is left idle for a specified period of time.

If you press the Power/Lock key when a screen lock is not set, the Home screen appears immediately.


To ensure security and prevent unwanted access to your device, set a screen lock.



- Screen lock prevents unnecessary touch input on the device screen and reduces battery consumption. We recommend that you activate the screen lock while not using the device.

## Configuring screen lock settings

There are several options available for configuring the screen lock settings.


- 1 Tap  > **Settings** > **Display** > **Lock screen** > **Select screen lock** and then select the method you prefer.
- 2 Customise lock settings:
  - **None**: Deactivate the screen lock function.
  - **Swipe**: Slide on the screen to unlock the screen.
  - **Knock Code**: Tap the spaces of the screen in accordance with a pattern to unlock the screen.
  - **Pattern**: Draw a pattern to unlock the screen.
  - **PIN**: Enter a numeric password to unlock the screen.
  - **Password**: Enter an alphanumeric password to unlock the screen.



- To set screen lock using a pattern, first create a Google account or backup PIN. If you enter an incorrect pattern more than a specified number of times consecutively, you can unlock the screen by using your backup PIN or Google account.
- If a screen lock is set using a PIN or password and you enter an incorrect PIN or password more than a specified number of times, password entry is blocked for 30 seconds.

## Lock screen settings

You can customise the following lock screen settings.

- 1 Tap  > **Settings** > **Display** > **Lock screen**.
- 2 Customise settings:
  - **Select screen lock:** Select a screen lock method.
  - **Smart Lock:** Select trusted items so that if one of them occurs, the device is automatically unlocked.
  - **Screen swipe effect:** Set screen transition effects to apply when the screen is unlocked. This option appears when the screen lock method is set to Swipe.
  - **Wallpaper:** Change the lock screen background image.
  - **Shortcuts:** Add an app shortcut and directly access the app from the lock screen by dragging the app outside the large circle. This option appears if the screen lock method is set to Swipe.
  - **Contact info for lost phone:** Display emergency contact information on the lock screen.
  - **Lock timer:** Set the amount of idle time after which the device automatically locks.
  - **Power key instantly locks:** Instantly lock the screen when the Power/Lock key is pressed.



- Available setting items may vary, depending on the selected screen lock method.

## KnockON

You can turn the screen on or off by double-tapping the screen.



- This option is available only on the Home screen provided by LG. It may not function properly on a custom launcher or on the Home screen installed by the user.
- When tapping the screen, use your fingertip. Do not use a fingernail.
- To use the KnockON feature, make sure that the proximity/light sensor is not blocked by a sticker or any other foreign substance.

## Turning on the screen

Double-tap the middle of the screen.

- Tapping the top or bottom of the screen may decrease the recognition rate.

## Turning off the screen

Double-tap on an empty space on the Home screen.

Alternatively, double-tap an empty space on the status bar.


## Knock Code

You can unlock the screen by creating your own Knock Code. When the screen is locked, you can directly access the Home screen by tapping the screen in a specified sequence.



- You can use your Knock Code, together with the KnockOn feature.
- If you enter an incorrect Knock Code more than a specified number of times consecutively, unlock by using your backup PIN or Google account.
- Make sure to use your fingertip when tapping the screen.

## Creating a Knock Code

- 1 Tap  > **Settings** > **Display** > **Lock screen** > **Select screen lock** > **Knock Code**.
- 2 Tap the squares in a pattern of your choice to create a Knock Code and tap **NEXT**.
- 3 Input the created Knock Code again for verification, then tap **CONFIRM**.
- 4 Set a backup PIN to use when the Knock Code is forgotten.

## Unlocking the screen with a Knock Code

Unlock the screen by inputting the Knock Code you have created.

Input your knock Code on the touch screen when the screen is turned off.

- It is also possible to enter a Knock Code when the lock screen is turned on.

# Device encryption

## Encrypting your device

By default, data is encrypted before saving on the device to protect the data. It is possible to read, write and copy data even when device encryption is set. You can set the device with the lock settings so that it displays a user identification prompt when it is turned on.



## Precautions for device encryption

You can use the mobile phone lock on the lock screen to increase your device's protection level.



- If the mobile phone lock is turned on and an incorrect password is entered more than a specified number of times, the device will automatically initialise.
- If you forget your decryption password, you must initialise the device to use it again. Initialisation will delete all data saved before initialisation.
- Encryption takes place when the device boots for the first time after a factory reset. Stopping encryption before it is complete may damage data.

## Memory card encryption

You can encrypt and protect data saved on the memory card. The encrypted data in the memory card cannot be accessed from another device.

- 1 Tap **○ > Settings > General > Security > Encrypt SD card**.
- 2 Read the on-screen overview of memory card encryption and then tap **CONTINUE** to continue.
- 3 Select an option and tap **ENCRYPT NOW**:
  - **New data encryption**: Encrypt only data that is saved on the memory card after encryption.
  - **Full encryption**: Encrypt all the data currently saved on the memory card.
  - **Exclude media files**: Encrypt all files, except for media files such as music, photos and videos.



- To encrypt the memory card, make sure that a screen lock is set using a PIN or password.
- Once memory card encryption starts, some functions are not available.
- If the device is turned off while encryption is underway, the encryption process will fail, and some data may be damaged. Therefore, be sure to check whether the battery level is sufficient before starting encryption.
- Encrypted files are accessible only from the device where the files were encrypted.
- The encrypted memory card cannot be used on another LG device. To use the encrypted memory card on another mobile device, initialise the card.
- You can activate memory card encryption even when no memory card is installed into the device. Any memory card that is installed after encryption will automatically be encrypted.

## Taking screenshots

You can take screenshots of the current screen you are viewing.

### Via a shortcut

Press and hold the Power/Lock key and the Volume Down (-) key at the same time for at least two seconds.

- Screenshots can be viewed from the **Screenshots** folder in the **Gallery**.

### Via Capture+

On the screen where you want to take a screenshot, drag the status bar downwards, then tap **Capture+**.



- When the screen is turned off or locked, you can access **Capture+** by pressing the Volume Up (+) key twice. First, tap **Settings** > **General** and then turn on **Shortcut key**.
- See *Writing notes on a screenshot* for details.

# Entering text

## Using Smart keyboard

You can use Smart keyboard to enter and edit text.


With Smart keyboard, you can view text as you type without bothering to alternate between the screen and a conventional keyboard. This allows you to easily find and correct errors when typing.



## Moving the cursor

With Smart keyboard, you can move the cursor to the exact position you want.

When typing text, tap and hold on the space bar and then drag left or right until the cursor moves to the position you want in the text.

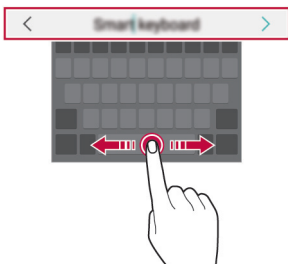


• This option is available only on the QWERTY keyboard.

## Suggesting words

Smart keyboard automatically analyses your usage patterns to suggest frequently used words as you type. The longer you use your device, the more precise the suggestions are.



Enter text, then tap a suggested word or gently drag the left or right side of keyboard upwards.

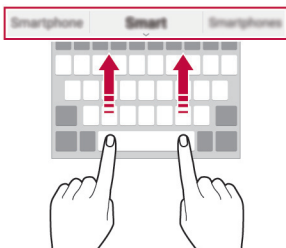
- The selected word is automatically entered. You do not need to manually type every letter of the word.



## Changing the QWERTY keyboard layout

You can add, delete or rearrange keys on the bottom row of the keyboard.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **QWERTY keyboard layout**.  
Alternatively, tap  on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **QWERTY keyboard layout**.
- 2 Tap a key on the bottom row, then drag it to another position.

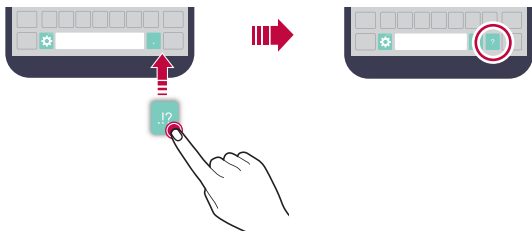





- This option is available on the QWERTY, QWERTZ and AZERTY keyboards.
- This function may not be supported for some languages.

## Customising the keyboard height

You can customise the keyboard height to maximise hand comfort when typing.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **Keyboard height**.


Alternatively, tap  on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **Keyboard height**.

- 2 Adjust the keyboard height.



## Selecting a landscape keyboard mode

You can select a landscape keyboard mode from several choices.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **Keyboard type in landscape**.

Alternatively, tap  on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **Keyboard type in landscape**.

- 2 Select a keyboard mode.

## Splitting the keyboard


You can split the keyboard in half and place each piece on either side of the screen when the screen is in landscape mode.

Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **Split keyboard**.

Alternatively, tap  on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **Split keyboard**.



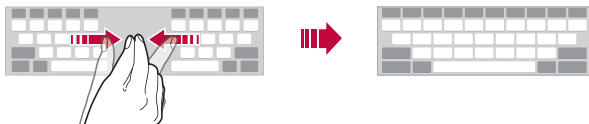

- Rotate the device to landscape mode to split the keyboard to both sides. To merge or split the keyboard, pinch together or spread apart your fingers on the keyboard.




## One-handed operation mode

You can move the keyboard to one side of the screen so that you can use the keyboard with one hand.



1 Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **One-handed operation**.

Alternatively, tap  on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **One-handed operation**.

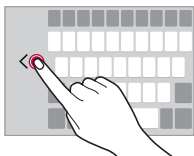
2 Press the arrow displayed next to the keyboard to move the keyboard in the direction you want.



## Entering text by using voice


On the keyboard, tap and hold  and then select .



- To maximise the voice command recognition, speak clearly with the correct pronunciation and accent.
- To enter text with your voice, make sure that your device is connected to a network.
- To select the language for voice recognition, tap  > **Languages** on the voice recognition screen.
- This function may be not supported, or the supported languages may differ depending on the service area.



## Changing the keyboard

You can change the input language and the keyboard type for each language.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Select languages**.
- 2 Select a language and customise the keyboard type.

## Copy and Paste

You can cut or copy text from an app, and then paste the text into the same app. Or, you can run other apps and paste the text into them.





- 1 Tap and hold around the text you want to copy or cut.
- 2 Drag  /  to specify the area to copy or cut.
- 3 Select either **CUT** or **COPY**.
  - Cut or copied text is automatically added to the clipboard.
- 4 Tap and hold the text input window, then select **PASTE**.



- If there is no item that has been copied or cut, the **PASTE** option will not appear.

## Clipboard

If you copy or cut an image or text, it is automatically saved to the clipboard and can be pasted to any space at any time.

- 1 On the keyboard, tap and hold  and select .  
Alternatively, tap and hold the text input window, then select **CLIP TRAY**.
- 2 Select and paste an item from the clipboard.
  - A maximum of 20 items can be saved to the clipboard.
  - Tap  to lock saved items in order not to delete them, even when the maximum quantity is exceeded. A maximum of ten items can be locked. To delete locked items, unlock them first.
  - Tap  to delete the items saved to the clipboard.



- The clipboard may not be supported by some apps downloaded by the user.





03

## Useful Apps

# Installing and uninstalling apps

## Installing apps

Access an app store to search and download apps.

- You can use **SmartWorld**, **Play Store** or the app store provided by your service provider.



- Some app stores may require you to create an account and sign in.
- Some apps may charge fees.
- If you use mobile data, you may be charged for data usage, depending on your pricing plan.
- **SmartWorld** may not be supported depending on the area or service provider.

## Uninstalling apps

Uninstall apps that you no longer use from your device.



- Some apps cannot be uninstalled by users.

## Uninstalling with the tap and hold gesture

On the Home screen, tap and hold the app to uninstall, then drag it over **Uninstall** at the top of the screen.

- If apps were uninstalled within 24 hours from now, you can reinstall them. See *Recently uninstalled apps* for details.

## Uninstalling by using the settings menu



Tap  > **Settings** > **General** > **Apps**, select an app, then tap **Uninstall**.

## Uninstalling apps from the app store

To uninstall an app, access the app store from which you download the app and uninstall it.

# Recently uninstalled apps

You can view the uninstalled apps on the Home screen. You can also reinstall apps which were uninstalled within 24 hours from now.

- 1 Tap  > **Recently uninstalled apps**.
- 2 Activate the desired function:
  - **Reinstall**: Reinstall the selected app.
  - : Remove the uninstalled apps permanently from the device.







- Uninstalled apps are automatically removed from the device 24 hours after they were uninstalled. If you want to reinstall the uninstalled apps, you must download them again from the app store.
- This feature is activated on the default Home screen only. If you uninstall apps while using the EasyHome screen or other launcher, they are immediately and permanently removed from the device.

# Phone

## Voice call

Make a phone call by using one of the available methods, such as manually entering a phone number or making a call from the contact list or the list of recent calls.

## Making a call from the keypad

- 1 Tap  >  > **Dial**.
- 2 Make a call by using a method of your choice:
  - Enter a phone number and tap .
  - Tap and hold a speed-dial number.
  - Search for a contact by tapping the initial letter of a contact name in the contact list, and then tap .



- To enter "+" when making an international call, tap and hold number 0.
- See *Adding contacts to the speed dial list* for details on how to add phone numbers to the speed dial list.

## Making a call from the contact list

- 1 Tap > > **Contacts**.
- 2 From the contact list, select a contact and tap .

## Answering a call

To answer a call, drag to the outside of the circle on the incoming call screen.

- When the stereo headset is connected, you can make calls by using the call/end button on the headset.
- To end a call simply by pressing the Power/Lock key, tap > **Settings** > **Networks** > **Call** > **Answer and end calls**, then turn on **End calls with the Power key**.

## Rejecting a call

To reject an incoming call, drag to the outside of the circle on the incoming call screen.

- To send a rejection message, drag the rejection message to the outside of the circle.
- To add or edit a rejection message, tap > **Settings** > **Networks** > **Call** > **Decline and reject calls** > **Decline with message**.
- When a call is coming in, press the Volume Down (-) or Power/Lock key to mute ringtone or vibration, or to hold the call.

## Viewing missed calls


If there is a missed call, the status bar at the top of the screen displays



To view missed call details, drag the status bar downwards. Alternatively, tap  > **Call logs**.

## Functions accessible during a call

During a call, you can access a variety of functions by tapping on-screen buttons:




- **Contacts**: View the contact list during a call.
- **End**: End a call.
- **Dialpad**: Display or hide the dial pad.
- **Speaker**: Turn on the speakerphone function.
- **Mute**: Mute your voice so that your voice cannot be heard by the other party.
- **Bluetooth**: Switch the call to a Bluetooth device that is paired and connected.
- : Access many call options.



- Available settings items may vary depending on the area or service provider.

## Making a three-way calling

You can make a call to another contact during a call.

- 1 During a call, tap  > **Add call**.
- 2 Enter a phone number and tap .
  - The two calls are displayed on the screen at the same time, and the first call is put on hold.
- 3 To switch to another call, tap another number on the screen. To start a conference call, tap .



- You may be charged a fee for each call. Consult with your service provider for more information.

## Viewing call records

To view recent call records, tap > > **Call logs**. Then, you can use the following functions:

- To view detailed call records, select a contact. To make a call to the selected contact, tap .
- To delete call records, tap > **Delete**.



- The displayed call duration may differ from the call charge. Consult with your service provider for more information.

## Configuring call options

You can configure various call options.

- 1 Tap > > **Dial** or **Call logs**.
- 2 Tap > **Call settings** and then configure the options to suit your preferences.

# Messaging

## Sending a message

You can create and send messages to your selected contacts or all of your contacts using the Messaging app.



- Sending messages abroad may incur additional charges. Consult with your service provider for more information.

- 1 Tap > .
- 2 Tap .
- 3 Specify a recipient and create a message.
  - To attach files, tap .
  - To access optional menu items, tap .
- 4 Tap **Send** to send the message.

## Reading a message

You can view exchanged messages organised by contact.

- 1 Tap > .
- 2 Select a contact from the message list.

## Configuring messaging settings

You can change messaging settings to suit your preferences.

- 1 Tap > .
- 2 Tap > **Settings** from the message list.

# Camera


## Starting the camera

You can take a photo or record a video to keep the memorable moments.

Tap  > .




- Before taking a photo, wipe the camera lens with a microfibre cloth. If your finger touches the camera lens, you may get blurry photos.
- If the battery level is lower than 5%, charge the battery before using the camera.
- Images included in this user guide may be different from the actual device.
- Photos and videos can be viewed or edited from **Gallery**. See [Gallery overview](#) for details.

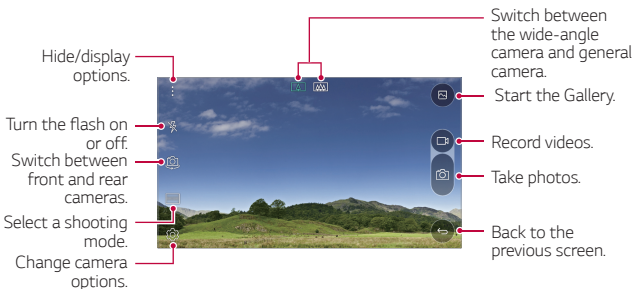




## Switching between cameras

You can switch between the front and rear cameras to suit your shooting environment.

On the camera screen, tap  or drag the screen either up or down or left or right to switch between the front and rear cameras.

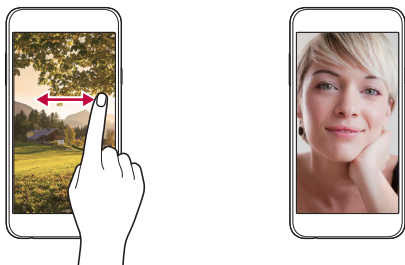

- Use the front camera to take selfies. See *Taking selfies* for details.

## Switch to dual camera

You can use the dual (second) camera on the back to take photos by using either the general or wide-angle lens.

Tap  /  to switch the general and wide-angle camera.


## Zoom in or out

You can use zoom in or out on the camera screen while taking a picture or recording a video.


On the camera screen, pinch or spread two fingers to zoom in or out.

- Then the wide-angle camera and general camera on the back of the device are automatically switched to take a photo or record a video.






## Taking a photo

- 1 Select a shooting mode, and tap the subject to focus the camera on.
- 2 Tap  to take a photo.  
Alternatively, press a volume key.







- When the screen is turned off or locked, start the camera by pressing the Volume Down (-) key twice. To activate this function, tap  **Settings** > **General** and turn on **Shortcut key**.



## Recording a video



- 1 Select a shooting mode, and tap the subject to focus the camera on.
- 2 Tap 
  - To take a photo while recording a video, tap .
  - To pause the video recording, tap . To resume the video recording, tap .
- 3 Tap  to end the video recording.

## Pop-out Picture

You can take a photo or record a video by using both the general and wide-angle lens of the dual camera at the back of the device to shoot the scenes as if they were put in the frame. The scenes shown in the small, front screen are shot by using the general camera, and the scenes shown in the large, background screen are shot by using the wide-angle lens. Change the front screen to a different shape or apply various effects to take a sensuous photo or video.

- 1 Tap **MODE** > .
- 2 Tap  and select the desired layout.
- 3 Select effects:
  - : Apply a convex lens effect to the area captured by the wide-angle camera.
  - : Apply greyscale to the area captured by the wide-angle camera.




-  : Darken the edges of the area captured by the wide-angle camera.
-  : Blur the area captured by the wide-angle camera.

4 Tap  to take a photo. To record a video, tap .



## Panorama


You can create a panoramic photo by moving the camera in one direction to photograph and stitch continuous shots of for a wide view.

- 1 In the Auto mode, tap **MODE** > .
- 2 Tap  and then slowly move the camera in one direction.
  - Move the device by following the direction of the arrow in the guideline.
- 3 Tap  to end shooting.




















## Customising camera options

You can customise a variety of camera options to suit your preferences.

In the Auto mode, tap .





- Available options vary depending on the selected camera (front or rear camera) and the selected shooting mode.

	Select an aspect ratio for photos or quality for videos.
	Apply film effects to photos.
	Set the timer to automatically take photos after a specified period of time.
	Take photos with voice commands. (Available choices: cheese, smile, kimchi, LG)
	Display guide grids so that you can take photos or record videos based on the horizontal and vertical reference lines.
	Set the locations where you want to save photos and videos. These options appear when an external memory card is inserted. <ul style="list-style-type: none"><li>• : Save to the internal storage.</li><li>• : Save to the external memory card.</li></ul>
	Customise auto-shooting settings. These options appear when using the front camera. <ul style="list-style-type: none"><li>• : Shoot using the Gesture Shot feature.</li><li>• : Shoot when the camera detects a face.</li></ul>
	Choose whether to use Gesture View to view the taken photo immediately after taking a photo. These options appear when using the front camera. <ul style="list-style-type: none"><li>• : Turn on Gesture View.</li><li>• : Turn off Gesture View.</li></ul>
	Flip images. These options appear when using the front camera. <ul style="list-style-type: none"><li>• : Do not flip the image.</li><li>• : Flip the image horizontally.</li></ul>

## Applying film effects

You can apply filters of various colours to photos.

- 1 In the Auto mode or Manual mode, tap  > .
- 2 Select the desired film effect.

## Taking selfies

You can use the front camera to view your face on the screen and take selfies.




- When using the front camera, you can change in camera options how selfies are taken. See *Customising camera options* for details.

## Gesture shot

You can take selfies by using gestures.

Show your palm to the front camera and then clench your fist.

- In three seconds, a photo is taken.

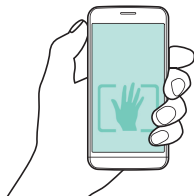




- To use this function, make sure that [👉] is selected in camera options.
- An alternative way to take gesture shots is to clench your fist and then open it towards the front camera.
- Make sure that your palm and fist are within the reference line so that the camera can detect them.

## Taking auto-selfies

You can use the face detection feature to take selfies easily and conveniently. You can set the device so that, when you look at the screen, the front camera detects your face and takes a selfie automatically.


- When the front camera detects your face, the frame turns white. Then if you stop moving, the frame turns blue and the front camera takes a photo.




- Tap  then tap [👉] until [👉] appears to activate the auto-selfie function.

## Gesture view

After taking a selfie with the front camera, you can preview the selfie immediately by placing the screen close to your face.

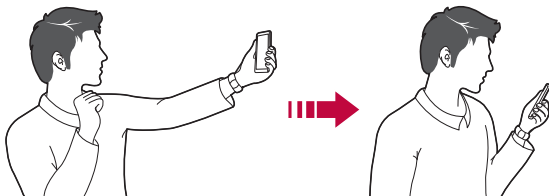



- To use this function, make sure that  is selected in camera options.
- Only one preview is available each time a photo is taken.
- If you rotate the device while in preview screen, the screen switches to camera mode.

# Gallery

## Gallery overview


You can view and manage photos and videos saved on your device.

- 1 Tap  > .
  - Saved photos and videos are displayed by the folder.
- 2 Tap a folder and select a file.
  - View the selected file in full-screen mode.
  - Swipe left or right on the displayed photo or video screen to view the previous or next file.






- Some file formats may not be supported, depending on the installed software.
- Some files may not be opened due to encoding.
- Files that exceed the size limit may cause an error.
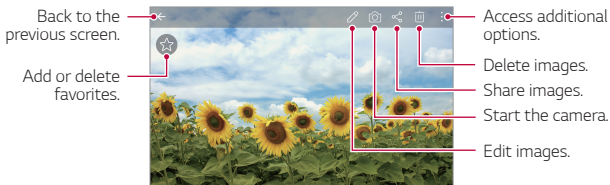
## Viewing photos




## Editing photos

- 1 While viewing a photo, tap .
- 2 Use a variety of effects and tools to edit the photo.
- 3 Tap  to apply changes.
- 4 Tap **SAVE** to save changes.
  - The changes are overwritten to the original file.
  - To save the edited photo as another file, tap  > **Save copy**.




## Playing a video

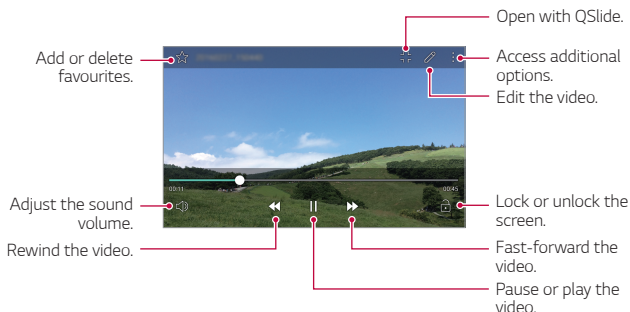

- To adjust the sound volume, drag the right side of the video screen up or down.
- To adjust the screen brightness, drag the left side of the video screen up or down.



## Deleting files

You can delete files by using one of the following options:

- Tap and hold a file from the file list, then tap **Delete**.
- Tap  from the file list, then select files.




## Sharing files

You can share files by using one of the following options:

- While viewing a photo or video, tap  to share the file by using the method you want.
- Tap  from the file list to select files and share them using the method you want.




## Calculator



You can use two types of calculators: the simple calculator and the scientific calculator.

- 1 Tap  > **Tools** > **Calculator**.
- 2 Use the keypad to make a calculation.
  - To use the scientific calculator, tap  > **Scientific calculator**.
  - To view calculation history, tap  > **Calculation history**.

## Weather

You can view the weather information for a particular area.

- 1 Tap  > **Tools** > **Weather**.
- 2 Tap  and add the city you want.
  - On the detailed weather screen, tap  or swipe the screen left or right to view the weather for other cities.

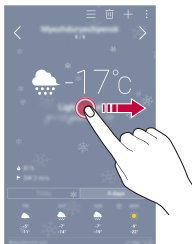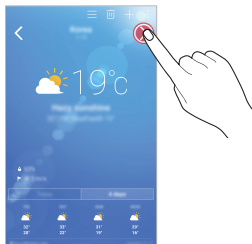

## Downloads



You can view, delete or share files downloaded via the Internet or apps.

Tap  > **Tools** > **Downloads**.


# Clock

## Alarm

You can set an alarm to trigger it at a specified time.



- 1 Tap  > **Tools** > **Clock** > **Alarm**.
- 2 Tap  to add a new alarm.
- 3 Configure the alarm settings and tap **SAVE**.



- If you select a previously set alarm, you can edit the alarm.
- To delete an alarm, tap  at the top of the screen. Alternatively, tap and hold the alarm.


## World clock

You can view the current time in cities around the world.

- 1 Tap  > **Tools** > **Clock** > **World clock**.
- 2 Tap  and add a city.


## Timer

You can set the timer to trigger an alarm after a specified period of time.

- 1 Tap  > **Tools** > **Clock** > **Timer**.
- 2 Set the time and tap **Start**.
  - To suspend the timer, tap **Stop**. To resume the timer, tap **Resume**.
  - To reset the timer settings, tap **Reset**.
- 3 Tap **Stop** to stop the timer alarm.






## Stopwatch

You can use the stopwatch to record a lap time.


- 1 Tap  > **Tools** > **Clock** > **Stopwatch**.
- 2 Tap **Start** to initiate the stopwatch.
  - To record a lap time, tap **Lap**.
- 3 Tap **Stop** to suspend the stopwatch.
  - To resume the stopwatch, tap **Resume**.
  - To delete all the stopwatch records, tap **Reset**.

## Voice Recorder

You can record and save your voice or others' voices from important events. Recorded voice files can be played back or shared.


- 1 Tap  > **Tools** > **Voice Recorder**.
- 2 Tap 
  - To pause recording, tap .
- 3 Tap  to end recording.
  - The file is saved automatically and the pre-listen screen appears.
- 4 Tap  to play the recorded voice.




- To save the location details of recording, tap **Location**.
- To add an event, tap **Event** and add an event to the date you want.
- If you tap , recorded voice files appear. You can play a recorded voice file from the list.

# Music

You can play and manage music files saved on your device.

- 1 Tap  > **Music**.
- 2 Select a category.
- 3 Select a music file.

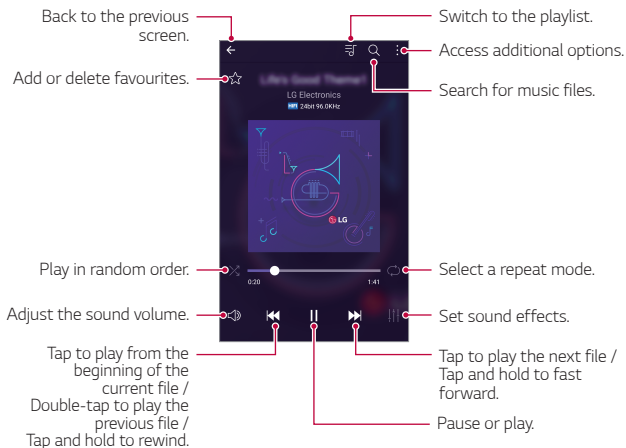

- Some file formats may not be supported, depending on the installed software.
- Files that exceed the size limit may cause an error.
- Music files may be protected by international copyright owners or copyright laws. You may have to obtain legal permission before copying a music file. To download or copy a music file, first check the copyright law for the relevant country.

# E-mail

## E-mail overview

You can register an email account to your device and then you can check and send emails from your device.



- If you use mobile data, you may be charged for data usage fee depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.

## Registering email accounts

When you use the email app for the first time, register your email account.

- 1 Tap > **LG** > **E-mail**.
- 2 Select an email service provider.
- 3 Enter your email address and password and then tap **NEXT** to register your account
  - To manually register an email account or to register email accounts not found in the list, tap **MANUAL SETUP**.

## Managing email accounts


To view or edit your email account settings, tap > **Settings**.

- To add an account, tap **Add account**.
- To delete an account, tap > **Remove account**.





## Opening another email account

If several email accounts are registered and you want to view another account, tap and select another one from the account list.

## Checking email

- 1 Tap  and select a mail box.
- 2 Select an email from the email list.
  - The email message appears.

## Sending email

- 1 Tap .
- 2 Enter the email address of a recipient.
- 3 Enter a subject and message.
  - To attach files, tap .
  - To access optional menu items, tap .
- 4 Tap  to send the email.

# Contacts


## Contacts overview

You can save and manage contacts.

Tap  > LG > **Contacts**.


## Adding contacts

### Adding new contacts


- 1 On the contact list screen, tap .
- 2 Enter contact details and tap **SAVE**.

## Importing contacts

You can import contacts from another storage device.

- 1 On the contact list screen, tap  > **More** > **Manage contacts** > **Import**.
- 2 Select the source and target locations of the contact you want to import, and then tap **OK**.
- 3 Select contacts and tap **IMPORT**.

## Adding contacts to the speed dial list

- 1 On the contact list screen, tap  > **Speed dial**.
- 2 Tap **Add contact** from a speed-dial number.
- 3 Select a contact.


## Searching for contacts

You can search for contacts by using one of the following options:

- On the contact list screen, enter a contact name in the search box.
- Scroll the contact list up or down.
- From the index of the contact list screen, tap the initial letter of a contact.

## Contacts list

### Editing contacts

- 1 On the contact list screen, select a contact.
- 2 On the contact detail screen, tap  and edit details.
- 3 Tap **SAVE** to save changes.

### Deleting contacts

- 1 On the contact list screen, tap and hold a contact.
- 2 Tap **Delete contact**.



## Adding favourites

You can register frequently used contacts as favourites.

- 1 On the contact list screen, select a contact.
- 2 On the contact detail screen, tap ☆.

## Creating groups

- 1 On the contact list screen, tap **Groups** > ⋮ > **New group**.
- 2 Enter a new group name.
- 3 Tap **Add members**, select contacts, then tap **ADD**.
- 4 Tap **SAVE** to save the new group.

# Calendar



## Calendar overview

You can use the calendar to manage events and tasks.

## Adding events

- 1 Tap ○ > **Calendar**.
- 2 Select a date and then tap +.
- 3 Enter event details and tap **SAVE**.
  - If you tap a date from the calendar and the date contains events, a pop-up window appears showing a list of the events. Tap an event from the pop-up window to view the event details.

## Syncing events


Tap  > **Calendars to display** >  > **Calendars to sync**, and select a calendar to sync.





- When your events are saved from the device to your Google account, they are automatically synced with the Google calendar, too. Then, you can sync other devices with the Google calendar in order to make those devices have the same events that your device has and to manage your events on those devices.

## Event pocket

You can use the event pocket to create events.

Tap  to open the event pocket and then drag content to a date in the calendar.

- : Manage images, text, notes and temporarily saved events. You can also share text, images and notes from another app and save them to the event box. If you tap **POCKET** when creating an event, the event is temporarily saved to the event pocket.
- : Manage tasks that have no deadline, such as events.



## File Manager

You can view and manage files saved on your device or cloud.

- 1 Tap  > **Tools** > **File Manager**.
- 2 Tap  and select the desired storage location.

## Tasks

You can register tasks to your device to easily manage schedules.

- 1 Tap  > **Tools** > **Tasks**.
- 2 Tap  to add a task.
- 3 Enter task details and then tap **SAVE**.


## Evernote

You can write and collect important information and then share them with other devices that support **Evernote**.

Tap  > **Recommended** > **Evernote**.



## Cell Broadcast

You can view real-time text broadcasts on emergency situations, such as typhoons, floods and earthquakes.

Tap  > **Tools** > **Cell Broadcast**.

# LG Backup

You can back up, restore and move the data saved on your device.

- 1 Tap  > **Management > LG Backup**.  
Alternatively, tap  > **Settings > General > Backup & reset > LG Backup**.
- 2 Follow the on-screen instructions to select whether to back up data in the preset backup folder on the device or to copy data to other devices.



- Initialising your device may delete backup files saved in internal storage. To minimise data loss, copy important backup files from the LG Backup folder in the internal storage to a computer or external storage.



- Data in a Google account will not be backed up. When you synchronise your Google account, Google apps, Google contacts, Google calendar, Google memo app data and apps downloaded from Play store are stored on the Drive app automatically.
- Backup files are saved with the file extension \*.lbf under the LG Backup folder on the memory card or internal storage.
- Fully charge the battery before backing up or restoring data to avoid unintentional powering off during the process.

## RemoteCall Service

Your device can be remotely diagnosed for resolving issues. First, make a phone call to the LG Customer Service Centre as follows:



- To use this function, first you must agree to usage of the function.
- If you use mobile data, you may be charged for data usage depending on your pricing plan.

- 1 Tap **○ > Management > RemoteCall Service**.
- 2 Connect a call to an LG Customer Service Centre.
- 3 After the call connects, follow the service associate's instructions to enter a six-digit access number.
  - Your device is remotely connected and remote support service starts.

## SmartWorld

You can download a variety of games, audio content, apps and fonts provided by LG Electronics. Customise your device to suit your preferences by using Home themes, keyboard themes and fonts.




- If you use mobile data, you may be charged for data usage fee depending on your pricing plan.
- This feature may not be supported depending on the area or service provider.

- 1 Tap **○ > LG > SmartWorld**.
- 2 Enter your ID and password, then sign in.
- 3 Select and download content items.

## Downloading SmartWorld app

If **SmartWorld** app is not installed, follow these steps to download it.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **About phone** > **Update Center** > **App Updates**.
- 2 From the list, select **SmartWorld** and tap **Download**.

## Google apps

You can use Google apps by setting a Google account. The Google account registration window appears automatically when you use a Google app for the first time. If you do not have a Google account, create one from your device. For details on how to use an app, see the Help in the app.



• Some apps may not work depending on the area or service provider.

## Chrome

Sign in to Chrome and import opened tabs, bookmarks and address bar data from a computer to your device.

## Docs

Create documents or edit documents created online or from another device. Share and edit documents together with others.

## Drive

Upload, save, open, share and organise files from your device. Files accessible from apps can be accessed from anywhere, including online and offline environments.

## Gmail

Register your Google email account to your device to check or send email.

## Google

Use search function provided by Google to search web sites and files stored on your device by entering keywords or via voice.

## Hangouts

Exchange messages. Make a video call with an individual or a group.

## Maps

Find your location or the location of a place on the map. View geographical information.

## Photos

View or share photos or albums saved on your device.

## Play Music

Purchase music files from **Play Store**. Play music files saved on your device.

## Sheets

Create spreadsheets or edit spreadsheets created online or from another device. Share and edit spreadsheets together with others.

## Slides

Create presentation material or edit presentation material created online or from another device. Share and edit presentation material together with others.

## Voice Search

Search information on Google by saying a keyword, instead of typing a keyword.

## YouTube

Search and play videos. Upload videos on YouTube to share them with people around the world.



04

## **Phone Settings**





# Settings

You can customise the device settings in accordance with your preferences.

Tap  > **Settings**.




- Tap  and enter a keyword in the search box to access a setting item.
- Tap  to change the view mode. This user guide assumes that you are using the **Tab view**.

## Networks

### Wi-Fi


You can connect to nearby devices over a Wi-Fi network.

#### Connecting to a Wi-Fi network

- 1 On the settings screen, tap **Networks** > **Wi-Fi**.
- 2 Drag  to activate it.
  - Available Wi-Fi networks appear automatically.
- 3 Select a network.
  - You may need to enter the network's Wi-Fi password.
  - The device skips this process for previously accessed Wi-Fi networks. If you do not want to automatically connect to a certain Wi-Fi network, tap and hold the network and then tap **Forget network**.


## Wi-Fi network settings

On the settings screen, tap **Networks > Wi-Fi**.

- **Switch to mobile data:** If the mobile data connection function is activated but the device cannot connect to the Internet via Wi-Fi connection, the device automatically connects to the Internet via the mobile data connection.
-  : Customise Wi-Fi network settings.


## Wi-Fi Direct

You can connect your device to other devices that support Wi-Fi Direct to share data directly with them. You do not need an access point. You can connect with more than two devices by using Wi-Fi Direct.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Wi-Fi >  > Advanced Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
  - Nearby devices that support Wi-Fi Direct automatically appear.
- 2 Select a device.
  - Connection occurs when the device accepts the connection request.




- The battery may drain faster when using Wi-Fi Direct.

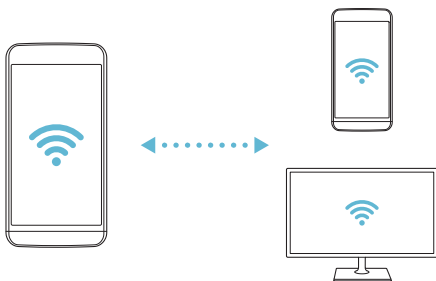

## Bluetooth

You can connect your device to nearby devices that support Bluetooth to exchange data with them. Connect your device to a Bluetooth headset and a keyboard. This makes it easier to control the device.

### Pairing with another device

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Bluetooth**.
- 2 Drag  to activate it.
  - Available devices appear automatically.
  - To refresh the device list, tap **SEARCH**.




• Only devices with the searching option enabled are displayed on the list.

- 3 Select a device from the list.
- 4 Follow the on-screen instructions to perform authentication.



• This step is skipped for previously accessed devices.

### Sending data via Bluetooth

- 1 Select a file.
  - You can send multimedia files or contacts.
- 2 Tap  > **Bluetooth**.
- 3 Select a target device for the file.
  - The file is sent as soon as the target device accepts it.




• File sharing processes may differ, depending on the file.


## Mobile data

You can turn on or off mobile data. You can also manage mobile data usage.

### Turning on mobile data

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Mobile data**.
- 2 Drag  to activate it.

### Customising mobile data settings

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Mobile data**.
- 2 Customise the following settings:
  - **Mobile data:** Set to use data connections on mobile networks.
  - **Limit mobile data usage:** Set a limit for mobile data usage to block mobile data if the limit is reached.
  -  : Customise mobile data settings.

## Call

You can customise call settings, such as voice call and international call options.



- Some features may not be supported depending on the area or service provider.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Call**.
- 2 Customise the settings.

## File sharing

You can send and receive files between your device and other LG devices or tablets.



• See *Sending or receiving files* for details.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Share & connect > File sharing**.
- 2 Customise the following settings:
  - **LG X cam**: Change the device name.
  - **Save to**: Set the destination folder to save files sent from other devices in.
  - **File sharing**: Permit receipt of files sent from other devices.
  - **SmartShare Beam**: Share files with other devices via SmartShare Beam.

## Media server

You can share media content on your device with nearby devices that support DLNA.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Share & connect > Media server**.
- 2 Customise the following settings:
  - **Content sharing**: Share content on your device with nearby devices.
  - **LG X cam**: Set your device's name.
  - **Content to share**: Select the type of media content to share with other devices.
  - **Allowed devices**: View a list of devices permitted to access content on your device.
  - **Not-allowed devices**: View a list of devices not permitted to access content on your device.

## LG AirDrive

You can use your LG account to manage files saved on the device from a computer. You do not need a USB connection.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Share & connect > LG AirDrive**.
- 2 Use a single LG account to sign in to LG Bridge on the computer and **LG AirDrive** on the device.
  - LG Bridge software can be downloaded from [www.lg.com](http://www.lg.com).
- 3 Manage files on the device from the computer.

## Printing

You can connect your device to a Bluetooth printer and print photos or documents saved on the device.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Share & connect > Printing**.



- If the desired printer is not in the list, install the printer driver from the app store.

- 2 Drag  to activate it.
- 3 Select a printer from the printer list screen.
  - To add a printer, tap **⋮ > Add printer**.
  - To search for a printer name, tap **⋮ > Search**.
  - Tap **⋮ > Settings** from the printer list screen.
- 4 Select a file and tap **⋮ > Print**.
  - The document prints.



- If you do not have a Google account, tap **ADD ACCOUNT** to create an account.


## USB tethering

You can connect the device to another device via USB and share mobile data.

- 1 Connect your device and other devices via USB cable.
- 2 On the settings screen, tap **Networks > Tethering > USB tethering** and then drag  to activate it.



- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.
- When connecting to a computer, download the USB driver from [www.lg.com](http://www.lg.com) and install it on the computer.
- You cannot send or receive files between your device and a computer while USB tethering is turned on. Turn off USB tethering to send or receive files.
- Operating systems that support tethering are Window XP or higher, or Linux.

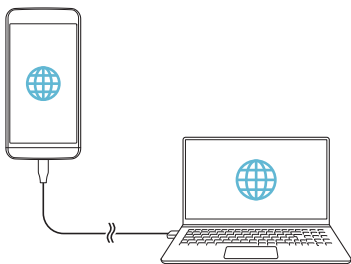


## Wi-Fi hotspot

You can set the device as a wireless router so that other devices can connect to the internet by using your device's mobile data.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Tethering > Wi-Fi hotspot** and then drag  to activate it.
- 2 Tap **Set up Wi-Fi hotspot**, and enter the Wi-Fi ID (SSID) and password.
- 3 Turn on Wi-Fi on the other device, and select the name of the device network on the Wi-Fi list.
- 4 Enter the network password.



- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.
- More information is available at this web site:  
<http://www.android.com/tether#wifi>

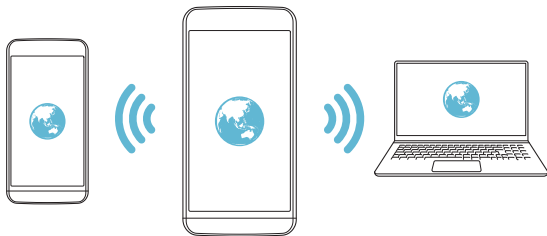




## Bluetooth tethering

A Bluetooth-connected device can connect to the internet by using your device's mobile data.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Tethering > Bluetooth tethering** and then drag  to activate it.
- 2 Turn on Bluetooth on both devices, and pair them.



- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.
- More information is available at this web site:  
[http://www.android.com/tether#Bluetooth\\_tethering](http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering)

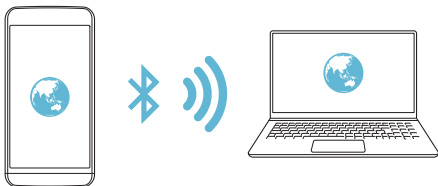

## Help

You can view help on using tethering and hotspots.

On the settings screen, tap **Networks > Tethering > Help**.

## Airplane mode

You can turn off the call and mobile data functions. When this mode is on, functions that do not involve data, such as games and music playback, remain available.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > More > Airplane mode**.
- 2 Tap **TURN ON** in the confirmation screen.

## Mobile networks

You can customise mobile data settings.

- 1 On the settings screen, tap **Networks** > **More** > **Mobile networks**.
- 2 Customise the following settings:
  - **Mobile data**: Turn mobile data on or off.
  - **Data roaming**: Browse the web, use emails, multimedia messages and other data services overseas.
  - **Network mode**: Select a network type.
  - **Access point names**: View or change the access point for using mobile data services. To change the access point, select a choice from the access point list.
  - **Network operators**: Search for network operators and connect automatically to a network.

## VPN

You can connect to a safe virtual network, such as an intranet. You can also manage connected virtual private networks.

### Adding VPN

- 1 On the settings screen, tap **Networks** > **More** > **VPN**.



- Be cautious that if the screen lock is unlocked, all VPN information saved on the device are erased.

- 2 Tap **Add VPN network**.



- This feature is available only when the screen lock is activated. If the screen lock is deactivated, a notification screen appears. Tap **SETTINGS** from the notification screen to activate the screen lock. See *Configuring screen lock settings* for details.

- 3 Enter VPN details and tap **SAVE**.

## Configuring VPN settings

- 1 Tap a VPN from the **VPNS** list.
- 2 Enter the VPN user account details and tap **CONNECT**.
  - To save the account details, select the **Save account information** checkbox.

## Sound & notification

You can customise sound, vibrate and notification settings.

On the settings screen, tap **Sound & notification** and customise the following settings:

- **Sound profile:** Change the sound mode to sound, silent, or vibrate only.
- **Volume:** Adjust the sound volume for various items.
- **Ringtone:** Select a ringtone for incoming calls. Add or delete ringtones.
- **Ringtone ID:** Create a ringtone for an incoming call from a particular contact. See *Ringtone ID* for details.
- **Sound with vibration:** Set the device to vibrate and play a ringtone simultaneously.
- **Vibration type:** You can select a vibration type or make your own vibration pattern.
- **Do not disturb:** Set the time, range and app type to receive notification messages. Receive notification messages only on particular days of the week.
- **Lock screen:** Display or hide a notification message on the lock screen. You can also hide private information.
- **Apps:** Select the apps that can show their notification messages on the screen, and set the priorities of those apps in regard to notification messages.

- **Notification LED:** Indicate device status via LED.
- **More > Notification sound:** Select a notification ringtone. Set music saved on the device as a notification ringtone.
- **More > Sound effects:** Select a sound effect to play when you tap the dial pad, select an option, or lock or unlock the screen.
- **More > Message/call voice notifications:** Set the device to read the caller information or message content via voice.

## Display

You can customise detailed settings for each screen type.

On the settings screen, tap **Display** and customise the following settings:

- **Home screen:** Customise settings for the Home screen.  
See *Home screen settings* for details.
- **Lock screen:** Customise lock screen settings.  
See *Lock screen settings* for details.
- **Home touch buttons:** Rearrange Home touch buttons or change their background colours. Hide Home touch buttons on the screen.
- **Font type:** Change the font face.
- **Font size:** Change the font size.
- **Bold text:** Bold the text on the screen.
- **Brightness:** Use the slide bar to change the device's screen brightness.
- **Auto:** Set the device so that the screen brightness is automatically adjusted in accordance with the surrounding light intensity.
- **Reader mode:** Set the device to reduce amount of blue light on screen to reduce eye strain.
- **Auto-rotate screen:** Automatically rotate the screen according to the device's orientation.

- **Screen timeout:** Automatically turn off the screen when the device is left idle for a specified period of time.
- **More > Daydream:** Display a screen saver when the device is connected to the holder or charging. Select a screen saver type to display.
- **More > Motion sensor calibration:** Correct the angle and speed of the motion sensor to improve the tilt accuracy and speed of the sensor.



- When correcting the motion sensor, make sure to place the device on a flat surface. Failure to do so may cause errors with the motion sensor functions, such as automatic screen rotation.

## General

### Language & keyboard

You can customise language and keyboard settings for your device.

- 1 On the settings screen, tap **General > Language & keyboard**.
- 2 Customise the following settings:
  - **Language:** Select a language to apply for the device.
  - **Current keyboard:** View the keyboard type currently in use. Select a keyboard to use when entering text.
  - **LG Keyboard:** Customise LG keyboard settings.
  - **Google voice typing:** Configure the options for text dictation by Google.
  - **Text-to-speech output:** Configure the settings for text-to-speech output.
  - **Pointer speed:** Adjust the pointer speed of a mouse or trackpad.
  - **Reverse buttons:** Reverse the right mouse button to perform primary direct-manipulation actions.

## Location

You can customise how your location information is used by particular apps.

- 1 On the settings screen, tap **General > Location**.
- 2 Customise the following settings:
  - **Mode:** Select a method to provide your location information.
  - **RECENT LOCATION REQUEST:** View apps that recently requested location information.
  - **Camera:** Save location information when taking photos or recording videos.
  - **Google Location History:** Configure the Google location history settings.

## Accounts & sync


You can add or manage accounts, including a Google account. You can also sync particular apps or user information automatically.

- 1 On the settings screen, tap **General > Accounts & sync**.
- 2 Customise the following settings:
  - **Auto-sync data:** Sync all the registered accounts automatically.
  - **ACCOUNTS:** View a list of registered accounts. To view or change details of an account, tap the account.
  - **ADD ACCOUNT:** Add accounts.

## Accessibility


You can manage accessibility plug-ins installed on your device.

- 1 On the settings screen, tap **General > Accessibility**.
- 2 Customise the following settings:
  - **Vision > TalkBack**: Set the device to notify screen status or actions via voice.
  - **Vision > Message/call voice notifications**: Set the device to read the caller information or message content via voice.
  - **Vision > Font size**: Change the font size.
  - **Vision > Bold text**: Bold the text on the screen.
  - **Vision > Touch zoom**: Zoom in or out by tapping the screen three times.
  - **Vision > Screen colour inversion**: Increase the display colour contrast for people with low vision.
  - **Vision > Grayscale**: Switch the screen to greyscale mode.
  - **Vision > End calls with the Power key**: End a call by pressing the Power/Lock key.
  - **Hearing > Captions**: Turn on the subtitle service when playing videos for the hearing impaired.
  - **Hearing > Notification LED**: Indicate device status via LED.
  - **Hearing > Flash alerts**: Set the device to notify you with a blinking light for incoming calls and notifications.
  - **Hearing > Turn off all sounds**: Mute all sounds and lower volume on receiver.
  - **Hearing > Audio type**: Select the audio type.
  - **Hearing > Sound balance**: Adjust the audio output balance. Use the slide bar to change the balance.
  - **Motor & cognition > Touch assistant**: Turn on the touch board to make buttons and gestures easier to use.
  - **Motor & cognition > Touch and hold delay**: Adjust the touch input time.

- **Motor & cognition > Touch and hold for calls:** Answer or decline calls by tapping and holding the call button instead of dragging it.
- **Motor & cognition > Screen timeout:** Turn off the screen automatically when the device is left idle for a specified period of time.
- **Motor & cognition > Touch control areas:** Limit the touch area so that only a particular portion of the screen can be controlled by touch input.
- **Accessibility features shortcut:** Quickly access a frequently used function by tapping  three times.
- **Auto-rotate screen:** Automatically change the screen orientation according to the physical position of the device.
- **Switch Access:** Create key combinations to control your device.

## Shortcut keys

You can use the volume keys to directly launch apps when the screen is turned off or locked.

- 1 On the settings screen, tap **General > Shortcut keys**.
- 2 Drag  to activate it.
  - Press the Volume Down (-) key twice to launch the **Camera** app when the screen is locked or turned off. Press the Volume Up (+) key twice to launch **Capture+**.

## Google services

You can use Google settings to manage your Google apps and account settings.

On the settings screen, tap **General > Google services**.



## Security

- 1 On the settings screen, tap **General > Security**.
- 2 Customise the following settings:
  - **Content lock:** Set the method to lock files in **Gallery** or **QuickMemo+**.
  - **Encrypt phone:** Set the device password for privacy. Create a PIN or password to enter each time the device is turned on. See *Encrypting your device* for details.
  - **Encrypt SD card:** Encrypt the memory card to prevent use on another device. See *Memory card encryption* for details.
  - **Secure start-up:** Protect your device with a lock when it powers on. You need to unlock the device by using PIN to receive calls, messages, alarms and notifications.
  - **Set up SIM card lock:** Lock or unlock the USIM card, or change the password (PIN).
  - **Password typing visible:** Display a password as you enter it.
  - **Phone administrators:** Allow privileges to restrict the control or use of the device to particular apps.
  - **Unknown sources:** Allow the installation of apps from non-Play Store apps.
  - **Verify apps:** Block the installation of harmful apps. Display a warning message when a harmful app is installed.
  - **Credential protection:** View the storage type where the security certificate will be saved.
  - **Certificate management:** Manage the security certificate saved on the device.
  - **Trust agents:** View and use trust agents installed on the device.
  - **Screen pin:** Fix the app screen so that only the currently active app can be used.
  - **Usage access for apps:** View details on usage of apps on the device.


## Date & time

You can customise date and time settings for your device.

- 1 On the settings screen, tap **General > Date & time**.
- 2 Customise the settings.


## Storage & USB

You can view and manage internal storage on the device or storage space of the memory card.

- 1 On the settings screen, tap **General > Storage & USB**.
- 2 Customise the following settings:
  - **Internal storage:** View the total storage space and free space in the device's internal storage. View a list of apps in use and the storage capacity for each app.
  - **PORTABLE STORAGE:** View the total storage space and free space in the memory card. This option appears only when a memory card is inserted. To unmount the memory card, tap .

## Battery & power saving

You can view the current battery information or turn on power-saving mode.

- 1 On the settings screen, tap **General > Battery & power saving**.
- 2 Customise the following settings:
  - **Battery usage:** View the battery usage details. To view more details, select a specific item.
  - **Battery percentage on status bar:** Display the remaining battery level as a percentage on the status bar.
  - **Battery saver:** Reduce battery consumption by cutting down some device settings, such as the display brightness, speed and vibration intensity. The status bar displays  when power-saving mode is on.

- **Game optimizer:** Adjust the video quality to reduce battery consumption when playing games.

## Memory

You can view the average amount of memory usage over a certain period of time and the memory occupied by an app.

- 1 On the settings screen, tap **General > Memory**.
- 2 Tap ▼ to set a time slot to retrieve data.

## Apps

You can view a list of installed apps. Shut down or delete apps, if necessary.

- 1 On the settings screen, tap **General > Apps**.
- 2 Select an app and perform actions.

## Backup & reset

You can back up data saved on your device to another device or account. Reset the device, if necessary.

- 1 On the settings screen, tap **General > Backup & reset**.
- 2 Customise the following settings:
  - **LG Backup:** Back up and restore all data saved on the device. See *LG Backup* for details.
  - **Back up my data:** Back up your app data, Wi-Fi password and other settings to the Google server.
  - **Backup account:** View the current backup account in use.
  - **Automatic restore:** Automatically restore backup settings and data when reinstalling an app.
  - **Network settings reset:** Reset Wi-Fi, Bluetooth and other network settings.
  - **Factory data reset:** Reset all settings for the device and delete data.



- Resetting your device deletes all data on it. Enter your device name, Google account and other initial information again.

## About phone

You can view information about your device, such as the name, status, software details and legal information.

On the settings screen, tap **General > About phone** and view information.

## Regulatory & Safety

You can view regulatory marks and related information on your device.

On the settings screen, tap **General > Regulatory & Safety**.




05

## **Appendix**

# LG Language Settings

Select a language to use on your device.

- Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **Language**, and select a language.

## LG Bridge

### LG Bridge overview

LG Bridge is an app that helps you manage the photos, songs, videos and documents saved on your LG smartphone from your computer conveniently. You can back up contacts, photos and more to the computer or update the device software.



- See LG Bridge help for details.
- The supported features may vary depending on the device.
- LG USB driver is a necessary program to connect your LG smartphone with the computer and is installed when you install LG Bridge.

### LG Bridge functions

- Manage the files on the device from a computer via Wi-Fi connection or mobile data connection.
- Back up data from the device to a computer or restore data from a computer to the device via USB cable connection.
- Update the device software from a computer via USB cable connection.

## Installing LG Bridge on a computer

- 1 Go to *www.lg.com* from your computer.
- 2 In the search bar, enter the name of your device.
- 3 Click **Download Centre > LG Bridge**, and download the setup file.
  - Click **Details** to view the minimum requirements for installing LG Bridge.

## Phone software update

### LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp>, select your country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service centre. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.



- LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

## LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting using a USB cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

First check the software version on your mobile phone:

**Settings > General > About phone > Update Center > Software Update > Check now for update.**




- Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.
- This feature depends on the area or service provider.



# FAQ

This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
SIM card error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure the SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Dropped network	Signal is weak or you are outside the carrier network.	Move toward a window or into an open area. Check the network operator coverage map.
	Operator applied new services.	Check whether the SIM card is more than 6-12 months old. If so, change your SIM or USIM card at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, confirm the new code by re-entering it.	If you forget the code, contact your service provider.
	The two codes you entered do not match	
No applications can be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Downloaded application causes a lot of errors.	Remove the application.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tap  &gt; <b>Settings</b>.</li><li>2. Tap the <b>General &gt; Apps</b>.</li><li>3. Tap the app &gt; <b>Uninstall</b>.</li></ol>

<b>Message</b>	<b>Possible causes</b>	<b>Possible corrective measures</b>
Calls not available	Dialling error	New network not authorised.
	New SIM card inserted.	Check for new restrictions.
	Pre-paid charge limit reached.	Contact service provider or reset limit with PIN2.
Phone cannot be turned on	On/Off key pressed too briefly.	Press the On/Off key for at least two seconds.
	Battery is not charged.	Charge battery. Check the charging indicator on the display.
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and its connection to the phone.
	No voltage	Plug the charger into a different outlet.
	Charger defective	Replace the charger
	Wrong charger	Use only original LG accessories.
Number not allowed.	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive/ send SMS & photos	Memory full	Delete some data, such as applications or messages from your phone to make more memory available.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Files do not open	Unsupported file format	Check the supported file formats.
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use a protection tape or case, make sure it has not covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or no interruptions mode.
Hangs up or freezes	Intermittent software problem	Press and hold the <b>Power/Lock Key + Volume Down Key</b> for about 11 seconds to reset your device.

## Anti-Theft Guide

Set up your device to prevent other people from using it if it's been reset to factory settings without your permission. For example, if your device is lost, stolen, or wiped, only someone with your Google account or screen lock information can use the device.

All you need to make sure your device is protected is:

- Set a screen lock: If your device is lost or stolen but you have a screen lock set, the device can't be erased using the Settings menu unless your screen is unlocked.
- Add your Google account on your device: If your device is wiped but you have your Google account on it, the device can't finish the setup process until your Google account information is entered again.

After your device is protected, you'll need to either unlock your screen or enter your Google account password if you need to do a factory reset. This ensures that you or someone you trust is doing the reset.



- Do not forget your Google account and password you had added to your device prior to performing a factory reset. If you can't provide the account information during the setup process, you won't be able to use the device at all after performing the factory reset.

# More information

## Open Source Software Notice Information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>.

In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). This offer is valid for three (3) years from the date on which you purchased the product.

## Regulatory & Safety

For regulatory details, go to **Settings > General > Regulatory & Safety** on your phone.

## Trademarks

- Copyright ©2016 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.
- Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi® and the Wi-Fi logo are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

## DECLARATION OF CONFORMITY

# CE0168

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-K580TR** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**.

A copy of the Declaration of Conformity can be found at  
*<http://www.lg.com/global/declaration>*

### Contact office for compliance of this product

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

## Disposal of your old appliance



1. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities. Waste electrical and electronic products should be delivered to collection points established by the municipalities or you should request your seller to take your waste electrical and electronic product when you buy a new model of the same product and when the seller delivers it to your address.
2. The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
3. The product bearing this symbol may include hazardous substances. Hazardous substances in the products may cause environmental pollution and injury/death.
4. EEE Complies with Directive.
5. For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product. ([www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling))

## Disposal of waste batteries/accumulators



1. This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
2. All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old batteries/ accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



## **GARANTİ BELGESİ**

### **CEP TELEFONU**

BELGE NO	: 81325
BELGE ONAY TARİHİ	: 07.04.2010
BELGE YENİLEME TARİHİ	: 03.04.2014

Bu belgenin kullanılmasına; 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Yönetmeliği Uyarınca, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.



## MALIN

CİNSİ

CEP TELEFONU

MARKASI : LG

MODELİ : .....

BANDROL VE SERİ NO : .....

TESLİM TARİHİ VE YERİ : .....

GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL

AZAMI TAMİR SÜRESİ : 20 İŞ GÜNÜ

## SATICI FİRMANIN

ÜNVANI : .....

ADRESİ : .....

TELEFONU : .....

TELEFAKSI : .....

FATURA TARİHİ VE NO : .....

TARİH-İMAZ-KAŞE : .....

## **GARANTİ ŞARTLARI**

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 Yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisidir.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından- üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.
6. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici; Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, - Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,

- Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,  
- İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın nemi ve diğer seçimlik haklara başvurmaın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami yirmi iş günü . Ancak, bu Kanununun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbestir. Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında

bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir. Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

7. Kullanım hatalarına ilişkin bilgi.

- Tüketicinin malı tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi ferisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.

8. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.

**LG**

MONTAJ KARTI

**MÜŞTERİ BİLGİLERİ**

ADI-SOYADI : .....

ADRESİ : .....

.....

.....

TEL : .....

İMZA : .....

**CİHAZ BİLGİLERİ**

MARKASI : .....

MODELİ : .....

SERİ NO : .....

FATURA TARİHİ : .....

FATURA NO : .....

AZAMI TAMİR SÜRESİ: 20 İŞ GÜNÜ

**YETKİLİ SERVİS**

MONTAJ TARİHİ : .....

KAŞE-İMZA : .....

- Montaj kartı bölümü eksiksiz doldurularak yetkili servis tarafından servis fişi ekinde Merkeze gönderilmelidir.

## İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMANIN

ÜNVANI : LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.

ADRESİ : KAPTANPAŞA MAH. PİYALEPAŞA BULVARI NO : 73  
OKMEYDANI / İSTANBUL

TELEFONU : (0212) 314 52 52

TELEFAKSI : (0212) 222 61 44

Üretici Firma: LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,  
Yeoido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Tel: 82-2-3777-1114



FİRMA YETKİLİSİNİN

İMZASI - KAŞESİ

LG ELECTRONICS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
Kaptanpaşa Mh. Piyalepaşa Bulvarı N:73  
Ortadoğu Plaza Kat:7 Okmeydanı Şişli/İST  
Tel: (0212) 314 52 52 Fax: (0212) 222 61 44  
Vergi No. Boğaziçi Kurumlar 6080 467 738

*Bakım ve Servis*

---

## **Yetkili Servisler**

### **Değerli Müşterimiz**

LG Çağrı Yönetim Merkezi **444 6 543 (LGE)** no.lu telefon numarası ile, 7 gün / 24 saat hizmet vermektedir (Saat 20:00 ile 09:00 arası otomatik kayıt sistemi ile). Bu saatler dışında aradığınızda adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı alan kodu ile bıraktığınızda ilk mesai saatinde sizinle irtibata geçilecektir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz,

# **Çağrı Merkezi**

**444 6 543 (LGE)**

**ÇAĞRI MERKEZİMİZİ SABİT TELEFONLARDAN  
VEYA CEP TELEFONLARINDAN ALAN KODU  
ÇEVİRMEKSİZİN ARAYABİLİRSİNİZ.**

**Servisler zaman zaman değişebileceği için çağrı  
merkezi ile aradığınız servisi teyit edebilirsiniz.**

---

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON	ADRES
ANKARA	Sıhhiye	FIRAT ELEKTRONİK	0 312 231 65 43	Necatibey cad 21/1 sıhhiye ANKARA
ANTALYA		YILDIRIM ELEKTRONİK TİCARET SANAYİ LTD.ŞTİ.	0 242 244 02 42	KIŞLA MAH. 35.SK. NO:24 (UYSAL İŞ MERKEZİ) ANTALYA
BATMAN		PİLATİN ELEKTRONİK	0 488 214 13 65	MEYDAN MAH.GÜLİSTAN CADESİ NO :69
DENİZLİ		CEZAYİRLİ ELEKTRONİK-M. EROL CEZAYİRLİ	0 258 262 13 13-0 258 261 83 83	HALK CD.NO 80-E KAYAN APT
DIYARBAKIR		MAHSUM US-TELEVİZYON HASTANESİ	0 412 224 39 79	KURT ISMAILPAŞA 7. SOK. GENÇKALAN APT. ALTI NO:9
DÜZCE		BULUŞ ELEKTRONİK	0 380 514 66 81	CEDİDİYE MAH. MIMARSINAN CD. NO:25
GAZİANTEP		ÜNAL ŞENSÖYLER ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	0342 215 15 78- 0342 215 75 79- 0342 215 1222 0342 215 1223	DEĞİRMİÇEM MAH. İMAM HÜSEYİN İNÇIOĞLU CAD. NO:17/A
GİRESUN		MUTLU ELEKTRONİK	0 454 216 27 12	GAZİ CAD.GÖNÜL SOK. DAŞBAŞI APT NO:1/B
İSTANBUL	Maltepe	ŞENGÜLLER Telekomu- nikasyon	0 216 587 33 33	Aydınevler Mah. İnönü Cad. Gökçe Sok. No:11 Küçükyalı / Maltepe / İstanbul
İSTANBUL	Mecidiyeköy	VİNTEK ELEKTRONİK	0 212 272 6543	BÜYÜKDERE CAD.NO.34/2 MECİDİYEKÖY
İSTANBUL/ Avrupa	BAHÇELİEVLER	KAFKAS ELEK.	0 212 556 65 43-0 212 677 65 43-0 212 554 65 43	HAREKET ORDUSU SK.NO :20 İNCİRLİ
İSTANBUL/ Avrupa	AVCILAR	EKİP ELEKTRONİK	0212 472 45 00- 0212 509 67 11	ATATÜRK MAH.İKİTELLİ CAD. N34 HALKALI
İSTANBUL/ Avrupa	PERPA	PERPA MERKEZ SERVİS (DSC)	0 212 210 87 97	PERPA TİCARET MERKEZİ A BLOK KAT-2 No:9-0006 OKMEYDANI-ŞİŞLİ / İSTANBUL
İZMİR	Çankaya	YASLI ELEKTRONİK BAKIM VE ONARIM TİCARET	0 232 446 42 48 - 0 232 446 42 49	Gazi Bulvarı No:69
İZMİR	BORNOVA	AYES ELEKTRONİK	0 232 339 25 27- 0549 339 25 27	Ankara cad n:205/a bornova
KARS		KARAKAŞLAR ELEKTRONİK	0 474 223 87 32-0 474 212 80 92-0 474 212 04 49	Yusuf Paşa Mah Kazım Karabekir İşhanı Kat1.No140 Karakaşlar Elektronik Kars /Merkez



ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON	ADRES
KOCAELİ	MERKEZ	ANIT ELEKTRONİK NAZMI AYDOĞAN	0 262 325 46 67-0262 321 90 90-0262 324 71 71-0262 323 94 77-0262 323 73 56-0262 323 73 57	KADIKÖY MAH. ATATÜRK BULVARI NO:29/A
KONYA	MERKEZ	KONTEK SOĞUTMA ISITMA	0 332 245 00 80	Kumköprü Mah fetih cad n299 A-B Karatay
KONYA	MERKEZ	PIKSEL İÇ VE DIŞ TİCARET	0 332 235 15 43	Muradiye Mh. Dr. Ahmet Özcan cd. Mustafa Menekşe sitesi altı no:100/B Meram Konya
MALATYA		TAYFUN ALİ ÖZBEK-TAYFUN ELEKTRONİK	0 422 325 96 96	KANALBOYU KERNEK CAMII KARŞISI MİSTOĞLU APT ALTI NO.9 A-B
MANİSA	AKHİSAR	MEHMET BALABAN - BALABAN ELEKTRONİK	0236 232 11 89-0236 413 1363-0236	Kethuda mah. 22 sk no 20
MERSİN		ÖZEMEK ELEKTRONİK TAAH.TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ.	324 326 30 09/326 30 09/326 30 88	GÜVEN EVLER MAH.1937 SK.25/A FORUM İŞ MERKEZİ KUZEYİ MEDİ MARKT ARKASI OTOPARK ÇIKIŞ KARŞISI
MERSİN		LCD ELEKTRONİK	0 324 358 29 48-0324 359 4533	FATİH MAH. GMK. BULV. ÖZKAN APT.ALTİ 43/D (BORANLAR SERVİS KARŞISI)
RİZE	MERKEZ	VİZYON İLETİŞİM-MUSTAFA ÖZGÜN VE ORTAKLARI	0 464 225 0001	MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CAD. NO . 9 / 6
TEKİRDAĞ	ÇORLU	ÇALIŞKAN ELEKTRONİK	0 282 654 15 51	şeyhsinan mh. 2 aralık 2.sok. Seven paracıklı apt : 41
UŞAK		NURSEY ELEKTRONİK	0 276 223 97 16-227 47 17	İSLİCE MH. AVCILAR SK NO:3/A



CE0168