

htc

# Kullanım kılavuzu \_\_\_\_\_



HTC Desire 10 pro

# İçerikler

## Seveceğiniz özellikler

Kamera uygulamasında özel olan nedir?	9
En iyi HTC ve Google Fotoğraflar deneyimi	10
Ekran klavyesindeki farklılıklar	10
Ses	11
Tamamen kişisel	12
Boost+	13
Android 6.0 Marshmallow	13
Yazılım ve uygulama güncellemeleri	14

## Kutudan çıkarma

HTC Desire 10 pro aygıtına genel bakış	15
Kart tepsili yuvalar	16
nano SIM kart	17
Bellek kartı	19
Pili şarj etme	22
Gücü açma veya kapama	22
4G LTE ağına bağlanacak nano SIM kartı seçme	23
nano SIM kartlarınızı Çift şebeke yöneticisiyle yönetme	23

## Telefon kurulumu ve aktarma

HTC Desire 10 pro aygıtını ilk kez ayarlama	24
Önceki HTC telefonunuzdan geri yükleme	25
Bir Android telefondan içerik aktarmak	26
Bir iPhone içeriğini aktarmanın yolları	26
iPhone içeriğini iCloud aracılığıyla aktarma	27
Kişiler ve diğer içeriği almanın diğer yolları	27
Telefonunuz ile bilgisayarınız arasında fotoğraf, video ve müzik aktarma	28
Hızlı Ayarları kullanma	28
Ayarlarınızı tanıma	29
Kilit ekranı	29
Parmak izi tarayıcısı	31
Telefon yazılımınızı güncelleme	32
Google Play'den uygulama alma	34
Web'den uygulama indirme	35
Uygulama kaldırma	36

## Yeni telefonunuzla ilk haftanız

HTC Sense Giriş	37
Uyku modu	37
Ekran kilidini açma	38
Hareketler	38
Dokunma hareketleri	39
Uygulama açma	43

İçerik paylaşma	43
En son açılan uygulamalar arasında geçiş yapma	44
İçerik yenileme	44
Telefonunuzun ekran görüntüsünün alınması	44
Seyahat modu	45
HTC Sense Giriş widget'i nedir?	46
Bildirimler	48
Motion Launch	50
Metin ile çalışma	53
Yardım alma ve sorun giderme	57

## Kişiselleştirme

Zil sesleri, bildirim sesleri ve alarmlar	58
HTC Temalar nedir?	58
Bir Giriş ekranı yerleşimi seçme	61
Giriş duvar kâğıdınızı ayarlama	61
Çoklu duvar kâğıtları	62
Zaman temelli duvar kâğıdı	62
Kilit ekranı duvar kâğıdı	63
Widget paneli ekleme veya kaldırma	63
Widget panellerini düzenleme	64
Ana Giriş ekranınızı değiştirme	64
Çıkartmalar, widget'ler ve kısayollar	65
Uygulamaları düzenleme	68

## Fotoğraf ve video çekme

Kamera ekranı	70
Bir çekim modu seçme	71
Fotoğraf çekme	72
Daha iyi fotoğraflar çekmek için ipuçları	73
Video çekme	74
Özçekimler	75
Fotoğraflarınızın pozlamasını hızla ayarlama	77
Kesintisiz kamera çekimleri yapma	77
HDR'yi kullanma	78
Bir panoramik selfie çekme	78
Süper geniş açılı panoramik selfie çekme	80
Panoramik fotoğraf çekme	81
Zoe kamera kullanma	81
Bir Hyperlapse video kaydetme	81
Bir sahne seçme	82
Kamera ayarlarını elle ayarlayın	82
Bir RAW fotoğraf çekme	83
Kamera uygulaması RAW fotoğrafları nasıl çeker?	83

## Google Fotoğraflar

Google Fotoğraflar uygulamasında yapabileceğiniz	84
Fotoğrafları ve videoları görüntüleme	84
Fotoğraflarınızı düzenleme	85
RAW fotoğrafları geliştirme	85
Bir videoyu kırpma	85
Bir Hyperlapse video düzenleme	86

## Güç ve depolama yönetimi

Pil ömrünü uzatma ipuçları	87
Güç tasarrufu modunu kullanma	89
Üstün güç tasarrufu modu	89
Pil yüzdesini görüntüleme	89
Pil kullanımını kontrol etme	90
Pil geçmişini kontrol etme	90
Uygulamalar için pil en iyi duruma getirme	90
Depolama alanında yer açma	91
Bellek türleri	92
Depolama kartını çıkarılabilir mi yoksa dâhili depolama olarak mı kullanmalıyım?	92
Depolama kartınızı dâhili depolama olarak ayarlama	93
Uygulamaları ve verileri telefon belleği ile depolama kartı arasında taşıma	94
Bir uygulamayı depolama kartına taşıma	94
Telefon belleği ve bellek kartı arasında dosyaları kopyalama	95
HTC Desire 10 pro ve bilgisayarınız arasında dosyaları kopyalama	95
Bellek kartını çıkarma	96
Boost+	96

## Eşitle, yedekle ve sıfırla

Sosyal ağlar, e-posta hesapları vb. ekleme	101
Hesaplarınızı eşitleme	101
Bir hesabı kaldırma	102
Dosyaları, verileri ve ayarları yedekleme	102
Android Yedekleme Hizmetini Kullanma	103
Kişileri ve mesajları yedekleme	104
HTC Sync Manager	106
HTC Desire 10 pro yeniden başlatılıyor (Yazılımdan sıfırlama)	108
Ağ ayarlarını sıfırlama	108
HTC Desire 10 pro aygıtını sıfırlama (Donanımdan sıfırlama)	109

## HTC BlinkFeed

HTC BlinkFeed nedir?	110
HTC BlinkFeed uygulamasını açma veya kapatma	111
Restoran önerileri	111
HTC BlinkFeed üzerinde içerik ekleme yolları	112
Öne Çıkan Konular beslemesini özelleştirme	113
HTC BlinkFeed üzerinde videoları oynatma	114
Sosyal ağlarınıza gönderme	114
HTC BlinkFeed içeriklerini kaldırma	114

## Telefon aramaları

Arama yapma ve alma	115
Acil arama	117
Bir arama sırasında ne yapabilirim?	117
Konferans araması yapma	118
Arama kaydı	119
Sessiz, titreşim ve normal modları arasında geçiş yapma	120
Ülkenizi arama	120

## İletiler

Metin mesajı (SMS) gönderme	121
Multimedya mesajı (MMS) gönderme	121
Grup iletisi gönderme	122
Bir taslak mesaja geri dönme	122
Mesaj yanıtlama	123
Bir mesajı iletme	123
İletileri güvenli kutuya taşıma	123
İstenmeyen mesajları engelleme	124
Bir metin mesajını nano SIM karta kopyalama	124
İletileri ve konuşmaları silme	125

## Kişiler

Kişiler listeniz	126
Profilinizi ayarlama	127
Yeni bir kişi ekleme	127
Bir kişinin bilgilerini düzenleme	128
Bir kişiyle iletişime geçme	129
Kişileri alma veya kopyalama	129
Kişi bilgilerini birleştirme	130
Kişi bilgilerini gönderme	131
Kişi grupları	131
Özel kişiler	132

## E-posta

Postanızı kontrol etme	134
E-posta iletisi gönderme	135
E-posta iletisini okuma ve yanıtlama	135
E-posta iletilerini yönetme	136
E-posta iletileri arama	137
Exchange ActiveSync e-postasıyla çalışma	137
E-posta hesabı ekleme	138
Akıllı Senkronizasyon nedir?	138

## Diğer uygulamalar

Saat uygulamasını kullanma	139
Hava Durumu kontrol etme	140
Ses kliplerini kaydetme	140
FM Radyo dinleme	141

## İnternet bağlantıları

Veri bağlantısını açma veya kapama	142
Veri kullanımınızı yönetme	142
Wi-Fi bağlantısı	144
VPN'e Bağlanma	145
HTC Desire 10 pro'1 Wi-Fi hotspot olarak kullanma	146
USB bağlantısı aracılığıyla telefonunuzun İnternet bağlantısını paylaşma	147

---

## Kablosuz paylaşım

---

Kablosuz hoparlörlere veya televizyona bağlama	148
Bluetooth açma veya kapatma	151
Bluetooth kulaklığı bağlama	152
Bir Bluetooth cihazıyla eşleşmeyi bozma	152
Bluetooth kullanarak dosya alma	153
NFC kullanma	154

---

## Ayarlar ve güvenlik

---

HTC BoomSound profili	156
Konum hizmetlerini açma veya kapatma	156
Rahatsız etmeyin modu	156
Dokunma sesleri ve titreşim	158
Ekranın ne zaman kapatılacağını ayarlama	159
Ekran dilini değiştirme	159
Uçak modu	159
Ekran parlaklığı	159
Otomatik ekran döndürme	160
Dijital sertifika yükleme	160
Uygulama ayarları	161
Bir nano SIM karta bir PIN atama	162
Erişilebilirlik	163

---

## Ticari markalar ve telif hakları

---

---

## Dizin

---

## Bu kılavuz hakkında

Bu kılavuzda, faydalı ve önemli bilgileri vurgulamak için şu semboller kullanılmıştır:



Bu bir nottur. Bir notta genellikle bir işlemi yapmayı veya yapmamayı tercih etmeniz durumunda ne olacağı gibi ek bilgiler verilir. Not ayrıca sadece bazı durumlarda geçerli olabilecek bilgiler de verir.



Bu bir ipucudur. Bir ipucunda, belirli bir adımı veya prosedürü gerçekleştirmenizin alternatif bir yöntemi verilir veya faydalı bulabileceğiniz bir seçenek bildirilir.



Bu, belirli bir görevi tamamlamak veya belirli bir özelliğin düzgün şekilde çalışması için gerek duyduğunuz önemli bilgiyi belirtir.



Bu işaret, güvenlik önlemi bilgilerini, yani olası sorunları engellemek için dikkat etmeniz gereken bilgileri belirtir.

Bazı uygulamalar, tüm bölgelerde veya cep telefonu operatörünüzde kullanılamayabilir.

## Kurtulabilir veriler üzerine önemli not

Cihazdan silinen, temizlenen veya kaldırılan dosya ve diğer veriler üçüncü taraflara ait veri kurtarma yazılımı ile hala kurtarılabilir durumdadır. Fabrika ayarlarına sıfırlama bile, kişisel bilgiler dâhil olmak üzere mobil aygıtınızdaki tüm verileri kalıcı olarak silmeyebilir.




# Seveceğiniz özellikler




## Kamera uygulamasında özel olan nedir?

HTC Desire 10 pro aygıtında harika kamera çekimleri yapmanın keyfini çıkarın. Kamera uygulaması, modlar arasında geçiş yapmanızı ve ayarlarınızı değiştirmenizi daha hızlı kılan, düzenli biçimde oluşturulmuş basit bir arayüze sahiptir.

### Sade ve anlaşılır kamera arayüzü

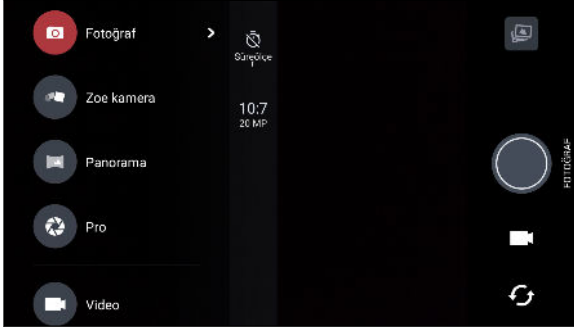
Kamera arayüzü, istediğiniz modu hızla bulabilmeniz için ilgili çekim modlarını (fotoğraf çekim modları gibi) gruplandırır ve kolay erişim için modları ve ayarlarını yan yana görüntüler.



Deklanşör düğmesinin altındaki  veya  simgesine dokunarak, kayar menüyü açmaya gerek kalmadan diğer modlardan Fotoğraf ya da Video moduna kolayca geri dönebilirsiniz. Ön ve ana kamera arasında hızla geçiş yapmak için  simgesine dokunmanız da yeterlidir.

70. sayfadaki [Fotoğraf ve video çekme](#) kısmına bakın.

### Pozlamayı ayarlamanın iki yolu

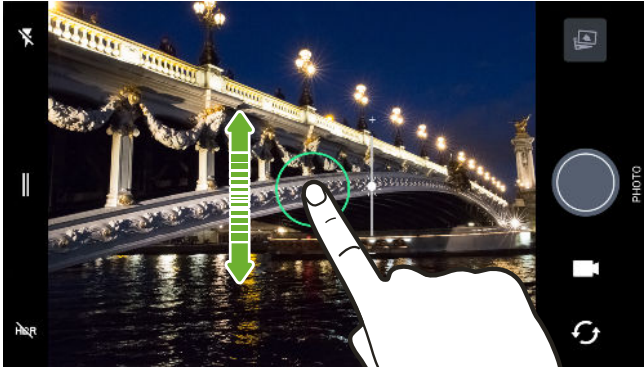

Pozlamayı elle ayarlamak için ekrana dokunup parmağınızı yukarı veya aşağı sürükleyin. Kamera ayarlarında **Dokunarak otomatik pozlama** seçeneğini açtığınızda, pozlamayı otomatik olarak ayarlamak için ekrana dokunmanız da yeterli olacaktır.

77. sayfadaki [Fotoğraflarınızın pozlamasını hızla ayarlama](#) kısmına bakın.

## Özçekimler

- Canlı Makyaj – Özçekiminizi yapmadan önce, cildinizi pürüzsüz hâle getirmek için Canlı Makyaj ögesini kullanın. 75. sayfadaki [Canlı Makyaj ile cilt rötuşları uygulama](#) kısmına bakın.
- Anında özçekimler – Bir gülücük attığınızda, kamera anında gülümseyen yüzünüzü yakalar. Yalnızca "Peynir!" demeniz de yeterlidir. 75. sayfadaki [Otomatik olarak selfie çekme](#) ve 76. sayfadaki [Sesli komutlarla selfie fotoğraflar çekme](#) kısımlarına bakın.
- Arkanızdaki panoramik manzara önünde aileniz veya arkadaşlarınızla geniş açılı özçekimler yapmanın keyfini çıkarın. 78. sayfadaki [Bir panoramik selfie çekme](#) kısmına bakın.

## Profesyonel düzeyde özellikler

Pro modu, fotoğraflarınız üzerinde profesyonel düzeyde kontrole sahip olmanızı sağlar. RAW fotoğraflar çekin ve kamera ayarlarınızı tam anlamıyla kontrol edin. 83. sayfadaki [Bir RAW fotoğraf çekme](#) ve 82. sayfadaki [Kamera ayarlarını elle ayarlayın](#) kısımlarına bakın.

Kamera, DNG biçiminde RAW fotoğraflar çeker. RAW dosyası, Google Fotoğraflar™ uygulamasında veya bilgisayarınızdaki bir grafik programında ileri işleme için daha fazla görüntü bilgisi sağlar.

## Hyperlapse

Hyperlapse, hareketi 12 kata kadar hızlandırmanızı ve hızı değiştirmek için video kısımlarını seçmenizi sağlar. 81. sayfadaki [Bir Hyperlapse video kaydetme](#) kısmına bakın.

## En iyi HTC ve Google Fotoğraflar deneyimi


Size HTC ve Google® uygulamalarında en iyi deneyimi verirken başlangıçta en uygun depolamayı sağlamaya devam etmek için, HTC yinelenen uygulamaların ön yüklenmesini en aza indirmeye başlıyor. HTC Desire 10 pro, en iyiye odaklanarak, HTC Kamera uygulaması ve Google Fotoğraflar aracılığıyla daha da iyi görüntüleme deneyimi sağlar.

Google Fotoğraflar ile, fotoğraflarınızı ve videolarınızı yönetin, bulut depolama hesabınıza yedekleyin ve tüm harika özelliklerinin keyfini çıkarın. Ayrıntılar için 84. sayfadaki [Google Fotoğraflar uygulamasında yapabileceğiniz](#) kısmına bakın.


## Ekran klavyesindeki farklılıklar

HTC, seviliyor olmasından ve kapsamlı özelliklerinden dolayı HTC Desire 10 pro için ekran klavyesi olarak TouchPal kullanmaktadır.

Aşağıda TouchPal klavyeyle keyfini çıkarabileceğiniz bazı özellikler yer almaktadır:

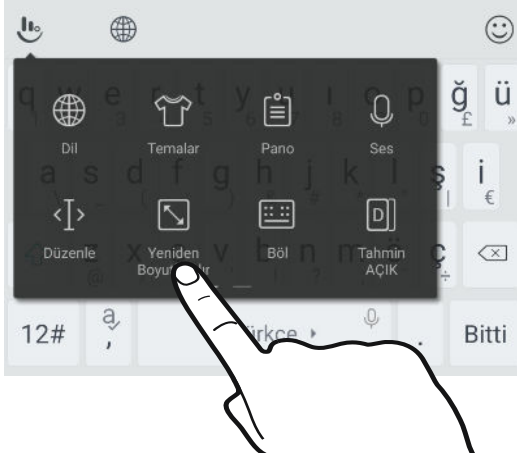

- Klavye arka planını kişiselleştirmek için klavye temaları indirin.
- Mesajlarınıza ve sosyal ağ güncellemelerinize neşe katmak için çeşitli emoji öğeleri arasından seçim yapın.
- Kişisel sözlüklerinizin yanı sıra giriş desenlerini ve verilerini TouchPal Bulut üzerinde yedekleyin ve eşitleyin.
- Klavye yeniden boyutlandırılabilir. Klavyenin konumunu da değiştirebilirsiniz.
- Yatay yönelimde yazarken, yalnızca başparmaklarınızla daha kolay ve hızlı yazmak için klavyeyi bölebilirsiniz.

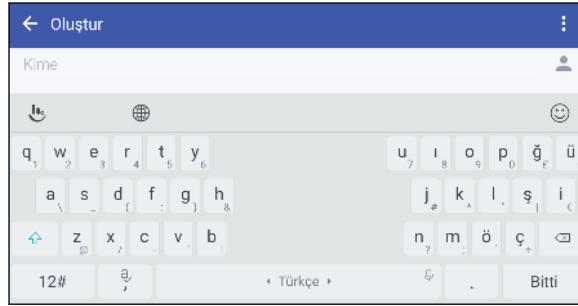

Klavye kullanımının temellerini öğrenmek için 53. sayfadaki [Metin girme](#) kısmına bakın.

## Ses

Kulaklığı takın ve HTC Desire 10 pro aygıtında ses mutluluğunun keyfini çıkarın. Kablosuz hoparlörleri telefonunuza kolayca bağlayın.

### HTC BoomSound

Özlediğiniz sesi duyun. İster müzik dinleyin, ister video izleyin, isterseniz de oyun oynayın, HTC BoomSound™, size zengin ve otantik bir ses deneyimi sunar. Bkz. 156. sayfadaki [HTC BoomSound profili](#).

## HTC Connect

HTC Desire 10 pro aygıtından hoparlörünüze ya da televizyonunuza müzik veya video akışı yapmak için ekranda üç parmakla yukarı doğru çekmek yeterlidir. Telefonunuzla ses düzeyi ve kayıttan yürütmeyi kontrol edin! Sevdiğiniz müziğin keyfini birden fazla hoparlörde de çıkarabilirsiniz. Bkz. 148. sayfadaki [HTC Connect nedir?](#)

## Tamamen kişisel

Siz düşünülerek tasarlanmış olan HTC Desire 10 pro, hayatınıza uyum sağlamasına yardımcı olacak yeniliklerle doludur.

## Temalar

Görünüşünü fotoğraflarınızla özelleştirerek ve ardından farklı simgeler, sesler, renk şemaları ve daha fazla öğeyle karıştırıp eşleştirerek HTC Desire 10 pro aygıtını daha kişisel kılın.




Mağazada, Çoklu duvar kâğıtları ve Uygulamalar ekranı duvar kâğıtları gibi daha fazla duvar kâğıdı türü de vardır!


Daha fazla ayrıntı için, bkz. 58. sayfadaki [HTC Temalar nedir?](#)

## Serbest giriş ekranı

Giriş ekranınızı tasarlama işlemini bir üst düzeye taşımak isterseniz, ızgara sınırlamalarını kaldırmak ve uygulama simgelerinizin yerini alacak eğlenceli çıkartmaları kullanmak için Serbest giriş ekranı yerleşimini deneyin.

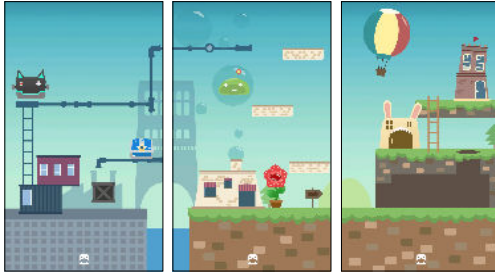


## HTC Sense Giriş widget'ı

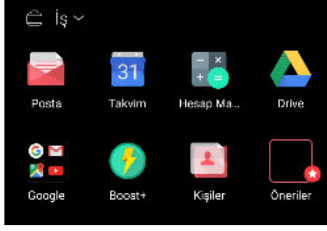

HTC Sense™ Giriş widget'ı, evdeki, iş yerindeki ve hareket halindeki gereksinimlerinize uyum sağlar. Bkz. 46. sayfadaki [HTC Sense Giriş widget'ı nedir?](#)

## HTC BlinkFeed

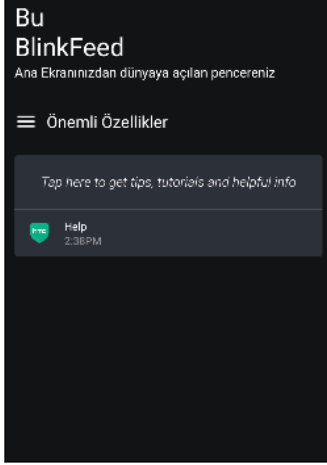

Telefonunuzda tek bir yere gelen favori konuları, haberleri, sosyal medyayı ve daha fazlasını alın. Hatta yemek yenebilecek yerler konusunda öneriler alın! Gömülü videoları doğrudan HTC BlinkFeed™ üzerinde de oynatabilirsiniz. Bkz. 110. sayfadaki [HTC BlinkFeed nedir?](#)

## Boost+

Kaynakları ayırarak, gereksiz dosyaları silerek, düzensiz uygulama etkinliklerini durdurarak ve kullanmadığınız uygulamaları kaldırarak telefonunuzun performansını en uygun duruma getirmenize yardımcı olması için Boost+ uygulamasını kullanın.

Bu uygulamayı, HTC Desire 10 pro üzerinde sevdiğiniz oyunu oynarken pil ömrünü uzatmaya yardımcı olmak üzere de ayarlayabilirsiniz.

96. sayfadaki [Boost+ hakkında](#) kısmına bakın.

## Android 6.0 Marshmallow

Android™ 6.0 Marshmallow, mobil yaşamınızı daha da rahat kılacak yeni özellikler sağlar.

### Telefon belleğini yönetin

Ortalama bellek kullanımını ve HTC Desire 10 pro performansını izlemek için **Ayarlar** kısmındaki Bellek seçeneğini kullanın. Bu ayarı, en fazla bellek kullanan uygulamaları kontrol etmek için de kullanabilirsiniz.

## Depolama kartlarını kullanım şeklinizde önemli değişiklik

İçinde medya ve diğer dosyaların bulunduğu bir depolama kartınız varsa, herhangi bir Android telefona takıp dosyalarınıza erişebilmek için, kartı çıkarılabilir depolama alanı olarak kullanın.

Yeni bir depolama kartınız varsa, bunu dâhili depolama alanınızı genişletmek için kullanabilirsiniz. Bkz. 92. sayfadaki [Depolama kartını çıkarılabilir mi yoksa dâhili depolama olarak mı kullanmalıyım?](#) ve 93. sayfadaki [Depolama kartınızı dâhili depolama olarak ayarlama](#).

## Ağ ayarlarını sıfırla

HTC Desire 10 pro mobil veriye, Wi-Fi® ağına veya Bluetooth® aygıtına bağlanmada zorluk yaşadığında tüm ağ ayarlarını hızla sıfırlayın. 108. sayfadaki [Ağ ayarlarını sıfırlama](#) kısmına bakın.

## Google ayarları

Google uygulamalarına yönelik ayarları ve HTC Desire 10 pro aygıtındaki özellikleri kolayca yönetin. Ayarlar kısmında **Google** ögesine dokunup tercihlerinizi değiştirin.

## Daha akıllı uygulama bağlantısı

Android 6.0 Marshmallow, bir metinde, e-posta iletisinde veya web sitesinde dokunduğunuz bağlantılara yönelik doğru uygulamayı otomatik olarak açar. Daha akıllı uygulama bağlantısı sayesinde, artık dokunduğunuz bağlantıları hangi uygulamanın açabileceği konusunda tahmin yürütmek gerekmez.

Ayarlar kısmında, bağlanacak varsayılan uygulamaları değiştirebilirsiniz. Ayrıntılar için 161. sayfadaki [Varsayılan uygulamaları ayarlama](#) ve 161. sayfadaki [Uygulama bağlantılarını ayarlama](#) kısımlarına bakın.

## Uygulama izinleri

Android 6.0 Marshmallow sisteminde, telefonunuzu ve gizliliğinizi korumaya yardımcı olmak için, uygulamalara, kişiler ya da mikrofon gibi bazı verilere veya özelliklere erişim hakkı verme yönteminde iyileştirme yapılmıştır. Ayrıntılar için 161. sayfadaki [Uygulama izinlerini kontrol etme](#) kısmına bakın.

## Yazılım ve uygulama güncellemeleri

HTC Desire 10 pro üzerinde, en son performans geliştirmeleri, hata düzeltmeleri ve güvenlik iyileştirmelerine yönelik yazılım güncellemelerini mevcut oldukları anda alın.

Yeni ve iyileştirilmiş özelliklerin keyfini çıkarmak için HTC ve diğer uygulamaların en son güncellemelerini de Google Play™ kısmından indirip yükleyin. Bazı telefonlarda önceden yüklenmemiş kimi HTC uygulamaları da Google Play kısmından indirilebilir.



Daha yakın zamanda çıkmış yazılım veya uygulama güncellemeleri varsa, bu kılavuzdaki bilgiler en güncel durumda olmayabilir.


# Kutudan çıkarma

## HTC Desire 10 pro ağıtına genel bakış

HTC Desire 10 pro ağıtını kutudan çıkardıktan sonra, kart yuvalarının konumunu ve farklı düğme kontrollerini öğrenin.



Çift SIM kart desteği, telefon modeline, bölgeye ve ülkeye göre değişiklik gösterir.

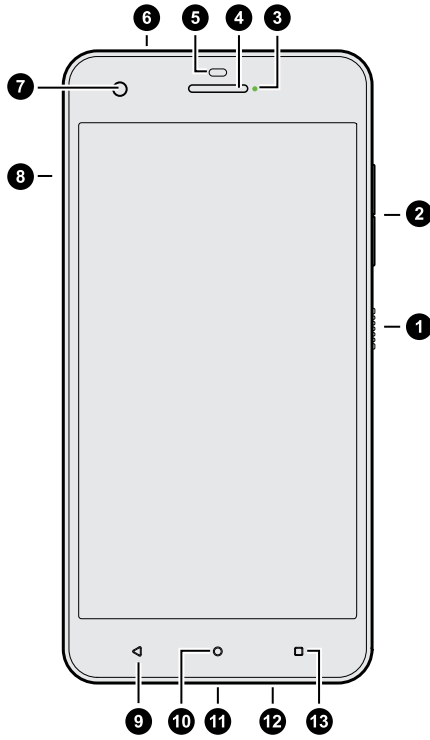

1. GÜÇ
2. SES DÜZEYİ düğmeleri
3. Bildirim LED'i
4. Kulaklık
5. Yakınlık algılayıcı
6. 3,5 mm mikrofonlu kulaklık girişi
7. Ön kamera
8. Kart yuvaları ve çıkartma deliği
9. GERİ
10. GİRİŞ
11. USB bağlayıcı
12. Hoparlör
13. SON UYGULAMALAR




Sesli aramalarda ve veri hizmetlerinde operatörünüzün 4G/LTE™ ağını kullanmak için bir 4G/LTE planınızın olması gerekir. Ayrıntılar için operatörünüzle görüşün.



- Bir kılıf ya da ekran koruyucu kullanmak isterseniz, yakınlık sensörünün üzerini örtmeyin veya sensörü engellemeyin. HTC Desire 10 pro için tasarlanmış bir kılıf ya da ekran koruyucu satın alın.
- Mikrofonun hasar görmesini önlemek için, mikrofon deliğine sıvı veya toz girmesini engelleyin.
- Üçüncü taraf kulaklık veya kulaklık jakı yanına sallanan metalik tılsımlı aksesuarları bağlamaktan sakının. Bunlar kullanıldığında, sinyal alımı etkilenebilir.
- Telefonun herhangi bir parçasını sökmeyin. Güç kullanarak telefonu açmaya veya pili çıkarmaya çalışmayın. Bu, telefona veya elektronik bileşenlerine zarar verebilir ve garantiyi geçersiz kılacaktır.


## Arka panel

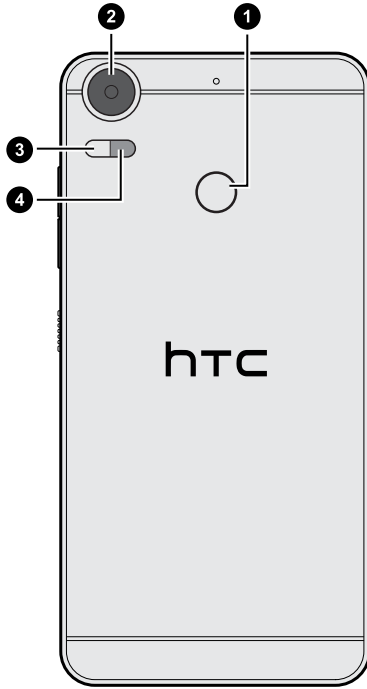

1. Parmak izi tarayıcı
2. Ana kamera
3. Flaş
4. Lazer otomatik odak algılayıcı

## Kart tepsili yuvalar

Kart tepsisini çıkartmak için çıkartma aletini tepsi çıkartma deliğine sokarken, yuvanın içindeki çıkartma mekanizmasına hasar vermemek için tepsiye bastırmadığınızdan emin olun.

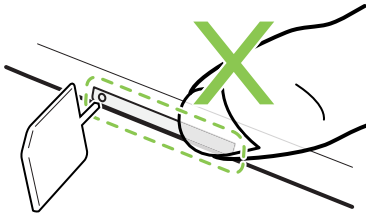




Ayrıca, bir koruyucu kılıf kullanmak isterseniz, HTC Desire 10 pro için tasarlanmış ve tepsiyi engellemeyen bir kılıf satın aldığınızdan emin olun.

## nano SIM kart

HTC Desire 10 pro aygıtında standart bir nano SIM kart kullanın. Standart nano SIM kartından daha kalın bir değiştirilmiş kart takmak, kartın düzgün biçimde yerleşmemesine veya kart yuvasında hasara neden olabilir.

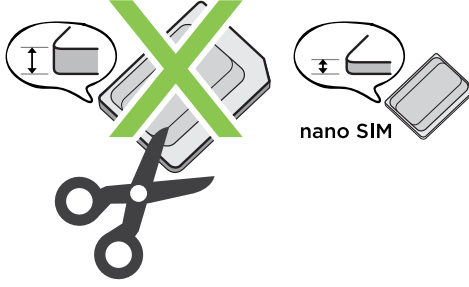


---

## nano SIM kart takma

---

1. Telefonu, yüzü yukarı doğru tutun.
2. Telefonunuzla gelen tepsi çıkartma aracının ucunu (veya eğilmiş küçük bir ataşı) tepsi çıkartma deliğine sokun.

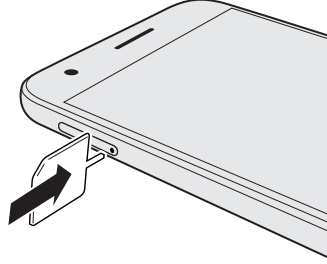


3. Ucu, tepsi çıkartılana kadar gidebildiğince deliğe itip tepsiyi çekip çıkarın.

#### 4. Telefon modeline bağlı olarak aşağıdakileri yapın:

- **Tek SIM modeli:**


nano SIM kartınızın altın temas noktaları aşağı doğru bakar şekildeyken kartı tepsinin SIM tutucusuna yerleştirin. Kesik köşeyi tutucudaki çentikle hizaladığınızdan emin olun.

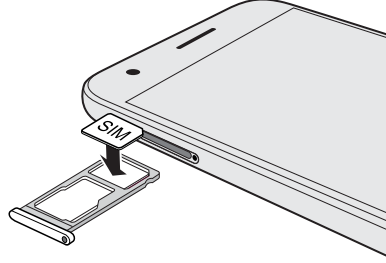

microSD™ kartınızı tepsinin SD tutucusuna yerleştirin. 20. sayfadaki [microSD kart takma](#) kısmına bakın.

- **Çift SIM modeli:**


Altın temas noktaları aşağı doğru bakar şekildeyken nano SIM kartlarınızı tepsinin SIM 1 ve SIM 2 tutucularına yerleştirin. Kesik köşeleri tutuculardaki çentiklerle hizaladığınızdan emin olun.

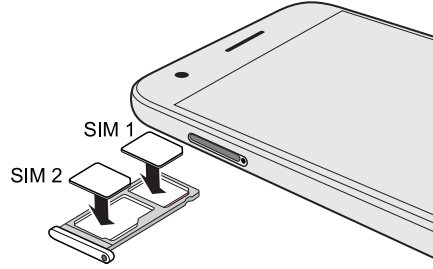

- Varsayılan olarak, SIM 1 kartı 4G LTE/3G ağına ve SIM 2 kartı 3G/2G ağına bağlanacaktır. 4G LTE ağına bağlanmada tercih edilen kartı ayarlama yöntemini öğrenmek için 23. sayfadaki [nano SIM kartlarınızı Çift şebeke yöneticisiyle yönetme](#) kısmına bakın.
- SIM 2 ve SD, tepside aynı tutucuda etiketlenir. Bu tutucuya ya ikinci nano SIM kartınızı ya da bir microSD kart yerleştirin. Her iki kart aynı anda takılamaz.

5. Tepsiyi geri takarken, kartlarınız düşmeyecek şekilde yukarı doğru baktığından emin olun. Tepsiyi yuvada gidebildiği kadar kaydırın.

**Çift SIM modeli:**

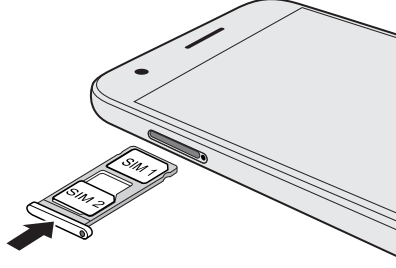


6. Sıkıca kapatmak için, tepsiye takılı olan kapağa bastırın.

## nano SIM kartı çıkarma



Kartı çıkarmadan önce HTC Desire 10 pro aygıtını kapattığınızdan emin olun.

1. Telefonu, yüzü yukarı doğru tutun.
2. Tepsi çıkartma aracının ucunu veya eğilmiş küçük bir ataş tepsisi çıkartma deliğine sokun.

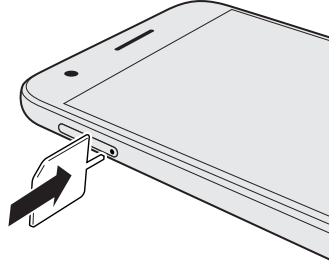

3. Kart tepsisi çıkıncaya kadar ucu deliğin içine itin.
4. Tepsiyi dışarı çekin ve nano SIM kartı çıkarın.
5. Tepsiyi tekrar takmak için, önce yuvada ortalayıp, ardından gidebildiği kadar kaydırın.
6. Sıkıca kapatmak için, tepsiye takılı olan kapağa bastırın.

## Bellek kartı


Fotoğraflarınızı, videolarınızı ve müziklerinizi kaydetmek için bir bellek kartı kullanın. Telefonun depolama alanında yer açmanız gerektiğinde, bu özelliği desteklemeleri durumunda belirli uygulamaları depolama kartına da taşıyabilirsiniz.



Bellek kartı isteğe bağlıdır ve ayrı satılır.



## microSD kart takma

1. Telefonu, yüzü yukarı doğru tutun.
2. Telefonunuzla gelen tepsi çıkartma aracının ucunu (veya eğilmiş küçük bir ataşı) tepsi çıkartma deliğine sokun.

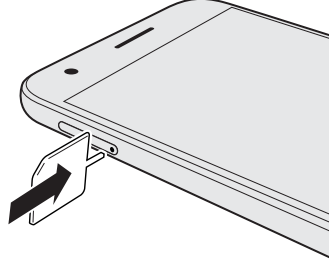


3. Ucu, tepsi çıkartılana kadar gidebildiğince deliğe itip tepsiyi çekip çıkarın.


**Çift SIM modeli:** SIM 2 ve SD, tepside aynı tutucuda etiketlenir. microSD kartınızı kullanmak istediğinizde ikinci nano SIM kartınızı çıkarın. Her iki kart aynı anda takılamaz.

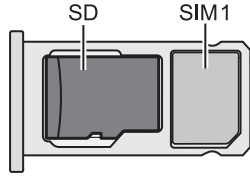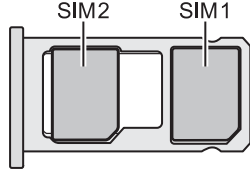

4. microSD kartınızı (altın temas noktaları aşağı ve kısa tarafı içe doğru bakar şekilde) tepsinin SD tutucusuna yerleştirin.

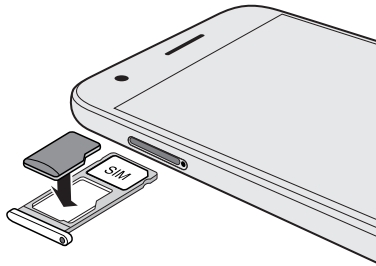

5. Tepsiyi geri takarken, nano SIM ve microSD kartlar düşmeyecek şekilde yukarı doğru baktığından emin olun. Tepsiyi yuvada gidebildiği kadar yavaşça kaydırın.

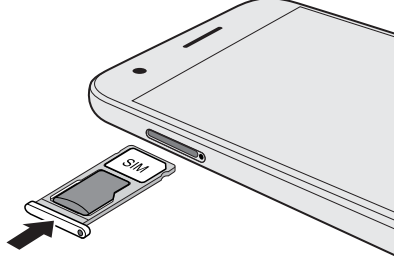

6. Sıkıca kapatmak için, tepsiye takılı olan kapağa bastırın.



Bir microSD kartı ilk kez taktığınızda ayarlamamız istenecektir.

### Bellek kartını çıkarma

HTC Desire 10 pro açıkken bellek kartını çıkarmanız gerektiğinde, bellek kartındaki dosyalara zarar vermektan kaçınmak için, önce bellek kartının bağlantısını kesin.



Depolama kartınız dâhili depolama olarak kullanılıyorsa ve karta taşınmış uygulamalar varsa, kartın bağlantısını kestikten sonra bu uygulamaları açamayacaksınız.


1. Giriş ekranında,  > **Ayarlar** > **Depolama** öğesine dokununuz.
2. Aşağıdakilerden birini yapınız:
  - Depolama kartınız Çıkarılabilir depolama altında görünüyorsa, kart adının yanındaki  > **Çıkar** simgesine dokununuz.
  - Depolama kartınız Dâhili depolama altında görünüyorsa, kart adına, ardından da **Çıkar** öğesine dokununuz.

### microSD kartı çıkarma



microSD kartınızı çıkarmadan önce bağlantısını kestiğinizden emin olun. 21. sayfadaki [Bellek kartını çıkarma](#) kısmına bakınız.

1. Telefonu, yüzü yukarı doğru tutunuz.
2. Telefonunuzla gelen tepsi çıkartma aracının ucunu (veya eğilmiş küçük bir ataş) tepsi çıkartma deliğine sokunuz.

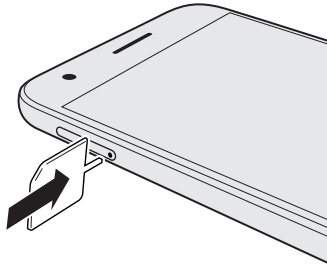

3. Tepsi çıkıncaya kadar ucu deliğın içine itin.
4. Tepsiyi dışarı çekip microSD kartı çıkarın.

microSD kartı çıkardıktan sonra, boş tepsiyi yuvaya geri taktığınızdan emin olun.


## Pili şarj etme

HTC Desire 10 pro cihazınızı açıp kullanmaya başlamadan önce pili şarj etmeniz önerilir.



- Pil birkaç gün boşaldıysa, gücü açmadan önce HTC Desire 10 pro'yi birkaç dakika şarj etmeniz gerekebilir.
- Pili şarj etmek için sadece HTC Desire 10 pro ile gelen adaptörü ve USB kablosunu kullanın. Pil gücü çok zayıfladığında şarj işlemini bilgisayarınıdan USB kablosu bağlantısı yerine güç adaptörüyle gerçekleştirin.

1. USB kablosunun küçük ucunu USB konektörüne takın.

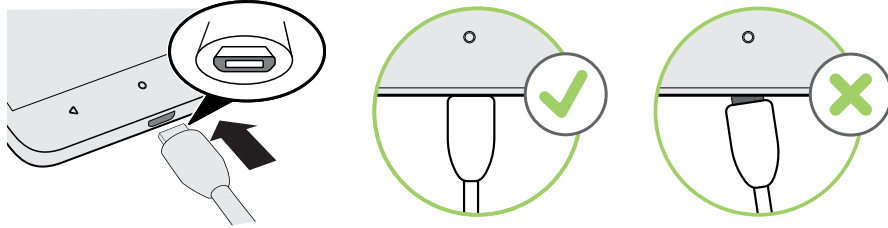

2. USB kablosunun diğer ucunu güç adaptörüne takın.
3. Pil şarjını başlatmak için güç adaptörünü elektrik prizine takın.



- Aşırı ısınmayı engellemek üzere bir güvenlik önlemi olarak pil şarjı durdurulur.
- Pili sıcak ortamlarda şarj etmekten sakının.
- Web tarayıcıyı kullanıyor ve pili şarj ediyorken HTC Desire 10 pro ısınabilir. Bu durum normaldir.
- Enerji tasarrufu sağlamak için şarj işlemi bittikten sonra güç adaptörünü prizden çekin.

## Gücü açma veya kapama

### Gücü açma

GÜÇ düğmesine HTC Desire 10 pro titreyene kadar basın.



İlk kez açtığımızda, HTC Desire 10 pro cihazını ayarlamanız gerekir.

## Gücü kapatma

1. Ekran kapalıysa, tekrar açmak için GÜÇ düğmesine basın.
2. GÜÇ düğmesini birkaç saniye basılı tutun.
3. Seçenekler menüsünde **Kapama** seçeneğine dokununuz.

## 4G LTE ağına bağlanacak nano SIM kartı seçme

Telefonunuza iki nano SIM kart takılıysa, daha hızlı olan 4G LTE ağına yalnızca bir kart bağlanabilir. Diğer kart yalnızca 3G/2G ağına bağlanacaktır.

4G LTE ağına bağlanmak istediğiniz kartı ayarlayabilirsiniz.

1. Giriş ekranında, **⋮** > **Ayarlar** > **Çift şebeke yöneticisi** ögesine dokununuz.
2. **Tercih Edilen Şebeke** ögesine dokununuz.
3. 4G LTE ağına bağlanmak istediğiniz kartı seçin.

## nano SIM kartlarınızı Çift şebeke yöneticisiyle yönetme



Çift SIM kart desteği, telefon modeline, bölgeye ve ülkeye göre değişiklik gösterir.

Giriş ekranında, **⋮** > **Ayarlar** > **Çift şebeke yöneticisi** ögesine dokununuz. Yuvalardan herhangi birini açabilir veya kapatabilir, yuva adlarını değiştirebilir ve daha fazla işlem gerçekleştirebilirsiniz.

# Telefon kurulumu ve aktarma


## HTC Desire 10 pro aygıtını ilk kez ayarlama

HTC Desire 10 pro aygıtını ilk kez açtığınızda (veya bir fabrika sıfırlaması yaptıktan sonra) ayarlamamız istenecektir.



Dili seçmeden önce sesli geri bildirimle gezinmek için TalkBack işlevini etkinleştirebilirsiniz. Erişilebilirlik modunun etkinleştirildiğini belirten bir mesaj duyuncaya kadar iki parmağı ekranda basılı tutun.

İnternet bağlantınızı seçmek, Google Hesabınızda oturum açmak, HTC Desire 10 pro aygıtına yönelik aygıt koruması ayarlamak ve daha fazla işlem için aygıt üzerindeki ayar boyunca ilerleyin.

Daha önce eski telefonunuzu yedeklemek için yararlanmışsanız Android Yedekleme Hizmetini kullanın. Hangi aygıttan geri yükleneceğini soran ekranda eski telefon modelinizin adına dokununuz. Geri yüklemek istediğiniz öğe türlerini seçmek için  simgesine, ilerlemek için de **Geri yükle** öğesine dokununuz.

Aksi durumda **Geri yükleme** öğesine dokununuz.



Konum temelli hizmetler ve çevrimiçi hesaplarınızın otomatik eşitlenmesi gibi İnternet'e bağlanma gerektiren bazı özellikler ek veri ücretlerine neden olabilir. Veri ücreti ödemekten kaçınmak için Ayarlar altındaki bu özellikleri devre dışı bırakın. Konum hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için 156. sayfadaki [Konum hizmetlerini açma veya kapatma](#) kısmına bakın.



## Önceki HTC telefonunuzdan geri yükleme

Önceki HTC telefonunuzda HTC Yedekleme kullandıysanız, yedeklemenizi geri yüklemek için HTC Geri Yükleme uygulamasını HTC Desire 10 pro aygıtınıza indirip kullanmanız gerekir.



İçerik miktarına bağlı olarak, bir yedeklemeyi veri bağlantınız aracılığıyla HTC Desire 10 pro aygıtına geri yüklemek ek veri maliyetlerine neden olabilir ve uzun sürebilir. Wi-Fi bağlantısı kullanmanız tavsiye edilir.

1. HTC Desire 10 pro ayarlarını tamamladıktan sonra, Bildirimler panelini kaydırarak açın ve **İçeriğinizi aktarın veya geri yükleyin** bildirimine dokununuz.
2. **HTC yedekleme'den geri yükleyin** ögesine dokununuz.  
Telefonunuzda HTC Geri Yükleme uygulaması yüklü değilse, HTC Geri Yükleme uygulamasını indirip yüklemeniz istenecektir.
3. **HTC yedekleme'den geri yükleyin** ögesine dokununuz.
4. Eski telefonunuzu yedeklemek için kullandığınız hesapla oturum açın.
5. Yedeklemeyi HTC Desire 10 pro aygıtına geri yüklemeyi seçin.
6. Sorulursa, yedeklemenizi geri yüklemek için mobil verinin mi yoksa Wi-Fi bağlantısının mı kullanılacağını seçin.
7. Yedeklemenizi geri yüklemek için ekrandaki talimatları izleyin.
8. Yedeklemenizi geri yüklemeyi tamamlamanıza yönelik herhangi bir bildirim olup olmadığını kontrol etmek için Bildirimler panelini açın.

Google Play'den ücretsiz uygulamalar arka planda geri yüklenecektir ve ilerlemeyi konum çubuğundaki bildirimden takip edebilirsiniz. Ücretli uygulamaları geri yüklemek için söz konusu bu uygulamaları Google Play'de indirerek kurmanız gerekecektir.

Uygulamalarınız, yüklendiğinde Uygulamalar ekranında görünür. Uygulamalar ve Giriş ekranı kısıyolları, tüm uygulamalarınız yüklendikten sonra yedeklemenizde olduğu gibi yeniden düzenlenecektir. Uygulamalar geri yüklenirken HTC Desire 10 pro aygıtınızı kullanmaya devam edebilirsiniz.

## Bir Android telefondan içerik aktarmak

Eski Android telefonunuzda, HTC Aktarım Aracı uygulamasını indirip, içeriğinizi HTC Desire 10 pro aygıtınıza aktarmak için kullanın.

Eski telefonunuzda yerel olarak depolanan, HTC Aktarım Aracı uygulamasının aktarabileceği içerik türleri, kişiler, mesajlar, müzik, fotoğraflar, videolar ve bazı ayarları kapsar. Arama kayıtları, e-posta hesapları ve bazı HTC uygulama ayarları gibi daha fazla veri türü, HTC Sense 5.5 veya üstüne sahip HTC telefonlardan aktarılabilir.



Eski telefonunuzda HTC Aktarım Aracı uygulamasını kullanabilmek için Android sürüm 2.2 ya da üzeri gereklidir.

1. Giriş ekranında, **⋮** > **Ayarlar** > **Başka bir telefondan içerik alır** ögesine dokununuz.
2. Bir HTC Android telefondan mı yoksa başka bir Android telefondan mı aktarılacağını seçin.
3. Başka bir telefondan içerik alır ekranında **İleri** ögesine dokununuz.
4. Google Play sitesinden HTC Aktarım Aracı uygulamasını eski telefonunuza indirmek için HTC Desire 10 pro aygıtında gösterilen adımları izleyin, aracı kurun ve açın.
5. Eski telefonunuzda bir PIN gördüğünüzde, devam etmeden önce aynı PIN kodunun HTC Desire 10 pro aygıtında da görüntülediğinden emin olun.  
PIN kodu görünmezse, eski telefonunuzda **Tekrar Dene** ögesine dokununuz. Yine de görünmemesi, eski telefonunuzun HTC Desire 10 pro aygıtına bağlanamadığı anlamına gelebilir. Böyle bir durumda başka bir aktarım yöntemi deneyin.
6. Eski telefonunuzda **Onayla** ögesine dokununuz.
7. Eski telefonunuzda, aktarmak istediğiniz içerik türlerini seçip, **Aktarma** ögesine, ardından da **Evet** ögesine dokununuz.
8. İşlemin tamamlanmasını bekleyin.
9. Her iki telefonda **Bitti**'ya dokununuz.


## Bir iPhone içeriğini aktarmanın yolları

iPhone aygıtınız varsa, kişilerinizi, mesajlarınızı ve diğer içerikleri HTC Desire 10 pro aygıtına aktarmanın kolay yolu vardır.

- iPhone içeriğini iCloud aracılığıyla yedekleyin ve geri yükleyin. Nasıl yapıldığını öğrenmek için bkz. 27. sayfadaki [iPhone içeriğini iCloud aracılığıyla aktarma](#).
- Bilgisayarınızda iTunes kullanarak iPhone içeriğini yedekleyip, ardından içeriği HTC Desire 10 pro aygıtına aktarmak için HTC Sync Manager kullanın. Ayrıntılar için bkz. 107. sayfadaki [iPhone içeriğini HTC telefonunuza aktarma](#).

## iPhone içeriğini iCloud aracılığıyla aktarma

Bir iCloud hesabınız varsa, iPhone içeriğini iCloud depolama alanınıza eşitleyip, ardından kişiler veya fotoğraflar gibi içerikleri HTC Desire 10 pro aygıtına aktarın.

1. Giriş ekranında,  > **Ayarlar** > **Başka bir telefonda içerik alır** öğesine dokunun.
2. **iPhone** > **iCloud yedekten al** öğesine dokunun.
3. iPhone içeriğinizi iCloud depolamanıza yedeklemek için ekranda gösterilen adımları izleyin.
4. iCloud e-posta adresinizi ve şifrenizi girip **Oturum aç** öğesine dokunun.
5. HTC Desire 10 pro aygıtına aktarmak istediğiniz iPhone yedeğini seçip **İleri** öğesine dokunun.
6. Aktarmak istediğiniz içerik türlerini seçin ve ardından **Al** öğesine dokunun.
7. Aktarımın tamamlanmasını bekleyip **Bitti** öğesine dokunun.



Kişi adı, fotoğrafı, posta adresi, e-posta adresi, doğum günü, yıldönümü tarihi ve notlar gibi yalnızca bazı kişi ayrıntıları aktarılabilir.

## Kişiler ve diğer içeriği almanın diğer yolları

HTC Desire 10 pro aygıtına tek tek kişi ve diğer içerik eklemenin farklı yolları vardır.

İçerik kaynağı	Aktarım yöntemi
<b>Bilgisayarınızla eşitleme</b>	Kişileri, belgeleri, çalma listelerini ve daha fazlasını HTC Desire 10 pro ve Windows® veya OS X işletim sistemine sahip bilgisayarınız arasında eşitlemek için HTC Sync Manager uygulamasını kullanın.  iPhone aygıtından ve bilgisayarınızdan HTC Desire 10 pro aygıtına kişiler, iletiler ve diğer içerikler içeren iTunes yedeğinizi aktarmak için de kullanabilirsiniz.
<b>Google Hesabı</b>	Google kişileri, Google Hesabınızda oturum açmanızdan sonra HTC Desire 10 pro aygıtına alınır. Doğrudan HTC Desire 10 pro telefonunuzdan daha fazla Google kişisi de oluşturabilirsiniz.
<b>Sosyal ağ hesapları</b>	Kişi bilgisi eşitlemek için favori sosyal ağlarınızda oturum açın.
<b>Microsoft® Exchange ActiveSync®</b>	HTC Desire 10 pro, iş yerinizdeki Microsoft Exchange ActiveSync Sunucusundan iş kişilerinizi eşitler.
<b>Outlook.com hesabı</b>	Microsoft Outlook.com hesabınızdan kişilerinizi eşitleyin.
<b>Telefon kişileri</b>	Kişileri çevrimiçi hesaplarınıza kaydetmemeyi tercih ediyorsanız, HTC Desire 10 pro üzerinde yerel olarak kişi oluşturabilirsiniz.
<b>nano SIM kart</b>	Tüm nano SIM kişilerinizi HTC Desire 10 pro aygıtına kopyalayın.

## Telefonunuz ile bilgisayarınız arasında fotoğraf, video ve müzik aktarma

Medya dosyalarınızı bilgisayarınızdan veya bilgisayarınıza aktarabileceğiniz yollar burada verilmektedir.

- HTC Desire 10 pro cihazını bilgisayarınıza bağlayın. Bilgisayarınız, tıpkı herhangi bir çıkarılabilir USB sürücüsü gibi onu tanır ve ikisi arasında medyanızı kopyalayabilirsiniz. Bkz. 95. sayfadaki [HTC Desire 10 pro ve bilgisayarınız arasında dosyaları kopyalama](#).
- HTC Sync Manager yazılımını bilgisayarınıza indirip kullanın. Bu yazılımı müzikleri, fotoğrafları ve videoları HTC Desire 10 pro'dan bilgisayarınıza otomatik olarak aktaracak şekilde ayarlayabilirsiniz. Ayrıca bilgisayarınızdan telefonunuza çalma listelerini eşitleyebilirsiniz.

iPhone aygıtınız varsa, bunu bağlayıp kamera makarası fotoğraflarını HTC Sync Manager kullanarak da bilgisayarınıza aktarabilirsiniz. Daha sonra HTC Desire 10 pro cihazını yeniden bağlayıp fotoğraf ve videoları kopyalayabilirsiniz.

Bkz. 106. sayfadaki [HTC Sync Manager hakkında](#).

- Bilgisayarınız, HTC Desire 10 pro ve diğer mobil aygıtlar gibi herhangi bir yerden yönetebilmek için medya dosyalarınızı tek bir yerde bulundurmak amacıyla bulut depolama hizmetlerini kullanın.

## Hızlı Ayarları kullanma

Hızlı ayarlar panelinde, Wi-Fi ve Bluetooth gibi ayarları kolayca açın veya kapatın.

1. Aşağıdakilerden birini gerçekleştirin:

- İki parmağınızla, durum çubuğundan aşağı kaydırın.






- Durum çubuğundan iki defa aşağı kaydırın.


2. Ayarı açmak ya da kapatmak için kutusuna dokunmanız yeterlidir.
3. Bir ayar için kullanılabilir seçenekler varsa, aralarından seçim yapmak için ▼ simgesine dokunun.

## Ayarlarınızı tanıma

Zil sesini deęiřtirmek, bir Wi-Fi baęlantısı kurmak ya da hesaplarınızı eklemek ister misiniz? Bunu ve daha fazlasını Ayarlar'da yapabilirsiniz.

1. Uygulamalar ekranından, Bildirimler panelinden veya Hızlı Ayarlar panelinden Ayarlar kısmını açın.
  - Giriř ekranında,  öęesine dokunarak Uygulamalar ekranına gein ve ardından **Ayarlar**'a dokunun.
  - Bildirimler panelini açmak için ekranın üst kısmından ařaęı çekip  simgesine dokunun.
  - Hızlı Ayarlar kısmını açmak için iki parmaęınızla ekranın üst kısmından ařaęı çekip  simgesine dokunun.
2. İřte deęiřtirebileceęiniz temel ayarlar:
  - Açmak veya kapatmak için Wi-Fi gibi bir öęenin yanındaki **Aık/Kapalı** anahtarına dokunun. Ayarlarını yapılandırmak için öęenin kendisine dokunun.
  - Bir zil sesi ayarlamak, bir ses profili seęmek ve bildirim ayarlarını yapılandırmak için **Ses ve bildirim** öęesine dokunun.
  - Duvar kaęıdını deęiřtirmek, Giriř Ekranı'na widgetler ve kısayollar eklemek için **Kiřiselleřtir** öęesine dokunun.
  - E-posta, sosyal aęlar vb. gibi farklı hesaplar eklemek ve buralarda oturum açmak için **Hesaplar ve eřitleme** öęesine dokunun.
  - **Güvenlik** öęesine dokunarak, örneęin bir ekran kilidiyle, HTC Desire 10 pro cihazınızın güvenlięini saęlamaya yardımcı olun.




Seenekleri ve ayarları hızlı bir řekilde bulmak için Ayarlardaki  üzerine dokunun.

## Kilit ekranı

### Bir ekran kilidi ayarlama

Kiřisel bilgilerinizi korumaya yardımcı olun ve bařkalarının izniniz olmadan HTC Desire 10 pro telefonunuzu kullanmasını engelleyin.

Bir ekran kilidi deseni, sayısal PIN ya da telefonunuzu kilitlemenin dięer yollarını ayarlamayı sein. HTC Desire 10 pro telefonunuz her aıldıęında veya belirli bir süre beklemede kaldıęında, ekranın kilidini açmanız istenecektir.

1. Giriř ekranında,  > **Ayarlar** > **Güvenlik** öęesine dokunun.
2. **Ekran kilidi** öęesine dokunun.

3. Bir ekran kilidi seçeneği belirleyin ve ekran kilidini ayarlayın.
4. **Telefonu otomatik olarak kilitle** ögesine dokunup, ekran kilitlenmeden önce beklenecek süreyi belirleyin.



Ekranında girerken ekran kilidinizin görüntülenmesini istemezseniz, **Deseni görünür yap** ya da **Şifreleri görünür yap** ögesinin seçimini de kaldırabilirsiniz.

### Smart Kilidinin Ayarlanması

Ekran kilidini açmadan önce, telefonunuzu yüzünüzü ya da başka bir güvenilir cihazı algılaması için ayarlayın.

1. Giriş ekranında, **⋮** > **Ayarlar** > **Güvenlik** ögesine dokunun.
2. **Ekran kilidi** üzerine dokunun ve daha sonra bir ekran kilidi seçin ve ayarlayın.  
Bu, yedekleme ekran kilidi yönteminiz olacaktır.
3. Güvenlik ekranı üzerinde, **Smart Kilidi** üzerine dokunun.
4. Ekran kilidinizi onaylayın.
5. Kilidi açılmadan önce telefonunuzun neyi algılamasını istediğinizi seçin.
6. Ekrandaki yönergeleri izleyip, Güvenlik ekranına dönmek için **◀** düğmesine basın.
7. **Telefonu otomatik olarak kilitle** ögesine dokunun ve sonra ekran kilitlenmeden önce beklenecek süreyi belirtin.

Smart Kilidinizi daha güvenilir ve daha emniyetli hale getirmeye yardımcı olması için, gözlük taktığınızdaki ya da sakal bıraktığınızdaki gibi farklı durumlarda yüzünüzü tanması için HTC Desire 10 pro'ı eğitmeyi deneyebilirsiniz.

**Smart Kilidi** üzerine dokunun, ekran kilidinizi onaylayın ve daha sonra **Güvenilir yüz** > **Yüz eşlemeyi iyileştir** üzerine dokunun. Ekrandaki talimatları uygulayın.

### Kilit ekranı bildirimlerini açma veya kapatma

Kilit ekranı bildirimlerini açmayı veya kapatmayı seçebilirsiniz.

1. Giriş ekranında, **⋮** > **Ayarlar** > **Ses ve bildirim** ögesine dokunun.
2. **Aygıt kilitlendiğinde** > **Bildirimleri hiç gösterme** ögesine dokunun.



Daha sonra fikrinizi değiştirirseniz, kilit ekranı bildirimlerini açmak için **Tüm bildirim içeriğini göster** ögesine dokunabilirsiniz.

### Kilit ekranı bildirimleriyle etkileşime geçme

Kilit ekranında bildirimleri görmenin yanı sıra bunlarla etkileşime de geçebilirsiniz.

- Doğrudan ilgili uygulamaya gitmek için bir bildirimde iki kez dokununuz.
- Kaldırmak için, bildirimde sola veya sağa kaydırın.

- Daha fazla ilgili bilgi görmek için bir bildirim basılı tutun.
- İlgili uygulamadan gelen bildirimlere öncelik vermek için ⓘ simgesine dokununuz.

## Ekran kilidi kısayollarını değiştirme

Kilit ekranındaki uygulamaları (veya diğer kısayolları) değiştirmek için, başlatma çubuğundakileri değiştirin. Nasıl yapıldığını öğrenmek için 65. sayfadaki [Başlat çubuğu](#) kısmına bakın.

## Kilit ekranını kapatma

Her seferinde telefonunuzun kilidini açmakla uğraşmak istemiyor musunuz? Ayarlar kısmında kilit ekranını kapatabilirsiniz.

1. Giriş ekranında, ⋮ > **Ayarlar** > **Güvenlik** ögesine dokununuz.
2. **Ekran kilidi** > **Hiçbiri** ögesine dokununuz.

Ekran kilidini tekrar açmak için, Güvenlik ayarları kısmında **Ekran kilidi** > **Kaydır** ögesine dokununuz.

## Parmak izi tarayıcısı

Parmak izinizi kullanarak HTC Desire 10 pro aygıtını hızlıca uyandırabilir ve kilidini açabilirsiniz. 5 taneye kadar parmak izi ekleyebilirsiniz.

Parmak izi tarayıcısını ayarlarken ve kullanırken şu ipuçlarını izleyin:

- Parmağınızın ve parmak izi tarayıcısının kuru ve temiz olduğundan emin olun.
- Yanları ve ucunu da içermek üzere tüm parmak yüzeyini kullanın.
- Parmak izinizi kaydederken, titreyene kadar tarayıcıya dokununuz.
- Parmak izi tarayıcı 360° okunabilirliğe sahiptir—ekranı ve HTC Desire 10 pro aygıtının kilidini açmak için, kayıtlı bir parmağı tarayıcıya herhangi bir açıyla dokundurabilirsiniz.



Farklı bir ekran kilidi açma seçeneği (şifre gibi) ayarlamanızı gerektiren bir Exchange ActiveSync hesabında oturum açmışsanız, HTC Desire 10 pro aygıtının kilidini açmak için parmak izi tarayıcıyı ayarlayamayabilirsiniz. Exchange ActiveSync hesabınızın parmak izi tarayıcıyı destekleyip desteklemediğini öğrenmek için Exchange Server yöneticinize danışın.

## İlk kez bir parmak izi ekleme

1. Giriş ekranında, ⋮ simgesine, ardından da **Ayarlar** > **Parmak izi tarayıcı** ögesine dokununuz.
2. **Parmak izi ekle** ögesine dokununuz.  
Henüz bir kilit ekranı deseni, PIN kodu veya şifresi ayarlamamışsanız bir tane ayarlamanız istenecektir. 29. sayfadaki [Bir ekran kilidi ayarlama](#) kısmına bakın.
3. **Başlat** ögesine dokununuz.
4. Hangi parmak ya da başparmağın kullanılacağını seçin, titreyene kadar tarayıcıya dokununuz ve parmağınızı veya başparmağınızı kaldırın.


5. Parmak izi başarıyla kaydedilene kadar tarayıcıya art arda dokununuz. Tarayıcıya dokunurken parmağınızı aynı yönde tutarsanız en iyi sonuçları elde edersiniz.
6. Parmak izinizi başarıyla kaydettikten sonra **Bitti** ögesine dokununuz.

HTC Desire 10 pro aygıtınızı uyandırmak ve kilidini açmak için artık parmak izinizi kullanabilirsiniz.



Beş denemeden sonra tarayıcı parmak izinizi tanıyamazsa yedek ekran kilidi açma desenini, PIN kodunu veya şifresini girmeniz gerekecektir. Verilerinizin HTC Desire 10 pro aygıtından silinmesinden önce yalnızca 10 ek deneme hakkınız daha olacaktır.

### Parmak izlerini ekleme, kaldırma veya düzenleme

1. Giriş ekranında,  simgesine, ardından da **Ayarlar** > **Parmak izi tarayıcı** ögesine dokununuz.
2. Deseni, PIN kodunu veya şifreyi giriniz.
3. Aşağıdakilerden birini gerçekleştirin:
  - Başka bir parmak izi eklemek için **Parmak izi ekle** ögesine dokununuz.
  - Yeniden adlandırmak veya silmek için, kayıtlı bir parmak izine dokununuz.
  - Tüm kayıtlı parmak izlerini silmek için **Parmak izi tarayıcıyı sıfırla** ögesine dokununuz.
  - Ekranı uyku durumundan çıkarmak ve kilidini açmak için parmak izi tarayıcıya dokunabilmek isterseniz **Ekranı uyandır** ögesini seçiniz.


## Telefon yazılımınızı güncelleme

HTC Desire 10 pro, güncellemeleri denetleyip, yeni bir güncelleme olduğunda size bildirebilir.

HTC Sense Giriş gibi bazı HTC uygulamalarına ve özelliklerine yönelik güncellemeler Google Play sitesinden indirilip yüklenebilir. Ayrıntılar için bkz. 33. sayfadaki [Google Play'den uygulama güncellemelerinin kurulumu](#).


### Sistem yazılım sürümünüzü kontrol etme

Bir sistem yazılımı güncellemesi yüklemeyi önce, telefonunuzda bulunan Android sürümünü kontrol edebilirsiniz.

1. Giriş ekranında,  > **Ayarlar** > **Hakkında** ögesine dokununuz.
2. **Yazılım bilgisi** ögesine dokununuz.

### Otomatik güncellemeleri etkinleştirme

HTC veya mobil operatör uygulamaları için yazılım güncellemelerini otomatik indirmeyi ve yüklemeyi seçebilirsiniz.


1. Giriş ekranında,  ögesine dokununuz, ardından **Ayarlar** ögesini bulup dokununuz.
2. **Hakkında** > **Yazılım güncellemeleri**.



3. Veri kullanımından tasarruf etmek için, yalnızca Wi-Fi ögesinden güncelleştirmeyi seçebilirsiniz.
4. Sistem güncelleştirmelerini, uygulama güncelleştirmelerini veya her ikisini otomatik karşıdan yüklemeyi seçin.

Uygulama güncelleştirmeleri otomatik olarak yüklenir. Yine de sistem yazılımı güncelleştirmelerinin ne zaman yükleneceğini onaylamanız gerekecektir.


### Bir yazılım güncellemesini yükleme


HTC Desire 10 pro Internet'e bağlandığında ve yeni bir yazılım güncellemesi olduğunda, durum çubuğunda güncelleme bildirim simgesi  görünür.

1. Bildirimler panelini kaydırarak açın ve sistem güncelleme bildirimine dokununuz.
2. Veri bağlantınızı kullanarak güncellemeyi indirmek istemiyorsanız, **Yalnızca Wi-Fi üzerinden güncelle** ögesini seçin.
3. **İndir** ögesine dokununuz.
4. İndirme işlemi tamamlandığında, **Şimdi yükle**'yi seçin ve **Tamam**'a dokununuz.

Güncellemeden sonra HTC Desire 10 pro yeniden başlatılır.



### Bir uygulama güncellemesini yükleme

İnternet bağlantısı aktifken ve HTC cihazınız ya da mobil operatör uygulamaları için bir güncelleme bulunuyorsa, güncelleme bildirim simgesi  durum çubuğunda belirir.

1. Bildirimler panelini kaydırarak açın ve güncelleme bildirimine dokununuz.  
Yüklenecek uygulama güncellemelerinin listesiyle beraber Güncelleştirmeler ekranı açılır.
2. Detaylarını görmek için bir öğeye dokununuz ve ardından  ögesine dokununuz.
3. Güncellemeleri gözden geçirmeyi bitirdiğinizde **Yükle** ögesine dokununuz. Gerektiğinde HTC Desire 10 pro'yi yeniden başlatmanız istenir.

### Google Play'den uygulama güncellemelerinin kurulumu

Bazı HTC uygulamaları ve üçüncü şahıs uygulamaları, Google Play vasıtasıyla geliştirmeler ve hata düzeltmeler ile güncellenir. Uygulamaları manüel olarak güncelleyebilir ya da telefonunuzun otomatik olarak indirmesi için ayarlayabilir ve mevcut olduklarında uygulama güncellemelerinin kurulumunu yapabilirsiniz.

1. Giriş ekranında,  ögesine dokununuz, ardından **Play Store** ögesini bulup dokununuz.
2. Kayar menüyü açmak için  ögesine dokununuz.
3. **Uygulamalarım ve oyunlarım** ögesine dokununuz.  
Telefonunuza yüklü olan uygulamaların bir listesini göreceksiniz.
4. Güncellemeler altında, bir uygulamaya dokununuz.

5. **Güncelle** ögesine dokunun.
6. Sorulduğunda **Kabul et** ögesine dokunun.



Play Store'ndaki, ☰ > **Ayarlar** > **Yazılımları otomatik güncelleştir** üzerine uygulamalarınızı nasıl Google Play güncellemek istediğinizi seçmek için dokunun.

## Güncellemelerini elle kontrol etme



Güncellemeleri denetlemeden önce mobil veriyi açın veya HTC Desire 10 pro telefonunuzu bir Wi-Fi ağına bağlayın.

1. Giriş ekranında, ⋮ ögesine dokunun, ardından **Ayarlar** ögesini bulup dokunun.
2. **Hakkında** > **Yazılım güncellemeleri** ögelerine dokunun. HTC Desire 10 pro, güncelleme olup olmadığını kontrol eder.

## Google Play'den uygulama alma

Google Play, HTC Desire 10 pro için yeni uygulamalar bulabileceğiniz yerdir. Verimlilik uygulamalarından eğlence amaçlı uygulamalar ve oyunlara kadar geniş bir yelpazedeki ücretsiz ve ücretli uygulamalar arasından seçiminizi yapın.



- Ücretli uygulamalar satın almak veya uygulama içi satın alımlar yapmak için bir Google Cüzdan™ hesabına gereksiniminiz vardır. Zaten bir Google Hesabınız varsa, var olan kullanıcı adınız ve şifrenizle [wallet.google.com](http://wallet.google.com) adresinde oturum açarak Google Cüzdan eklemeniz yeterlidir.
- Play Store uygulamasının adı bölgenize bağlı olarak değişebilir.
- Uygulama satın alma yeteneği bölgelere göre değişir.

## Bir uygulamanın bulunması ve kurulması

HTC Desire 10 pro cihazında uygulamalar yükleyip kullandığınızda, kişisel bilgilerinize veya bazı işlev ya da ayarlara erişim gerektirebilirler. Sadece güvendiğiniz uygulamaları indirin ve kurun.



HTC Desire 10 pro cihazındaki işlevlerinize veya verilerinizin önemli bir bölümüne erişimi olan uygulamaları indirirken dikkatli olun. İndirilmiş uygulamaları kullanmanın sonuçları kendi sorumluluğunuzdur.

1. Giriş ekranında, ⋮ ögesine dokunun, ardından **Play Store** ögesini bulup dokunun.
2. Bir uygulama arayın ya da göz atın.
3. Beğendiğiniz uygulamayı bulduğunuzda bu uygulamaya dokunun ve açıklaması ile kullanıcı yorumlarını okuyun.

4. Uygulamayı indirmek ya da satın almak için **Yükle** (ücretsiz uygulamalar için) ya da fiyat düşmesine basın (ücretli uygulamalar için).
5. **Kabul Et'e** dokunun.



Bazı durumlarda uygulamalar geliştirmeler ya da hata giderilmesi nedeniyle güncellenir. Güncellemeleri otomatik olarak indirmek için, uygulamayı kurduktan sonra **> Otomatik güncelleme** dokunun.

Uygulamayı açmak için Uygulamalar ekranına gidin ve uygulamaya dokunun.

## Google Play'den uygulama geri yükleme

Yeni bir telefona yükseltme mi yaptınız, kaybettiğinizin yerine yenisini mi aldınız veya fabrika ayarlarına sıfırlama mı yaptınız? Önceden indirilen uygulamaları geri yükleyin.

1. Giriş ekranında, **⋮** ögesine dokunun, ardından **Play Store** ögesini bulup dokunun.
2. Kayar menüyü açmak için **☰** ögesine dokunun.
3. **Uygulamalarım ve oyunlarım** ögesine dokunun, **Tümü** sekmesine çekip, geri yüklemek istediğiniz uygulamaya dokunun.
4. Uygulamayı yükleyin.

Daha fazla ayrıntı için Google Play yardıma bakın.

## Web'den uygulama indirme

Doğrudan web sitelerinden uygulama indirebilirsiniz.



Web sitelerinden indirilen uygulamalar bilinmeyen kaynaklardan gelebilir. HTC Desire 10 pro cihazınızı ve kişisel verilerinizi korumaya yardımcı için, yalnızca güvendiğiniz web sitelerinden indirmenizi öneririz.

1. Tarayıcıyı açın ve sonra istediğiniz uygulamayı indirebileceğiniz web sitesine gidin.
2. İstenirse, "Bilinmeyen kaynaklardan" yüklemeye izin vermek için güvenlik ayarlarınızı değiştirin.
3. Web sitesinin uygulamayı indirmeye yönelik talimatlarını izleyin.
4. Uygulamayı yükledikten sonra, **Ayarlar > Güvenlik** bölümüne gidin ve **Bilinmeyen kaynaklar** seçeneğinin işaretini kaldırın.

## Uygulama kaldırma

İndirip yüklediğiniz bir uygulamaya artık ihtiyaç duymuyorsanız, kaldırabilirsiniz.



Önceden yüklenen çoğu uygulama kaldırılamaz.

Uygulamalar ekranından, kaldırmak istediğiniz uygulamaya dokunup basılı tutun ve sonra **Kaldır**'a sürükleyin.



Play Store'dan bir uygulama satın aldıysanız, sınırlı bir süre içinde para iadesi almak için uygulamayı kaldırabilirsiniz. Ücretli uygulamalara yönelik para iadesi politikası konusunda daha fazla bilgi için, lütfen Google Play yardıma bakın.


# Yeni telefonunuzla ilk haftanız

## HTC Sense Giriş

HTC Desire 10 pro aygıtını ilk kez açıp ayarladıktan sonra Giriş ekranını göreceksiniz.

- Sağa kaydırduğınızda HTC BlinkFeed uygulamasını göreceksiniz. HTC BlinkFeed ögesini sosyal ağlarınız, favori haber medyanızdan haber başlıkları ve daha fazlasını gösterecek şekilde özelleştirebilirsiniz. Ayrıntılar için 110. sayfadaki [HTC BlinkFeed nedir?](#) kısmına bakın.
- Sola kaydırduğunuzda, tek bir dokunuş uzaklıkta olmaları için sık kullandığınız widget'leri, uygulamaları ve daha fazlasını eklemeye yönelik alanı keşfedeceksiniz. Paneller de ekleyebilirsiniz. Ayrıntılar için bkz. 63. sayfadaki [Widget paneli ekleme veya kaldırma](#).
- Giriş ekranının alt kısmındaki başlatma çubuğunda bulunan uygulamaları değiştirebilirsiniz. Bkz. 65. sayfadaki [Başlat çubuğu](#).



Başka bir ekran veya uygulamadayken, ziyaret ettiğiniz en son Giriş ekranına geri dönmek için  düğmesine basın.

## Uyku modu

Uyku modu, ekran kapalıyken HTC Desire 10 pro cihazını düşük güç moduna getirerek pilden tasarruf eder. Ayrıca, HTC Desire 10 pro çantanızdayken, yanlışlıkla düğmeye basılmasını da önler.

### Uyku moduna geçme

Ekranı kapatmak ve Uyku moduna geçmek için, GÜÇ düğmesine kısa süreli basın. Kilit ekranına da çift dokunabilirsiniz.

HTC Desire 10 pro, bir süre boşa bırakıldığında da otomatik olarak Uyku moduna geçer. Ekran zaman aşımını ayarlayarak HTC Desire 10 pro uykuya geçmeden önceki zamanı değiştirebilirsiniz. Ayrıntılar için, bkz. 159. sayfadaki [Ekranın ne zaman kapatılacağını ayarlama](#).

### Uyku modundan çıkma

- GÜÇ düğmesine basın.
- Telefonunuzu uyandırıp kilidini açarak doğrudan bir uygulamaya ya da ekrana gitmek için Motion Launch™ kullanın. Bkz. 50. sayfadaki [Motion Launch](#).

## Ekran kilidini açma

- Parmak izi sensörünü basılı tutun.
- Ekran kilidini açmak için yukarı kaydırın.

Bir ekran kilidi ayarladıysanız, HTC Desire 10 pro'ın kilidini açmadan önce kimlik bilgilerinizi girmeniz istenecektir.




Bir etkinlik hatırlatıcı ya da alarm ayarlamışsanız, etkinliği ya da alarmı doğrudan kilit ekranından erteleyebilir veya silebilirsiniz. ⌚ veya ✗ ögesini yukarı sürükleyin.

## Hareketler

HTC Desire 10 pro cihazını sessize almak, zil sesi düzeyini düşürmek ve daha fazla işlem için hareketleri kullanın.

### Sessize almak için çevir

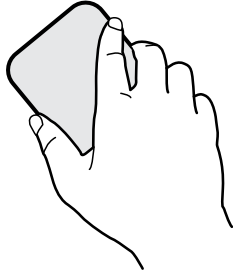


Bir arama geldiğinde telefonunuz yukarı bakıyorsa, sessize almak için telefonu ters çevirin.

Ayarlar bölümüne gidip **Ses ve bildirim** > **Sessize almak için çevir** üzerine dokunursanız, telefonunuzu aşağıdakileri yapmak için ayarlayabilirsiniz:

<b>Bir kez çevir</b>	Telefonu çevirdikten sonra yalnızca bir kez sessize alın. Telefon aşağıya bakmaya devam ederken, gelen aramalar olduğunda tekrar çalacaktır.
<b>Her zaman sessize al</b>	Bir aramayı sessize almak için telefonu çevirdikten sonra, gelen aramalar olduğunda, aşağıya bakmaya devam ederken her zaman sessizde tutun.

### Sesi kısma için telefonu kaldırma

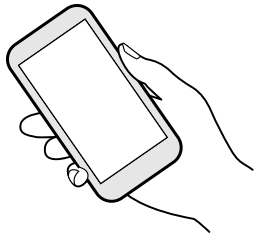

Bir iş toplantısında veya lokantada, zil sesini otomatik olarak düşürmek için, arama geldiğinde HTC Desire 10 pro'yu elinize alın.

Bu özelliği açıp kapatabilirsiniz. Ayarlar bölümüne gidin, **Ses ve bildirim** üzerine dokunun ve daha sonra, **Telefonu açarken sessiz zil sesi** seçeneğini işaretleyin ya da işaretini kaldırın.

## Telefon cebinizde ya da çantanızdayken zil sesi düzeyini otomatik olarak yükseltin



Cep modu, HTC Desire 10 pro'nin, telefonunuzun çantanızda veya cebinizde olduğunu fark etmesi ve gürültülü ortamlarda onu duyabilmeniz amacıyla zil sesini yükseltmesini sağlar.

Bu özelliği açıp kapatabilirsiniz. Ayarlar bölümüne gidin, **Ses ve bildirim** üzerine dokununuz ve daha sonra **Cep modu** seçeneğini işaretleyin ya da işaretini kaldırın.

## Daha iyi bir görüntü için HTC Desire 10 pro cihazını döndürün




Çoğu ekranda, HTC Desire 10 pro cihazını yanlara doğru döndürerek ekran yönünü otomatik olarak dikeyden yataya geçirebilirsiniz.

Metin girerken, daha büyük bir klavye görüntülemek için HTC Desire 10 pro cihazını yanlara doğru döndürebilirsiniz.

## Dokunma hareketleri


Ana ekranında gezinmek, uygulamaları açmak, listelerde dolaşmak ve daha fazlası için dokunma hareketlerini kullanın.

### Dokunun

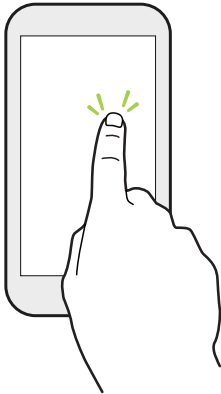


Uygulama ve ayar simgeleri gibi ekran öğelerini seçmek için parmağınızla ekrana dokununuz veya ekran düğmelerine basın.

## Basma ve basılı tutma

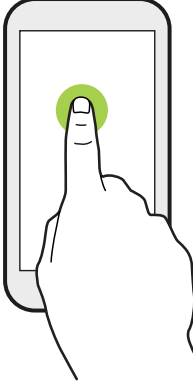


Bir öge için (örneğin kişi veya bir web sayfasındaki bağlantıyı) kullanılabilecek seçenekleri açmak için ögeye basın ve basılı tutun.

## Kaydırma veya sürüklenme

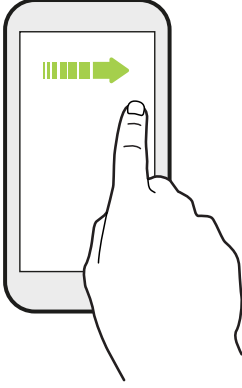

Diğer Giriş ekranı panellerine gitmek için, parmağınızı ekran boyunca yatay olarak hızla kaydırın. Bir liste, belge ve benzer öğeler boyunca ilerlemek için dikey olarak kaydırın.


## Sürüklenme

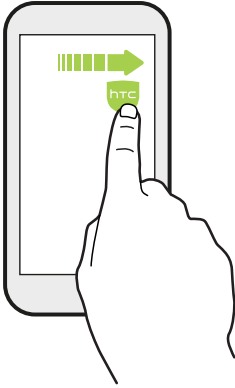

Sürüklemeye başlamadan önce basın ve bir süre parmağınızı hafifçe baskı uygulayarak basılı tutun. Sürüklenme sırasında, hedef konuma varmadan parmağınızı serbest bırakmayın.




## Hafifçe vurma

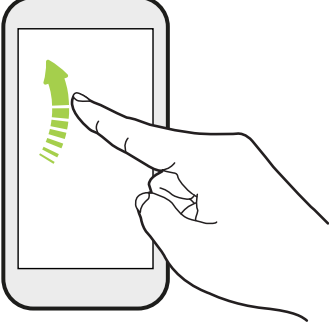

Ekranı hafifçe vurma, ekranda parmağınızı kaydırmaya benzer ama ondan farklı olarak, Ana ekranında sağa ve sola giderken ya da kişiler veya mesaj listesinde kaydırma yaparken gibi sadece parmağınızı hafif ve hızlı vuruşlarla kaydırmanız gerekir.

## Basın ve kaydırın

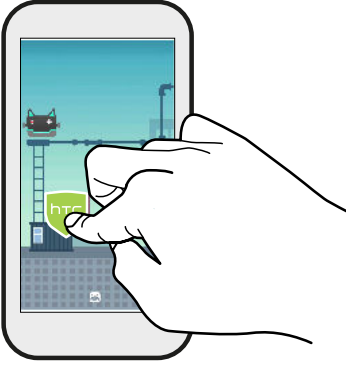


Giriş ekranında, bir widget veya simgeyi bir ekrandan diğerine kolayca taşıyabilirsiniz.

Widget veya simgeyi tek bir parmakla bastırıp tutun, başka bir parmakla ekranı yeni bir konuma sürükleyin.

## İki parmakla kaydırın




Bazı uygulamalarda, bir resmi veya metni görüntülerken yakınlaştırmak için iki parmağınızı kaydırarak birbirinden ayırın.

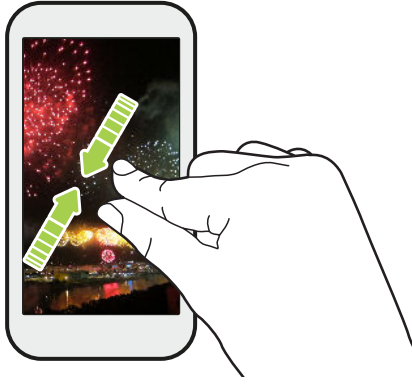


Resim ya da metni uzaklaştırmak için iki parmağınızı birbirine yaklaştırın.

### İki parmakla hızlı dokunma

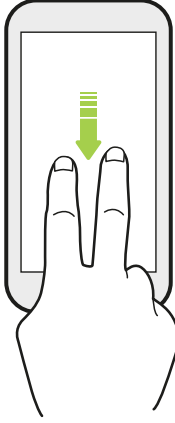

Hızlı ayarlar ögesine erişmek için, iki parmağınızı kullanarak durum çubuğundan aşağıya kaydırın.

### Üç parmakla hızlı dokunma

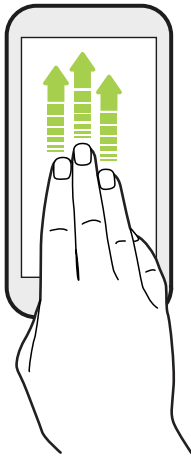



- Ekran üç parmakla yukarı kaydırıldığında, HTC Connect™, HTC Desire 10 pro aygıtından hoparlörlerinize veya televizyonunuza müzik ya da video akışı yapar. YouTube® gibi uygulamalarda yürütülen ortamı da paylaşabilirsiniz.
- Hoparlörlerinizden veya televizyonunuzdan bağlantıyı kesmek için aşağı kaydırın.



Ayarlar kısmında, üç parmak hareketinin ortam paylaşımı için çalışmasını sağlayan **Medya hareketi** özelliği varsayılan olarak açıktır.

## Uygulama açma

- Giriş ekranının alt kısmındaki başlatma çubuğunda bulunan uygulamaya dokunun.
- Uygulamalar ekranına gitmek için  ögesine, ardından da kullanmak istediğiniz uygulamaya dokunun.
- Uygulamalar ekranında,  ögesine dokunup, aradığınız uygulamanın adını girin.

### Kilit ekranından bir uygulamayı veya klasörü açma

Kilit ekranında, ekran kilidini açıp doğrudan bir uygulamaya veya klasöre gitmek için, o uygulamanın veya klasörün simgesini yukarıya sürükleyin.






Kilit ekranı üzerindeki kısayollar, Giriş ekranının çalıştırma çubuğundakilerle aynıdır. Kilit ekranı kısayollarını değiştirmek için, başlatma çubuğundaki uygulamaları veya klasörleri değiştirin.

Ekran kilidi deseni ya da PIN gibi başka bir güvenlik katmanı ayarlamışsanız, HTC Desire 10 pro cihazı uygulamayı veya klasörü açmadan önce size kimlik bilgileriniz sorulacaktır.


## İçerik paylaşma


Fotoğraf ya da video gibi paylaşılacak bir şeyleriniz mi var?


- Bir uygulamada paylaş simgesine dokunmak yeterlidir:  veya .
- Simgeyi göremezseniz  > **Paylaş** ögesine dokunun.

## En son açılan uygulamalar arasında geçiş yapma

HTC Desire 10 pro üzerinde çoklu görevleri yerine getiriyorsanız ve farklı uygulamalar kullanıyorsanız, en son açtığımız uygulamalar arasında kolaylıkla geçiş yapabilirsiniz.

En son açılan uygulamaları görmek için  düğmesine dokununuz.

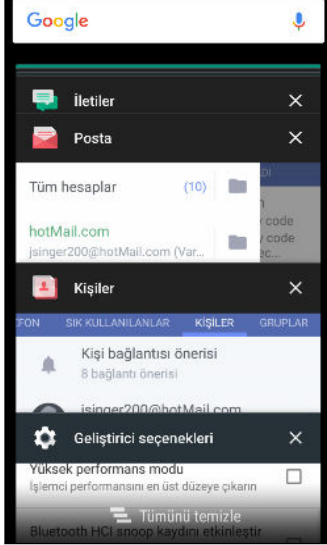

- Bir uygulamaya geçiş yapmak amacıyla, uygulamayı bulmak için kartlar boyunca göz gezdirin ve uygulamaya dokununuz.
- Listedeki uygulamayı kaldırmak için sola veya sağa sürükleyin.
- Tüm uygulamaları bir kerede kaldırmak için  öğesine dokununuz.



## İçerik yenileme

Bazı uygulamalarda, tek bir parmak hareketi ile Web'den indirilen veya eşitlenen içeriği kolaylıkla yenileyebilirsiniz.

1. Hava durumu veya Posta gelen kutusu gibi içeriği görüntülerken ekranın üstüne kaydırın.
2. Parmağınızla aşağı çekin ve daha sonra yenilemek için bırakın.

## Telefonunuzun ekran görüntüsünün alınması

Yüksek oyun skorunuzu göstermek veya HTC Desire 10 pro cihazının özellikleri ile ilgili bir blog yazısı mı yazmak istiyorsunuz? Paylaşmak için ekran görüntüsünü almak kolaydır.


1. GÜÇ öğesini basılı tutun ve aynı zamanda SES DÜZEYİNİ AZALT öğesine basın.
  2. Bildirimler panelini açın ve Ekran görüntüsü alındı bildirimini altındaki  simgesine dokununuz.
-  simgesini göremiyorsanız, iki parmağınızı ekran görüntüsü bildirimini üzerinde birbirinden ayrılacak şekilde kaydırın.

## Seyahat modu

Saat dilimleri boyunca sıklıkla seyahat ediyor musunuz? Giriş ekranında ve kilit ekranında, hem kendi ülkenizin hem de bulunduğunuz konumun saat dilimini gösteren çift saat görmek için Ayarlar kısmında Seyahat modu özelliğini açın.



- Telefon ayarlarınızda konum hizmetlerini açtığınızdan emin olun.
- Saat uygulamasında önce kendi ülkenizin saat dilimini ayarlayın.

1. Giriş ekranında,  > **Ayarlar** > **Tarih ve saat** ögesine dokununuz.
2. Seyahat modunu açmak veya kapatmak için Seyahat modu **Açık/Kapalı** düğmesine dokununuz.

Telefonunuz, kendi ülkeniz için ayarladığınız saat diliminden farklı bir saat dilimi algıladığında kendi ülkenizi ve bulunduğunuz konumu içeren çift saat göreceksiniz.

## HTC Sense Giriş widget'ini nedir?

Bulduğunuz yere göre en sık kullandığınız uygulamalara, kısayollara ve klasörlere hızlı erişim edinin. HTC Desire 10 pro, HTC Sense Giriş widget'ini sayesinde, kullanım şeklinize sürekli olarak uyum sağlar. Örneğin, ofisinizdeyken, iş için en sık kullandığınız uygulamalar gösterilecektir. HTC Sense Giriş widget'ini, evde, iş yerinde veya başka herhangi bir yerde bulunmanıza bağlı olarak değiştir.

### HTC Sense Giriş widget'ini ayarlama

HTC Sense Giriş widget'ini ayarlamak hızlı ve kolaydır.




- HTC Sense Giriş widget'ini görmüyorsanız Giriş ekranınıza ekleyin. 65. sayfadaki [Giriş ekranı widget'leri ekleme](#) kısmına bakın.
- Telefon ayarlarınızda konum hizmetlerini açtığınızdan emin olun. 156. sayfadaki [Konum hizmetlerini açma veya kapatma](#) kısmına bakın.

- HTC Sense Giriş widget'inin ayar ekranında **Kişiselleştirmek için dokun > Keşfedelim** öğesine dokununuz.



- Widget'ini ayarlamayı bitirmek için bulunduğunuz yere dokununuz.

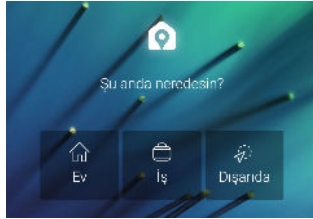

- Widget'te **∨ > ⋮ > HTC Sense Giriş'i Kişiselleştir** öğesine dokununuz.
- Ekrandaki seçeneklerin tümünü seçip **◀** düğmesine basın.

### Ev ve iş konumlarınızı ayarlama

Yeni bir eve taşınır veya işinizi değiştirirseniz, ev ve iş konumlarınızın adresini değiştirebilirsiniz.


- Giriş ekranında, HTC Sense Giriş widget'ini görene kadar sağa veya sola kaydırın.
- ∨ > ⋮ > Konumları ayarla** öğesine dokununuz.
- Ayarlamak istediğiniz adresi aramak için adres alanına dokununuz.
- Haritada adresi bulduğunuzda **Bitti** öğesine dokununuz.

## Konuları elle deęiřtirme

HTC Sense Giriř widget'i, konuları bulunduęunuz yere gre otomatik olarak deęiřtirir. Konumu, HTC Sense Giriř widget'inde elle de deęiřtirebilirsiniz.

HTC Sense Giriř widget'inin konuları otomatik olarak deęiřtirmesi iin, konum hizmetlerinin aık olduęundan emin olmanız gerekir. 156. sayfadaki [Konum hizmetlerini ama veya kapatma](#) kısmına bakın.

1. Giriř ekranınızda, HTC Sense Giriř widget'ini grene kadar saęa veya sola kaydırın.
2. ✓ oęesine, ardından da istedięiniz konuma dokunun.

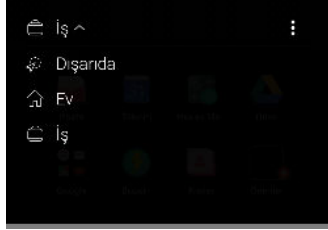

## Uygulamaları sabitleme veya özme

Uygulamaları, kısayolları veya klasrleri HTC Sense Giriř widget'ine sabitlemek, widget'te kalmalarını saęlar.

HTC Sense Giriř widget'indeki oęeler ařaęıdaki iki durumdan birine sahip olacaktır: sabitlenmiř veya zlmř. zlmř oęeler otomatik olarak daha sık kullanılan oęelere deęiřtirilecektir.

1. Giriř ekranında, HTC Sense Giriř widget'ini grene kadar saęa veya sola kaydırın.
2. Ařaęıdakilerden birini yapın:
  - Bir oęeyi sabitlemek iin, + simgesini grene kadar oęeyi basılı tutun.
  - Bir oęeyi zme iin, zme ilerleme ubuęu dolana kadar oęeyi basılı tutun.

## HTC Sense Giriř widget'ine uygulamalar ekleme

Sık kullandıęınız uygulamaları, kısayolları veya klasrleri HTC Sense Giriř widget'ine ekleyin.

1. Giriř ekranında :::: oęesine dokunun.
2. Widget'e eklemek istedięiniz uygulamayı, kısayolu veya klasr basılı tutun.
3. Oęeyi, HTC Sense Giriř widget'inde olmasını istedięiniz yere srkleyin.

Uygulama, kısayol veya klasr HTC Sense Giriř widget'ine eklenecek ve yerine sabitlenecektir.

## neriler klasrn ama ve kapatma

neriler klasr, HTC Sense Giriř widget'inde, kullanımınıza baęlı olarak ierikleri dinamik olarak deęiřtiren bir akıllı klasrdr. Widget'te grnmesini istemezseniz neriler klasrn kapatabilirsiniz.


1. Giriř ekranında, HTC Sense Giriř widget'ini grene kadar saęa veya sola kaydırın.
2. ✓ simgesine, ardından da : > Akıllı klasrleri gster/gizle oęesine dokunun.

3. **Öneriler klasörünü göster** ögesini seçin veya seçimini kaldırın.
4. **Tamam'a** dokununuz.

## Bildirimler

### Bildirim LED'i

Bildirim LED'i şunu gösterir:

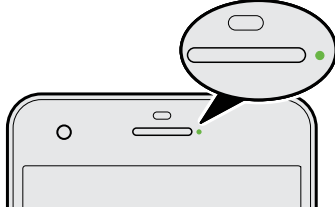

- HTC Desire 10 pro güç adaptörüne ya da bilgisayara bağlandığında ve pil tam dolu olduğunda sabit yeşil ışık yanar.
- Görüntülenmeyi bekleyen bir bildirim olduğunda yeşil ışık yanıp söner.
- Pil şarj edilirken sabit turuncu renkte ışık yanar.
- Pil seviyesi çok düştüğünde turuncu ışık yanıp söner.

### Bildirim LED'inin ne zaman yanıp söneceğini seçme

Yeni bildirimler olduğunda, LED'in ne zaman ve hangi uygulamalar tarafından yakılıp söndürüleceğini değiştirebilirsiniz.

1. Giriş ekranında, **⋮** > **Ayarlar** > **Ses ve bildirim** ögesine dokununuz.
2. Bildirimler altında **Bildirimler için yanıp sönen LED** ögesine dokununuz. LED'in her zaman mı yanıp söneceğini yoksa yalnızca ekran kapalıyken mi yanıp söneceğini seçin.
3. **LED bildirimlerini yönet** ögesine dokununuz. LED'in hangi uygulama bildirimleri için yanıp söneceğini seçin.



Diğer uygulamalarda, LED'i yakıp söndürmeyle ilgili bir seçeneğe sahip olup olmadıklarını öğrenmek için ayarlarını kontrol edin.



## Bildirimler paneli


Bildirim simgeleri sizi inmekte olan yeni dosyalar gibi devam eden etkinlikler, alarmlar, takvim etkinlikleri ve yeni mesajlar konusunda bilgilendirir.



Bildirim simgeleri gördüğünüzde, aldığınız bildirimlerin ayrıntılarını kontrol etmek üzere Bildirimler panelini açın.

Bildirimler panelini açmak için, parmağınızı ekranın üstünden aşağı doğru sürükleyin.



- Bazı bildirimler hızlı işlem yapmanıza imkan vermektedir. Örneğin, geri aramak veya metin mesajı ile cevap vermek için bir cevapsız çağrı bildirimine dokununuz.
- İlgili uygulamayı açmak için soldaki bildirim simgesine dokununuz.
- Listeden yalnızca bir bildirim kaldırmak için bu bildirim sola veya sağa sürükleyin. Direngen olmayan tüm bildirimleri yok saymak için  ögesine dokununuz.



Birkaç bildirim varsa, tümünü görmek için ekranı liste vasıtasıyla kaydırın.



Almak istediğiniz uygulama bildirimlerini değiştirebilirsiniz. Bkz. 50. sayfadaki [Uygulama bildirimlerini yönetme](#).

## Uygulama bildirimlerini yönetme

Önceliği, duyarlılığı ve daha fazlasını ayarlayabilirsiniz.

1. Giriş ekranında,  > **Ayarlar** > **Ses ve bildirim** ögesine dokununuz.
2. **Uygulama bildirimlerini yönet** ögesine, ardından da ayarlanacak uygulamaya dokununuz.  
Bildirimler panelinde bir bildirim basılı tutup  simgesine de dokunabilirsiniz.
3. Değiştirmek istediğiniz seçeneğin yanındaki **Açık/Kapalı** anahtarına dokununuz.

Uygulama bildirimlerine yönelik ayarlar, Bildirimler paneli ve kilit ekranındaki bildirimlere uygulanır.


## Motion Launch

Motion Launch, parmak hareketinin izlediği bir devingen hareketin birleşimidir. Basit hareketlerin bir birleşimini kullanarak, Giriş ekranınıza, HTC BlinkFeed uygulamasına ve daha fazlasına uyandırabilirsiniz.

Aşağıdaki kısımlara bakın:

- 50. sayfadaki [Kilit ekranına uyandırma](#)
- 51. sayfadaki [Uyandırma ve kilit açma](#)
- 51. sayfadaki [Giriş widget'i paneline uyandırma](#)
- 52. sayfadaki [HTC BlinkFeed uygulamasına uyandırma](#)
- 53. sayfadaki [Kamerayı başlatma](#)

## Motion Launch hareketlerini açma veya kapatma

1. Giriş ekranında,  > **Ayarlar** > **Ekran ve hareketler** veya **Ekran, hareketler ve düğmeler** ögesine dokununuz.
2. **Motion Launch hareketleri**'ne dokununuz.
3. İsteddiğiniz Motion Launch hareketlerini seçin.


## Kilit ekranına uyandırma

GÜÇ düğmesine basmaya gerek kalmadan uyku modundan kilit ekranına gidin.



Kimlik bilgilerinizle bir ekran kilidi ayarladıysanız, HTC Desire 10 pro'nun kilidini açmadan önce kimlik bilgilerinizi girmeniz istenecektir.

1. Telefonu dikey şekilde kaldırın.
2. Beklemeden ekrana iki defa dokununuz.

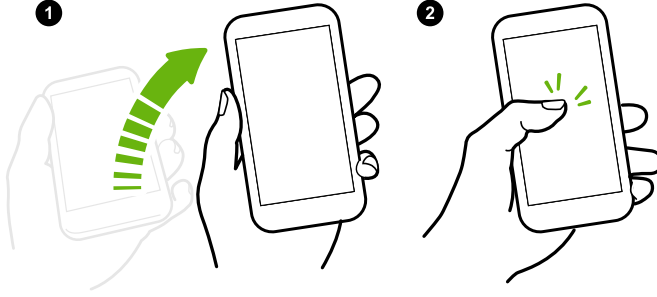


### Uyandırma ve kilit açma

GÜÇ düğmesine basmaya gerek kalmadan uyku modundan çıkın ve HTC Desire 10 pro aygıtının kilidini en son kullandığınız ekrana açın.



Kimlik bilgilerinizle bir ekran kilidi ayarladıysanız, HTC Desire 10 pro'ın kilidini açmadan önce kimlik bilgilerinizi girmeniz istenecektir.

1. Telefonu dikey şekilde kaldırın.
2. Ekranın alt yarısından yukarı hızla kaydırın.

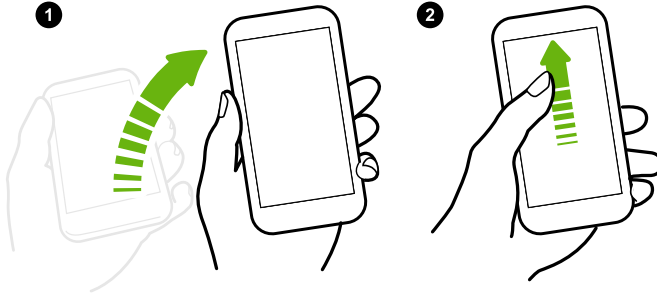


### Giriş widget'i paneline uyandırma

GÜÇ düğmesine basmaya gerek kalmadan uyku modundan Giriş widget'i paneline gidin.



Kimlik bilgilerinizle bir ekran kilidi ayarladıysanız, HTC Desire 10 pro'ın kilidini açmadan önce kimlik bilgilerinizi girmeniz istenecektir.

1. Telefonu dikey şekilde kaldırın.
2. Ekranın sağ tarafından sola hızla kaydırın.

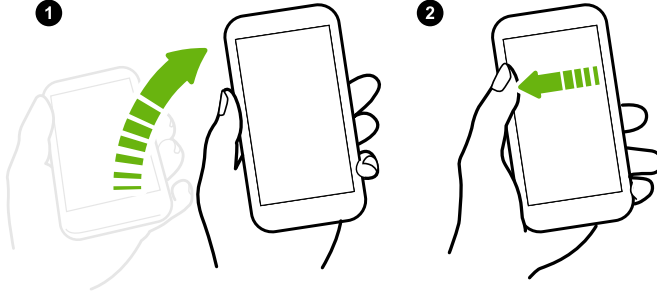


### HTC BlinkFeed uygulamasına uyandırma

GÜÇ düğmesine basmaya gerek kalmadan uyku modundan HTC BlinkFeed uygulamasına gidin.



Kimlik bilgilerinizle bir ekran kilidi ayarladıysanız, HTC Desire 10 pro'ın kilidini açmadan önce kimlik bilgilerinizi girmeniz istenecektir.

1. Telefonu dikey şekilde kaldırın.
2. Ekranın sol tarafından sağa hızla kaydırın.

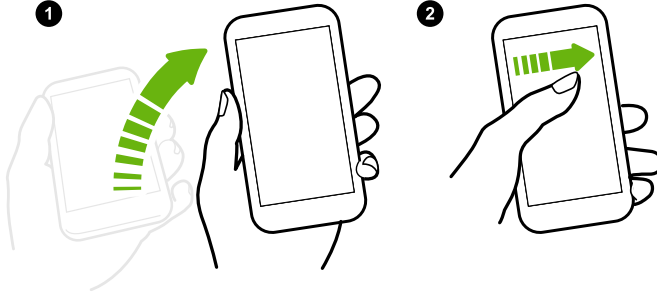

## Kamerayı başlatma

GÜÇ düğmesine basmadan uyku modundan Kamera uygulamasına gidin.



1. Telefonu dikey şekilde kaldırın.
2. Ekranda iki kez hızla aşağı çekin.





Kimlik bilgilerinizle bir ekran kilidi ayarladıysanız, Kamera uygulamasından çıkarken kimlik bilgilerinizi girmeniz istenecektir.

## Metin ile çalışma

### Metni seçme, kopyalama ve yapıştırma


1. Bir kelimeye dokununuz ve basılı tutunuz.
2. Seçmek istediğiniz metni vurgulamak için başlangıç ve bitiş referans noktalarını sürükleyiniz.
3.  simgesine veya **Kopyala** öğesine dokununuz.
4. Bir metin giriş alanında (örneğin bir e-posta oluştururken), metni yapıştırmak istediğiniz noktaya dokununuz ve basılı tutunuz.
5.  veya **Yapıştır** öğesine dokununuz.

### Metin paylaşma

1. Metni seçtikten sonra  simgesine,  simgesine veya **Paylaş** öğesine dokununuz.
2. Seçilen metnin paylaşılacağı yeri seçiniz.

### Metin girme

Bir uygulamada bir metin alanına dokunduğunuzda klavye kullanılabilir olur.

- Noktalama işaretleri ve simgelerinin yanı sıra, harfleri ve sayıları girmek için ekran klavyesindeki tuşlara dokununuz.
- Büyük harf girmek için  simgesine dokununuz. Büyük harf kilidini açmak için iki kez dokununuz.

- Rakamları, sembolleri veya aksanlı harfleri girmek için, üstte ya da altta gri karakterler bulunan tuşları basılı tutun. Bazı tuşlarla ilişkilendirilmiş birden fazla karakter veya aksan vardır.
- Rakam ve sembol tuşlarını göstermek için **12#** simgesine dokunun. Ana klavyeye dönmek için **abc** simgesine dokunun.
- Geniş emoji yelpazesinden seçim yapmak için 😊 simgesine dokunun.
- Daha fazla özelliği, seçeneği ve ayarı incelemek için 🗨 simgesine dokunun. Klavye alanını yeniden boyutlandırabilir, yerleşim ve tasarımı değiştirebilir, sözlükleri indirebilir ve daha fazla işlem gerçekleştirebilirsiniz.
- Ekran klavyesini kapatmak için ◀ tuşuna basın.


## Nasıl daha hızlı yazabilirim?

Telefonunuzun ekran klavyesi son derece özelleştirilebilirdir. Yazma deneyiminizi iyileştirmek için ayarlarını ve seçeneklerini değiştirebilirsiniz.


Deneyebileceğiniz bazı ipuçları aşağıdaki gibidir:


- **Yatay moda geçiş yapın.** İki parmağınızla durum çubuğundan aşağı doğru çekin ve **Otomatik döndür** özelliğinin açık olup olmadığını kontrol edin. Gerekli uygulamayı açıp, klavyeyi görüntülemek için bir metin alanına dokununuz. Daha büyük bir klavye görüntülemek için telefonunuzu yatay duruma getirin.

Ardından  > **Böl** öğesine dokunabilirsiniz.

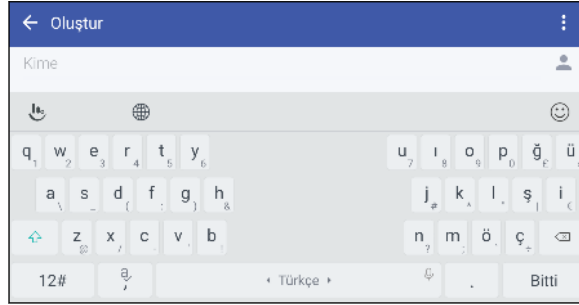


- **Klavyeyi yeniden boyutlandırın veya konumlandırın.**

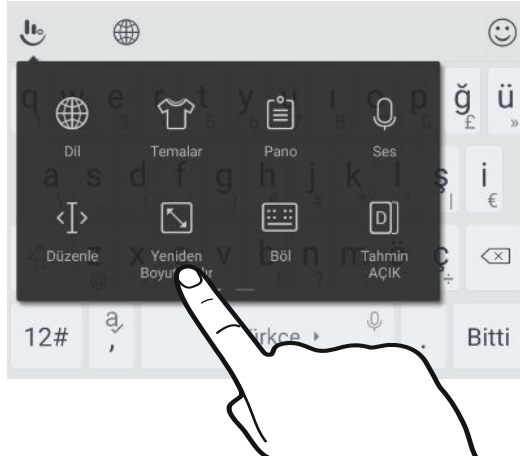


Gerekli uygulamayı açıp, klavyeyi görüntülemek için bir metin alanına dokununuz.  üzerine ve daha sonra, **Yeniden boyutlandır** üzerine dokununuz. Klavyenizi yeniden boyutlandırmak için kenar oklarından herhangi birini sürükleyin.

Klavyeyi yukarı taşımak için orta düğmeyi yukarıya sürükleyin.

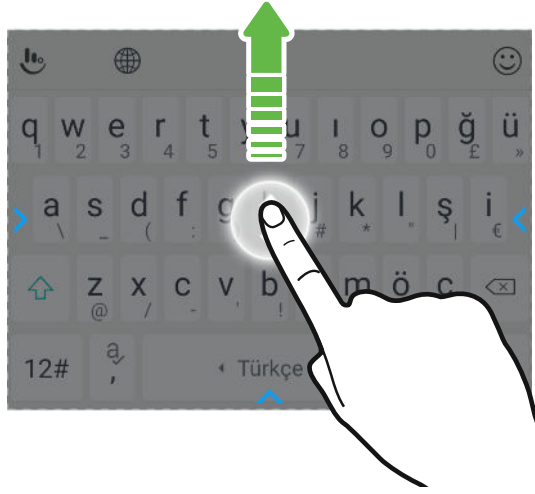


- **Sayısal tuşları klavyenin üst satırında görüntüleyin.** Ayarlar uygulamasını açıp **Dil ve klavye > Touchpal - HTC Sense Sürümü > Genel ayarlar** öğelerine dokununuz. **Sayı Satırı** öğesini seçin.
- **İçeriğe bağlı sözcük tahminini açın.** Ayarlar > Dil ve klavye > **TouchPal - HTC Sense Sürümü > Akıllı giriş** kısmına gidip, **İçeriğe bağlı sözcük tahmini** öğesinin seçili olduğundan emin olun. Bu seçenek, sonraki sözcük tahminini etkinleştirmenin yanı sıra, klavyenin, daha iyi sözcük önerileri için, girdiğiniz olağan sözcük düzenlerini öğrenmesini de sağlayacaktır.

### Konuşarak metin girme

1. Metni girmek istediğiniz alana dokununuz.
2. Ekran klavyesinde,  öğesini basılı tutunuz.
3. Mikrofon düğmesini ve "Şimdi konuş" ifadesini gördüğünüzde girmek istediğiniz kelimeleri söyleyiniz.
4. Noktalama işaretlerini, adlarını söyleyerek giriniz. Örneğin, "virgül" deyin.

### Akıllı klavye seçeneklerini etkinleştirme

Daha hızlı yazmanıza yardımcı olması için, klavyenin, içeriğe bağlı sözcük önerisi, otomatik düzeltme gibi gelişmiş özelliklerini açınız.


1. Giriş ekranında,  öğesine dokununuz, ardından **Ayarlar** öğesini bulup dokununuz.
2. **Dil ve klavye > TouchPal - HTC Sense Sürümü > Akıllı giriş** öğelerine dokununuz.
3. Etkinleştirilecek seçenekleri işaretleyiniz.




## Yardım alma ve sorun giderme

### Telefonunuz ile ilgili hızlı bir kılavuz mu istiyorsunuz?

Telefonunuzu kullanmayı öğrenmek için Yardım uygulamasında dost yöntemler ve SSS'leri inceleyin.

- HTC BlinkFeed ögesinde Yardım deseni gördüğünüzde, ipucu hakkında daha fazla bilgi edinmek için desene dokunun.
- Giriş ekranında  ögesine dokunun ve **Yardım** uygulamasını bulup dokunun.



**Yardım makaleleri ve videolarını ara** ögesine dokunup, ne aradığınızı girebilirsiniz. Nasıl yapılır bilgilerine, SSS'lere ve daha fazlasına göz atmak için  ögesine de dokunabilirsiniz.



HTC Yardım uygulaması telefonunuza önceden yüklenmemişse, Google Play konumundan indirebilirsiniz.


### Donanım ya da bağlantı sorunları mı yaşıyorsunuz?

Desteği aramadan önce, telefonunuzda sorun giderme veya tanı işlemleri gerçekleştirmek için önce Yardım uygulamasını kullanabilirsiniz. Bu, sorunun nedenini bulmanızda ve sorunu çözüp çözemeyeceğinizi veya desteği aramanız gerekip gerekmediğini belirlemede yardımcı olur.

1. Giriş ekranında  ögesine dokunun ve **Yardım** uygulamasını bulup dokunun.
2. Temel donanım işlevlerini kontrol etmek amacıyla bir sorun giderme sihirbazı kullanmak için Yardım ekranında  simgesine, ardından da **Sorun Giderme** veya **Tanı araçları** ögesine dokunun.
3. Yeni yazılım güncellemeleri olup olmadığını denetlemek için **Yazılım güncellemeleri** ögesine de dokunabilirsiniz. Yazılım güncellemeleri hata düzeltmelerini ve özellik iyileştirmelerini içerebilir.

# Kişiselleştirme

## Zil sesleri, bildirim sesleri ve alarmlar

1. Giriş ekranında,  ögesine dokununuz, ardından **Ayarlar** ögesini bulup dokununuz.
2. **Ses ve bildirim** ögesine dokununuz.
3. Düzenlemek için bir öğeye dokunup, zil sesi, sistem bildirimi ve alarm için farklı sesler seçin.



Yeni mesajlar, e-posta ve etkinlik hatırlatıcılara yönelik sesler seçmek için belirli uygulamaların ayarlarına gidin.

4. Her ses türü için ses düzeylerini ayarlamak amacıyla **Ses Düzeyleri** ögesine dokununuz.

Temalar uygulamasında daha fazla sese göz atmak için **Ayarlar > Kişiselleştir > Geçerli temayı düzenle** kısmına gidip **Zil sesi**, **Bildirim** veya **Alarm** ögesine dokununuz.

## HTC Temalar nedir?

Temalar telefonunuzu duvar kâğıtları, sesler ve simgeler gibi öğelerle özelleştirmeniz için hızlı ve kolay bir yol sunar.

Temalar mağazasından temalar, simgeler, yazı tipleri ve daha fazla öğe indirmek için tercih ettiğiniz hesapla oturum açmanız gerekir.



Temalar, HTC Sense Giriş uygulamasının bir parçasıdır. En son Temalar özelliklerini edinmek için, en yeni HTC Sense Giriş sürümünü indirdiğinizden emin olun.

## Temalar veya bağımsız unsurlar indirme

Telefonunuzu kişiselleştirmenizi kolaylaştıran temaları ve unsurları bulup indirin.

1. Giriş ekranınızda boş bir alana dokunup basılı tutun.
2. **Tema**'ya dokununuz.
3. Temalar uygulamasını ilk kez kullanıyorsanız, **Başlangıç** ögesine dokunup tercih ettiğiniz hesapla oturum açın.
4. Önerilen ekranında farklı temalar ve tema unsurları görmek için yukarı ve aşağı çekin, önerilen öğelere göz atmak amacıyla her bir kategorinin yanındaki **...** simgesine dokununuz.

5. Ayrıntılar ekranını görmek için bir küçük resme dokununuz.
6. **İndir** ögesine dokununuz.



Temayı veya herhangi bir unsuru hemen indirmek istemezseniz, önce yer imlerine eklemek için **+** ögesine dokunabilirsiniz.

İndirilmesi tamamlandıktan sonra temayı uygulamak için **Uygula** ögesine dokununuz. Seçtiğiniz tema sesler içeriyorsa, zil sesiniz, bildirim sesiniz ve uyarı sesiniz de değişecektir.

### Kendi temanızı oluşturma

Kendi temanızı oluşturup özelleştirebilir ve hatta başkalarının indirmesi için paylaşabilirsiniz.

1. Giriş ekranınızda boş bir alana dokunup basılı tutunuz.
2. **Tema**'ya dokununuz.
3. Temanıza yönelik ana duvar kâğıdını ayarlamak için **+** > **Duvar kâğıdını değiştir** ögelerine dokununuz.
4. Telefonunuzdan bir görüntü seçin veya Kamera uygulamasıyla bir fotoğraf çekin.
5. Kırpma kutusunu, görüntünün kapsamak istediğiniz alanına taşıyın veya genişletin.
6. Görüntüyü kırıp kaydedin.
7. **İleri** ögesine dokununuz.
8. Temanıza yönelik bir tarz seçmek için yukarı veya aşağı çekin.
9. Renkler ve simgeler gibi tarz unsurlarını özelleştirmek için **Düzenle** ögesine dokununuz.  
Temanızı özelleştirmek istemezseniz **İleri** ögesine dokununuz.
10. Temanızı özelleştirmeyi bitirdikten sonra, nasıl görüneceğini görmek için **Önizleme** ögesine dokununuz.
11. **Son** ögesine dokununuz, temanıza bir ad verip, kaydetmek için **Tamam** ögesine dokununuz.  
Kaydettikten sonra temayı uygulamak için, **Bu temayı şimdi uygula** seçeneğini belirlediğinizden emin olun.

### Temalarınızı bulma

İndirdiğiniz, yer imlerine eklediğiniz veya oluşturduğunuz temalar tema koleksiyonunuzda bulunabilir.

1. Giriş ekranınızda boş bir alana dokunup basılı tutunuz.
2. **Tema**'ya dokununuz.
3. **≡** > **Temalarım** ögelerine dokununuz.

## Temanızı düzenleme

Bir temayı oluşturduktan ve uyguladıktan sonra, diğer temalardan, sesler, simgeler, duvar kâğıtları gibi öğeleri karıştırabilir ve eşleştirebilirsiniz.



Temaları karıştırmak ve eşleştirmek için, önce tema unsurlarını Temalar mağazasından indirmeniz gerekir.

1. Giriş ekranınızda boş bir alana dokunup basılı tutun.
2. **Tema**'ya dokunun.
3. **☰** > **Geçerli temayı düzenle** öğelerine dokunun.
4. Tema unsurları arasından değiştirmek istediğiniz herhangi birine dokunun. Tema unsuru listesi boşsa, tema unsuru adının yanındaki **🗲** simgesine dokunup, seçim yapmak için koleksiyonlardan birini seçin.
5. Aşağıdakilerden birini yapın:
  - Değişikliği doğrudan uygulamak için, tema unsuru listesindeki bir öğeye dokunun.
  - Gerekirse içeriği almak için **İndir**, değişikliği geçerli temanıza uygulamak için de **Uygula** öğesine dokunun.
6. Geçerli temayı düzenle ekranını görene kadar **◀** tuşuna basın. Sonuçtan memnun kalana kadar değişiklikler yapmaya devam edin.
7. Yeni temanızı kaydetmek için **Kopyayı kaydet** öğesine, kopyaladığımız bir temayı düzenliyorsanız da, değişiklikleri kaydetmek için **Kaydet** öğesine dokunun.

## Bir temayı silme

Telefonunuzda daha fazla tutmak istemezseniz bir temayı silebilirsiniz.

1. Giriş ekranınızda boş bir alana dokunup basılı tutun.
2. **Tema**'ya dokunun.
3. **☰** > **Temalarım** veya **Tasarımlarım** öğesine dokunun.
4. Silinecek bir öğeyi bulup dokunun.
5. **⋮** > **Kaldır** öğelerine dokunun.



Öğe uygulanmış durumdaysa, başka bir tema uygulanana kadar telefonunuza uygulanmaya devam edilecektir.


## Bir Giriş ekranı yerleşimi seçme

İki Giriş ekranı yerleşimi arasından seçim yapabilirsiniz.

Klasik yerleşim, Giriş ekranınızda geleneksel uygulama kısayolları ve widget'ler eklemenizi sağlar. Tasarımından dolayı, bu yerleşim, Giriş ekranına eklediğiniz öğeleri görünmez bir ızgaraya göre izleyip sığdıracaktır.



Serbest Giriş ekranı yerleşimi ızgara kısıtlamalarından kurtulmanızı sağlayarak, simgelerinizi ve widget'lerinizi Giriş ekranında istediğiniz yerlere yerleştirmenize olanak tanır. Uygulama kısayolları olarak özel çıkartmalar da kullanabilirsiniz!

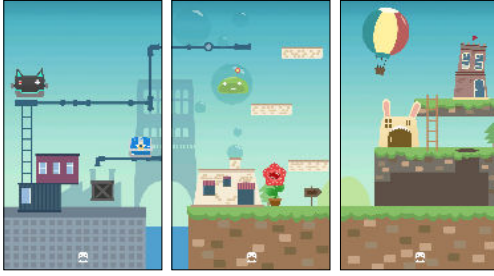

1. Giriş ekranınızda boş bir alana dokunup basılı tutun.
2. **Tema**'ya dokunun.
3. **≡** > **Klasik yerleşim temaları** veya **Serbest yerleşim temaları** öğesine dokunun.

## Giriş duvar kâğıdınızı ayarlama

Kullanılabilir duvar kağıtları arasından seçim yapın veya fotoğraf makineniz ile çektiğiniz bir fotoğrafı kullanın.



Duvar kâğıdını yalnızca Klasik giriş ekranı yerleşimindeyken değiştirebilirsiniz.

1. Giriş ekranında, **⋮** > **Ayarlar** > **Kişiselleştir** öğesine dokunun.
2. **Duvar kâğıdını değiştir** öğesine dokunun.
3. Duvar kâğıdını seçmek istediğiniz yeri seçin.
4. **Uygula** veya **Duvar kâğıdı ayarla** öğesine dokunun.

## Çoklu duvar kâğıtları

Bir panorama fotoğrafı, üç Giriş ekranı paneli boyunca tek bir fotoğraf olarak uzayacak şekilde üç parçaya bölünebilir. Her bir widget paneli için üç farklı duvar kâğıdı ayarlamayı da tercih edebilirsiniz.



- Yalnızca Klasik giriş ekranı yerleşimindeyken Çoklu duvar kâğıtları uygulayabilirsiniz.
- Yalnızca üç widget paneli için Çoklu duvar kâğıtları ayarlayabilirsiniz. En sağdaki fotoğraf, ek panellere yönelik duvar kâğıdı olarak kullanılacaktır.

1. Giriş ekranınızda boş bir alana dokunup basılı tutun.
2. **Tema**'ya dokunun.
3. **☰** > **Geçerli temayı düzenle** öğelerine dokunun.
4. **Giriş duvar kâğıdı** öğesine dokunun.
5. **🗳** > **Çoklu** öğelerine dokunun. Ardından üç tane sayfa küçük resmi göreceksiniz.
6. İlk sayfa küçük resminin altındaki **Duvar kâğıdını değiştir** öğesine dokunun.
7. Ön ayarlı duvar kâğıtları arasından seçim yapın veya fotoğraflarınızdan seçmek için **⏴** simgesine dokunun.

Bir panorama fotoğraf seçtiyseniz, Giriş ekranının sol widget paneline sığacak alandan başlayarak kırpmanız gerekir.

8. İkinci ve üçüncü widget panelleri için duvar kâğıdını değiştirmek amacıyla 4 ve 5. adımları tekrarlayın.
9. **✓** öğesine dokunun.


## Zaman temelli duvar kâğıdı

Giriş duvar kâğıdınızı, gündüz ve gece sırasında otomatik olarak değişecek şekilde ayarlayın.





- Yalnızca Klasik giriş ekranı yerleşimindeyken bir Zaman temelli duvar kâğıdı kullanabilirsiniz.

1. Giriş ekranınızda boş bir alana dokunup basılı tutun.
2. **Tema**'ya dokunun.
3. **☰** > **Geçerli temayı düzenle** öğelerine dokunun.
4. **Giriş duvar kâğıdı** öğesine dokunun.
5. **🗳** > **Zaman temelli** öğelerine dokunun. Ardından iki tane sayfa küçük resmi göreceksiniz.
6. Gündüz görüntülemek istediğiniz duvar kâğıdını seçmek için, **Gün** küçük resmi altındaki **Duvar kâğıdını değiştir** öğesine dokunun.

7. Ön ayarlı duvar kâğıtları arasından seçim yapın veya fotoğraflarınızdan seçmek için  simgesine dokunun.
8. Gece görüntülemek istediğiniz duvar kâğıdını seçmek için, Gece küçük resmi altındaki **Duvar kâğıdını değiştir** ögesine dokunun.
9. ✓ ögesine dokunun.

## Kilit ekranı duvar kâğıdı


Giriş duvar kâğıdını kullanmak yerine, kilit ekranınız için farklı bir duvar kâğıdı ayarlayabilirsiniz.

1. Giriş ekranınızda boş bir alana dokunup basılı tutun.
2. **Tema**'ya dokunun.
3.  > **Geçerli temayı düzenle** ögelerine dokunun.
4. **Kilit ekranı duvar kâğıdı** ögesine dokunun.
5. Küçük resimlerden seçim yapın veya fotoğraflarınız arasından seçmek için  simgesine dokunun.
6. **Uygula** veya **Kaydet**'e dokunun.

## Widget paneli ekleme veya kaldırma




- Üst sınıra ulaşırsanız yeni bir widget paneli ekleyemezsiniz.
- HTC BlinkFeed her zaman ilk panel olarak görünür (kaldırılmazsa). HTC BlinkFeed uygulamasından önce bir widget paneli eklenemez.

1. Widget panelinde boş bir alanı basılı tutun.
2. **Sayfa düzenle** ögesine dokunun.
3. Yeni bir widget paneli eklemek için, **+** simgesini görünceye kadar sola kaydırın ve ardından dokunun.
4. Widget panelini kaldırmak için, paneli görünceye kadar sola veya sağa kaydırın ve ardından **Kaldır**'a dokunun.
5. İşiniz bittiğinde,  düğmesine basın.

## Widget panellerini düzenleme




Widget paneli, HTC BlinkFeed ögesinden önce taşınamaz veya eklenemez.



1. HTC BlinkFeed uygulamasında veya herhangi bir widget panelinde, Giriş ekranını özelleştirmek için iki parmağınızı birlikte kaydırın.
2. Widget paneli küçük resmini basılı tutun ve ardından istediğiniz konuma doğru sağa veya sola sürükleyin.
3. Widget panellerini düzenlemeyi bitirdiğinizde  ögesine basın.

## Ana Giriş ekranınızı değiştirme

HTC BlinkFeed uygulamasını veya bir widget panelini ana Giriş ekranınız olarak ayarlayın.

1. Widget panelinde boş bir alanı basılı tutun.
2. **Sayfa düzenle** ögesine dokunun.
3. Ana Giriş ekranınız olarak kullanmak istediğiniz paneli görünceye kadar sola veya sağa kaydırın.
4. **Giriş sayfası olarak ayarla** ögesine dokunun.
5.  düğmesine basın.



Bir uygulamadan  düğmesine basmak öncelikle en son bulunduğunuz panele döndürür. Ana giriş ekranınıza gitmek için  düğmesine yeniden basmanız yeterlidir.




## Çıkartmalar, widget'ler ve kısayollar


### Başlat çubuğu


Başlatma çubuğu, sık kullanılan uygulamalara ve diğer kısayollara tek dokunmayla erişim sağlar. Başlatma çubuğundaki uygulamaları sık kullandıklarınızla değiştirebilirsiniz.



- Başlatma çubuğunu yalnızca Klasik yerleşim durumundayken özelleştirebilirsiniz.
- Serbest yerleşim kullanıyorsanız, kilit ekranında yalnızca başlatma çubuğunu göreceksiniz. Görüntülenen simgeler, Klasik yerleşim durumundakilerle aynı olacaktır.

1. Değiştirmek istediğiniz uygulamaya dokunup basılı tutun ve  öğesine dışarı sürükleyin.

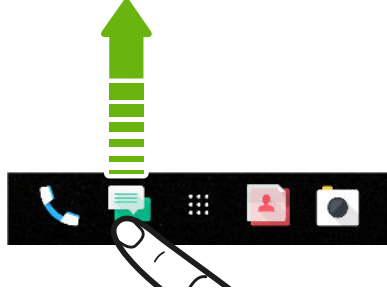



2. Uygulamalar ekranına gitmek için  öğesine dokunun.
3. Bir uygulamayı basılı tutup başlat çubuğundaki boş yere sürükleyin.



- Ayrıca başlat çubuğu uygulamaları bir klasörde gruplayabilirsiniz. Bkz. 67. sayfadaki [Uygulamaları widget paneli ve başlatma çubuğunda gruplandırma](#).
- Kilit ekranındaki uygulamalar veya diğer kısayollar başlatma çubuğundakilerle aynı uygulamalardır.


### Giriş ekranı widget'leri ekleme

Widget'ler, önemli bilgileri ve medya içeriğini bir bakışta görmeyi sağlar.

1. Widget panelinde boş bir alanı basılı tutun.
2. Açılan menüde **Uygulama ve widget ekle** öğesine dokunun.
3.  > **Widget'lar** öğesine dokunun.
4. Widget'ler boyunca kaydırın veya belirli bir widget'i aramak için  simgesine dokunun.
5. Bir widget'i basılı tutup, eklemek istediğiniz widget paneline sürükleyin.

## Widget ayarlarını değiştirme

Bazı widget'lerin temel ayarlarını düzenleyebilirsiniz.

1. Giriş ekranınızda bir widget'ı basılı tutun ve onu  ögesine sürükleyin.
2. Widget ayarlarını özelleştirin.



## Bir widget'ı yeniden boyutlandırma

Bazı widget'ler Giriş ekranınıza eklendikten sonra yeniden boyutlandırılabilirler.

1. Giriş ekranında bir widget'ı basılı tutun ve sonra parmağınızı kaldırın. Bir sınır görüntülenirse, bu widget'ın yeniden boyutlandırılacağı anlamına gelir.
2. Widget boyutunu genişletmek veya küçültmek için sınır kenarlarını sürükleyin.

## Giriş ekranı kısayolları ekleme

Sık kullandığınız uygulamaları Giriş ekranınızın herhangi bir widget paneline koyun. Aynı zamanda, sık kullanılan ayarlara, yer imli web sayfalarına ve diğerlerine de kısayol ekleyebilirsiniz.

1. Widget panelinde boş bir alanı basılı tutun.
2. Açılan menüde **Uygulama ve widget ekle** ögesine dokunun.
3.  > **Uygulamalar** veya **Kısayollar** ögesine dokunun.
4. Uygulamalar ya da kısayollar boyunca kaydırın veya aramak için  ögesine dokunun.
5. Bir uygulamayı veya kısayolu basılı tutup, eklemek istediğiniz widget paneline sürükleyin.



Uygulamalar ekranından bir uygulama eklemek için, uygulamayı basılı tutup bir widget paneline sürükleyin.

## Uygulama kısayolları olarak çıkartmalar kullanma

Giriş duvar kâğıdı tasarımınızla harmanlamak için alışılmış uygulama kısayollarını çıkartmalarla değiştirin. Birbirinden bağımsız çıkartmaları farklı uygulamalara bağlayabilirsiniz.

1. Serbest yerleşime geçiş yapın.  
Nasıl yapılacağını öğrenmek için 61. sayfadaki [Bir Giriş ekranı yerleşimi seçme](#) kısmına bakın.
2. Giriş ekranınızda boş bir alana dokunup basılı tutun.
3. **Çıkartmalar ekle** ögesine dokunun.
4. Çıkartmalar boyunca gezin ve bir çıkartmayı, eklemek istediğiniz widget paneline sürükleyin.

5. Yeni eklenen çıkartmaya, ardından da çıkartmaya bağlamak için bir uygulamaya dokunun.



Çıkartmayı farklı bir uygulamaya bağlamanız gerekirse, widget panelinde çıkartmayı basılı tutup **Yeniden bağla** ögesine sürükleyin.

6. Bağlı olduğu uygulamanın adını göstermek veya gizlemek için, widget panelinde çıkartmayı basılı tutup **Etiketi göster** ya da **Etiketi gizle** ögesine sürükleyin.



Giriş ekranında tüm çıkartmalara yönelik etiketleri göstermeyi veya gizlemeyi seçebilirsiniz. Bir widget panelinde boş bir alanı basılı tutup **Etiketi göster/gizle** ögesine dokunun.

## Uygulamaları widget paneli ve başlatma çubuğunda gruplandırma

1. Bir uygulamayı basılı tutun ve otomatik olarak bir klasör oluşturmak için onu diğer bir uygulamaya sürükleyin.



2. Klasöre dokunarak açın.
3. Klasör penceresinin başlık çubuğuna dokunup yeni bir klasör adı girin.
4. Klasöre daha fazla uygulama ekleyin. **+** ögesine dokunun, uygulamalarınızı seçin ve ardından **Bitti'**ye dokunun.

Ayrıca klasöre ayarlar veya bilgiler kısayollarını da ekleyebilirsiniz. Bir widget paneline ilk olarak bir kısayol ekleyin, daha sonra onu klasöre sürükleyin.


### Klasörden öğeleri kaldırma

1. Başlatma çubuğu ya da widget panelinde, açmak için bir klasöre dokunun.
2. Klasördeki uygulama veya kısayolu basılı tutup **■** ögesine sürükleyin.

## Bir Giriş ekranı öğesini taşıma


Bir widget'ı, simgeyi veya çıkartmayı bir widget panelinden diğerine kolayca taşıyabilirsiniz.

1. Bir Giriş ekranı öğesini bir parmağınızla basılı tutun.
2. Diğer parmak ile, ekranı başka bir widget paneline döndürmek için sola veya sağa kaydırın.

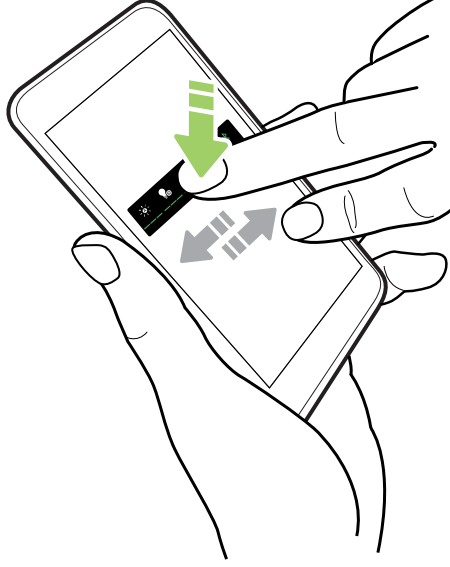



3. Öğeyi, taşımak istediğiniz konuma bırakın.

## Bir Giriş ekranı öğesini kaldırma

1. Kaldırmak istediğiniz widget'ı, simgeyi veya çıkartmayı basılı tutun ve  simgesine sürükleyin.
2. Öğe kırmızı renge döndüğünde parmağınızı kaldırın.

## Uygulamaları düzenleme

Uygulamalar ekranında uygulamaları düzenleyebilir ve düzenlemede değişiklik yapabilirsiniz.

1. HTC BlinkFeed uygulamasında veya herhangi bir widget panelinde  simgesine dokununuz.
2.  simgesine dokunup, uygulamaların nasıl düzenleneceğini seçin (örneğin alfabetik olarak).
3. Uygulamaları yeniden düzenlemek veya klasörlerde gruplandırmak isterseniz **Özel** öğesini seçin.

## Uygulamalar ekranında uygulamaları gösterme veya gizleme

1. Uygulamalar ekranında **⋮** > **Uygulamaları göster/gizle**'e dokunun.
2. Gizlemek istediğiniz uygulamaları seçin ya da göstermek istediklerinizin yanındaki işaretleri kaldırın.
3. **Bitti** ögesine dokunun.

## Uygulamaları bir klasörde gruplama

1. Uygulamalar ekranında, **🗳** > **Özel**'e dokunun.
2. **⋮** > **Uygulamaları yeniden düzenle**'ye dokunun.
3. Bir uygulamayı basılı tutun ve otomatik olarak bir klasör oluşturmak için onu diğer bir uygulamaya sürükleyin.
4. Daha fazla uygulama eklemek için, her uygulamayı klasörün üzerine sürükleyin.
5. Klasörü adlandırmak için, klasörü açın, başlık çubuğuna dokunun ve ardından bir klasör adı girin.
6. Tamamladığınızda **✓** ögesine dokunun.

## Uygulamaları ve klasörleri taşıma

1. Uygulamalar ekranında, **🗳** > **Özel**'e dokunun.
2. **⋮** > **Uygulamaları yeniden düzenle**'ye dokunun.
3. Uygulama veya klasörü basılı tutup aşağıdakilerden birini yapın:
  - Uygulamayı veya klasörü aynı sayfada başka bir konuma sürükleyin. Parmağınızı serbest bırakmadan önce, meşgul ögesinin uzaklaşmasını bekleyin.
  - Uygulamayı veya klasörü başka bir sayfaya taşımak için, **↘** ya da **↗** oku yönünde sürükleyin.
4. Uygulamaları ve klasörleri taşımayı bitirdiğinizde **✓** ögesine dokunun.

## Uygulamaları klasörden kaldırma

1. Uygulamalar ekranında, **🗳** > **Özel**'e dokunun.
2. **⋮** > **Uygulamaları yeniden düzenle**'ye dokunun.
3. Klasöre dokunarak açın.
4. Bir uygulamayı basılı tutup Uygulamalar ekranı dışına sürükleyin. Parmağınızı serbest bırakmadan önce, meşgul ögesinin uzaklaşmasını bekleyin.
5. Uygulamaları kaldırmayı bitirdiğinizde **✓** ögesine dokunun.

# Fotoğraf ve video çekme

## Kamera ekranı

Kamerayla harika fotoğraflar ve videolar çekin.

Giriş ekranında, Kamera uygulamasını açmak için kamera simgesine dokununuz. Varsayılan çekim modu olan **Fotoğraf** modunu göreceksiniz.



	Flaş modları arasında geçiş yapın.
	Bir çekim modu seçmek ve kamera ayarlarını yapmak için kayar menüyü açın.
	Fotoğraf HDR modları arasında geçiş yapın.
	Ön ve ana kameralar arasında geçiş yapın.
	<b>Video</b> ve <b>Fotoğraf</b> modları arasında geçiş yapın.
	Fotoğraf çekin.
	Çekilen son fotoğrafı veya videoyu görüntüleyin.

## Yakınlaştırma/Uzaklaştırma

Normal bir fotoğraf veya video çekmeden önce, iki parmağınızı, yakınlaştırmak için birbirinden ayıracak, uzaklaştırmak için bir araya getirecek şekilde kaydırın. Kayıt yaparken istediğiniz gibi de yakınlaştırabilir ya da uzaklaştırabilirsiniz.

## Kamera flaşını açma veya kapatma

Bir flaş ayarı seçmek için flaş simgesine dokunun.

⚡ veya 📷 kullanılırken, kamera, fotoğraf için en iyi flaş parlaklığını akıllı biçimde ayarlar.

**Selfie Fotoğraf** modunda, ekran flaşını açmak veya kapatmak için flaş simgesine de dokunabilirsiniz.

## Fotoğraf ve video çekmek için ses düzeyi düğmelerini kullanma


Kamera uygulamasında, SES düğmelerini, deklanşör ya da yakınlaştırma kontrolleri olarak işlev görmeye ayarlayabilirsiniz.

1. Giriş ekranında, Kamera uygulamasını açmak için kamera simgesine dokunun.
2. Kayar menüyü açmak için || ögesine dokunun.
3. Ayarlar > Ses düğmesi seçenekleri ögesine dokunun.
4. Kamera uygulamasındayken ses düzeyi düğmelerini nasıl kullanmak istediğinizi seçin.

## Bir çekim modu seçme

Fotoğraf veya video çekiminde kullanmak için bir çekim moduna geçin. HTC Desire 10 pro üzerindeki kamera, çekim modlarını kategorilere ayırdığından, istediğiniz modu hızla bulabilirsiniz.


1. Kayar menüyü açmak için || ögesine dokunun.  
İsterseniz yatay yönde sol kenardan sağa veya dikey yönde üst kenardan aşağıya da çekebilirsiniz.
2. Kullanılabilir çekim modlarını görmek için menü boyunca kaydırın.

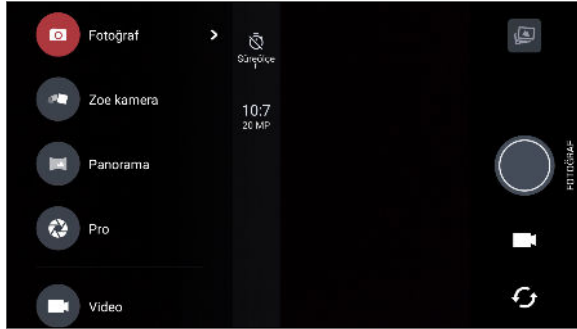

3. Kullanmak istediğiniz çekim moduna dokunun.
4. Ön ve arka kamera arasında hızla geçiş yapmak için Vizör ekranında ↻ simgesine dokunun.
5. Başka çekim modlarındayken kayar menüyü açmadan Fotoğraf veya Video moduna hızla geri dönebilirsiniz. Ana deklanşör düğmesinin hemen altında, Fotoğraf moduna dönmek için 📷 simgesine veya Video moduna dönmek için 📹 simgesine dokunmanız yeterlidir.

## Çekim modu ayarları

**Fotoğraf** veya **Video** modu gibi bazı çekim modlarının ayarlarını değiştirebilirsiniz. Ayarları değiştirmek amacıyla, bir mod seçip, ilgili ayarlarını görüntülemek ve belirlemek için **||** simgesine dokunun.

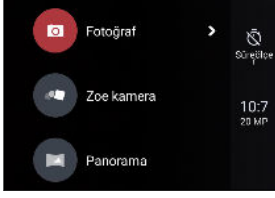


Mod	Ayar	Tanım
Fotoğraf Selfie Fotoğraf Pro		Otomatik zamanlayıcıyı ayarlamak veya kapatmak için zaman ayarları arasında geçiş yapın. Ayrıntılar için 76. sayfadaki <a href="#">Fotoğrafları otomatik zamanlayıcıyla çekme</a> kısmına bakın.
Fotoğraf Selfie Fotoğraf Pro	16:9	Fotoğraf kalitesini ve en boy oranını ayarlayın. Ayrıntılar için 73. sayfadaki <a href="#">Fotoğraf kalitesini ve boyutunu ayarlama</a> kısmına bakın.
Video Selfie Video		Video kalitesini ayarlayın. Ayrıntılar için 74. sayfadaki <a href="#">Video çözünürlüğünü ayarlama</a> kısmına bakın.
Pro		Fotoğraflar için RAW veya JPG biçimini seçin. Ayrıntılar için 83. sayfadaki <a href="#">Bir RAW fotoğraf çekme</a> kısmına bakın.
Selfie Fotoğraf Selfie Panorama		Canlı Makyaj işlevini açın ve kapatın. Ayrıntılar için 75. sayfadaki <a href="#">Canlı Makyaj ile cilt rötuşları uygulama</a> kısmına bakın.

## Fotoğraf çekme


1. Giriş ekranında, Kamera uygulamasını açmak için kamera simgesine dokunun.
2. Bu modda değilseniz **Fotoğraf** moduna geçiş yapın. Ayrıntılar için 71. sayfadaki [Bir çekim modu seçme](#) kısmına bakın.



3. Kamerayı çekmek istediğiniz yere doğrultun. Siz hareket ettikçe kamera odağı otomatik olarak ayarlar. Odağı farklı bir nesneye değiştirmek için ekrana da dokunabilirsiniz.
4. Pozlamayı ayarlamak için ekrana dokunup parmağınızı yukarı ve aşağı sürükleyin.

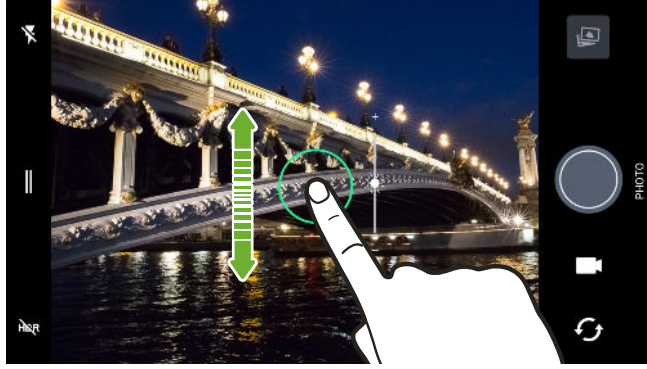


Nesneyi otomatik olarak aydınlatmak amacıyla pozlamayı ayarlamak için 77. sayfadaki [Fotoğraflarınızın pozlamasını hızla ayarlama](#) kısmına bakın.

5. Fotoğrafı çekmeye hazır olduğunuzda  simgesine dokunun.



Telefonunuzu, kameraya gülümsediğinizde otomatik olarak fotoğrafınızı çekmek üzere ayarlamak için kamera ayarlarında **Otomatik gülümseme yakalama** özelliğini açın.

### Fotoğraf kalitesini ve boyutunu ayarlama

1. **Fotoğraf** ya da **Selfie Fotoğraf** moduna geçin. **Pro** modunu da seçebilirsiniz.
2. Kayar menüyü açmak için  ögesine dokunun.
3. Fotoğraf kalitesi ve boyutunu veya en boy oranını değiştirmek için geçerli ayara (örneğin 16:9 ) dokunun.

## Daha iyi fotoğraflar çekmek için ipuçları

Kamera uygulamasıyla daha iyi çekimler yapmak için, fotoğraflarınızı çekerken yapılması gerekenlerle ilgili bazı ipuçlarını burada bulabilirsiniz.

### Çekimden önce

- Kamera ve flaş merceklerinin temiz olduğundan, üzerlerinde parmak izi bulunmadığından emin olun. Bu kısımları silmek için yumuşak, temiz bir mikro elyaf bez kullanın.
- Telefonu, parmaklarınız kamera ve flaş merceklerini engellemeyecek şekilde tutun.





## Net, keskin çekimler için

- Odaklamak ve görüntü karışıklığını, merkez dışında bir bokeh efekti elde etmek için bir yakın çekim yapmak veya hareket halindeyken fotoğraflar çekmek istemeniz gibi durumlarda bazen arzu edilebilecek şekilde dinamik olarak yeniden ayarlamak için ekrana dokunun. Çekim konusunu aydınlatmak veya konuyu daha koyu ve zengin görünür kılmak için pozlamayı ayarlayın. Ayrıntılar için 77. sayfadaki [Fotoğraflarınızın pozlamasını hızla ayarlama](#) kısmına bakın.
- Özne hareket ediyorsa, Vizörde odaklamayı kilitlemek için özneyi basılı tutun.
- Görüntünün gölgede olan kısımları varsa ve diğer kısımları parlaksa, farklı pozlamaların birden fazla çekimini yapmak için HDR modunu kullanın ve bunları tek çekimde birleştirin. HDR'yi kullanırken, HTC Desire 10 pro aygıtını sabit tutun veya dengeli bir yüzeye yerleştirin. Ayrıntılar için 78. sayfadaki [HDR'yi kullanma](#) kısmına bakın.
- Panoramik fotoğraf çekerken, birleşik görüntüde pozlamayı dengeli tutmaya yardımcı olmak için tüm manzarayı dikkate alın ve nötr tona sahip bir nesneye odaklayın.
- Bir fotoğraf çekerken, özellikle düşük ışık koşullarında kamerayı hareket ettirmeden emin olun. Pro modunda RAW fotoğraflar çekerken telefonu sabit tutun ve kamerayı hareket ettirmeyin.


## Diğer ipuçları

- Kamera ayarlarında, konuyu çerçeve içine daha iyi almaya veya kompozisyonu iyileştirmeye yardımcı olmak için **Kılavuz** ögesine dokunun.
- Çekim yaptıktan sonra fotoğrafı Google Fotoğraflar uygulamasında iyileştirebilirsiniz.




## Video çekme

1. Giriş ekranında, Kamera uygulamasını açmak için kamera simgesine dokunun.
2. **Video** moduna geçiş yapın. Ayrıntılar için bkz. 71. sayfadaki [Bir çekim modu seçme](#).
3. Kaydı başlatmaya hazır olduğunuzda,  ögesine dokunun.
4. Yalnızca Vizör ekranına dokunarak odağı başka bir nesneye veya alana doğru değiştirme. Dokunduktan sonra, ekranda yukarı ve aşağı sürükleyerek pozlamayı da değiştirebilirsiniz.
5. Flaşı açıp kapatmak için flaş simgesine dokunun.
6. Kaydı duraklatmak için  ögesine, ardından sürdürmek için  ögesine dokunun.
7. Kaydı durdurmak için  ögesine dokunun.

## Video çözünürlüğünü ayarlama

1. **Video** moduna geçiş yapın.
2. Kayar menüyü açmak için  ögesine dokunun.
3. Video çözünürlüğünü değiştirmek için **Kalite** ögesine dokunun.

## Bir video kaydederken fotoğraf çekme – VideoPic

1. Giriş ekranında, Kamera uygulamasını açmak için kamera simgesine dokununuz.
2. **Video** moduna geçiş yapın. Ayrıntılar için bkz. 71. sayfadaki [Bir çekim modu seçme](#).
3. Kayda başlamak için  ögesine dokununuz.
4. Kayıt yaparken, sabit bir görüntü yakalamak istediğiniz anda  simgesine dokununuz.
5. Kaydetme işlemini durdurmak için  ögesine dokununuz.



## Özçekimler

### Canlı Makyaj ile cilt rötuşları uygulama



Özçekiminizi yapmadan önce cildinize rötuş yapın. Canlı Makyaj, cildinizi gerçek zamanlı olarak pürüzsüz hale getirir.



Canlı Makyaj , HDR açıkken devre dışı bırakılır.


1. Giriş ekranında, Kamera uygulamasını açmak için kamera simgesine dokununuz.
2. **Selfie Fotoğraf** moduna geçiş yapın. Ayrıntılar için bkz. 71. sayfadaki [Bir çekim modu seçme](#).
3. Vizör ekranında Canlı Makyaj ayar çubuğunu görmezseniz, kayar menüyü açmak için  simgesine, ardından da  simgesine dokununuz.
4. Cilt yumuşatma düzeyini değiştirmek için ayar çubuğu kaydırıcısını sürükleyin.



Bir dahaki kez Canlı Makyaj kullanmadan özçekimler yapmak istediğinizde, kayar menüyü açmak için  simgesine, Canlı Makyaj özelliğini kapatmak için de  simgesine dokununuz.

### Otomatik olarak selfie çekme

Otomatik özçekim yapmak için sabit tutun ya da sadece gülümseyin! Bu özelliği kamera ayarlarında açmanız yeterlidir.

1. Giriş ekranında, Kamera uygulamasını açmak için kamera simgesine dokununuz.
2. **Selfie Fotoğraf** moduna geçiş yapın. Ayrıntılar için bkz. 71. sayfadaki [Bir çekim modu seçme](#).
3. Kayar menüyü açmak için  ögesine dokununuz.
4. **Ayarlar > Kamera ayarları** ögesine dokununuz.
5. **Otomatik selfie çekimi** seçeneğini işaretleyip, kapatmak için kayar menünün dışına dokununuz.

6. Vizör ekranında kendinizi pozlayın ve çerçeve içine alın.
7. Otomatik olarak özçekiminizi yapmak için, ön kameraya bakın ve ardından:
  - Vizör ekranında beyaz kutu yeşil oluncaya kadar hareketsiz kalın.
  - Kameraya gülümseyin. Fotoğrafınız çekilinceye kadar birkaç saniye gülümsemeye devam edin.

### Sesli komutlarla selfie fotoğraflar çekme

Basit sesli komutlar kullanarak kolayca selfie fotoğraf veya video çekebilirsiniz. Bu özelliği yalnızca kamera ayarlarında açmanız gerekir.



Bu özellik tüm dillerde mevcut olmayabilir.

1. Giriş ekranında, Kamera uygulamasını açmak için kamera simgesine dokunun.
2. **Selfie Fotoğraf** ya da **Selfie Video** moduna geçin. Ayrıntılar için bkz. 71. sayfadaki [Bir çekim modu seçme](#).
3. Kayar menüyü açmak için **||** ögesine dokunun.
4. **Ayarlar > Kamera ayarları** ögesine dokunun.
5. **Sesle çekim** seçeneğini işaretleyip, kapatmak için kayar menünün dışına dokunun.
6. Vizör ekranında kendinizi pozlayın ve çerçeve içine alın.
7. Ön kameraya bakın ve ardından:
  - Özçekim fotoğrafınızı çekmek için **Peynir** veya **Çek** deyin.
  - Özçekim videonuzu kaydetmek için **Aksiyon** veya **Seri Çekim** deyin.



Sesli komutları ana kamerayla da kullanabilirsiniz. **Fotoğraf** moduna geçip, kamera ayarlarında **Sesle çekim** ögesini seçin.



### Fotoğrafları otomatik zamanlayıcıyla çekme

Otomatik zamanlayıcıyı kullandığınızda, çekim yapmadan önce Kamera uygulaması geriye doğru sayar. Geri sayım süresini ayarlayabilirsiniz.

1. Giriş ekranında, Kamera uygulamasını açmak için kamera simgesine dokunun.
2. Kullanmak istediğiniz çekim modunu seçin. Ayrıntılar için bkz. 71. sayfadaki [Bir çekim modu seçme](#).
3. Kayar menüyü açmak için **||** ögesine dokunun.
4. Geri sayım süresini ayarlamak için **Süreölçer** ögesine dokunun.
5. Zamanlayıcıyı başlatmak için, **●** ögesine dokunun. Kamera, geri sayımdan sonra fotoğrafı çeker.



## Özçekimlerin açılarını çevirme

Çekimlerinizin açısının tam olarak Vizör ekranında kendinizi gördüğünüz gibi mi görünmesini istiyorsunuz?

1. **Selfie** moduna geçiş yapın. Çekim modları arasında nasıl geçiş yapılacağını öğrenmek için 71. sayfadaki **Bir çekim modu seçme** kısmına bakın.
2. Kamera seçeneklerini göstermek için, Vizör ekranında  ögesine dokununuz.
3.  **> Kamera seçenekleri'**ne dokununuz.
4. **Ayna görüntüsünü kaydet** seçeneğini belirleyin.


## Fotoğraflarınızın pozlamasını hızla ayarlama

HTC Desire 10 pro, pozlama düzeyini veya parlaklığı gerçek zamanlı ayarlamamanın hızlı bir yoluna sahiptir. Vizör ekranında koyu bir alana dokunduğunuzda pozlama düzeylerini otomatik olarak ayarlamak için **Dokunarak otomatik pozlama** özelliğini açın.

1. Giriş ekranında, Kamera uygulamasını açmak için kamera simgesine dokununuz.
2. **Fotoğraf** veya **Panorama** moduna geçiş yapın. Ayrıntılar için 71. sayfadaki **Bir çekim modu seçme** kısmına bakın.
3. Kayar menüyü açmak için  ögesine dokununuz.
4. **Ayarlar** ögesine dokununuz.
5. **Dokunarak otomatik pozlama** seçeneğini belirleyin.
6. Aydınlatmak için konuya dokununuz.  
Pozlamayı elle ayarlamak için parmağınızı yukarı ve aşağı sürükleyin.
7. Fotoğrafı çekmeye hazır olduğunuzda  simgesine dokununuz.

## Kesintisiz kamera çekimleri yapma

Hareketli konuların fotoğraflarını çekmek istiyor musunuz? İster çocuğunuzun futbol maçı ister araba yarışı olsun, hareketi çekebilirsiniz.



1. Giriş ekranında, Kamera uygulamasını açmak için kamera simgesine dokununuz.
2. **Fotoğraf** moduna geçiş yapın. Ayrıntılar için bkz. 71. sayfadaki **Bir çekim modu seçme**.
3. Ekrandaki deklanşör düğmesini  basılı tutun.  
Kamera, konunuzun ardışık çekimlerini yapar.

## HDR'yi kullanma

Parlak bir arka planı olan portreler çekerken, konularınızı net bir şekilde çekmek için HDR'yi (Yüksek Dinamik Aralık) kullanın. HDR, yüksek kontrastlı aydınlatmada bile hem vurguların hem de gölgelerin ayrıntılarını öne çıkarır.



HDR, en iyi sonucu konunuz sabitken verir. Kamera, farklı pozlama seviyelerinde birden fazla çekim yapar ve bunları iyileştirilmiş tek bir fotoğrafta birleştirir.


1. Giriş ekranında, Kamera uygulamasını açmak için kamera simgesine dokunun.
2. **Fotoğraf** moduna geçiş yapın. Ayrıntılar için bkz. 71. sayfadaki [Bir çekim modu seçme](#).
3. HDR öğesinin seçildiğinden emin olun. Seçili değilse, HDR özelliğini açmak için  simgesine dokunun.
4.  simgesine dokunun.

## Bir panoramik selfie çekme


Selfie Panorama moduyla, sizinle bir özçekim yapmaları için daha fazla kişiyi davet edebilirsiniz.



Selfie Panorama modundayken, yakınlaştırma gibi bazı kamera özellikleri kullanılamaz.


1. Giriş ekranında, Kamera uygulamasını açmak için kamera simgesine dokunun.
2. **Selfie Panorama** moduna geçiş yapın. Ayrıntılar için 71. sayfadaki [Bir çekim modu seçme](#) kısmına bakın.
3. Telefonu yüz hizasında ve dikey yönde tutun.
4. Orta kısımda olacak çekimi yapmaya hazır olduğunuzda  simgesine dokunun.

5. Telefonunuzu sabit biçimde tutarken, beyaz çekim kutusunun panorama yer paylaşımının yan paneline geçtiğini görene kadar telefonun ekseninde yavaşça sola veya sağa döndürün.

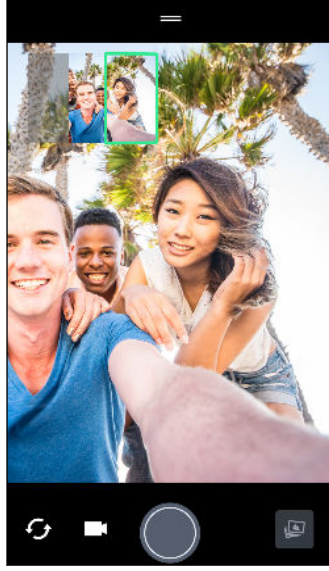

Çekim kutusu yeşil renge döner ve fotoğraf çekilirken bir deklanşör sesi duyarsınız.

6. Ardından, beyaz çekim kutusunun panorama yer paylaşımının diğer tarafına geçtiğini görene kadar yavaşça karşı tarafa döndürün.

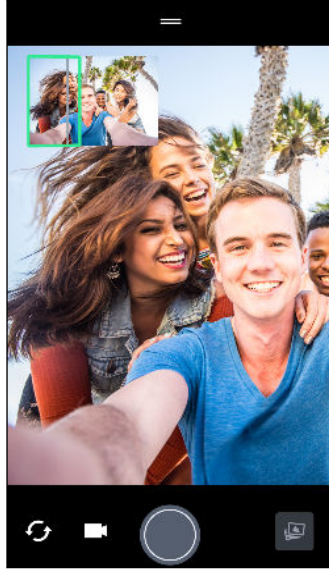

Çekim kutusu yeşil renge döner ve fotoğraf çekilirken bir deklanşör sesi duyarsınız.

Kamera, kareleri tek bir fotoğrafta birleştirir.



En iyi sonuçlar için, panorama yer paylaşımında çekim kutusunun düz ve doğrusal yoluna bağlı kalın. Telefonu yukarı ya da aşağı doğru eğmemeye veya çekim kutusunu yolundan uzaklaştırmamaya çalışın.

## Süper geniş açılı panoramik selfie çekme

Çekilecek daha fazla arkadaşınız veya manzara varsa, üç yerine beş fotoğraf birleştirmek için Selfie Panorama modunu **En geniş** şeklinde ayarlayın.




Selfie Panorama modundayken, yakınlaştırma gibi bazı kamera özellikleri kullanılamaz.

1. Giriş ekranında, Kamera uygulamasını açmak için kamera simgesine dokunun.
2. **Selfie Panorama** moduna geçiş yapın. Ayrıntılar için 71. sayfadaki **Bir çekim modu seçme** kısmına bakın.
3. Kayar menüyü açmak için || ögesine dokunun.
4. □ simgesine geçmek için □ simgesine dokunun.
5. Telefonu yüz hizasında ve dikey yönde tutun.
6. Orta kısımda olacak çekimi yapmaya hazır olduğunuzda ● simgesine dokunun.
7. Telefonunuzu sabit biçimde tutarken, beyaz çekim kutusunun panorama yer paylaşımının yan paneline geçtiğini görene kadar telefonun ekseninde yavaşça sola veya sağa döndürün.

Çekim kutusu yeşil renge döner ve fotoğraf çekilirken bir deklanşör sesi duyarsınız. İkinci fotoğraf çekilirken, panorama yer paylaşımı daha geniş duruma gelir.

8. Tüm panorama yer paylaşımını fotoğraflarınızla doldurmak için telefonunuzu eksen etrafında yavaşça sola ve sağa döndürmeye devam edin.

En iyi sonuçlar için, aşağıdaki gösterimde belirtilen çekim sırasını izleyin.

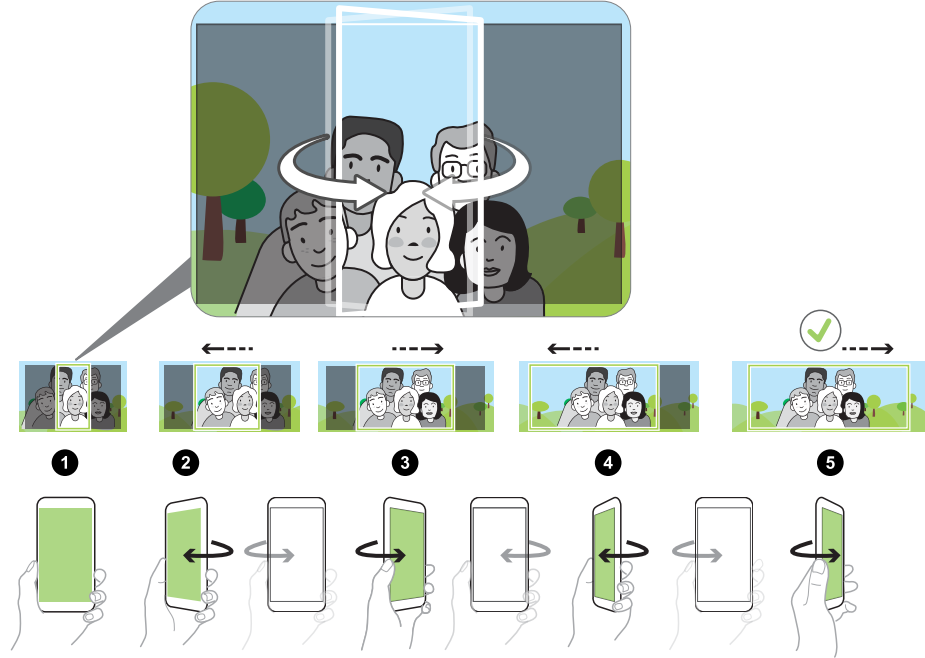

Kamera, kareleri tek bir fotoğrafta birleştirir.





## Panoramik fotoğraf çekme

Tek bir tarama hareketi ile manzaraları daha geniş bir açıyla çekin.



Tarama panorama modundayken, yakınlaştırma gibi bazı kamera özellikleri kullanılamaz.

1. Giriş ekranında, Kamera uygulamasını açmak için kamera simgesine dokununuz.
2. **Panorama** moduna geçiş yapın. Ayrıntılar için bkz. 71. sayfadaki [Bir çekim modu seçme](#).
3. Çekim yapmaya hazır olduğunuzda  ögesine dokununuz.
4. Parmağınızı dikey veya yatay görünümde sola ya da sağa kaydırın. Kareleri otomatik olarak yakalamak için HTC Desire 10 pro olabildiğince düzgün biçimde tutun.  
Herhangi bir anda çekimi durdurmak için  simgesine de dokunabilirsiniz.


Kamera, kareleri tek bir fotoğrafta birleştirir.

## Zoe kamera kullanma

Bir fotoğraftan daha fazlasını elde edin. Zoe kamera sayesinde, yaşanan anları bir fotoğraf ve 3 saniyelik HD video olarak çekin.



Siz Zoe kamera çekimini kullanırken, yakınlaştırma gibi bazı kamera özellikleri kullanılamaz.


1. Giriş ekranında, Kamera uygulamasını açmak için kamera simgesine dokununuz.
2. **Zoe kamera** moduna geçiş yapın. Ayrıntılar için bkz. 71. sayfadaki [Bir çekim modu seçme](#).
3. Çekimi başlatmaya hazır olduğunuzda,  ögesine dokununuz.  
Deklanşör simgesinin yavaşça kırmızı renge döndüğünü gördüğünüzde, kamera fotoğraf ve 3 saniyelik video çekmekte olduğundan telefonu sabit tutmaya devam edin.




Çekiminizi Zoe kamera kullanarak yaparken, durağan arka plan önündeki hareketli konuları çekmek için HTC Desire 10 pro aygıtını sabit tutmanız iyi olur.

## Bir Hyperlapse video kaydetme






Videonuzda hızlı çekim efekti ister misiniz? Videoları 12 kata kadar hızlandırmak için Hyperlapse modunu kullanın.

1. Giriş ekranında, Kamera uygulamasını açmak için kamera simgesine dokununuz.
2. **Hyperlapse** moduna geçiş yapın. Ayrıntılar için bkz. 71. sayfadaki [Bir çekim modu seçme](#).
3. Kaydı başlatmaya hazır olduğunuzda,  ögesine dokununuz.

4. Odağı, Vizör ekranında dokunduğunuz farklı bir öğeye veya alana değiştirin.
5. Flaşı açıp kapatmak için flaş simgesine dokununuz.
6. Kaydı durdurmak için  öğesine dokununuz.

## Bir sahne seçme

Kamera ayarlarını elle yapmak yerine, çektiğiniz ortama en uygun, önceden tanımlanmış ayarlara sahip bir sahne seçebilirsiniz.

1. Giriş ekranında, Kamera uygulamasını açmak için kamera simgesine dokununuz.
2. **Pro** moduna geçiş yapın. Ayrıntılar için bkz. 71. sayfadaki [Bir çekim modu seçme](#).
3.  simgesine dokunup bir ön ayarlı sahne seçin. Seç:
  -  şehir silüeti veya şehir ışıkları altındaki cadde gibi bir gece manzarası çekerken. En iyi sonuçlar için, çekim yaparken kamerayı sabit tutun.
  -  spor yapan çocuğunuz veya hareket hâlindeki araba gibi hızlı hareket eden bir konuyu çekerken.
  -  çiçek veya böcek gibi bir konunun yakın çekimini yaparken.
4. Fotoğraf çekmeye hazır olduğunuzda  öğesine dokununuz.

Bir sahneyi elle ayarlamamız ve yeni bir ön ayar olarak kaydetmeniz gerekirse 82. sayfadaki [Kamera ayarlarını elle ayarlayın](#) kısmına bakın.

## Kamera ayarlarını elle ayarlayın

Farklı ortamlar ya da aydınlatma koşulları için kamera ayarlarınızı ustalıkla kullanmak mı istiyorsunuz? Beyaz dengesi, pozlama, ISO ve benzeri diğer ayarlara yönelik değerleri elle ayarlamak için Pro modunu kullanın. Yeniden kullanmak için ayarlamaları kaydedebilirsiniz.

1. Giriş ekranında, Kamera uygulamasını açmak için kamera simgesine dokununuz.
2. **Pro** moduna geçiş yapın. Ayrıntılar için bkz. 71. sayfadaki [Bir çekim modu seçme](#).
3. Bir ayara dokunup, ayarlamaları yapmak için kaydırıcısını sürükleyin.



Kaydırıcıyı gizlemek için bir ayara tekrar dokununuz.

4. Ayarlamaları bir özel ayar olarak kaydetmek için, **+** simgesine dokunun, Özel 1, 2 veya 3 öğesini seçin ve **Kaydet** öğesine dokunun.  
Özel ayarlarınızdan birini kullanmak için, **A** veya **C** simgesine dokunup, kullanacağınız özel ayarı seçin (**C1**, **C2** veya **C3**).
5. Bir ayarı tekrar otomatik olarak değiştirmek için **A** simgesine dokunun.
6. Fotoğraf çekmeye hazır olduğunuzda **●** simgesine dokunun.

## Bir RAW fotoğraf çekme

Çekimlerinizde daha fazla ayrıntı tutmak veya ileri işlemede ışığı düzeltmek ister misiniz? Pro modu sayesinde, sıkıştırılmış bir JPG sürümüyle birlikte, DNG biçiminde RAW görüntü dosyaları olarak kaydedilecek fotoğraflar çekebilirsiniz.



RAW görüntü dosyaları çok fazla depolama alanı kullanır. Fotoğraflar ve videolar için varsayılan depolama alanı olarak bir depolama kartı kullanılması önerilir.

1. Giriş ekranında, Kamera uygulamasını açmak için kamera simgesine dokunun.
2. **Pro** moduna geçiş yapın. Ayrıntılar için bkz. 71. sayfadaki [Bir çekim modu seçme](#).
3. Kayar menüyü açmak için **||** öğesine dokunun.
4. **RAW** simgesinin seçildiğinden emin olun. Seçilmemişse, değiştirmek için **JPG** simgesine dokunun.  
Yalnızca sıkıştırılmış bir JPG sürümü kaydetmek isterseniz, **JPG** olarak değiştirmek için **RAW** simgesine de dokunabilirsiniz.
5. **●** simgesine dokunun.

## Kamera uygulaması RAW fotoğrafları nasıl çeker?

Kamera uygulaması hem DNG RAW biçimi hem de JPG biçiminde fotoğraf çeker.



Dijital Negatif (DNG), açık standart kayıpsız bir RAW görüntü biçimidir. Bir RAW dosyası bir JPEG dosyasından tipik olarak 2 ila 6 kat büyük olduğundan ve çoğu fotoğraf görüntüleyici uygulamasında görüntülenemediğinden, bir fotoğraf hem DNG hem de JPG biçiminde çekilir. Google Fotoğraflar uygulamasını kullanırken, bir fotoğraf üzerinde, dosyanın DNG RAW biçimli sürümü olduğunu belirten bir **RAW** simgesi göreceksiniz.

RAW fotoğraflar, çekim yapıldığında orijinal görüntü verilerini (dinamik aralık gibi) korumak için işlenmediğinden, gelişmiş düzenleme araçlarını kullanarak ışığı değiştirebilir veya profesyonel ayarlamalar yapabilirsiniz. Ayarlamalar yapıldıktan sonra, yazdırmak veya paylaşmak için RAW fotoğrafı JPG dosyası olarak kaydedin.


# Google Fotoğraflar

## Google Fotoğraflar uygulamasında yapabileceğiniz

Telefonunuzda Google Fotoğraflar kullanırken gerçekleştirebileceğiniz işlemlerden bazıları:

- Telefonunuzda çektiğiniz fotoğrafları ve videoları görüntüleyin, düzenleyin ve paylaşın. Daha önce Google Hesabınıza yedeklenmiş medya dosyalarına da erişebilirsiniz. Bir küçük resimde göreceğiniz  ya da  simgesi, ortam dosyasının yalnızca telefonda depolandığı, henüz Google Hesabınıza yedeklenmediği anlamına gelir. Bu simgenin olmaması, fotoğrafın veya videonun hesabınıza zaten yedeklenmiş olduğu anlamına gelir.
- Fotoğrafları ve videoları seçmek amacıyla bir tanesini seçmek için küçük resme dokunup basılı tutun. Altındaki tüm medya dosyalarını seçmek için bir tarihe dokununuz. İsterseniz, ilk seçiminiz olarak bir küçük resme dokunup basılı tutabilir ve parmağınızı seçmek istediğiniz son öğeye sürükleyebilirsiniz.
- HTC Kamera uygulaması kullanılarak çekilen RAW fotoğrafları geliştirin.
- Videolarınıza Hyperlapse efekti ekleyin.








Google Fotoğraflar konusunda daha fazla bilgi almak için  > **Yardım** öğelerine dokununuz. [support.google.com/photos](https://support.google.com/photos) adresini de ziyaret edebilirsiniz.







## Fotoğrafları ve videoları görüntüleme



Google Fotoğraflar uygulamasını ilk kez açtığınızda, istenirse Google Hesabınızda oturum açıp, yedekleme ve eşitleme işlevlerinin açılmasını veya kapatılmasını seçin.






1. Giriş ekranında  öğesine dokununuz, ardından Fotoğraflar öğesini bulup dokununuz. Yerel ve eşitlenmiş fotoğraflarınızı ve videolarınızı tarihe göre düzenlenmiş olarak göreceksiniz. Bir küçük resimde göreceğiniz  ya da  simgesi, ortam dosyasının yalnızca telefonda depolandığı, henüz hesabınıza yedeklenmediği anlamına gelir.
2. Başka bir görünüme geçmek için,  > **Düzen** simgesine dokunup ortam dosyalarınızı nasıl görüntülemek istediğinizi seçin.
3. Tam ekranda görüntülemek için bir küçük resme dokununuz.
4. Yalnızca telefon telefon belleğinde ve bellek kartında kayıtlı fotoğrafları ve videoları görüntülemek amacıyla, kayar menüyü açmak için  simgesine, ardından da **Ayıt klasörleri** öğesine dokununuz.

## Fotoğraflarınızı düzenleme




1. Giriş ekranında  ögesine dokunun, ardından Fotoğraflar ögesini bulup dokunun.
2. Tam ekranda görüntülemek için bir fotoğraf küçük resmine dokunun.
3.  ögesine dokunup aşağıdakilerden birini yapın:
  - Parlaklık, renk ve benzeri özellikleri ayarlamak için  simgesine dokunun.
  - Fotoğrafa bir filtre uygulamak için  ögesine dokunun.
  - Fotoğrafta döndürmek veya kırmak için  simgesine dokunun.
4. Düzenlerken, değişikliklerinizi özgün durumla karşılaştırmak için fotoğrafı basılı tutun.
5. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra  simgesine dokunun.
6. **Kaydet** ögesine dokunun.

## RAW fotoğrafları geliştirme

RAW fotoğraflar çektikten sonra, karışıklığını ve ayrıntısını Fotoğraflar uygulamasında iyileştirebilirsiniz.

1. Giriş ekranında  ögesine dokunun, ardından Fotoğraflar ögesini bulup dokunun.
2. İyileştirmek istediğiniz RAW fotoğrafı bulup dokunun.  
RAW fotoğraflar, küçük resimde  simgesiyle işaretlenir.
3.  simgesine, ardından da **RAW Geliştirme** ögesine dokunun.
4. Önceki ve sonraki fotoğraflar arasında geçiş yapmak için  simgesine dokunun.
5. Tamamladığınızda  dokunun.




## Bir videoyu kırpma

1. Giriş ekranında  ögesine dokunun, ardından Fotoğraflar ögesini bulup dokunun.
2. Tam ekranda görüntülemek için bir video küçük resmine dokunun.
3.  simgesine dokunup, kırpma kaydırıcılarını videonun başlamasını ve bitmesini istediğiniz yerlere kaydırın.
4. Kırpılmış videoyu önizleme yapmak için  ögesine dokunun.
5. **Kaydet** ögesine dokunun.

Kırpılan video kopya olarak kaydedilir. Orijinal video düzenlenmemiş olarak kalır.

## Bir Hyperlapse video düzenleme

Hyperlapse modunda bir video çektiyseniz, videonun farklı kısımlarına değişken hızlar uygulayabilirsiniz.



1. Giriş ekranında  ögesine dokunun, ardından Fotoğraflar ögesini bulup dokunun.
2. Tam ekranda görüntülemek için Hyperlapse videoyu bulup dokunun.  
Hyperlapse videolar, küçük resimde  simgesiyle işaretlenir.
3.  simgesine dokunun.
4. Videonuzu kısımlara bölmek için sol ve sağ kaydırıcıları hareket ettirin.



5. Ayarlamak istediğiniz bir kısma, ardından da seçilen kısmı düzenlemek için belirli bir kayıttan yürütme hızına karşılık gelen bir noktaya dokunun.
6. Kalan kısımlar için önceki adımı tekrarlayın.
7. ✓ simgesine dokunun.

Düzenlenmiş video kopya olarak kaydedilir. Orijinal video düzenlenmemiş olarak kalır.

### Normal bir videoya bir Hyperlapse efekti ekleme

1. Giriş ekranında  ögesine dokunun, ardından Fotoğraflar ögesini bulup dokunun.
2. Tam ekranda görüntülemek için bir videonun küçük resmini bulup dokunun.
3.  > **Düzenleme yeri** ögesine dokunun.
4. **Bir Hyperlapse video oluştur** ögesine dokunun.
5. Videonuzu kısımlara bölmek için sol ve sağ kaydırıcıları hareket ettirin.
6. Ayarlamak istediğiniz bir kısma, ardından da seçilen kısmı düzenlemek için belirli bir kayıttan yürütme hızına karşılık gelen bir noktaya dokunun.
7. Kalan kısımlar için önceki adımı tekrarlayın.
8. ✓ simgesine dokunun.

Düzenlenmiş video kopya olarak kaydedilir. Orijinal video düzenlenmemiş olarak kalır.

# Güç ve depolama yönetimi

## Pil ömrünü uzatma ipuçları

Yeniden şarj edilmesi gerekene kadar pilin ne kadar dayanacağı HTC Desire 10 pro cihazını kullanımınıza bağlıdır. Pil ömrünü artırmaya yardımcı olması için bu ipuçlarından bazılarını deneyin.

### Güç yönetimi özelliklerini kullanın

- Ayarlar kısmında **Güç tasarrufu modu** ve **Üstün güç tasarrufu modu** özelliklerini açın.
- Pil kullanımınızı izlemek, en çok gücü neyin harcadığını belirlemeye yardımcı olduğundan, bu konuda ne yapacağınızı seçebilirsiniz. Ayrıntılar için bkz. 90. sayfadaki [Pil kullanımını kontrol etme](#).

### Bağlantılarınızı yönetin

- Kullanmadığınız zaman mobil verisi, Wi-Fi veya Bluetooth gibi kablosuz bağlantıları kapatın.
- Sadece navigasyon ya da konum tabanlı bir uygulama kullanmak gibi doğru konuma ihtiyaç duyulduğu zaman GPS'i açın. Bkz. 156. sayfadaki [Konum hizmetlerini açma veya kapatma](#).
- Kablosuz bağlantı kullanmaya ihtiyaç duymadığınızda, çağrı ya da mesaj gelmesini istemediğinizde Uçak modunu açın.

### Ekranınızı yönetin

Parlaklığı azaltma, kullanılmıyorken ekranın uyumasını sağlama ve onu basit bir düzende tutma pil gücünden tasarruf etmeyi sağlar.

- Otomatik parlaklık (varsayılan) kullanın veya parlaklığı manuel olarak azaltın.
- Ekran kararmasını daha kısa bir süreye ayarlayın.
- Ana ekranınız için canlı bir duvar kâğıdı kullanmayın. Animasyon efektleri, başkalarını etkilemek için iyidir ancak pilinizi bitirirler.

Duvar kâğıdınızı düz, siyah bir arka plana çevirmek de bu konuda size biraz yardımcı olabilir. Ne kadar az renk görüntülenirse o kadar az pil kullanılır.

Daha fazla ayrıntı için bkz. 156. sayfadaki [Ayarlar ve güvenlik](#) ve 58. sayfadaki [Kişiselleştirme](#).

## Uygulamalarınızı yönetin

- Pil en iyi duruma getirme, pilin bekleme süresini uzatmaya yardımcı olur. Bkz. 90. sayfadaki [Uygulamalar için pil en iyi duruma getirme](#).
- En yeni yazılım ve uygulama güncellemelerini yükleyin. Güncellemeler bazen pil performansını iyileştirmelerini içerebilir.
- Hiçbir zaman kullanmadığınız uygulamaları kaldırın veya devre dışı bırakın.

Çoğu uygulama, siz onları kullanmasanız da arka planda işlem yapar veya veri eşitler. Artık ihtiyaç duymadığınız uygulamalar varsa kaldırın.

Bir uygulama önceden yüklenmiş olarak geldiyse ve kaldırılamıyorsa, uygulamayı kapatmak da sürekli çalışmasını veya veri eşitlemesini engelleyebilir. Bkz. 162. sayfadaki [Bir uygulamayı devre dışı bırakma](#).

## Arka plan verilerini ve eşitlemeyi sınırlandırın

Arka plan veri ve eşitleme, arka planda veri eşitleme yapan pek çok uygulamanız varsa, çok fazla pil gücü kullanabilir. Uygulamaların çok sık veri eşitlemesine izin verilmemesi tavsiye edilir. Hangi uygulamalar için daha uzun eşitleme süreleri veya manüel eşitleme ayarlanabileceğini belirleyin.

- Ayarlar'da **Hesaplar ve eşitleme**'ye dokununuz ve çevrimiçi hesaplarınızda hangi tür verilerin eşitlendiğini kontrol edin. Pil bitmek üzereyken, bazı verilerin eşitlenmesini geçici olarak devre dışı bırakın.

- Birden fazla e-posta hesabınız varsa, bazı hesapların eşitleme süresini uzatmayı düşünün.

Posta uygulamanızda, bir hesap seçin, **⋮** > **Ayarlar** > **Eşitle, Gönder ve Al**'a dokununuz ve daha sonra Eşitleme zamanlaması altındaki ayarları yapın.

- Bir yerden başka bir yere seyahat halinde değilken, işaretlediğiniz tüm şehirlerin hava durumu yerine yalnızca geçerli konunuza ait hava durumu güncellemelerini eşitleyin. Hava Durumu uygulamasını açıp, gereksiz şehirleri düzenlemek ve kaldırmak için **⋮** öğesine dokununuz.
- Widget'ları akıllıca seçin.

Bazı widget'lar sürekli olarak veri eşitler. Önemli olmayanları Ana ekranınızdan kaldırmayı düşünün.

- Play Store'da, **☰** > **Ayarlar**'a dokununuz ve yeni uygulamalar kurduğunuzda otomatik olarak Ana ekran kısayolları eklenmesini önlemek için **Ana ekrana simge ekle** seçeneğinin işaretini kaldırın. Play Store'dan manüel uygulama güncellemesi yapmak sizin için sorun değilse, **Uygulamaları otomatik güncelle** > **Uygulamaları otomatik güncelleme** öğesine de dokununuz.

## Diğer ipuçları


Pil gücünden biraz daha tasarruf etmek için aşağıdaki ipuçlarını deneyin:



- Zil sesini ve ortam sesini kısın.
- Titreşim ve sesli geri bildirim kullanımını en aza indirin. Ayarlarda, **Ses ve bildirim** üzerine dokunun ve hangilerine ihtiyacınız olmadığını ve hangilerinin devre dışı bırakılabileceğini seçin.
- Pili en uygun duruma getirmek amacıyla daha fazla seçenek bulabileceğiniz için uygulamalarınızın ayarlarını kontrol edin.

## Güç tasarrufu modunu kullanma


Güç tasarruf modu pil ömrünü arttırmaya yardım eder. Konum hizmetleri ve mobil veri gibi pili yoğun kullanan telefon özelliklerinin kullanımını azaltır.

1. Giriş ekranında,  ögesine dokunun, ardından **Ayarlar** ögesini bulup dokunun.
2. **Güç** ögesine dokunun.
3. Güç tasarrufu modunu açmak ya da kapatmak için Güç tasarrufu **Açık/Kapalı** anahtarına dokunun.

Bu moda otomatik olarak geçme zamanını ayarlamak için, **Güç tasarrufu** ögesine dokunun, **Güç tasarrufunu otomatik olarak aç** seçeneğini işaretleyin ve bir pil düzeyi seçin.

## Üstün güç tasarrufu modu

Telefonunuzu çok fazla kullanmaya gerek duymadığınız zamanlarda, pil ömrünü uzatmak için Üstün güç tasarrufu modunu açın. Bu modda, bekleme süresi normalden daha uzun olabilir ve arama yapma, metin mesajlaşması ve e-posta gibi yalnızca en temel işlevleri kullanabilirsiniz.


1. Giriş ekranında,  ögesine dokunun, ardından **Ayarlar** ögesini bulup dokunun.
2. **Güç** ögesine dokunun.
3. Üstün güç tasarrufu modunu açmak ya da kapatmak için Üstün güç tasarrufu modu **Açık/Kapalı** anahtarına dokunun.

Bu moda otomatik olarak geçiş yapma zamanlaması ayarlamak isterseniz, **Üstün güç tasarrufu modu** ögesine dokunun, **Üstün güç tasarrufu modunu otomatik olarak aç** seçeneğini işaretleyin ve bir pil düzeyi seçin.

Üstün güç tasarrufu modunun pil ömrünü en üst düzeye nasıl çıkardığı konusunda ayrıntılar için Daha fazla bilgi altındaki **Daha fazlasını öğrenin** ögesine dokunun.


## Pil yüzdesini görüntüleme

Kalan pil gücünü doğrudan durum çubuğundan kontrol edebilirsiniz.

1. Giriş ekranında,  ögesine dokunun, ardından **Ayarlar** ögesini bulup dokunun.
2. **Güç** ögesine dokunun.
3. **Pil düzeyini göster** ögesine tıklayın.

## Pil kullanımını kontrol etme

Sistem ve uygulamaların pili kullanım biçimlerini, ne kadar güç kullanılmakta olduğunu görün.

1. Giriş ekranında,  ögesine dokununuz, ardından **Ayarlar** ögesini bulup dokununuz.
2. **Güç** ögesine dokununuz.
3. **Pil kullanımı** ögesine, ardından da pili nasıl kullandığınızı kontrol etmek için bir öğeye dokununuz.
4. Pil kullanım ayrıntılarını görüntülerken Güç kullanımını ayarla kısmını görürseniz, pil kullanımını etkileyen ayarları yapmak için altındaki seçeneğe dokunabilirsiniz.


Uygulamaya göre pil kullanımını kontrol etmenin bir diğer yolu **Ayarlar** kısmına gidip **Uygulamalar** ögesine dokunmaktır. Kontrol etmek istediğiniz uygulamaya, ardından da **Pil** ögesine dokununuz.



Uygulama bilgisi ekranında **Pil** seçeneğinin kullanılamaz durumda olması, uygulamanın o anda pil kullanmadığı anlamına gelir.

## Pil geçmişini kontrol etme

En son şarjdan itibaren HTC Desire 10 pro aygıtını ne kadar süredir kullandığınızı kontrol edin. Ayrıca ekranın ne kadar süredir açık olduğunu ve mobil ağ veya Wi-Fi gibi bağlantıları ne kadar süredir kullandığınızı gösteren bir grafik de görebilirsiniz.

1. Giriş ekranında,  ögesine dokununuz, ardından **Ayarlar** ögesini bulup dokununuz.
2. **Güç** ögesine dokununuz.
3. Zaman içindeki pil kullanımını görüntülemek için **Geçmiş** ögesine dokununuz.


## Uygulamalar için pil en iyi duruma getirme

Telefon uyku modundayken açık Wi-Fi gibi bağlantılarınız olduğunda, bazı uygulamalar pili kullanmaya devam edebilir. Android 6.0 sürümüyle birlikte, telefonunuzu kullanmıyorken pil bekleme süresini uzatmaya yardımcı olan pil en iyi duruma getirme özelliği varsayılan olarak tüm uygulamalar için etkinleştirilir.

Pil en iyi duruma getirme özelliğinin etkinleşmesi için önce telefonun uzun bir süre boyunca boşta bekliyor olması gerekir.

### Uygulamalarda pil en iyi duruma getirmeyi kapatma

Pil en iyi duruma getirme özelliğinin etkinleştirilmesini istemediğiniz uygulamalar varsa, bu uygulamalarda özelliği kapatabilirsiniz.

1. Giriş ekranında,  ögesine dokununuz, ardından **Ayarlar** ögesini bulup dokununuz.
2. **Güç** ögesine dokununuz.
3. **Pil en iyi duruma getirme** ögesine dokununuz.

4. Uygulamaların tam listesini görmek için **En iyi duruma getirilmedi** > **Tüm uygulamalar** ögesine dokunun.
5. Bir uygulamada pil en iyi duruma getirme özelliğini kapatmak için uygulama adına, ardından da **En iyi duruma getirme** > **Bitti** ögesine dokunun.

En iyi duruma getirme özelliğini diğer uygulamalarda kapatmak için işlemi tekrarlayın.

Listeyi filtrelemek ve hangi uygulamalarda pil en iyi duruma getirme özelliğinin devre dışı olduğunu görmek için **Tüm uygulamalar** > **En iyi duruma getirilmedi** ögesine dokunun.

## Depolama alanında yer açma

HTC Desire 10 pro kullanırken, zaman içinde verileri biriktirecek ve depolama kapasitesini dolduracaksınız. Burada, telefon depolama alanında nasıl yer açılacağı konusunda bazı ipuçları bulunmaktadır.

### Fotoğraflar ve videoları yönetin

- Sürekli kamera çekimi yaptıktan sonra sadece en iyi fotoğrafı saklayın. İhtiyacınız yoksa diğerlerini silin.
- Bir fotoğraf düzenlendikten veya video kırpıldıktan sonra orijinal dosya saklanır. Orijinal dosyaları silin ya da bilgisayarınız gibi başka bir yere taşıyın.
- Yalnızca MMS aracılığıyla video gönderiyorsanız, daha düşük bir çözünürlük kullanın. Yüksek çözünürlüklü video daha fazla alan kaplar.
- RAW görüntü dosyaları çok fazla depolama alanı kullanır. Fotoğraflar ve videolar için varsayılan depolama alanı olarak bir depolama kartı kullanılması önerilir. Depolama kartınızda boş alan azalıyorsa, RAW görüntü dosyalarını bilgisayarınıza taşımayı deneyebilirsiniz.

### Kullanılmayan temaları kaldırın

Görüntüler, sesler ve simgeler içerdiklerinden, temalar depolama alanını hızla tüketebilir. Kullanmadığınız temaları kaldırın. Bkz. 60. sayfadaki [Bir temayı silme](#).

### Verileri ve dosyaları yedekleyin

Yalnızca uygulamalarınızdaki en son verileri ve sık kullandığınız dosyaları tutun. Diğer verilerinizi ve dosyalarınızı yedekleyebilirsiniz. Bazı ipuçları için 102. sayfadaki [Dosyaları, verileri ve ayarları yedekleme](#) kısmına bakın.

### Uygulamaları kaldırın veya devre dışı bırakın

İndirmiş olduğunuz ancak artık gereksinim duymadığınız uygulamaları kaldırın. 36. sayfadaki [Uygulama kaldırma](#) kısmına bakın.

Önceden yüklenmiş uygulamalar, kullanmadığınız sürece devre dışı bırakılabilir. 162. sayfadaki [Bir uygulamayı devre dışı bırakma](#) kısmına bakın.

## Uygulamaları depolama kartına taşıyın

Depolama kartını dâhili depolama olarak ayarlamışsanız, indirdiğiniz ve yüklediğiniz üçüncü taraf uygulamalar karta taşınabilir. Bkz. 94. sayfadaki [Uygulamaları ve verileri telefon belleği ile depolama kartı arasında taşıma](#) ve 94. sayfadaki [Bir uygulamayı depolama kartına taşıma](#).

## Bellek türleri

Android 6.0 sürümüyle birlikte, indirilen uygulamaların ve verilerinin nasıl ve nerede depolanabildiği konusunda bazı değişiklikler oldu.

### Telefon belleği

Bu, Android sistemi, önceden yüklenmiş uygulamalar, e-posta, metin mesajları ve uygulamalardan önbelleğe alınan verileri içeren dâhili depolamadır. Bu depolama alanına, indirdiğiniz uygulamaları da yükleyebilir, çektiğiniz fotoğrafları, videoları ve ekran görüntülerini de kaydedebilirsiniz.

### Bellek kartı

Depolama kartınızı, HTC Desire 10 pro aygıtında ya da herhangi bir Android telefonda medya ve diğer dosyalarınızı depolamak ve bunlara erişmek için çıkarılabilir depolama olarak kullanabilir veya dâhili depolamanın bir uzantısı olarak ayarlayabilirsiniz. Bkz. 92. sayfadaki [Depolama kartını çıkarılabilir mi yoksa dâhili depolama olarak mı kullanmalıyım?](#).

### USB belleği

USB anlık sürücü veya SD kart okuyucu gibi bir harici USB depolama aygıtını takabilirsiniz. HTC Desire 10 pro ile bir USB bellek cihazını bağlamak için özel bir kablonun kullanılması gereklidir.

## Depolama kartını çıkarılabilir mi yoksa dâhili depolama olarak mı kullanmalıyım?

Üzerinde zaten medya ve diğer dosyalar gibi içerikler bulunduğunda, bu içerikleri kaybetmemek için depolama kartınızı çıkarılabilir depolama olarak kullanın. Yeni bir depolama kartınız varsa, çıkarılabilir depolama olarak veya dâhili depolamanın uzantısı olarak kullanmayı seçin.

### Çıkarılabilir depolama alanı

Yeni bir depolama kartını, HTC Desire 10 pro aygıtına ve diğer Android telefonlara takıp kullanabilmek için çıkarılabilir depolama olarak kullanın.

### Dahili bellek

Yeni depolama kartını, daha fazla gizlilik ve güvenli kullanım için dâhili depolama olarak ayarlayın. Tıpkı dâhili depolama gibi çalışması için depolama kartını şifreler ve biçimlendirir.

Aşağıdaki nedenden dolayı, dâhili depolama alanını da genişletir:

- Alınan ekran görüntüleri, kamera çekimleri, medya ve diğer dosyalar depolama kartında saklanacaktır.
- Yüklediğiniz üçüncü taraf uygulamalar ve verileri, telefon belleği ve depolama kartı arasında taşınabilir.



Depolama kartı dâhili bellek olarak ayarlandıktan sonra, kart yalnızca biçimlendirilmiş olduğu HTC Desire 10 pro üzerinde kullanılabilir.



## Depolama kartınızı dâhili depolama olarak ayarlama

Daha önce HTC Desire 10 pro üzerinde kullanılmamış bir depolama kartını taktığınızda, kart, varsayılan olarak çıkarılabilir depolama şeklinde bağlanacaktır.

Yeniye veya korumak istediğiniz içeriğe sahip değilse, depolama kartını, HTC Desire 10 pro için dâhili depolama olarak kullanılmak üzere biçimlendirebilirsiniz.



- Depolama kartını çıkarılabilir depolama ve dâhili depolama olarak kullanmak arasındaki farkları öğrenmek için bkz. 92. sayfadaki [Depolama kartını çıkarılabilir mi yoksa dâhili depolama olarak mı kullanmalıyım?](#).
- Depolama kartında hâlâ dosyalar varsa, kartı biçimlendirmeden önce dosyaları yedekleyin.

1. Giriş ekranında,  > **Ayarlar** > **Depolama** öğesine dokunun.
2. Çıkarılabilir depolama alanı altında depolama kartı adının yanındaki  simgesine dokunun.
3. **Dâhili olarak biçimlendir** > **Sil ve biçimlendir** > **Biçim** öğesine dokunun.
4. Yüklü uygulamalarınızı ve verilerini telefon belleğinden depolama kartına taşımak için ekrandaki talimatları izleyin.





Depolama kartınızı dâhili depolama olarak daha fazla kullanmak istemezseniz, kartı çıkarılabilir depolama olarak tekrar biçimlendirebilirsiniz. Bunu yapmadan önce, tüm uygulamaları ve verileri telefon belleğine geri taşıdığınızdan emin olun. Bkz. 94. sayfadaki [Uygulamaları ve verileri telefon belleği ile depolama kartı arasında taşıma](#).

## Uygulamaları ve verileri telefon belleği ile depolama kartı arasında taşıma

Depolama kartınızı dâhili depolama olarak ayarlamışsanız, telefon depolama alanında yer açmak için, yüklediğiniz üçüncü taraf uygulamaları ve fotoğraf, medya, indirilen dosyalar gibi verilerini depolama kartına taşıyabilirsiniz.

Depolama kartınızı dâhili depolama olarak daha fazla kullanmak istemezseniz, karttaki tüm uygulamaları ve verileri telefon belleğine geri taşıdığınızdan emin olun.

1. Giriş ekranında,  > **Ayarlar** > **Depolama** ögesine dokununuz.
2. Uygulama verilerini telefon depolama alanından karta taşıyorsanız depolama kartınızın adına, verileri depolama kartından telefon depolama alanına geri taşıyorsanız **Telefon belleği** ögesine dokununuz.
3.  > **Verileri taşı** ögesine dokununuz.
4. **Taşı** ögesine dokununuz.




- Ekran görüntüleri de taşınacaktır.
- Taşıma işleminden sonra çektiğiniz yeni fotoğraflar ya da videolar, aldığınız yeni ekran görüntüleri veya indirdiğiniz yeni dosyalar yeni depolama konumuna kaydedilecektir.

## Bir uygulamayı depolama kartına taşıma

Telefonunuzun depolama alanında kullanılabilir alan azalıyorsa, kart dâhili depolama olarak ayarlanmışsa, indirdiğiniz uygulamaları depolama kartına taşıyabilirsiniz.



Önceden yüklenmiş uygulamalar taşınamaz.




1. Giriş ekranında,  > **Ayarlar** > **Depolama** ögesine dokununuz.
2. **Telefon belleği** > **Uygulamalar** ögesine dokununuz.
3. Taşımak istediğiniz uygulamaya dokununuz.
4. **Değiştir** ögesine, ardından da depolama kartı adına dokununuz.
5. **Taşı** ögesine dokununuz.



Bir uygulamayı depolama kartından telefon belleğine geri de taşıyabilirsiniz.

## Telefon belleđi ve bellek kartı arasında dosyaları kopyalama

Android 6.0 sürümüyle birlikte, telefon belleđi ve bellek kartındaki dosyaları görüntülemek ve yönetmek için Ayarlar kısmına gidebilirsiniz. Bellek kartınızı çıkarılabilir depolama alanı olarak kullanıyorsanız, telefon belleđi ve bellek kartı arasında dosyalarınızı kopyalayabilirsiniz. HTC Desire 10 pro aygıtına bađladığınız bir harici USB depolama aygıtına ya da aygıtından da dosyaları kopyalayabilirsiniz.

1. Giriş ekranında,  > **Ayarlar** > **Depolama** öđesine dokunun.
2. **Telefon belleđi** > **Keşfet** öđelerine veya bellek kartı adına dokunun.  
Bađladıysanız, harici USB depolama aygıtına da dokunabilirsiniz.
3. Kopyalamak istediğiniz dosyaları içeren klasörü açın.
4. Dosyaları seçmek veya seçimlerini kaldırmak için:
  - Seçmek için bir dosyayı basılı tutun. Daha fazla dosya seçmek için her bir dosyaya dokunun.
  - Seçimini kaldırmak için bir dosyaya dokunun.
  - Tüm dosyaları seçmek için, önce bir dosyayı basılı tutun, ardından  > **Tümünü seç** öđesine dokunun.
5.  > **Şuraya Kopyala** öđesine dokunun.
6. Buraya kaydet kayar menüsünde, yapıştırılacağı bellek türünü seçip hedef klasörü açın.
7. **Kopyala** öđesine dokunun.

## HTC Desire 10 pro ve bilgisayarınız arasında dosyaları kopyalama

Müzik, fotoğraf ve diđer dosyalarınızı HTC Desire 10 pro'a kopyalayabilirsiniz.



- Bilgisayarınızdan HTC Desire 10 pro'a (ya da tam tersi) dosyalarınızı kopyalamadan önce ilgili dosyaları kaydedin ve kapatın.
- Depolama kartınızı dâhili depolama olarak kullanıyorsanız, bilgisayarınız yalnızca depolama kartı içeriđini gösterecektir.

1. Verilen USB kablosu ile HTC Desire 10 pro'ı bilgisayara bađlayın.
2. Kilitliyse, HTC Desire 10 pro telefonunda ekranın kilidini açın.

3. Dosya aktarımları için USB kullanılıp kullanılmayacağını sorulduğu açılan mesajda **Evet** seçeneğine dokununuz.

Bu mesajı görmezseniz, Bildirimler panelini kaydırarak açıp **USB'yi şunun için kullan** bildirimine, ardından da **Dosya aktarımları** seçeneğine dokununuz.

Bilgisayar ekranında dosyaların görüntülenmesine veya içe aktarılmasına yönelik seçenekleri göreceksiniz.

4. Dosyaları görüntülemeyi seçin.
5. Dosyaları bilgisayarınızdan HTC Desire 10 pro'a (ya da tam tersi) kopyalayın.
6. Dosyaların kopyalanmasının ardından HTC Desire 10 pro ile bilgisayarınızın bağlantısını kesin.

## Bellek kartını çıkarma

HTC Desire 10 pro açıkken bellek kartını çıkarmanız gerektiğinde, bellek kartındaki dosyalara zarar vermektan kaçınmak için, önce bellek kartının bağlantısını kesin.



Depolama kartınız dâhili depolama olarak kullanılıyorsa ve karta taşınmış uygulamalar varsa, kartın bağlantısını kestikten sonra bu uygulamaları açamayacaksınız.


1. Giriş ekranında, **⋮** > **Ayarlar** > **Depolama** ögesine dokununuz.
2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  - Depolama kartınız Çıkarılabilir depolama altında görünüyorsa, kart adının yanındaki **⚙** > **Çıkar** simgesine dokununuz.
  - Depolama kartınız Dâhili depolama altında görünüyorsa, kart adına, ardından da **Çıkar** ögesine dokununuz.

## Boost+

### Boost+ hakkında

Boost+ kullanırken gerçekleştirebileceğiniz işlemlerden bazıları:



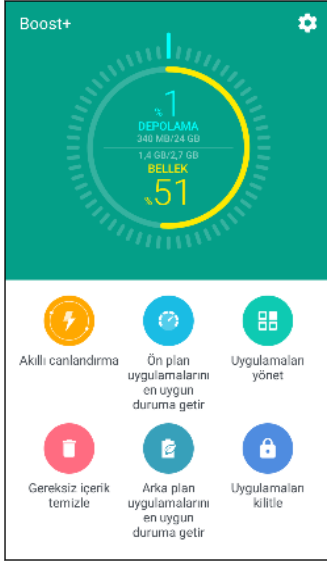



- Telefonunuzun depolama alanı ve bellek kullanımını izleyin.
- Telefonunuzdaki ön belleği, uygulama yükleyicileri ve geçici dosyaları silin.
- Uygulamaları kullanırken ve sevdiğiniz oyunları oynarken pil ömrünü uzatmak için sistem kaynaklarını en uygun duruma getirin.
- Düzensiz uygulama etkinliklerini yönetin, kullanılmayan uygulamaların arka planda çalışmasını durdurun, hassas içeriğe sahip uygulamaları kilitleyin veya kullanmadığınız uygulamaları kaldırın.




### Akıllı Canlandırma özelliğini açma veya kapatma

Akıllı Canlandırma özelliği, Boost+ uygulamasının, telefonunuzdaki bellek alanında otomatik olarak yer açmasına olanak tanır.

1. Giriş ekranında  öğesine dokunun, ardından Boost+ öğesini bulup dokununuz.
2.  öğesine dokunup, **Akıllı canlandırma** seçeneğini işaretleyin veya işaretini kaldırın.
3. Boost+ için sistem izninin ayarlanması istendiğinde **Devam** > **Boost+** öğelerine dokununuz.
4. Kullanım erişimine izin ver **Açık/Kapalı** anahtarına dokununuz.


### Akıllı Canlandırma özel durum listesine uygulamalar ekleme

Boost+ uygulamasını, Akıllı Canlandırma kontrollerini çalıştırırken bazı uygulamaları atlamak üzere ayarlamayı seçebilirsiniz.

1. Giriş ekranında  öğesine dokununuz, ardından Boost+ öğesini bulup dokununuz.
2. **Akıllı canlandırma** öğesine dokununuz.
3.  > **Atlanan uygulamaları yönet** öğelerine dokununuz.
4.  öğesine dokunup, atlanacak uygulamaları seçin.
5. **Ekle** öğesine dokununuz.

## Gereksiz dosyaları elle temizleme


Depolama alanınızı dolduran veya telefonun performansını düşüren gereksiz dosyaları düzenli olarak kaldırın.


1. Giriş ekranında  ögesine dokununuz, ardından Boost+ ögesini bulup dokununuz.

2. **Gereksiz içerik temizle** ögesine dokununuz.

Boost+ uygulaması, önbellek dosyaları, reklam dosyaları, geçici dosyalar ve uygulama yükleyiciler gibi farklı gereksiz dosyalar tarafından ne kadar depolama alanının kullanılmakta olduğunu gösterecektir.

3. Silmek istediğiniz gereksiz dosya türlerini seçin veya seçimini kaldırın.

Altındaki dosyaları görüntülemek için bir kategorinin yanındaki  simgesine dokunabilirsiniz.

4. Gereksiz dosyaları temizlemek için  simgesine dokununuz.




Boost+ uygulaması ayarlarında, gereksiz dosyalarınız ayarlanan bir sınırı aştığında veya bir uygulama belirli bir süre boyunca kullanılmadığında bilgilendirilmeyi de seçebilirsiniz.

## Ön planda çalışan uygulamaları en uygun duruma getirme

Ön plan uygulamalarını en uygun duruma getir listesinde bir uygulamayı etkinleştirdiğinizde, siz uygulamayı kullanırken, telefonunuz sistem kaynaklarını otomatik olarak en uygun duruma getirir. Bu, telefonunuzun pil ömrünü uzatmaya yardımcı olur.



Bu özellik tüm telefonlarda mevcut olmayabilir.

1. Giriş ekranında  ögesine dokununuz, ardından Boost+ ögesini bulup dokununuz.

2. **Ön plan uygulamalarını en uygun duruma getir** ögesine dokununuz.



3. Ön plan uygulamalarını en uygun duruma getir ekranında, açmak için bir uygulamanın yanındaki **Açık/Kapalı** anahtarına dokununuz.

## İndirilen uygulamaların düzensiz etkinliklerini yönetme

Boost+ uygulaması, indirilen bir uygulamanın, telefonunuzun performansını etkileyebilecek düzensiz etkinliklerini kontrol edebilir. Bir düzensiz etkinlik algılandığında etkinliği durdurmayı seçebilirsiniz. İndirilen uygulamayı Boost+ uygulaması aracılığıyla kaldırmayı da tercih edebilirsiniz.




Yalnızca indirdiğiniz uygulamaları kaldırabilirsiniz.

1. Giriş ekranında  ögesine dokununuz, ardından Boost+ ögesini bulup dokununuz.
2. **Uygulamaları yönet** ögesine dokununuz.
3. Aşağıdakilerden birini gerçekleştirin:
  - Gereksinim duymadığınız uygulamaları kaldırmak için, Uygulamalar sekmesi altında bir veya daha fazla uygulamayı seçip  simgesine dokununuz.
  - Algılanan düzensiz etkinlikler olup olmadığını görmek için Düzensiz etkinlikler sekmesine gidin. Varsa, düzensiz etkinliğe dokunup bir eylem seçin.


## Arka planda çalışan uygulamaları yönetme

Boost+ uygulamasını, kullanılmayan uygulamaların arka planda çalışmasını otomatik olarak durdurmak üzere ayarlayabilirsiniz. Bu, pilden tasarruf etmeye yardımcı olur.

1. Giriş ekranında  ögesine dokununuz, ardından Boost+ ögesini bulup dokununuz.
2. **Arka plan uygulamalarını en uygun duruma getir** ögesine dokununuz.
3. Arka plan uygulamalarını en uygun duruma getir **Açık/Kapalı** anahtarının açık olduğundan emin olun.


Boost+, arka planda çalışan kullanılmayan uygulamaları listeler.

4. Çalışmasının her zaman durdurulması, belirli bir süre boyunca çalışmadığında durdurulması ve arka planda çalışmasına her zaman izin verilmesi arasından seçim yapmak için Otomatik durdur altındaki bir uygulamaya dokununuz.

Bir süre boyunca etkinlik göstermeyen bir uygulamayı otomatik olarak durdurmak için,  > **Otomatik durdurma zamanla** öğelerine dokunup, uygulamanın, otomatik olarak durdurulmasından önce ne kadar süre kullanılmamış olacağını seçin.

## Bazı uygulamalar için bir kilit açma deseni oluşturma

Özel olarak gördüğünüz bazı yüklü uygulamalara bir güvenlik deseni ekleyin. Uygulama açılmak istendiğinde bir kilit açma deseni gerektirmek için bu uygulamaları kilitleyerek başkalarının izniniz olmadan erişmesini önleyin.

1. Giriş ekranında  ögesine dokununuz, ardından Boost+ ögesini bulup dokununuz.
2. **Uygulamaları kilitle** ögesine dokununuz.
3. İsteddiğiniz kilit açma desenini çizin.

4. Google Hesabınızda oturum açabilir veya bir güvenlik sorusunu yanıtlayabilirsiniz. Bu yalnızca kilit açma desenini sıfırlamaya yönelik kimlik doğrulama yönteminiz olarak işlev görecektir.
5. Açmak amacıyla bir kilit açma deseni gerektirmek için bir uygulamanın yanındaki **Açık/Kapalı** anahtarına dokununuz.
6. ◀ tuşuna basınız.





- Uygulama kilit açma desenini değiştirmek için **Uygulamaları kilitle** öğesine dokunup kilit açma deseninizi çizin. ⋮ > **Deseni değiştir** öğelerine dokununuz.
- Uygulamaların kilidini açmak amacıyla parmak izinizi kullanmak için **Uygulamaları kilitle** öğesine dokununuz. Kilit açma desenini çizmeniz istendiğinde, ⋮ öğesine dokunup **Kilidi açmak için parmak izi kullanın** seçeneğini işaretleyiniz.

# Eşitle, yedekle ve sıfırla

## Sosyal ağlar, e-posta hesapları vb. ekleme



HTC Desire 10 pro'daki sosyal ağlar, e-posta hesapları ve çevrimiçi hizmetlerinizden kişileri, takvimleri ve diğer bilgileri eşitleyebilirsiniz. Hesap türüne bağlı olarak, çevrimiçi hesaplarınızda oturum açmak, HTC Desire 10 pro ile Web arasında güncellemeleri eşitlemenizi sağlar.

1. Giriş ekranında,  > **Ayarlar** > **Hesaplar ve eşitleme** öğesine dokununuz.
2.  öğesine dokununuz.
3. Eklemek istediğiniz hesap türüne dokununuz.
4. Hesap bilgilerinizi girmek için ekrandaki talimatları uygulayınız.



- Tüm hesaplarınızın otomatik eşitlemesini açıp kapatmak için **Ayarlar** > **Hesaplar ve eşitleme** altında, **Otomatik eşitleme Açık/Kapalı** öğesine dokununuz.
- Çok sayıda Google Hesabı ekleyebilirsiniz.

## Hesaplarınızı eşitleme

1. Giriş ekranında,  > **Ayarlar** > **Hesaplar ve eşitleme** öğesine dokununuz.
2. Tüm hesaplarınızın otomatik eşitlemesini açmak veya kapatmak için **Otomatik eşitleme Açık/Kapalı** düğmesine dokununuz.
3. Hesapları birbirinden bağımsız olarak elle eşitlemek için, bir hesap türüne, ardından da Hesap ayarları ekranında  > **Şimdi eşitle** öğesine dokununuz.



Hesap ayarları ekranında ayrıca bir hesabın eşitleme ayarlarını değiştirebilirsiniz.


## Bir hesabı kaldırma

Artık kullanmıyorsanız hesapları HTC Desire 10 pro'dan kaldırın. Bir hesabı kaldırmak, çevrimiçi hizmetin kendisinde bulunan hesap ve bilgileri silmez.

1. Giriş ekranında,  > **Ayarlar** > **Hesaplar ve eşitleme** ögesine dokununuz.

2. Bir hesap türüne dokununuz.

Bir hesap türü altında birden fazla hesabın kaydını yapmışsanız, kaldırmak için hesaba dokununuz.

3.  > **Hesabı kaldır** ögesine dokununuz.



Siz hesabı HTC Desire 10 pro üzerinden kaldırdıktan sonra, bazı kişisel veriler üçüncü taraf uygulaması tarafından tutulabilir.

## Dosyaları, verileri ve ayarları yedekleme

HTC Desire 10 pro üzerindeki önemli bilgilerinizi kaybetmekten endişe ediyor musunuz? Depolama alanından içeriği kaldırmadan, bir fabrika sıfırlaması gerçekleştirmeden veya yeni bir telefona yükseltmeden önce HTC Desire 10 pro aygıtını yedekleyin.

### Android Yedekleme Hizmeti

Wi-Fi şifrelerini ve bazı uygulamalar tarafından depolanan dosyaları da içeren uygulama verilerini ve ayarları otomatik olarak yedeklemek için Google Hesabınızı kullanın.

### HTC Sync Manager

Müzik, fotoğraf ve videoları HTC Desire 10 pro aygıtından bilgisayarınıza almak için HTC Sync Manager kullanın. Yerel olarak saklanan kişileri ve çalma listelerini de HTC Desire 10 pro ve bilgisayarınız arasında eşitleyebilirsiniz.

Benzer şekilde hesaplarınızı, ayarlarınızı ve diğer kişisel içeriğinizi buluta yedeklemek istemiyorsanız HTC Sync Manager kullanışlı bir alternatiftir. Bilgisayarınızda HTC Desire 10 pro yedeklemelerini oluşturmak için kullanabilirsiniz.

### Diğer yedekleme seçenekleri

İsterseniz, veri veya dosyalarınızı ayrı olarak yedekleyebilirsiniz.

Bazı uygulamalar, bir fabrika sıfırlamasından sonra kolayca geri yükleyebilmeniz için verileri bellek kartına (çıkartılabilir depolama olarak kullanılıyorsa) yedeklemenizi sağlar. Fabrika sıfırlaması yaparken bellek kartını silmediğinizden emin olmanız yeterlidir.

Bazı uygulamalarda, telefon belleğini uygulama verilerini yedeklemek ve geri yüklemek için kullanabilme şansınız olabilir. Bir uygulama bazı sorunlara neden oluyorsa ve sorunu çözmeye çalışmak için verilerini silmeniz gerekirse, önce uygulama verilerini telefon belleğine yedekleyin.

<b>İletiler</b>	Metin mesajlarınızı bellek kartına ya da telefon belleğine yedekleyin veya e-posta eki olarak kaydedin.
<b>Kişiler</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kişileri ve diğer kişisel verileri çevrimiçi hesaplarınıza kaydederek, başka bir telefona geçerken onları eşitleyebilirsiniz.</li> <li>▪ Kişiler uygulamasında yerel olarak depolanan kişilerin varsa, bu kişileri bellek kartına veya telefon belleğine verin.</li> </ul>
<b>Dosyalar</b>	Dosyaları bilgisayarınıza elle kopyalayıp yapıştırmak için HTC Desire 10 pro aygıtını bilgisayarınıza bir disk sürücü olarak bağlayın.
<b>Diğer veriler</b>	Verilerin bellek kartına veya telefon belleğine aktarılmasını destekleyip desteklemediklerini görmek için diğer uygulamaları kontrol edin.

## Android Yedekleme Hizmetini Kullanma

Android 6.0 sürümüyle birlikte, HTC telefonunuzu konumuna Google Drive™ yedeklemek için Android Yedekleme Hizmetini kullanın.

Bu hizmet aşağıdakileri yedekleyebilir ve geri yükleyebilir:

Yedekle	Yedeklenen içerik veya ayarlar
Uygulama verileri	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ HTC uygulamalarında, uygulama verileri HTC Desire 10 pro üzerinde depolanan kişileri, arama kaydını, Saat ve Hava Durumu şehir listesini, e-posta hesaplarını içerir.</li> <li>▪ Uygulama geliştirici ayarlarına bağlı olarak, yedeklemeye üçüncü taraf uygulamaların verileri de kaydedilebilir.</li> </ul>
Ayarlar	Bunların arasında, zil sesleri, Uygulamalar ekranındaki ızgara boyutu ve sıralama düzeni, Wi-Fi ağları ve şifreleri, bazı aygıt ayarları vardır.

Otomatik yedekleme etkinleştirildiğinde, Android Yedekleme Hizmeti, telefonunuzu Google Drive kısmındaki özel bir klasöre düzenli olarak yedekler. Otomatik yedekleme, telefon boşken, şarj oluyorken ve bir Wi-Fi ağına bağlıyken her 24 saatte bir gerçekleşir.


Yedekleme verileri, Google Drive depolama kotanızda hesaba katılmayacaktır. Büyük dosyalar veya uygulama geliştiricilerin hizmet dışında bırakmayı tercih ettiği dosyalar yedeklenmeyecektir.




Duvar kâğıdınızı eski telefonunuzdan geri yüklemek, eski telefonunuz ve HTC Desire 10 pro aygıtınızın ekran çözünürlüğü uyumluluğuna bağlıdır.

### HTC Desire 10 pro cihazını yedekleme

Gerektiğinde uygulama verileri ve ayarlar gibi içerikleri geri yükleyebilmek için HTC Desire 10 pro aygıtını Google Drive konumuna otomatik olarak yedekleyin.

1. Giriş ekranında,  > **Ayarlar** > **Yedekle ve sıfırla** ögesine dokununuz.
2. **Verilerimi yedekle** ögesine dokununuz.

3. Açmak için **Açık/Kapalı** anahtarına, ardından da  simgesine dokunun.
4. **Otomatik geri yükle** özelliğinin açık olduğundan emin olun.

Bu, bir uygulamayı HTC Desire 10 pro aygıtına tekrar yüklediğinizde, Android Yedekleme Hizmeti aracılığıyla kaydedilmiş uygulama verilerinin ve ayarlarının geri yüklenmesine olanak tanır.





Birincil Google hesabınız dışında bir yedekleme hesabı seçmek için **Yedek hesap** öğesine dokunup başka bir Google hesabı seçin. Yedeklemenize yönelik yeni bir Google hesabı eklemek için de **Hesap ekle** öğesine dokunabilirsiniz.


## Kişileri ve mesajları yedekleme

HTC Desire 10 pro üzerindeki kişileri ve metin mesajlarını bağımsız olarak yedeklemek isterseniz, verme veya alma yöntemi konusunda bu kısımda bazı ipuçları vardır.

### Kişilerinizi yedekleme

1. Giriş ekranında,  öğesine dokunun, ardından **Kişiler** öğesini bulup dokunun.
2. Kişiler sekmesinde,  > **Kişileri yönet** öğesine dokunun.
3. **Kişileri içe/dışa aktar** > **Telefon belleğine ver** veya **SD karta ver'e** dokunun.
4. Dışa aktarılacak bir hesabı ya da kişi türünü seçin.
5. Verilerinizi korumaya yardımcı olmak için, **Evet'e** dokunun ve ardından bu yedekleme için bir parola ayarlayın. Bu parolayı hatırladığınızdan emin olun. Kişileri alırken bunu yeniden girmeniz gerekecektir.  
Parolaya gerek duymuyorsanız, **Hayır'a** dokunun.
6. **Tamam** 'a dokunun.

### Kişileri geri yükleme

1. Kişiler sekmesinde,  > **Kişileri yönet** öğesine dokunun.
2. **Kişileri içe/dışa aktar** > **Telefon belleğinden al** veya **SD karttan telefona aktar'a** dokunun.
3. Birden fazla kurulu hesabınız varsa, alınan kişiler için türe dokunun.
4. Birden fazla yedeklemeniz varsa, almak istediğiniz yedeklemeyi seçin ve ardından **Tamam'a** dokunun.
5. Bu yedekleme içi ayarladığımız parolayı girin ve ardından **Tamam'a** dokunun.





## Metin iletilerinizi yedekleme

Gerektiğinde HTC İletiler uygulamasına geri yükleyebilmeniz için, önemli metin mesajlarını yedekleyerek saklayın. İletiler uygulaması ya telefon depolama alanına ya da takmışsanız depolama kartınıza yedekler.





Güvenli kutudaki metin iletileri ve engellenmiş iletiler yedeklenmez. Bu tür iletileri yedeklemenize eklemek için, önce bunları genel ileti kutusuna taşıyın.

1. Giriş ekranında,  öğesine dokununuz, ardından **İletiler** öğesini bulup dokununuz.
2.  > **SMS Yedekle/Geri Yükle** > **Yedekle** > **SMS'leri yedekle**'ye dokununuz.
3. Verilerinizi korumaya yardımcı olmak için, yedeklemeniz için bir parola ayarlayın. Bu parolayı hatırladığınızdan emin olun. İletileri geri yüklerken bunu yeniden girmeniz gerekecektir.  
Parolaya gerek duymuyorsanız, **Bu yedeği parola ile koruma**'yı seçin.
4. Yedekleme dosyanız için bir ad girin ve sonra **Tamam** öğesine dokununuz.



## Metin iletilerini e-posta ile yedekleme



- HTC Posta uygulaması içinde e-posta hesabınızı oluşturmanız gerekir.
- Güvenli kutudaki metin iletileri ve engellenmiş iletiler yedeklenmez. Bu tür iletileri yedeklemenize eklemek için, önce bunları genel ileti kutusuna taşıyın.

1. Giriş ekranında,  öğesine dokununuz, ardından **İletiler** öğesini bulup dokununuz.
2.  > **SMS Yedekle/Geri Yükle** öğesine dokununuz.
3. **Yedekle** > **SMS'i posta ile yedekle**'ye dokununuz.
4. Verilerinizi korumaya yardımcı olmak için, yedeklemeniz için bir parola ayarlayın. Bu parolayı hatırladığınızdan emin olun. İletileri geri yüklerken bunu yeniden girmeniz gerekecektir.  
Parolaya gerek duymuyorsanız, **Bu yedeği parola ile koruma**'yı seçin.
5. E-posta adresinizi girin.
6. E-posta iletinizi oluşturun ve sonra gönderin.

## Metin iletilerini geri yükleme

1. Giriş ekranında,  öğesine dokununuz, ardından **İletiler** öğesini bulup dokununuz.
2.  > **SMS Yedekle/Geri Yükle** > **Geri Yükle** öğesine dokununuz.
3. İletileri nasıl geri yüklemek istediğinizi seçip **İleri** öğesine dokununuz.
4. Alınacak yedeklemeye dokununuz.

5. Bu yedekleme için ayarladığınız parolayı girin. Parola ayarlamadıysanız, **Bu yedek dosyası parola korumalı değildir**'i seçin.
6. **Tamam** 'a dokununuz.

E-posta ile yedeklenmiş metin iletilerini geri yüklemek için, Posta uygulamasından yedek dosya eki ile birlikte eposta iletilisini açın. Önce indirmek için eke dokununuz ve ardından ona tekrar dokunarak aktarmak için yedekleme dosyasını açın. Bu yedekleme için ayarladığınız parolayı girin veya **Bu yedek dosyası parola korumalı değildir**'i seçin.

## HTC Sync Manager

### HTC Sync Manager hakkında

HTC Sync Manager, Windows veya OS X işletim sistemi bulunan bir bilgisayarı destekler.

HTC Sync Manager ile yapabileceğiniz aşağıdadır.

### Bilgisayarınız ve telefonunuzdaki medyayı görüntüleme ve yönetme

- Bilgisayarınız ve telefonunuzda bulunan müzik, fotoğraf ve videolara göz atın ve yönetin.
- iTunes ve Windows Media® Player çalma listelerini bilgisayarınızdan HTC Sync Manager'a alın.
- Telefonunuz veya bilgisayarınızdaki müzik parçalarından çalma listeleri oluşturun ve bu çalma listelerini her iki aygıtla eşitleyin.
- Yerleşik yürütücüyü kullanarak müzik ve videoları yürütün.

### İçeriği aktar

- iPhone fotoğrafları, metin iletileri, kişileri ve daha fazlasını HTC telefonunuza aktarın.
- Tüm müzik, fotoğraflar ve videoları HTC telefonunuzdan bilgisayarınıza alın.
- Seçili müzik, fotoğraf ve videoları bilgisayarınızdan telefonunuza kopyalayın.
- Belgeleri bilgisayarınızdan telefonunuza alın.

### Yedekleme ve geri yükleme

HTC telefonunuzu bilgisayarınıza yedekleyin, böylece yedeklemenizi aynı telefona ya da başka bir HTC telefona kolayca geri yükleyebilirsiniz.

### Sync verileri

Telefonunuzla bilgisayarınız arasında verileri eşitleyin.

## HTC Sync Manager'ı bilgisayarınıza yükleme

HTC Sync Manager'ı Windows XP veya üzeri sürümlere yükleyebilirsiniz. Bir Mac bilgisayara yüklemek için, OS X 10.6 veya üzeri sürüme sahip olmalısınız.

1. HTC Sync Manager yükleyicisini HTC destek sitesinden indirin: [htc.com/hsm/](http://htc.com/hsm/).
2. Yükleyiciyi çalıştırın ve ekrandaki talimatları izleyin.
3. Telefonunuzu, birlikte verilen USB kablosunu kullanarak bilgisayarınıza bağlayın. HTC Sync Manager açılır.



- HTC Sync Manager'ı yüklerken sorunla karşılaşıyorsanız çalışan tüm programlarınızı kapatın ve tekrar yükleyin. Sorun devam ederse, virüsten koruma programınızı geçici olarak devre dışı bırakın ve yüklemeyi tekrar deneyin.
- Virüsten koruma programınızı devre dışı bıraktıysanız, HTC Sync Manager'ı yükledikten sonra tekrar etkinleştirmeyi unutmayın.

## iPhone içeriğini HTC telefonunuza aktarma

HTC Sync Manager ile kişiler, mesajlar, duvar kağıdı, kamera fotoğrafları ve diğerleri gibi iPhone içeriğini kolaylıkla HTC telefonunuza aktarabilirsiniz.



iPhone içeriğinizi önce bilgisayarınıza yedeklemek için iTunes 9.0 veya daha üst sürümünü kullanmanız gerekir.

1. iPhone Ve HTC telefonunuzu bilgisayarınıza bağlayın.
2. HTC Sync Manager'nde, **Giriş > Aktarma ve Yedekleme**'ye tıklayın.
3. **Başlangıç** düğmesine tıklayın.
4. iTunes içeriğinizi bilgisayarınıza yedeklemek için iPhone'u kullanmadıysanız, devam etmeden önce lütfen bunu yapın.
5. iPhone Yedekleme dosyanızı seçin ve ardından **Tamam** ögesine tıklayın.
6. HTC telefonunuza aktarmak istediğiniz içerik türlerini seçin.  
Aynı zamanda HTC telefonunuzdaki içeriği iPhone içeriği ile değiştirmek isteyip istemediğinizi seçebilirsiniz.
7. **Başlat**'a tıklayın. HTC Sync Manager'nin içeriği aktarmayı tamamlamasını bekleyin.

## Yardım alma

HTC Sync Manager kullanma hakkında daha fazla bilgi edinmek için, HTC destek sitesinden ([htc.com/hsm/](http://htc.com/hsm/)) kullanım kılavuzu PDF dosyasını indirin. Ya da yazılımla gelen Yardım'ı açın.



Windows üzerinde, HTC Sync Manager'da **?** ögesini tıklatın ve sonra **Yardım**'ı tıklatın.

## HTC Desire 10 pro yeniden başlatılıyor (Yazılımdan sıfırlama)

HTC Desire 10 pro normalden daha yavaş çalışıyorsa, yanıt vermiyorsa veya düzgün şekilde çalışmayan bir uygulama varsa, telefonunuzu yeniden başlatmayı deneyin ve sorunu çözmeye yardımcı olup olmadığını kontrol edin.

1. Ekran kapalıysa, tekrar açmak için GÜÇ düğmesine basın.
2. GÜÇ düğmesini basılı tutup **Yeniden Başlat** ögesine dokununuz.


### HTC Desire 10 pro yanıt vermiyor mu?

HTC Desire 10 pro, ekrana dokunduğunuzda veya düğmelere bastığınızda yanıt vermezse de yeniden başlatabilirsiniz.

GÜÇ ve SES DÜZEYİNİ AZALT düğmelerini en az 9 saniye basılı tutunuz. HTC Desire 10 pro yeniden başlar.

## Ağ ayarlarını sıfırlama

HTC Desire 10 pro aygıtınızı mobil verinize, Wi-Fi ağınıza ve Bluetooth aygıtlarına bağlamada sorunlar yaşadığınızda ağ ayarlarınızı sıfırlayınız.


1. Giriş ekranında,  > **Ayarlar** > **Yedekle ve sıfırla** ögesine dokununuz.
2. **Ağ ayarlarını sıfırla** ögesine dokununuz.
3. **Ayarları sıfırla** ögesine dokununuz.
4. **Ayarları sıfırla** ögesine dokununuz.

## HTC Desire 10 pro aygıtını sıfırlama (Donanımdan sıfırlama)

HTC Desire 10 pro aygıtında çözülemeyen kalıcı bir sorun varsa fabrika ayarlarına sıfırlama (donanımdan sıfırlama veya ana sıfırlama da denir) gerçekleştirebilirsiniz. Fabrika ayarlarına sıfırlama, telefonu ilk durumuna, yani telefonu ilk kez açtığınızdaki duruma döndürür.



Fabrika ayarlarına sıfırlama, telefon depolama alanındaki, indirip yüklediğiniz uygulamaların, hesaplarınızın, dosyalarınızın yanı sıra sistem ve uygulama verileri ve ayarlarını da içeren tüm verileri kaldıracaktır. Fabrika ayarlarına sıfırlamadan önce verilerinizi ve dosyalarınızı yedeklediğinizden emin olun.

1. Giriş ekranında,  > **Ayarlar** > **Yedekle ve sıfırla** öğesine dokununuz.
2. **Fabrika veri sıfırlaması** öğesine dokununuz.  
Depolama kartınızdaki medya ve diğer verileri silmekten kaçınmak için **SD kartı sil** seçeneğini belirlemediğinizden emin olun.
3. **Telefonu sıfırla** öğesine dokununuz.
4. **Tamam** öğesine dokununuz.






Fabrika ayarlarına sıfırlama, kişisel bilgiler dâhil olmak üzere telefonunuzdaki tüm verileri kalıcı olarak silmeyebilir.

# HTC BlinkFeed

## HTC BlinkFeed nedir?

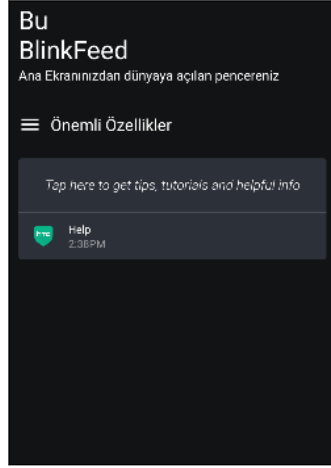Doğrudan HTC BlinkFeed üzerinde, ilgi alanlarınızla ilgili en son haberleri veya arkadaşlarınızdan durum güncellemelerini alın. Sosyal ağlar, haber kaynakları ve çok daha fazlası görünür.



- HTC BlinkFeed üzerindeki öykülere göz atmak için yukarı ya da aşağı kaydırın.
- İçeriği görüntülemek için bir kutuya dokununuz. Bir video kutusuysa, videoyu tam ekranda izleyebilir, sesi duyabilir ve kayıttan yürütmeyi kontrol edebilirsiniz.
- Bir haber yazısını görüntülerken, daha fazla öykü görmek için sola ya da sağa kaydırın.
- HTC BlinkFeed uygulamasındayken, en üste kaydırmak için  veya  düğmesine basabilirsiniz.
- Akışı manüel olarak yenilemek için yukarı kadar gidin ve ekranı aşağı doğru çekin.
- Beslemelerin türünü seçebileceğiniz veya görüntülemek amacıyla özel konular ekleyebileceğiniz kayar menüyü açmak için HTC BlinkFeed üzerinde sağa kaydırın.



- HTC BlinkFeed uygulamasını ana Giriş ekranı olarak ayarlamışsanız HTC BlinkFeed üzerinde saat widget'ini de göreceksiniz.
- HTC BlinkFeed, HTC Sense Giriş uygulamasının bir parçasıdır. En son HTC BlinkFeed özelliklerini edinmek için, en yeni HTC Sense Giriş sürümünü indirdiğinizden emin olun.

## HTC BlinkFeed uygulamasını açma veya kapatma

1. Giriş ekranında iki parmağınızı birlikte kaydırın.



2. Aşağıdakilerden birini yapın:

- HTC BlinkFeed uygulamasını açmak için, küçük resimler üzerinde + simgesine doğru sağa kaydırın, ardından öğeye dokunun.



- HTC BlinkFeed uygulamasını kapatmak için, seçmek amacıyla küçük resme dokunun, küçük resmi basılı tutun ve **Kaldır** öğesine sürükleyin.

## Restoran önerileri

Ne yiyeceğinize karar veremiyor musunuz? HTC BlinkFeed uygulamasında yakındaki restoranlara yönelik öneriler alın.



Kişiselleştirilmiş içeriği HTC BlinkFeed uygulamasına eklediğinizden emin olun. 112. sayfadaki [HTC BlinkFeed üzerinde içerik ekleme yolları](#) kısmına bakın.

1. HTC BlinkFeed uygulamasında, kayar menüyü açmak için sağa kaydırın.
2. + öğesine dokunup **Öğün önerileri** seçeneğinin işaretlendiğinden emin olun. İstenirse, HTC Sense Giriş uygulamasına, konunuza ve kişisel kullanım verilerinize erişme izni verin.

Restoran önerileri almak için, HTC BlinkFeed uygulamasını günlük olarak etkin biçimde kullanmanız gerekecektir. Restoran önerileri, HTC BlinkFeed uygulamasında bir kutu olarak gösterilmenin yanı sıra kilit ekranınızda da görünebilir.

## Restoran önerilerini görüntüleme

Restoranın fotoğraflarını görüntüleyin, restorana yol tarifleri alın ve daha fazlasını gerçekleştirin.

1. Bir restoran önerisi kutusu gördüğünüzde, daha fazla bilgi görüntülemek için dokununuz.
2. Şunları yapabilirsiniz:
  - Restoranın fotoğraflarına göz atmak için fotoğraf kutusuna veya **Fotoğrafları Göster** öğesine dokununuz.
  - Konumu görmek ve restorana yönelik yol tarifleri almak için harita simgesine veya adrese dokununuz.
  - Bir telefon numarası görürseniz, restoranı aramak için telefon numarasına dokununuz.
  - Varsa, daha fazla seçenek görmek için alt kısımdaki noktalara dokununuz.

## HTC BlinkFeed üzerinde içerik ekleme yolları

Favori haber kaynaklarınız ve uygulamalarınızdan yazılar ve durum güncellemeleri göstermek için HTC BlinkFeed uygulamasını kişiselleştirin.

### HTC BlinkFeed uygulamasına kaynaklar ekleme

Çok çeşitli haber hizmetleri arasından seçim yapmak için News Republic™ gibi haber kaynakları ekleyin.

1. HTC BlinkFeed uygulamasında, kayar menüyü açmak için sağa kaydırın.
2. + ögesine dokunup, eklemek istediğiniz kaynakları seçin.

### Beslemeleri seçme

HTC BlinkFeed üzerinde öyküleri ve yazıları keşfedin.



Beslemeler seçebilmeniz için önce bir haber kaynağı eklemeniz gerekir.

1. HTC BlinkFeed uygulamasında, kayar menüyü açmak için sağa kaydırın.
2. News Republic yanındaki ∨ > + ögelerine dokununuz.
3. Kategorilere göz atmak için ekran boyunca kaydırın.
4. Bir veya daha fazla besleme seçin.



## Uygulamalarınızdan ve sosyal ağlarınızdan içerik görüntüleme

Doğrudan HTC BlinkFeed üzerinde arkadaşlarınızın sosyal ağlardaki gönderilerini görün veya HTC uygulamalarınızdan içerik gösterin.



- HTC BlinkFeed uygulamasından bir durum güncellemesi gönderebilmeniz için önce sosyal ağlarınızda oturum açmanız gerekir.
- HTC BlinkFeed uygulamasına bir sosyal ağ eklerken, erişmek için HTC Sense izni vermeniz gerekir.

1. HTC BlinkFeed uygulamasında, kayar menüyü açmak için sağa kaydırın.
2. + simgesine dokunup istediğiniz uygulamaları ve sosyal ağları seçin.

## Bir ilgi konusu arama ve ekleme

Daha özel bir konu mu arıyorsunuz? HTC BlinkFeed üzerinde görüntülemek için ilgi konularını arayıp seçebilirsiniz.

1. HTC BlinkFeed uygulamasında, kayar menüyü açmak için sağa kaydırın.
2. News Republic yanındaki ∨ > + öğelerine dokunun.
3. 🔍 simgesine, ardından da **Konuları ara** öğesine dokunup, aradığınız içeriğe yönelik anahtar sözcükleri girin.
4. News Republic uygulamasında Konularım kısmına eklemek için bir sonuca dokunun.

## Öne Çıkan Konular beslemesini özelleştirme

Öne Çıkan Konular beslemesi, eklediğiniz besleme kaynaklarından en çok konuşulan yazılar ve durum güncellemelerinin bir karışımını görüntüler. Öne Çıkan Konular beslemesini, yalnızca favori haber kaynaklarınız ve uygulamalardan öğeler göstermek için ayarlayabilirsiniz.

1. HTC BlinkFeed uygulamasında, kayar menüyü açmak için sağa kaydırın.
2. ⋮ > **Ayarlar** > **Öne Çıkan konuları seç** öğelerine dokunun.
3. Öne Çıkan Konular kısmında görünmesini istediğiniz besleme kaynaklarını seçin.

## HTC BlinkFeed üzerinde videoları oynatma

Wi-Fi ağına bağlanırsanız ve bir video içeren haber veya sosyal ortam gönderisi varsa, video kutuda otomatik olarak oynatılır.

- Tam ekranda oynatmak için bir video kutusuna dokununuz. Makale sayfasını açmak için, video kutusunun başlığına dokununuz.
- Video oynatılırken, kayıttan yürütme kontrollerini görmek için ekrana dokununuz.
- Otomatik oynatmayı kapatmak amacıyla veya mobil veri kullanılırken videoları otomatik olarak oynatmak isterseniz, kayar menüyü açmak için **≡** simgesine, ardından da **⋮** > **Ayarlar > Videolar otomatik olarak yürütülür** öğelerine dokununuz. İstedığınız seçeneğe dokununuz.

## Sosyal ağlarınıza gönderme

HTC BlinkFeed kısmında kolaylıkla bir durum güncellemesi gönderebilirsiniz.



- HTC BlinkFeed uygulamasından bir durum güncellemesi gönderebilmeniz için önce sosyal ağlarınızda oturum açmanız gerekir.
- HTC BlinkFeed uygulamasına bir sosyal ağ eklerken, erişmek için HTC Sense izni vermeniz gerekir.

1. HTC BlinkFeed uygulamasında, kayar menüyü açmak için sağa kaydırın.
2. **⋮** > **Oluştur** öğelerine dokunup bir sosyal ağ seçin.
3. Durum güncelleme oluşturup sosyal ağınıza gönderin.

## HTC BlinkFeed içeriklerini kaldırma

İster bir kutu isterse de tüm besleme olsun, HTC BlinkFeed üzerinde görmek istemediğiniz içeriği kaldırabilirsiniz.

- Bir kutuyu kaldırmak için, kaldırmak istediğiniz kutuyu basılı tutup **Kaldır** öğesine dokununuz.
- Bir besleme kaynağını kaldırmak için, News Republic öğesinin yanındaki kayar menüde **∨** > **+** öğelerine dokununuz. Kaldırmak için, **✓** şeklinde işaretlenmiş herhangi bir kutuya dokununuz.
- HTC BlinkFeed uygulamasından sosyal ağları veya uygulamaları kaldırmak için, kayar menüde **+** öğesine dokununuz. Ardından, HTC BlinkFeed uygulamasından gizlemek istediğiniz sosyal ağların veya uygulamaların seçimini kaldırın.

# Telefon aramaları



## Arama yapma ve alma

### Akıllı arama ile arama yapma

Doğrudan bir numara çevirebilir veya hızlı arama yapmak için Akıllı arama özelliğini kullanabilirsiniz. Akıllı arama, kayıtlı/eşitlenmiş bir kişiyi veya arama kaydınızdan bir numarayı bulup arar.

1. Giriş ekranında, **Telefon** uygulamasını açmak için telefon simgesine dokunun.
2. Kişi adının ilk birkaç harfini veya telefon numarasını girin ve eşleşen kişileri görün.
3. Çok sayıda eşleşme varsa (örneğin 8 eşleşme) tüm eşleşmeleri görmek için sayıya dokunun.
4. Aramak istediğiniz kişiye dokunun.




- Kişiyle ilişkili diğer telefon numaralarını kontrol etmek için kişi adının yanındaki  simgesine dokunun.
- Telefon numarası bir dâhili hatta sahipse, ana hatta bağlandıktan sonra  simgesine dokunup dâhili numarayı girin.

5. Çift SIM kartlı bir telefon modeli kullanıyorsanız, kullanmak istediğiniz karta karşılık gelen arama düğmesine dokunun.

### Sesinizle bir arama yapın

Sesinizi kullanarak bir kişiyi eller serbest olarak arayın.

1. Giriş ekranında, **Telefon** uygulamasını açmak için telefon simgesine dokunun.
2.  simgesine dokunun.
3. Aramak istediğiniz kişinin adını söyleyin. Örneğin şunu söyleyin: "[Kişinin telefon rehberinde kayıtlı adı] ara."
4. Aramayı yapmak için ekrandaki talimatları izleyin.


## Bir dahili numara çevirme

Bir dahili numara çevirirken sesli uyarıları atlamak için aşağıdakilerden birini yapın:

- Ana numarayı çevirdikten sonra, \* ögesini basılı tutun. Çevirdiğiniz numaraya bir virgöl (,) eklenir. Dahili numarayı girip arama düğmesine dokunun. Ana hatta ve daha sonra dahili numaraya bağlanacaksınız.
- Ana numarayı çevirdikten sonra, bir noktalı virgöl (;) eklemek için # düğmesini basılı tutun. Noktalı virgülden sonra dahili numarayı girip arama düğmesine dokunun. Ana hatta bağlandıktan sonra, dahili numarayı çevirmek için **Gönder** ögesine dokunun.

Telefon numaralarını, Kişiler uygulaması içinde bir dahili numarayla birlikte kaydedebilirsiniz.

## Cevapsız aramaya geri dönme

Bir çağrıyı cevaplamadığınızda durum çubuğunda cevapsız arama simgesi  görüntülenir.

1. Arayanın kim olduğunu görmek için, Bildirimler panelini kaydırarak açın.
2. Aramaya geri dönmek için, **Geri ara** üzerine dokunun.

Birden fazla cevapsız arama varsa, Arama kaydı sekmesini açmak için cevapsız aramalar bildirimine dokunun.

## Hızlı arama

Bir numarayı tek dokunuşla aramak için Hızlı Arama seçeneğini kullanın.

1. Giriş ekranında, **Telefon** uygulamasını açmak için telefon simgesine dokunun.
2. **⋮** > **Hızlı arama** > **+** ögesine dokunun. Tuş takımında atanmamış bir numarayı basılı tutup **Evet** ögesine de dokunabilirsiniz.
3. Listedenden bir kişi seçin.
4. Hızlı arama ekranında, kişinin kullanacağınız telefon numarasını ve atamak istediğiniz hızlı arama tuşunu seçin.
5. **Kaydet** ögesine dokunun.

Hızlı aramayı kullanmak için, aramak istediğiniz hızlı arama numarasını basılı tutun. Çift SIM kartlı bir telefon modeli kullanıyorsanız, kullanmak istediğiniz karta karşılık gelen arama düğmesine dokunun.

## Bir mesaj, e-posta ya da takvim etkinliğindeki bir numarayı arama

İçinde telefon numarası bulunan bir kısa mesaj, e-posta ya da takvim etkinliği aldığınızda, arama yapmak için numaraya dokunmanız yeterlidir.

## Aramalar alma



Bir kişiden telefon araması aldığınızda Gelen arama ekranı görülür.



**Ayarlar > Ses ve bildirim** kısmında **Telefonu açarken sessiz zil sesi** ve **Cep modu** seçilirse, HTC Desire 10 pro zil sesi düzeyini otomatik olarak ayarlayacaktır.

### Arama yanıtlama veya reddetme

Aşağıdakilerden birini yapın:

- **Yanıtla** ya da **Reddet** ögesine dokunun.
- Bir kilit ekranı ayarlamışsanız,  veya  simgesini yukarıya sürükleyin.

### Aramayı reddetmeden zili susturma

Aşağıdakilerden birini yapın:

- **SES DÜZEYİNİ AZALT** veya **SES DÜZEYİNİ ARTIR** düğmesine basın.
- **GÜÇ** düğmesine basın.
- HTC Desire 10 pro cihazını ekranı aşağı bakacak şekilde düz bir zemine koyun.



**Ses ve bildirim** ayarlarında **Sessize almak için çevir** seçeneği **Bir kez çevir** olarak ayarlıysa, HTC Desire 10 pro sonraki gelen aramalarda çalmaya devam edecektir.

## Acil arama

Bazı bölgelerde, nano SIM kart bloke olsa veya bir tane takmamış olsanız bile HTC Desire 10 pro aygıtından acil durum aramaları yapabilirsiniz.



Bir ağ sinyaliniz yoksa, acil arama yapamazsınız.

1. Giriş ekranında, **Telefon** uygulamasını açmak için telefon simgesine dokunun.
2. Bulduğunuz bölgedeki acil durum numarasını girip **Ara** ögesine dokunun.




Kilit şifresi ya da desenini etkinleştirmiş ama unutmuş olsanız bile, ekrandaki **Acil** ögesine dokunarak acil arama yapmaya devam edebilirsiniz.

## Bir arama sırasında ne yapabilirim?

Bir arama yapılıyorken, hoparlörü açabilir, aramayı bekletebilir ve diğer işlemleri yapabilirsiniz.

### Aramayı beklemeye alma

Aramayı beklemeye almak için **:** > **Beklet** ögesine dokunun. Durum çubuğu daha sonra aramayı beklet simgesini  görüntüler.

Aramayı devam ettirmek için, **:** > **Devam Et** ögesine dokunun.

## Aramalar arasında geçiş yapma




Halen bir arama yapıyorsanız ve farklı bir aramayı kabul ederseniz, arama yapan iki kişi arasında geçiş yapabilirsiniz.

1. Bir arama daha geldiğinde, ikinci aramayı kabul etmek ve ilk aramayı beklemeye almak için **Yanıtla** ögesine dokununuz.
2. Aramalar arasında geçiş yapmak için, ekranda konuşmak istediğiniz kişinin adına dokununuz.



## Arama sırasında hoparlörü açma veya kapatma



İşitme sisteminize zarar gelmemesi için hoparlör açıkken HTC Desire 10 pro cihazını kulağınıza tutmayın.

- Arama ekranında  ögesine dokununuz. Durum çubuğunda hoparlör simgesi  görüntülenir.
- Hoparlörü kapatmak için,  ögesine dokununuz.

## Bir arama sırasında mikrofonun sesini kapatma

Mikrofonu açmak veya kapatmak için arama ekranında  ögesine dokununuz. Mikrofon kapandığında, durum çubuğunda sessiz simgesi  görünür.

## Aramayı sonlandırma

Aramayı sonlandırmak için aşağıdaki talimatlardan birini yerine getirin:




- Arama ekranında **Aramayı kapat** ögesine dokununuz.
- Bildirimler panelini kaydırarak açın ve sonra **Aramayı kapat** ögesine dokununuz.



## Konferans araması yapma

Ailenizle, arkadaşlarınızla veya meslektaşlarınızla konferans arama yapmak çok kolaydır. Bir arama yapın veya kabul edin ve konferansa eklemek istediğiniz diğer aramaları yapın.




Konferans arama hizmetinin etkinleştirildiğinden emin olun. Ayrıntılar için mobil operatörünüzle görüşün.

1. İlk konferans görüşmesi katılımcısına arama yapın.
2. Bağlandığınızda,  > **Çağrı ekle** ögesine dokununuz ve ardından ikinci katılımcının numarasını çevirin. İlk katılımcı beklemeye alınır.
3. İkinci katılımcıya bağlandıktan sonra,  ögesine dokununuz.
4. Başka bir katılımcı eklemek için  ögesine dokununuz ve kişinin numarasını çevirin.


5. Bağlandığınızda, katılımcıyı konferans aramasına eklemek için  ögesine dokunun. Bir katılımcıyla görüşmeyi sonlandırmak gibi seçeneklere erişmek için  ögesine dokunun.
6. Konferans aramasını sonlandırmak için **Aramayı kapat** ögesine dokunun.

## Arama kaydı



Cevapsız aramaları, aranan numaraları ve gelen aramaları kontrol etmek için Arama kaydı kullanın.

1. Giriş ekranında, **Telefon** uygulamasını açmak için telefon simgesine dokunun.
2. Arama kaydı sekmesini görüntülemek için kaydırın.
3. Aşağıdakilerden birini yapın:
  - Listedden aramak istediğiniz kişi adına veya numaraya dokunun.
  - Seçenekler menüsünü görüntülemek için bir adı ya da numarayı basılı tutun.
  - Cevapsız aramalar ya da giden aramalar gibi yalnızca belirli bir arama türünü görüntülemek için  ögesine dokunun.

### Arama kaydı kişilerinize yeni bir telefon numarası ekleme

1. Arama kaydı sekmesinde yeni telefon numarasının yanındaki  ögesine dokunun.
2. Yeni bir kişi oluşturma ya da numarayı, mevcut bir kişiye kaydetme arasından seçim yapın.

### Arama kaydı listesini temizleme


1. Arama kaydı sekmesinde,  > **Arama kaydını kaldır** ögesine dokunun.
2. Silmek istediğiniz öğeleri seçin ya da  > **Tümünü Seç** ögesine dokunun.
3. **Sil** ögesine dokunun.

### Bir arayanı engelleme

Bir telefon numarası ya da bir kişiyi engellediğinizde söz konusu telefon numarası ya da kişiden gelen tüm çağrılar otomatik olarak engellenecektir.

Çağrı Geçmiş sekmesinde engellemek istediğiniz kişi ya da telefon numarasına basılı tutun ve **Kişiyi engelle**'ye dokunun.



Engellenenler listenizden her zaman bir kişiyi kaldırabilirsiniz. Çağrı geçmiş sekmesinde  > **Bloke kişiler** ögesine dokunun. Tümü sekmesinde, kişiyi basılı tutup **Kişiyi bloke listesinden kaldır** ögesine dokunun.

## Sessiz, titreşim ve normal modları arasında geçiş yapma

Aşağıdakilerden birini yapın:

- Sessiz modundan normal moda dönmek için, **SES DÜZEYİNİ ARTIR** tuşuna iki defa basın.
- Titreşim modundan normal moda dönmek için, **SES DÜZEYİNİ ARTIR** tuşuna basın.
- Ayarlar'a gidin ve ardından **Ses ve bildirim** > **Ses profili** üzerine dokununuz.

## Ülkenizi arama

Yurtdışında seyahatleyken, ülkenizdeki arkadaşlarınızı ve ailenizi aramak kolaydır.

Dolaşımdayken kişilerinizi aradığınızda, ülke kodunuz otomatik olarak eklenir. Ancak aramak üzere bir telefon numarasını elle girerken, numaradan önce artı (+) işaretini ve ülke kodunu girmeniz gerekir.



Bir dolaşım hizmetini kullanmanız ek ücretler ödemenize neden olabilir. Dolaşım hizmetini kullanmadan önce ücretler hakkında mobil operatörünüzden bilgi alın.

### Ülkenizi arama için varsayılan ülke kodunu değiştirme

1. Giriş ekranında, ögesine basıp, **Ayarlar** > **Arama** ögesine dokununuz.
2. **Ülkenizi arama ayarları**'na dokununuz.
3. Bir ülke seçin ve sonra **Tamam** ögesine dokununuz.

### Ülkenizi aramayı kapatma





Dolaşımdayken tüm telefon numaralarını elle girmeyi tercih ederseniz, Ülkenizi aramayı kapatabilirsiniz.

1. Giriş ekranında, ögesine basıp, **Ayarlar** > **Arama** ögesine dokununuz.
2. **Ülkenizi arama** seçeneğinin seçimini kaldırın.




# İletiler

## Metin mesajı (SMS) gönderme

1. Giriş ekranında,  öğesine dokunun, ardından **İletiler** öğesini bulup dokunun.
2.  öğesine dokunun.
3. **Kime** alanına kişi adı veya mobil cihaz numarası girin.
4. **Metin ekle** yazılı alana dokunup mesajınızı girin.
5.  öğesine dokunun veya mesajı taslak olarak kaydetmek için  tuşuna basın.









- Tek bir metin mesajı için karakter sayısı sınırı vardır ( üstünde gösterilir). Sınırı aşarsanız, metin mesajınız gönderilecektir ama birden fazla mesaj olarak ücretlendirilecektir.
- Alıcı olarak bir e-posta adresi yazdığınızda, bir öğe eklediğinizde ya da çok uzun bir mesaj yazdığınızda, metin mesajınız otomatik olarak bir multimedya mesajına dönüşür.

## Multimedya mesajı (MMS) gönderme



Yüksek çözünürlüklü bir video ekleyip göndermeden önce, dosya boyutu mesaj boyutu sınırını aşmayacak şekilde sıkıştırın.





1. Giriş ekranında,  öğesine dokunun, ardından **İletiler** öğesini bulup dokunun.
2.  öğesine dokunun.
3. **Kime** alanına kişi adı, mobil cihaz numarası veya e-posta adresi girin.
4. **Metin ekle** yazılı alana dokunup mesajınızı girin.
5.  öğesine dokunun ve ek türünü seçin.
6. Eklenecek öğeyi seçin veya bu öğeyi arayın.
7. Bir ek ekledikten sonra, ekinizi değiştirme, görüntüleme ya da kaldırmaya yönelik seçenekleri görmek için  öğesine dokunun.
8.  öğesine dokunun veya mesajı taslak olarak kaydetmek için  tuşuna basın.

## Grup iletisi gönderme

Grup mesajlaşma özelliği, bir seferde birden fazla kişiye mesaj göndermeyi kolaylaştırır. Bir grup SMS veya grup MMS göndermeyi seçebilirsiniz.




Grup MMS, ek veri ücretlerine neden olabilir.

1. Giriş ekranında,  öğesine dokununuz, ardından **İletiler** öğesini bulup dokununuz.
2.  simgesine dokununuz.
3.  simgesine dokunup birden fazla alıcı seçin.
4. **Bitti** öğesine dokununuz.
5. Bir grup SMS göndermek için  simgesine dokunup **Bireysel olarak gönder** öğesini seçin. Mesajınızı grup MMS olarak göndermek için bu seçeneğin seçimini kaldırın.


**Grup SMS** Mesajınız alıcılara metin mesajı olarak gönderilecek ve mobil operatörünüz gönderilen her mesaj için ücret uygulayacaktır. Alıcılarınızın yanıtları ayrı ayrı sıralanır.

**Grup MMS** Grup MMS göndermek, grup sohbete benzer şekilde alıcılarınızın başlattığınız görüşmeye katılmasını sağlar.  
HTC Desire 10 pro, tek bir görüşme dizisindeki mesaj yanıtlarını da düzenler. İlk kez grup MMS gönderiyorsanız, cep telefonu numaranızı girmeniz gerekebilir.


6. **Metin ekle** yazılı alana dokunup mesajınızı girin.
7.  simgesine dokununuz.


## Bir taslak mesaja geri dönme

Metin mesajı düzenlerken başka bir uygulamaya geçerseniz veya gelen arama alırsanız, mesaj otomatik olarak taslak olarak kaydedilir.



1. Giriş ekranında,  öğesine dokununuz, ardından **İletiler** öğesini bulup dokununuz.
2. Bir taslak mesaja dokunup mesajı düzenleyin.



Tüm taslak mesajları tek bir yerde görmek için,  öğesine, ardından da **Filtrele > Taslaklar**'a dokununuz.

3.  öğesine dokununuz.



## Mesaj yanıtlama

1. Giriş ekranında,  öğesine dokunun, ardından **İletiler** öğesini bulup dokunun.
2. Bir kişiyle olan mesaj alışverişini görüntülemek için o kişinin adına (veya telefon numarasına) dokunun.
3. **Metin ekle** yazılı alana dokunup mesajınızı girin.
4.  öğesine dokunun.


### Kişinin diğer telefon numarasını kullanarak yanıtlama

Bir kişinin, HTC Desire 10 pro üzerinde kayıtlı birden fazla telefon numarası olduğunda, hangi telefon numarasına cevap vereceğinizi seçebilirsiniz.

Başka bir numara seçmezseniz yanıtınızın kişinin son mesajı göndermek için kullandığı telefon numarasına gönderileceğini unutmayın.

1. Bir kişiyle olan mesaj alışverişini görüntülerken,  > **Alıcı telefon numarası** öğesine dokunup, yanıtlamak istediğiniz telefon numarasını seçin.
2. **Metin ekle** yazılı alana dokunup yanıtınızı girin.
3.  öğesine dokunun.

## Bir mesajı iletme


1. Giriş ekranında,  öğesine dokunun, ardından **İletiler** öğesini bulup dokunun.
2. Bir kişiyle olan mesaj alışverişini görüntülemek için o kişinin adına (veya telefon numarasına) dokunun.
3. Bir mesaja ve **İlet**'e dokunun.


## İletileri güvenli kutuya taşıma

Özel iletileri güvenli kutuya taşıyabilirsiniz. Bu iletileri okumak için bir parola girmeniz gerekecektir.




- Güvenli kutu, mesajları şifrelemez.
- Bir nano SIM kartta depolanan mesajlar güvenli kutuya taşınamaz.

1. Giriş ekranında,  öğesine dokunun, ardından **İletiler** öğesini bulup dokunun.
2. Bir kişiyle olan mesaj alışverişini görüntülemek için o kişinin adına (veya telefon numarasına) dokunun.

3.  > **Güvenli kutuya taşı**'ya dokunun.
4. İletileri seçin ve ardından **Taşı** ögesine dokunun.




Bir kişiden tüm mesajları kaldırmak için İletiler ekranında kişiyi basılı tutun ve **Güvenli kutuya taşı**'ya dokunun.


- Güvenli kutudaki mesajları okumak için İletiler ekranında,  > **Güvenli**'ye dokunun. İlk kez güvenli kutuyu kullanıyorsanız, bir parola belirleyin.
- Güvenli kutudan mesajları veya kişileri kaldırmak için kişiyi (veya telefon numarası) basılı tutun ve **Genel kutuya taşı**'ya dokunun.

## İstenmeyen mesajları engelleme


İstenmeyen mesajları kişilerden engelleme kutusuna taşıyarak İletiler ekranını düzenleyin. Bir kişiyi engellediyseniz, bu kişinin metin ya da görüntülü mesajları da engelleme kutusunda olacaktır.

- İletiler ekranını açın, kişiyi (veya telefon numarasını) basılı tutup **Kişiyi engelle**'ye dokunun.
- Birden fazla kişiyi engellemek için,  > **Kişileri engelle**'ye dokunun, kişileri seçip **Engelle**'ye dokunun.


Kişi size mesaj yolladığında, bu mesajları İletiler ekranında görmeyecek, bildirim veya arama almayacaksınız.

Engelleme kutusundaki mesajları okumak için İletiler ekranında,  > **Engelle**'ye dokunun.



- Engelleme kutusundan mesajları veya kişileri kaldırmak için kişiyi (veya telefon numarasını) basılı tutun ve **Engeli kaldır**'a dokunun.
- Engellenen kişilerden ileride gelecek mesajları tamamen yok saymak için,  > **Ayarlar** > **Genel** ögesine dokunup **Blok iletişimi kaydet** seçeneğinin seçimini kaldırın.

## Bir metin mesajını nano SIM karta kopyalama

1. Giriş ekranında,  ögesine dokunun, ardından **İletiler** ögesini bulup dokunun.
2. Bir kişiyle olan mesaj alışverişini görüntülemek için o kişiye veya telefon numarasına dokunun.
3. Telefon modeline bağlı olarak aşağıdakileri yapın:
  - **Tek SIM modeli:** Mesaja, ardından da **SIM'e Kopyala** ögesine dokunun.
  - **Çift SIM modeli:** Mesaja dokunup, kopyalamak istediğiniz kartı seçin.

nano SIM kart simgesi görüntülenir.

## İletileri ve konuşmaları silme

İletiler uygulamasını açıp aşağıdakilerden herhangi birini yapın:

Silinecek öğe	İzlenecek adımlar
<b>İleti</b>	<p>Bir kişiyle olan konuşma dizisini açıp, iletiye, ardından da <b>İletiyi sil</b> öğesine dokunun.</p> <p>Bir konuşma içindeki birden fazla iletiyi silmek için, <b>:</b> &gt; <b>İletileri sil</b> &gt; <b>Seçime göre sil</b> öğelerine dokunup, silinecek iletileri seçin.</p>
<b>Konuşma</b>	<p>Bir kişiyi (veya telefon numarasını) basılı tutup <b>Sil</b> öğesine dokunun.</p> <p>Birden fazla konuşmayı silmek için, <b>:</b> &gt; <b>İleti dizilerini sil</b> öğesine dokunup, silinecek konuşmaları seçin.</p>



İletiler ayarlarında, eski iletileri otomatik olarak silmek için **Genel** > **Eski iletileri sil** öğelerine dokunun.

### Bir mesajı silinmeye karşı koruma


Bir mesajı, konuşmadaki diğer mesajları silseniz bile silinmesini önlemek için kilitleyebilirsiniz.


1. İletiler uygulamasını açın.
2. Bir kişiyle olan mesaj alışverişini görüntülemek için o kişinin adına (veya telefon numarasına) dokunun.
3. Kilitlemek istediğiniz mesaja dokunun.
4. Seçenekler menüsünden **İletiyi kilitle** öğesine dokunun. Ardından, kilitli mesajlar için bir kilit simgesi göreceksiniz.

# Kişiler

## Kişiler listeniz


Kişiler uygulaması, HTC Desire 10 pro üzerinde kayıtlı olan ve oturum açtığınız çevrimiçi hesaplardan tüm kişileri listeler. Kişiler uygulamasını kullanarak sizin için önemli olan kişiler ile aranızdaki iletişimi kolaylıkla yönetebilirsiniz.

1. Giriş ekranında,  öğesine dokununuz, ardından **Kişiler** öğesini bulup dokununuz.

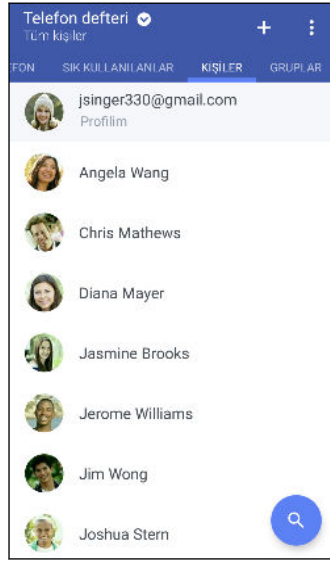


2. Kişiler listenizde şunları yapabilirsiniz:
  - Profilinizi görüntüleyin ve kişi bilgilerinizi düzenleyin.
  - Kişiler oluşturun, bulun veya gönderin.
  - Bir kişi fotoğrafına dokunarak o kişi ile hızlı bir şekilde iletişime geçmenin yollarını görebilirsiniz.
  - Bir kişinin size yeni mesaj gönderdiğini görün.



Kişilerinizi ilk veya son adlarına göre sıralamak için,  > **Ayarlar** > **Kişileri sıralama ölçütü** öğesine dokununuz.




## Kişiler listenizi filtreleme

Kişi listeniz uzadıkça, hangi kişi hesaplarının gösterileceğini seçebilirsiniz.

1. Kişiler sekmesinde **Telefon defteri** öğesine dokununuz.
2. Görüntülemek istediğiniz kişileri içeren hesapları seçin.
3.  tuşuna basın.

## Kişi bulma

HTC Desire 10 pro'da, bir Exchange ActiveSync hesabınız varsa şirket dizininde veya oturum açtığınız sosyal ağlarda kayıtlı olan kişileri arayın.




1. Giriş ekranında,  öğesine dokunun, ardından **Kişiler** öğesini bulup dokunun.
2. Kişiler sekmesinde şunları yapabilirsiniz:
  - Kişiler listenizdeki kişileri bulabilirsiniz.  öğesine dokunup, Kişileri ara kutusuna dokunun ve ardından kişinin adının ilk birkaç harfini girin.
  - Şirket dizinindeki kişileri bulma.  öğesine dokunup, Kişileri ara kutusuna kişinin adının ilk birkaç harfini girin ve ardından **Şirket Dizini'nizdeki kişileri arayın** öğesine dokunun.







Bir kişiyi adıyla aramanın yanı sıra, kişinin e-posta adresini veya şirket adını kullanarak da arama yapabilirsiniz. Kişiler sekmesinde,  > **Ayarlar** > **Kişileri buna göre ara** öğesine dokunun ve ardından bir arama kriteri seçin.

## Profilinizi ayarlama

Başkalarına kolayca göndermek için, kişisel bilgilerinizi saklayın.

1. Giriş ekranında,  öğesine dokunun, ardından **Kişiler** öğesini bulup dokunun.
2. **Profilim** öğesine dokunun.
3. **Kişi kartımı düzenle**'ye dokunun.
4. Adınızı ve kişi ayrıntılarınızı girin ya da düzenleyin.
5. Kişi fotoğrafınızı değiştirmek için  öğesine veya geçerli fotoğrafa dokunun.
6.  öğesine dokunun.

## Yeni bir kişi ekleme

1. Giriş ekranında,  öğesine dokunun, ardından **Kişiler** öğesini bulup dokunun.
2. Kişiler sekmesinde  simgesine dokunun.
3. **Ad** alanına dokunup kişi adını girin. Kişinin adı, ikinci adı, soyadı ve Bay gibi unvanını ayrı girmek için  öğesine dokunun.
4. Kişi türü öğesini seçin. Bu, kişinin hangi hesap ile eşleştirileceğini belirler.
5. Mevcut alanlara kişi bilgilerini girin.
6.  simgesine dokunun.

Kişiler listenizde eklenen kişiye dokunduğunuzda, kişinin iletişim bilgilerini, aranızdaki mesajlaşmaları ve aramaları görürsünüz.

### **Bir iletişim numarasına nasıl dahili numara ekleyebilirim?**



Kişiler'de yeni bir kişi oluştururken veya bir kişinin bilgilerini düzenlerken numaralarına dahili bir numara ekleyebilir ve böylece ararken sesli uyarıları atlayabilirsiniz.

1. Ana hatta numaranın eklenmesinin ardından aşağıdakilerden birini yapın:
  - Telefon dahili numarayı çevirmeden önce bir duraklama eklemek için, **P**'ye dokununuz. Daha uzun bir duraklama eklemek için, **P**'yi birkaç defa girin.
  - Dahili numaranın onaylanmasının istenmesi için **W**'ye dokununuz.
2. Dahili numarayı girin.

## **Bir kişinin bilgilerini düzenleme**




Sosyal ağ kişileri düzenlenemez.

1. Giriş ekranında,  ögesine dokununuz, ardından **Kişiler** ögesini bulup dokununuz.
2. Kişiler sekmesinde, kişiyi basılı tutup **Kişiyi düzenle** ögesine dokununuz.
3. Yeni bilgileri girin.
4.  ögesine dokununuz.



## Bir kişiyle iletişime geçme



1. Giriş ekranında,  ögesine dokununuz, ardından **Kişiler** ögesini bulup dokununuz.
2. Bir kişinin fotoğrafına (adına değil) dokununuz ve ardından bu kişiyle nasıl irtibat kurmak istediğinizi seçin.





Kişi ile irtibata geçmenin daha fazla yolunu görmek için, kişi fotoğrafının altındaki simgelerden birine dokununuz.

## Kişileri alma veya kopyalama

### nano SIM kartınızdan kişileri alma

1. Giriş ekranında,  ögesine dokununuz, ardından **Kişiler** ögesini bulup dokununuz.
2. Kişiler sekmesinde  > **Kişileri yönet** ögesine dokununuz.
3. Telefon modeline bağlı olarak aşağıdakileri yapın:
  - **Tek SIM modeli:** **Kişileri içe/dışa aktar** > **SIM karttan telefona aktar** ögelerine dokununuz.
  - **Çift SIM modeli:** **Kişileri içe/dışa aktar** ögesine dokunup, kişileri alacağınız kaynak kartı seçin.
4. Sorulursa, kişilerinizi almak istediğiniz hesabı seçin.
5. Almak istediğiniz kişileri seçin.
6. **Kaydet** ögesine dokununuz.


### Bir Exchange ActiveSync hesabından kişi alma

1. Kişiler sekmesinde,  ögesine dokunup, arama kutusuna kişinin adını veya e-posta adresini girin.
2. **Şirket Dizini'nizdeki kişileri arayın**'a dokununuz.
3. HTC Desire 10 pro'a kopyalanmasını istediğiniz kişinin adına dokununuz.
4. Kişiyi almak için  ögesine dokununuz.

## Kişileri bir hesaptan diğerine kopyalama



Sosyal ağlardaki kişiler kopyalanamayabilir.




1. Kişiler sekmesinde,  > **Kişileri yönet** ögesine dokunun.
2. **Kişileri kopyala** ögesine dokunun ve sonra kopyalamak için bir kişi türü veya çevrimiçi hesap seçin.
3. Kaydetmek istediğiniz bir kişi türü veya hesap seçin.

## Kişi bilgilerini birleştirme


Sosyal ağ hesaplarınız gibi farklı kaynaklardaki kişi bilgilerini birleştirerek aynı girişten birden fazla bulunmasını engelleyin.

### Kişi bağlantısı önerilerini kabul etme


HTC Desire 10 pro birleştirilebilen kişileri bulduğunda, Kişiler uygulamasını açtığınızda bir bağlantı bildirimini göreceksiniz.

1. Giriş ekranında,  ögesine dokunun, ardından **Kişiler** ögesini bulup dokunun.
2. Kişiler sekmesinde, kullanılabilir olduğunda Kişi bağlantısı önerisi ögesine dokunun. Birleştirilmesi önerilen kişilerin listesini göreceksiniz.
3. Birleştirmek istediğiniz kişinin yanındaki  simgesine dokunun. Aksi halde, bağlantı önerisini reddetmek için  simgesine dokunun.





Kişi bağlantısı önerilerini almak istemiyorsanız, Kişiler sekmesinde,  > **Ayarlar** ögesine dokunun. **Kişi bağlantısı öner** seçeneğini temizleyin.


### Kişi bilgilerini elle birleştirme

1. Kişiler sekmesinde, ilişkilendirmek istediğiniz kişinin adına dokunun (simgesine veya fotoğrafına değil).
2.  > **Bağlantı** ögesine dokunun.
3. Aşağıdakileri yapabilirsiniz:
  - **Bağlantı öner** altında kişiyi bir hesapla ilişkilendirin.
  - **Kişi ekle** altında, başka bir kişiye bağlantı için seçeneklerden birine dokunun.

### Bağlantıyı kesme

1. Kişiler sekmesinde, bağlantısını kesmek istediğiniz kişinin adına dokunun (simgesine veya fotoğrafına dokunmayın).
2.  > **Bağlantı** ögesine dokunun.
3. **Bağlantılı kişiler** bölümünün altında, bağlantıyı kesmek için bir hesap türünün yanındaki  ögesine dokunun.


## Kişi bilgilerini gönderme

1. Giriş ekranında,  öğesine dokunun, ardından **Kişiler** öğesini bulup dokunun.
2. Kişiler sekmesinde, aşağıdakilerden birini yapın:

Göndermek için	Yapmanız gereken
<b>Birinin kişi bilgileri</b>	Kişinin adına (simgesine veya fotoğrafına değil) dokunup basılı tutun ve <b>Kişiyi vCard olarak gönder</b> öğesine dokunun.
<b>Kişi bilgileriniz</b>	<b>Profilim</b> öğesini basılı tutup <b>Profilimi gönder</b> öğesine dokunun.

3. vCard'ı nasıl göndermek istediğinizi seçin.
4. Göndermek istediğiniz bilgi türünü seçin.
5. **Gönder** öğesine dokunun.

### Birden fazla kişi kartı gönderme




1. Kişiler sekmesinde,  > **Kişileri gönder** öğesine dokunun.
2. İrtibat bilgilerini paylaşmak istediğiniz kişileri seçin.
3. **Gönder** öğesine dokunun.
4. Kişi kartlarını nasıl göndermek istediğinizi seçin.

## Kişi grupları

Arkadaşlarınız, aileniz ve iş arkadaşlarınızı gruplar şeklinde organize ederek gruptaki herkese kolayca bir mesaj ya da e-posta gönderin. Ayrıca en çok aradığınız ya da sizi arayan kişilerin otomatik olarak eklenmesi için Sıkça görüşülenler grubu düzenlenmiştir.

HTC Desire 10 pro ayrıca Google Hesabınızda oluşturduğunuz gruplar ile eşitlenir.

### Grup oluşturma

1. Giriş ekranında,  öğesine dokunun, ardından **Kişiler** öğesini bulup dokunun.
2. Gruplar sekmesinde  öğesine dokunun.
3. Grup için bir ad girip  > **Gruba kişi ekle** öğesine dokunun.
4. Eklemek istediğiniz kişileri seçin ve ardından **Kaydet** öğesine dokunun.
5. Grubunuz tamamlandığında, **Kaydet**'e dokunun.

## Bir gruba mesaj ya da e-posta göndermek



Gönderilen her mesaj için ücret ödersiniz. Örneğin beş kişilik bir gruba mesaj gönderirseniz beş mesaj ücreti ödersiniz.

1. Gruplar sekmesinde mesaj ya da e-posta göndermek istediğiniz gruba tıklayın.
2. Grup eylemleri sekmesine gidin.
3. Bir grup mesajı ya da e-postası göndermek istediğinizi seçin.

## Bir grubu düzenleme

1. Gruplar sekmesinde, grubu basılı tutup, **Grubu düzenle** ögesine dokunun.
2. Aşağıdakileri yapabilirsiniz:
  - Grup adını değiştirin. Sadece kendi oluşturduğunuz grupların adını değiştirebilirsiniz.
  - Gruba daha fazla kişi ekleyin. **> Gruba kişi ekle** ögesine dokunun.
  - Gruptan kaldırmak istediğiniz kişileri seçin.
3. **Kaydet**'e dokunun.

## Kişi gruplarını kaldırma

1. Gruplar sekmesinde, **> Grupları düzenle** ögesine dokunun.
2. Kaldırmak istediğiniz kişi gruplarını seçin.
3. **Kaydet**'e dokunun.

## Özel kişiler

Gelen arama olduğunda, kişinin adının ve fotoğrafının kilit ekranında gösterilmesini istemezseniz, kişiyi özel kişiler listesine ekleyin.

## Özel kişiler listesine bir kişi ekleme



Özel kişiler listesine eklenebilmeleri için, kişiler bir telefon numarasına sahip olmalıdır.

1. Giriş ekranında, **⋮** ögesine dokunun, ardından **Kişiler** ögesini bulup dokunun.
2. Kişiler sekmesinde, kişiyi basılı tutup **Özel kişilere ekle** ögesine dokunun.

Özel kişiler listenizi görüntülemek için, Kişiler sekmesinde **> Kişileri yönet > Özel kişiler** ögesine dokunun.

---

## Özel kişilerinizi düzenleme




---


1. Kişiler sekmesinde, **:** > **Kişileri yönet** > **Özel kişiler** öğesine dokununuz.
2. Özel kişiler listesine kişiler eklemek için, **+** öğesine dokununuz, eklemek istediğiniz kişileri seçin ve **Kaydet** öğesine dokununuz.
3. Listeden özel kişileri kaldırmak için, **:** > **Özel kişiyi kaldır** öğesine dokununuz, kaldırmak istediğiniz kişileri seçin ve **Kaldır** öğesine dokununuz.


# E-posta

## Postanızı kontrol etme

Posta uygulaması, telefonunuzda ayarladığınız bir veya daha fazla e-posta hesabından e-posta iletilerini okuduğunuz, gönderdiğiniz ve düzenlediğiniz yerdir.


1. Giriş ekranında  öğesine dokunun, ardından Posta öğesini bulup dokunun. E-posta hesaplarınızdan birinin gelen kutusu görüntülenir.
2. Aşağıdakilerden birini gerçekleştirin:
  - Okuyacağınız e-posta mesajına dokunun.
  - Başka bir posta klasöründeki e-posta iletilerini görüntülemek için  > **Klasör** öğelerine, ardından da görüntülemek istediğiniz klasöre dokunun.
  - E-posta hesapları arasında geçiş yapmak veya bütün hesaplarınızdan e-posta iletilerini görüntülemek için  öğesine dokunun.

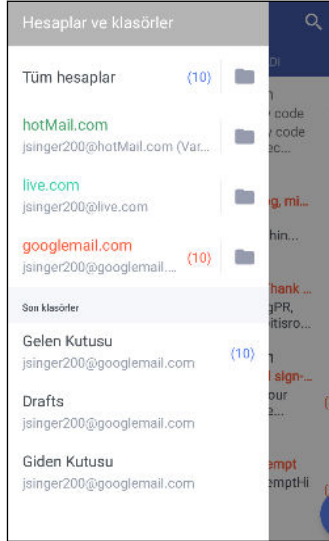


- Bir e-posta hesabının ayarlarını değiştirmek için, önce hesabı seçin, ardından  > **Ayarlar** öğelerine dokunun.


## Gelen kutunuzu düzenleme

Gelen kutunuzda çok fazla e-posta iletisi mi var? E-posta iletilerinizi sekmeler halinde düzenleyin ve hızlı bir şekilde istediğiniz iletileri bulun.


1. Kullanmak istediğiniz e-posta hesabına geçin.
2. Gelen kutusunda  > **Sekmeleri Düzenle** öğelerine dokunun.
3. Gelen kutusuna eklemek istediğiniz sekmeleri seçin.



4. Sekmeleri düzenlemek için  simgesini sürükleyip, sekmeyi yeni konumuna taşıyın.
5. **Bitti** ögesine dokununuz.
6. E-posta iletilerinizi kontrol etmek için eklenen sekmeye kaydırın.

## E-posta iletisi gönderme



1. Giriş ekranında  ögesine dokununuz, ardından Posta ögesini bulup dokununuz.
2. Kullanmak istediğiniz e-posta hesabına geçin.
3. **+** ögesine dokununuz.
4. Bir ya da daha fazla alıcı girin.




Başka alıcılara e-posta iletisinin kopyasını (Bilgi) veya kör kopyasını (Gizli) göndermek istiyor musunuz?  > **Bilgi/Gizli göster** ögelerine dokununuz.

5. Konusunu girin ve ardından iletinizi oluşturun.
6. Aşağıdakilerden birini gerçekleştirin:
  - Bir ek ekleyin.  ögesine dokunup, eklemek istediğinizi seçin.
  - Önemli bir iletinin önceliğini ayarlayın.  > **Öncelik belirle** ögelerine dokununuz.
7. **➤** ögesine dokununuz.




E-postayı taslak olarak kaydetmek ve daha sonra göndermek için  > **Kaydet** ögelerine dokununuz.  düğmesine de basabilirsiniz.

### Bir taslak e-posta iletisine geri dönme

1. Bir e-posta hesabı gelen kutusunda  > **Klasör** > **Taslaklar** ögelerine dokununuz.
2. İletiyeye dokununuz.
3. İletiyeyi düzenlemeyi tamamladığınızda **➤** ögesine dokununuz.

## E-posta iletisini okuma ve yanıtlama

1. Giriş ekranında  ögesine dokununuz, ardından Posta ögesini bulup dokununuz.
2. Kullanmak istediğiniz e-posta hesabına geçin.

3. E-posta hesabının gelen kutusunda, okumak istediğiniz e-posta iletisine veya konuşmaya dokunun.



Bir e-posta konuşması içinde belirli bir iletiyi okumak istiyorsanız, konuşmayı genişletmek için öğesine, ardından da e-posta iletisine dokunun.

4. **Yanıtla** veya **Tümünü Yanıtla** öğesine dokunun.



E-postaya yönelik daha fazla eylem için öğesine dokunun.

## Bir e-posta iletisini hızlıca yanıtlama

Bir e-postayı Ana ekranından veya ekran kilidinden hızlıca yanıtlayabilirsiniz.

1. Yeni bir e-posta iletisi bildirim aldığınız zaman Bildirimler panelini aşağı sürükleyin.
2. E-posta önizlemesinde **Tümünü yanıtla** öğesine dokunun.

Eğer birden fazla bildirim varsa ve e-posta seçeneklerini göremiyorsanız, iki parmağınızı bildirim üzerinde birbirinden ayırarak e-posta önizlemeyi genişletin.

3. Mesajınızı oluşturun ve öğesine dokunun.

## E-posta iletilerini yönetme

Posta uygulaması, eposta mesajlarınızı ayırmak, taşımak veya silmek için kolay yollar sağlar.

### E-posta iletilerini sıralama

E-posta iletilerinizi nasıl sıralayacağımızı belirleyin.

Bir e-posta hesabı gelen kutusunda > **Sırala** öğelerine dokunup, sıralama seçenekleri arasından seçim yapın.

### E-posta iletilerini başka bir klasöre taşıma

1. Kullanmak istediğiniz e-posta hesabına geçin.
2. Taşımak istediğiniz e-posta iletilerini seçin.



Tümünü seçmek için, önce bir e-posta iletisi seçin, ardından > **Tümünü seç** öğelerine dokunun.

3. **Taşınacağı yer** öğesine dokunup bir klasör seçin.



## E-posta iletilerini silme

1. Kullanmak istediğiniz e-posta hesabına geçin.
2. Silmek istediğiniz e-posta iletilerini seçin.



Tümünü seçmek için, önce bir e-posta iletisi seçin, ardından **> Tümünü seç** öğelerine dokunun.

3. **Sil** öğesine dokunun.

## E-posta iletileri arama

1. Giriş ekranında **⋮** öğesine dokunun, ardından Posta öğesini bulup dokunun.
2. **🔍** öğesine dokunun.
3. Aramanız için kapsamı daraltmak isterseniz, **⚙️** simgesine dokunun, arama seçeneklerini işaretleyin ve **Tamam** düğmesine dokunun.
4. Arama kutusuna, aramak istediğiniz sözcükleri girin.
5. E-posta iletisini açmak için bir sonuca dokunun.

## Bir kişiden gelen e-postaları arama

Göndereni hatırlıyor ama o kişiden gelen belirli bir e-postayı bulamıyor musunuz?

1. Kullanmak istediğiniz e-posta hesabına geçin.
2. Bir kişiden gelen e-posta iletisini basılı tutun.
3. **Göndericiden gelen tüm postayı göster** öğesine dokunun. O kişiden gelen e-posta iletilerinin bir listesi görünür.

## Exchange ActiveSync e-postasıyla çalışma

Microsoft Exchange ActiveSync hesabınız sayesinde doğrudan telefonunuzda önemli e-posta iletilerini işaretleyebilir veya ofis dışında yanıtınızı ayarlayabilirsiniz.


## E-postayı bayrak ile işaretleme

1. Giriş ekranında **⋮** öğesine dokunun, ardından Posta öğesini bulup dokunun.
2. Exchange ActiveSync hesabınıza geçin.
3. Gelen kutusunu görüntülerken, bir e-posta iletisinin veya konuşmanın yanındaki bayrak işaretine dokunun.



Konuşma içindeki bir e-posta iletisine bayrak atamak için, konuşmayı genişletmek amacıyla **∨** öğesine, ardından da e-posta iletisinin bayrak simgesine dokunun.

## Ofis Dışında durumunuzu ayarlama



1. Exchange ActiveSync hesabınıza geçin.
2.  > **Ofis Dışında** öğelerine dokunun.
3. Geçerli ofis durumunuza dokunup **Ofis Dışında** öğesini seçin.
4. Tarih ve saatleri ayarlayın.
5. Otomatik yanıt iletisini girin.
6. Kuruluşunuz dışındaki alıcılar için farklı bir otomatik yanıt iletisi istiyorsanız, **Harici gönderenlere yanıt gönder** seçeneğine dokunun ve sonra kutuda otomatik yanıt iletisini girin.
7. **Kaydet** öğesine dokunun.

## E-posta hesabı ekleme

Başka bir Microsoft Exchange ActiveSync hesabı veya web tabanlı bir e-posta hizmeti ya da e-posta sağlayıcısından bir hesap gibi ek e-posta hesapları kurun.



Microsoft Exchange ActiveSync veya bir POP3/IMAP e-posta hesabı ekliyorsanız, ihtiyacınız olabilecek ek e-posta ayarları için ağ yöneticinize ya da e-posta hizmeti sağlayıcınıza danışın.

1. Giriş ekranında  öğesine dokunun, ardından Posta öğesini bulup dokunun.
2.  > **Hesap ekle** öğelerine dokunun.
3. Eposta sağlayıcıları listesinden eposta hesap türünü seçin. Aksi takdirde, **Diğer (POP3/IMAP)** öğesine dokunun.
4. E-posta adresini ve e-posta hesabının parolasını girip **İleri** öğesine dokunun.



Bazı eposta hesapları, eşitleme takvimini ayarlamamanızı sağlar.

5. Eposta hesabınız için bir ad girin, ardından **Kurulumu bitir**'e dokunun.

## Akıllı Senkronizasyon nedir?

Akıllı Senkronizasyon, Posta uygulamasının etkin olmadığı süre boyunca senkronizasyon süresini otomatik olarak uzatır. Yeni eposta mesajlarını sık sık kontrol etmeniz gerekmediğinde eposta hesabınızı Akıllı Senkronizasyon'a ayarlayın. Akıllı Senkronizasyon size pil tasarrufu yapmada yardımcı olur.

E-posta mesajlarını geldikleri anda almak istiyorsanız, e-posta hesabının **Eşitle**, **Gönder** ve **Al** ayarları içinde başka bir **Yoğun saatlerde eşitleme** ve **Yoğun olmayan saatlerde eşitleme** zamanlama planı belirleyin.


# Diğer uygulamalar

## Saat uygulamasını kullanma

Saat uygulamasından sıradan tarih ve saat bilgisinden daha fazlasını alın. Telefonunuzu tüm dünyadaki şehirlerde geçerli tarihi ve saati görmek için bir dünya saati olarak kullanın. Ayrıca kronometre ya da süreölçeri kullanarak alarmları ayarlayabilir veya zaman tutabilirsiniz.

### Bir alarm ayarlama



Bir veya daha fazla alarm ayarlayabilirsiniz.

1. Giriş ekranında  öğesine dokunun, ardından Saat öğesini bulup dokununuz.
2. Alarmlar sekmesinde, bir alarmın onay kutusunu seçip o alarma dokununuz.
3. Alarmı ayarla öğesi altında, alarm zamanını ayarlamak için kaydırma tekerlerini kullanın.
4. Alarmın birden fazla gün için geçerli olmasını istiyorsanız **Tekrarla** öğesine dokununuz.
5. **Bitti** öğesine dokununuz.



- Bir alarmı kapatmak için, o alarmın onay kutusunun seçimini kaldırın.
- Üçten fazla alarm ayarlamanız gerekirse **+** öğesine dokununuz.

### Tarihi ve saati elle ayarlama





1. Giriş ekranında  öğesine dokununuz, ardından Saat öğesini bulup dokununuz.
2. Dünya Saati sekmesinde  > **Tarih ve saati ayarla** öğesine dokununuz.
3. **Otomatik tarih ve saat** ile **Otomatik saat dilimi** seçimlerini kaldırıp, saat dilimini, tarihi ve saati gerektiği gibi ayarlayın.



Askeri saati görüntülemek için **24-saat biçimini kullan** seçeneğinden yararlanın.

## Hava Durumu kontrol etme



Güncel hava durumunu ve gelecek dört gün için hava durumu tahminlerini kontrol etmek için Hava Durumu uygulamasını ve widget'ini kullanın. Geçerli konunuza ek olarak, dünya çapındaki diğer şehirler için hava durumu tahminlerini görüntüleyebilirsiniz.

1. Giriş ekranında  öğesine dokunun, ardından Hava Durumu ögesini bulup dokunun. Bulduğunuz yerin ve farklı şehirlerin hava durumunu göreceksiniz.
2. Hava durumu bilgilerini görüntülemek istediğiniz şehre dokunun.
3. Seçili konumunuzdaki hava durumu tahminlerini görüntülemek için Saatlik ve Tahmin sekmelerine gelin.
4. Başka şehirlerdeki hava durumunu kontrol etmek için  öğesine dokunup istediğiniz şehri seçin.
5. Daha fazla şehir eklemek için  simgesine dokunup konumu girin.
6. Sıcaklık ölçeğini, güncelleme zamanlamasını ve başka ayarları değiştirmek için  > **Ayarlar** öğesine dokunun.

Hava Durumu uygulamasındaki ayarlarınız, Saat uygulamasında gösterilen hava durumu bilgisini de kontrol eder.


## Ses kliplerini kaydetme

Konferanslar, görüşmeler veya kendi ses kaydınızı oluşturma sırasında bilgileri yakalamak için Ses Kaydedici'yi kullanın.

1. Giriş ekranında,  öğesine dokunun, ardından **Ses Kaydedici** ögesini bulup dokunun.
2. Mikrofonu ses kaynağının yakınında tutun.
3. Ses klibi kaydetmeye başlamak için  öğesine dokunun.




Ses işlevlerini kullanan diğer uygulamaları açmanız durumu dışında, HTC Desire 10 pro üzerinde başka şeylerle uğraşırken Ses Kaydedici arka planda çalışabilir.

4. Kaydetme işlemi durdurmak için  öğesine dokunun.

Ses klibini çalmak için  öğesine dokunun.












Kaydedilen ses kliplerini görmek için  öğesine dokunun. Paylaşım seçeneklerini görmek, zil sesi olarak ayarlamak ve diğer işlemleri görmek için bir ses klibini basılı tutun.

## FM Radyo dinleme

FM Radyo uygulamasını kullanarak sevdiğiniz radyo istasyonlarını dinleyin.



FM Radyo uygulamasını kullanmak için önce HTC Desire 10 pro aygıtının ses girişine kulaklık takmanız gerekir. FM Radyo, stereo kulaklığı FM radyo anteni olarak kullanır.

1. Giriş ekranında,  ögesine dokununuz, ardından **FM Radyo** ögesini bulup dokununuz.
2. FM Radyo uygulamasını ilk kez açıyorsanız, yerel FM istasyonlarını otomatik olarak tarayacaktır. Taramayı tamamladığında, liste boyunca gezinin ve dinlemek istediğiniz bir istasyona dokununuz.
3. Bir FM istasyonunu dinlerken:
  - Sonraki ya da önceki istasyona gitmek için  veya  simgesine dokununuz.
  - FM bandında bir frekansa gitmek için kaydırıcıyı sürükleyin. Radyo frekansında ince ayar yapmak için,  veya  simgesine dokununuz.
  - Bir radyo istasyonunu sık kullanılan olarak işaretlemek için  simgesine dokununuz. Diğer sık kullanılanları ve ön ayarlı istasyonları görmek için  simgesine dokununuz.
4. FM Radyo uygulamasını kapatmak için  simgesine dokununuz.  
Hâlâ uygulamadayken tekrar açmak için  simgesine dokununuz.


# İnternet bağlantıları

## Veri bağlantısını açma veya kapama

Veri bağlantınızı kapatmak, pil ömründe ve veri ücretlerinde tasarruf etmeye yarar.



Sesli aramalarda ve veri hizmetlerinde operatörünüzün 4G/LTE ağını kullanmak için bir 4G/LTE planınızın olması gerekir. Ayrıntılar için operatörünüzle görüşün.

1. Giriş ekranında,  ögesine dokununuz, ardından **Ayarlar** ögesini bulup dokununuz.
2. Veri bağlantısını açmak ve kapatmak için Mobil veri **Açık/Kapalı** düğmesine dokununuz.



Veri bağlantınız açık değilse ve bir Wi-Fi ağına da bağlı değilseniz, e-postanıza, sosyal ağ hesaplarınıza ve diğer eşitlenen bilgilere otomatik güncellemeler almayacaksınız.

## Veri kullanımınızı yönetme

Eğer sınırlı bir veri planınız varsa, web’de gezinme, çevrimiçi hesapları eşitleme, e-posta gönderme veya durum güncellemelerini paylaşma gibi veri gönderip alan uygulamaları ve etkinlikleri izlemeniz önemlidir.

Bazı örnekler aşağıdadır:

- Akan web videoları ve müzik
- Çevrimiçi oyun oynama
- Uygulama, harita ve dosya indirme
- Bilgi ve beslemeleri güncellemek için uygulamaları yenileme
- Dosyalarınızı çevrimiçi depolama hesabına yükleme ve yedekleme
- HTC Desire 10 pro’u Wi-Fi hotspot olarak kullanma
- USB bağlantısı ile mobil veri bağlantınızı paylaşma

Veri kullanımında tasarruf yapmanıza yardımcı olması için, uygun olduğunda Wi-Fi ağına bağlanın ve çevrimiçi hesaplar ile e-postalarınızı daha seyrek sıklıkta eşitleme yapmaya ayarlayın.

## Veri dolaşımını açma veya kapatma

Mobil operatörünüzün kapsama alanı dışında olduğunuzda, mobil operatörünüzün ortak şebekelerine bağlanın ve veri hizmetlerine erişin.



Dolaşım sırasında veri hizmetlerini kullanmak maliyetli olabilir. Uluslararası veri dolaşımını kullanmadan önce cep telefonu operatörünüz ile görüşerek veri dolaşımı ücretlerini öğreniniz.

1. Giriş ekranında, öğesine dokunun, ardından **Ayarlar** öğesini bulup dokunun.
2. **Mobil veri** öğesine dokunun.
3. **Veri dolaşımı** seçeneğini işaretleyin veya işaretini kaldırın.

## Veri kullanımınızı takip etme

Aylık veri kotanızı aşmanızı önlemenize yardımcı olması için veri kullanımınızı takip edin.



HTC Desire 10 pro tarafından ölçülen veri kullanımı gerçek veri kullanımınızdan farklı ve daha az olabilir.

1. Giriş ekranında, öğesine dokunun, ardından **Ayarlar** öğesini bulup dokunun.
2. Kablosuz ve ağlar altında, **Daha > Veri Kullanımı** öğesine dokunun.
3. Bir kart yuvasını seçmek için öğesine dokunun.
4. Ayarlanan sınıra ulaştığınızda veri bağlantınızı otomatik olarak devre dışı bırakmak için **Mobil veri kullanımını sınırlandır** öğesini seçip **Tamam** düğmesine dokunun.
5. Üst LİMİT çizgisini sürükleyerek aylık veri limitinizi ayarlayın.
6. **Veri kullanımı ile ilgili beni uyar** öğesini seçin ve aylık veri limitinize erişmeden bir uyarı ayarlamak için alt UYARI çizgisini sürükleyin.
7. **Veri kullanımını sıfırla** öğesine dokunun ve sonra kullanım döngüsünün ayın hangi günü sıfırlanacağını ayarlayın. Bu tarih genellikle aylık fatura döneminizin başlangıcıdır.



HTC Desire 10 pro cihazını başka bir taşınabilir Wi-Fi hotspot'a bağladığınızda, ekstra veri ücretine neden olabilecek arka plan verilerinin indirilmesini engellemek için > **Mobil hotspot**'lara dokunun.

## Uygulamaların veri kullanımını görüntüleme

1. Giriş ekranında, öğesine dokunun, ardından **Ayarlar** öğesini bulup dokunun.
2. Kablosuz ve ağlar altında, **Daha > Veri Kullanımı** öğesine dokunun.
3. Bir kart yuvasını seçmek için öğesine dokunun.
4. Uygulama listesini ve onların veri kullanım bilgilerini görmek için ekranı aşağı kaydırın.
5. Daha fazla ayrıntı görmek için uygulamaya dokunun.

## Wi-Fi bağlantısı

Wi-Fi kullanmak için bir kablosuz erişim noktasına ya da “hotspot”a erişmeniz gerekmektedir.



Wi-Fi sinyalinin kullanılabilirliği ve gücü, Wi-Fi sinyalinin içinden geçmesi gereken binalar ya da odalar arasındaki duvarlar gibi nesnelere bağlı olarak değişecektir.

### Wi-Fi açma veya kapatma

1. Giriş ekranında, ögesine dokunun, ardından **Ayarlar** ögesini bulup dokunun.
2. Wi-Fi bağlantısını açmak veya kapatmak için Wi-Fi **Açık/Kapalı** anahtarına dokunun.
3. Algılanan kablosuz ağların listesini görmek için **Wi-Fi** ögesine dokunun.



- Wi-Fi ağlarını manüel olarak aramak için > **Tara**'ya dokunun.
- İsteddiğiniz kablosuz ağ listelenmemişse, elle eklemek için > **Ağ ekle** ögesine dokunun.

### Wi-Fi ağına bağlanma

1. Wi-Fi ögesini açın ve algılanan Wi-Fi ağları listesini kontrol edin.  
Bkz. 144. sayfadaki [Wi-Fi açma veya kapatma](#).
2. Bağlanmak istediğiniz Wi-Fi ağına dokunun.
3. Güvenli bir ağ seçerseniz, ağ anahtarı veya şifreyi girin.
4. **Bağlan** ögesine dokunun. Bağlandığınızda durum çubuğunda Wi-Fi simgesini göreceksiniz.

### WPS aracılığıyla bir Wi-Fi ağına bağlanma

Wi-Fi Korumalı Kurulum (WPS) ile bir Wi-Fi yönlendirici kullanıyorsanız, HTC Desire 10 pro cihazını kolaylıkla bağlayabilirsiniz.

1. Wi-Fi ögesini açın ve algılanan Wi-Fi ağları listesini kontrol edin.  
Bkz. 144. sayfadaki [Wi-Fi açma veya kapatma](#).
2. > **WPS Push**'a dokunun ve daha sonra Wi-Fi yönlendiriciniz üzerindeki WPS düğmesine basın.



Wi-Fi Korumalı Kurulum (WPS) PIN yöntemini kullanmak için, > **WPS Pin Girişi**'ne dokunun.






## Ortak bir Wi-Fi ağına otomatik bağlanma (WISPr)

HTC Desire 10 pro ögesini, sürekli kullandığımız genel bir Wi-Fi ağına otomatik oturum açmak için ayarlayabilirsiniz. Bu sizin, Wi-Fi ağına her bağlandığınızda Wi-Fi sağlayıcının web kimlik doğrulama işleminden tekrar tekrar geçmenizi önler. Oturum açma bilgilerinizi WISPr (Kablosuz İnternet Servis Sağlayıcısı dolaşımı) ayarlarına ekleyin.



Wi-Fi ağının erişim noktasının, WISPr web portalını desteklemesi gerekir. Ayrıntılar için Wi-Fi sağlayıcısına danışın.

1. Giriş ekranında,  ögesine dokunun, ardından **Ayarlar** ögesini bulup dokunun.
2. Wi-Fi bağlantısı kapalıysa, açmak için Wi-Fi **Açık/Kapalı** anahtarına dokunun.
3. **Wi-Fi** ögesine dokunun.
4.  > **Gelişmiş** ögesine dokunun.
5. WISPr ayarları altında, **Otomatik oturum aç**'a, ardından da **WISPr hesabı ayarları** > **Yeni bir hesap ekle**'ye dokunun.
6. Hizmet sağlayıcı adını, oturum açma adınızı (tam etki alanı adı) ve şifreyi girin.
7.  > **Kaydet** ögesine dokunun.
8. Genel Wi-Fi ağına bağlanın.



- Çeşitli ortak Wi-Fi ağlara erişiminiz varsa, WISPr hesapları listesine beş küme oturum açma kimlik bilgisi ekleyebilirsiniz.
- WISPr hesapları listesinde, bir hesabı kaldırmak veya düzenlemek için o hesabı basılı tutun.

## VPN'e Bağlanma

Kurumsal veya ev ağınız gibi yerel bir ağ içindeki kaynaklara bağlanıp erişebilmek için sanal özel ağlar (VPN'ler) ekleyin.

HTC Desire 10 pro aygıtınızı yerel ağınıza bağlamadan önce aşağıdakileri yapmanız istenebilir:



- Güvenlik sertifikalarını yükleyin.
- Oturum açma bilgilerinizi girin.
- Bir güvenli kurumsal ağa bağlanıyorsanız, gerekli bir VPN uygulamasını indirip yükleyin. Ayrıntılar için ağ yöneticinize ile irtibata geçin.

Ayrıca, bir VPN bağlantısı başlatabilmeniz için önce HTC Desire 10 pro aygıtı bir Wi-Fi veya veri bağlantısı kurmalıdır.



## Bir VPN bağlantısı ekleme



Kimlik bilgileri deposunu kullanmadan ve VPN'yi ayarlamadan önce bir kilit ekranı PIN kodu, şifre veya desen belirlemeniz gerekir.

1. Giriş ekranında,  öğesine dokunun, ardından **Ayarlar** ögesini bulup dokunun.
2. Kablosuz & ağlar özelliği altında, **Daha** seçeneğine dokunun.
3. **VPN >  > VPN profili ekle** ögesine dokunun.
4. VPN ayarlarını girin ve bu ayarları ağ yöneticinizin verdiği güvenlik bilgilerine göre ayarlayın.
5. **Kaydet**'e dokunun.

## Bir VPN'ye bağlanma

1. Giriş ekranında,  öğesine dokunun, ardından **Ayarlar** ögesini bulup dokunun.
2. Kablosuz & ağlar özelliği altında, **Daha** seçeneğine dokunun.
3. **VPN** ögesine dokunun.
4. Bağlanmak istediğiniz VPN'e dokunun.
5. Oturum açma bilgilerinizi girip **Bağlan** ögesine dokunun. Bağlandığınızda, durum çubuğunun bildirim alanında VPN bağlantı simgesi  görüntülenir.

Artık kurumsal ağınızdaki intranet gibi kaynaklara erişmek için web tarayıcıyı açabilirsiniz.

## VPN bağlantısını kesme


- Ayarlar kısmında **Daha > VPN** ögesine dokunun. VPN bağlantısına, ardından da **Bağlantıyı kes** ögesine dokunun.
- Bildirimler panelini kaydırın. VPN bildirimini görürseniz, önce bildirime ardından da **Bağlantıyı kes** ögesine dokunun.

## HTC Desire 10 pro'ı Wi-Fi hotspot olarak kullanma

HTC Desire 10 pro'ı Wi-Fi etkin noktasına çevirerek veri bağlantınızı diğer aygıtlarla paylaşın.



- Veri bağlantısının açık olduğundan emin olun.
- Bu hizmeti kullanabilmek için mobil hizmet sağlayıcınızdan hesabınızla ilişkilendirilmiş bir uygun veri planına sahip olmanız gereklidir. Wi-Fi etkin noktaya bağlanan aygıtlar abone olunan veri planınızdan verileri kullanır.

1. Giriş ekranında,  öğesine dokunun, ardından **Ayarlar** ögesini bulup dokunun.
2. Kablosuz özelliği ve ağlar özelliği altında, **Daha** seçeneğine dokunun.

3. **Mobile ağ paylaşımı > Taşınabilir Wi-Fi Hotspot** öğesine dokunun.

Wi-Fi etkin noktasını ilk defa açtığınızda kurulum yapmanız gerekir.

4. Etkin nokta adını girin veya varsayılanı kullanın.

5. Şifre girin veya varsayılanı kullanın.

Parola, kablosuz yönlendirici olarak HTC Desire 10 pro cihazına bağlanıp kullanabilmeleri için diğer kişilerin kendi cihazlarında girmeleri gereken anahtardır.

6. Wi-Fi etkin noktasını daha güvenli yapmaya yardımcı olmak için, **⋮ >Gelişmiş** öğesine dokunun.

Mevcut ayarlardan seçiminizi yapıp **◀** düğmesine tıklayın.

7. Açmak için, Taşınabilir Wi-Fi Hotspot **Açık/Kapalı** anahtarına dokunun.

Durum çubuğunda **📶** öğesini gördüğünüzde HTC Desire 10 pro Wi-Fi etkin noktası olarak kullanılmaya hazırdır.



Güvenlik risklerini en aza indirmek için varsayılan güvenlik ayarlarını kullanın ve güçlü benzersiz bir parola belirleyin.

## USB bağlantısı aracılığıyla telefonunuzun İnternet bağlantısını paylaşma

Bilgisayarınızın İnternet bağlantısı yok mu? Sorun değil. İnternet'e bağlanmak için HTC Desire 10 pro üzerindeki veri bağlantısını kullanın.



- HTC Desire 10 pro aygıtına yönelik USB sürücülerinin güncel olduğundan emin olmak için, bilgisayarınıza en son HTC Sync Manager sürümünü yükleyin.
- USB bağlantısının veri planınıza eklenmiş olması gerekebilir ve ek ücretler ortaya çıkarabilir. Ayrıntılar için mobil hizmet sağlayıcınızla görüşün.
- Mobil verinin açık olduğundan emin olun.

1. Sağlanan USB kablosunu kullanarak HTC Desire 10 pro cihazını bilgisayarınıza bağlayın.

2. Giriş ekranında, **⋮** öğesine dokunun, ardından **Ayarlar** öğesini bulup dokunun.

3. Kablosuz özelliği ve ağlar altında **Mobil ağ paylaşımı > USB bağlantısı > USB İnternet paylaşımı** öğelerine dokunun.

# Kablosuz paylaşım

## Kablosuz hoparlörlere veya televizyona bağlama

### HTC Connect nedir?

HTC Connect ile, yalnızca 3 parmağınızla ekranı yukarı kaydırarak telefonunuzdan hoparlörlerinize veya televizyonunuza kablosuz olarak müzik ya da video akışı yapın.

Aşağıdaki aygıt türlerinden herhangi birine ortam akışı yapabilirsiniz:

- AirPlay hoparlörler veya Apple TV
- Blackfire® uyumlu çoklu oda hoparlörleri
- Qualcomm® AllPlay™ akıllı ortam platformunu destekleyen çoklu oda hoparlörleri
- DLNA® uyumlu hoparlörler ve televizyon
- Miracast™ uyumlu görüntüleme aygıtları
- Chromecast™ uyumlu görüntüleme aygıtları
- Bluetooth hoparlörler
- HTC Connect logosuna sahip, HTC onaylı tüketici elektroniği aygıtlar veya aksesuarlar:




Bazı aygıtlarla paylaşımında bulunabilmeniz için önce eşleştirilmeleri gerekebilir.

Desteklenen aygıtların veya aksesuarların bir listesini görmek için <https://connect.htc.com/certified-devices.html> adresine gidin. HTC Connect hakkında daha fazla bilgi için <https://connect.htc.com/index.html> adresine bakın.

## Ortam dosyalarınızı paylaşmak için HTC Connect kullanma

Başlamadan önce, Wi-Fi ağınıza bağlamak için hoparlörlerinizi, televizyonunuzu veya cihazınızı kurduğunuzdan emin olun. Nasıl kurulacağı konusunda belgelerine başvurun.

1. Telefonunuzdan paylaşmak istediğiniz herhangi bir müziği veya diğer ortam içeriğini açıp oynatın.
2. Ekranda üç parmakla yukarı kaydırın.

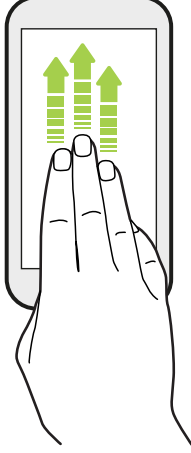

3. Bağlanmak istediğiniz aygıtı seçin.



4. Bağlandığında, ses düzeyini kontrol etmek, kayıttan yürütmeyi duraklatmak ya da sürdürmek ve daha fazla işlem için telefonunuzu kullanın.
5. Kablosuz ortam paylaşımını durdurmak ve aygıttan bağlantıyı kesmek için üç parmağınızı ekranda aşağı kaydırın.

## AirPlay hoparlörlere veya Apple TV ortamına müzik akışı yapma

Başlamadan önce, aygıtınızın Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olun. Ayrıntılar için AirPlay hoparlörler veya Apple TV ile birlikte gelen belgelere başvurun.

1. AirPlay hoparlörlerinizi veya Apple TV ortamınızı Wi-Fi ağına bağladıktan sonra telefonunuzda bir müzik uygulaması açın.

2. Ekranda üç parmakla yukarı kaydırın.

Telefonunuz Wi-Fi işlevini otomatik olarak açar ve Wi-Fi ağındaki ortam aygıtlarını tarar. Kullanılabilir aygıtların listelendiğini göreceksiniz.

3. Bağlanmak istediğiniz aygıtı dokununuz.
4. Kullanmakta olduğunuz müzik uygulamasında müzik çalmaya başlayın. Müziğin, seçtiğiniz aygıttan çaldığını duyacaksınız.

## Blackfire uyumlu hoparlörlere müzik akışı yapma



Telefonunuzdan birden fazla Blackfire uyumlu hoparlörde aynı anda müzik çalın.

Başlamadan önce, hoparlörlerinizin Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olun. Hoparlörlerinizi kurup Wi-Fi ağına bağlamak için, hoparlörlerle birlikte gelen belgelere başvurun.

1. Hoparlörlerinizi Wi-Fi ağına bağladıktan sonra telefonunuzda bir müzik uygulaması açın.



2. Ekranda üç parmakla yukarı kaydırın.

Telefonunuz Wi-Fi işlevini otomatik olarak açar ve Wi-Fi ağındaki ortam aygıtlarını tarar. Kullanılabilir hoparlörlerin listelendiğini göreceksiniz.

3. Bağlanmak istediğiniz hoparlöre dokununuz.
4. Müzik uygulamasında müzik çalmaya başlayın. Müziğin, seçtiğiniz hoparlörden çaldığını duyacaksınız.
5. Hoparlörler arasında geçiş yapmak veya hoparlörleri gruplandırmak için üç parmakla ekranı tekrar yukarı kaydırın.
  - Başka bir hoparlöre müzik akışı yapmak için o hoparlöre dokununuz.
  - Müziğin aynı anda tümü aracılığıyla çalması için hoparlörleri gruplandırmak amacıyla, bir hoparlör adının yanındaki **Grup** düğmesine dokununuz, birlikte gruplandırmak istediğiniz diğer hoparlörleri seçin ve **Tamam** düğmesine dokununuz.

## Hoparlörleri yeniden adlandırma

Blackfire uyumlu hoparlörlerinizi Ayarlar kısmında yeniden adlandırabilirsiniz.


1. Hoparlörlerinizin Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olun.
2. Giriş ekranında,  > **Ayarlar** > **HTC Connect** ögesine dokununuz.  
Telefonunuz Wi-Fi işlevini otomatik olarak açar ve Wi-Fi ağındaki ortam aygıtlarını tarar. Kullanılabilir Blackfire hoparlörlerin listelendiğini göreceksiniz.
3. Bir hoparlör adının yanındaki  simgesine dokununuz.
4. Yeni hoparlör adını girip **Bitti** ögesine dokununuz.

## Qualcomm AllPlay akıllı ortam platformu destekli hoparlörlere müzik akışı yapma

Başlamadan önce, hoparlörlerinizin Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olun. Hoparlörlerinizi kurup Wi-Fi ağına bağlamak için, hoparlörlerle birlikte gelen belgelere başvurun.

1. Hoparlörlerinizi Wi-Fi ağına bağladıktan sonra telefonunuzda bir müzik uygulaması açın.
2. Ekranda üç parmakla yukarı kaydırın.  
Telefonunuz Wi-Fi işlevini otomatik olarak açar ve Wi-Fi ağındaki ortam aygıtlarını tarar. Kullanılabilir hoparlörlerin listelendiğini göreceksiniz.
3. Bağlanmak istediğiniz hoparlöre dokununuz.
4. Kullanmakta olduğunuz müzik uygulamasında müzik çalmaya başlayın. Müziğin, seçtiğiniz hoparlörden çaldığını duyacaksınız.
5. Hoparlörler arasında geçiş yapmak veya hoparlörleri gruplandırmak için üç parmakla ekranı tekrar yukarı kaydırın.
  - Müzik akışının yapılacağı başka bir hoparlöre dokunmanız yeterlidir.
  - Müziğin aynı anda tümü aracılığıyla çalması için hoparlörleri gruplandırmak amacıyla, bir hoparlör adının yanındaki **Grup** düğmesine dokununuz, birlikte gruplandırmak istediğiniz diğer hoparlörleri seçin ve **Tamam** düğmesine dokununuz.

## Bluetooth açma veya kapatma

1. Giriş ekranında,  ögesine dokununuz, ardından **Ayarlar** ögesini bulup dokununuz.
2. Bluetooth bağlantısını açmak ve kapatmak için Bluetooth **Açık/Kapalı** anahtarına dokununuz.
3. Kullanılabilir aygıtların listesini görmek için **Bluetooth** ögesine dokununuz.



Pil gücünden tasarruf sağlamak için kullanılmadığında veya uçak, hastane gibi kablosuz cihaz kullanımının yasaklandığı yerlerde Bluetooth ögesini kapatın.


## Bluetooth kulaklığı bağlama

Bluetooth A2DP stereo kulaklıkla müzik dinleyebilir veya uyumlu bir Bluetooth kulaklık kullanarak eller serbest görüşme yapabilirsiniz.



Kulaklığımızı bağlamadan önce, onu HTC Desire 10 pro cihazımızın bulabilmesi için görünür hale getirmelisiniz. Ayrıntılı bilgi için, kulaklık kılavuzuna bakın.

1. Bluetooth ögesini açın ve kullanılabilir aygıt listesini kontrol edin.  
Bkz. 151. sayfadaki [Bluetooth açma veya kapatma](#).
2. Listede kulaklığımızın göremiyorsanız, listeyi yenilemek için **Cihaz taraması yap**'a dokunun.
3. Kullanılabilir cihazlar bölümünde kulaklığımızın adına dokunun. HTC Desire 10 pro kulaklıkla eşleştirilir ve kulaklık bağlantı durumu Eşleştirilen Cihazlar bölümünde görüntülenir.
4. İstenirse, geçiş kodu olarak 0000 ya da 1234 deneyin veya kulaklık kiti belgelerinde geçiş kodunu arayın.

Bluetooth kulaklık bağlandığında, durum çubuğunda  ögesini görürsünüz.

### Bluetooth kulaklığını yeniden bağlama


Normalde, HTC Desire 10 pro üzerinde Bluetooth özelliğine geçip kulaklığı açarak kulaklığınıza kolayca tekrar bağlanabilirsiniz.

Ancak, kulaklığınız farklı bir Bluetooth cihazıyla da kullanılmışsa elle bağlanmanız gerekebilir.

1. Bluetooth ögesini açın ve eşleştirilmiş aygıt listesini kontrol edin.  
Bkz. 151. sayfadaki [Bluetooth açma veya kapatma](#).
2. Eşleştirilen Cihazlar bölümünde kulaklığın adına dokunun.
3. İstenirse, geçiş kodu olarak 0000 ya da 1234 deneyin veya kulaklık kiti belgelerinde geçiş kodunu arayın.

Kulaklığa bağlanamama durumu devam ederse, 152. sayfadaki [Bir Bluetooth cihazıyla eşleşmeyi bozma](#) konusu altındaki talimatları izleyin ve 152. sayfadaki [Bluetooth kulaklığı bağlama](#) başlığı altındaki adımları uygulayın.

## Bir Bluetooth cihazıyla eşleşmeyi bozma

1. Bluetooth ögesini açın ve eşleştirilmiş aygıt listesini kontrol edin.  
Bkz. 151. sayfadaki [Bluetooth açma veya kapatma](#).
2. Eşlenen cihazlar bölümünde, eşleşmenin bozulacağı cihazın yanındaki  ögesine dokunun.
3. **Eşleştirmeyi kaldır**'a dokunun.



## Bluetooth kullanarak dosya alma

HTC Desire 10 pro, Bluetooth aracılığıyla, fotoğrafları, kişi bilgilerini ve PDF gibi belgeleri de içeren çeşitli dosyaları almanızı sağlar.



Bluetooth üzerinden bilgi gönderme talimatları için cihazın belgelerini inceleyin.

1. Bluetooth ögesini açın.

Bkz. 151. sayfadaki [Bluetooth açma veya kapatma](#).

2. Gönderen cihazdan HTC Desire 10 pro telefonunuza bir veya daha fazla dosya gönderin.
3. Sorulduğunda, HTC Desire 10 pro üzerinde ve alıcı cihazdaki eşleştirme isteğini kabul edin. Ayrıca her iki cihazda da aynı geçiş kodunu girmeniz ya da otomatik olarak üretilen geçiş kodunu onaylamanız istenebilir.

Ardından, bir Bluetooth doğrulama isteği alacaksınız.

4. **Eşleştir** ögesine dokunun.
5. HTC Desire 10 pro cihazına bir dosya aktarım isteği bildirim geldiğinde, Bildirimler panelini aşağı kaydırın, gelen dosya bildirimine, ardından da **Kabul et** ögesine dokunun.
6. Bir dosya aktarıldığında, bir bildirim görüntülenir. Bildirimler panelini aşağı kaydırın ve ilgili bildirim dokununuz.
7. Görüntülemek için alınan dosyaya dokununuz.


## NFC kullanma

HTC Desire 10 pro üzerindeki yerleşik NFC (yakın alan iletişimi) sayesinde, NFC işlevine sahip başka bir mobil aygıtla anında içerik paylaşabilirsiniz.




NFC işlevinin kullanılabilirliği telefon modeline, bölgeye ve ülkeye göre değişiklik gösterir.

HTC Desire 10 pro ve diğer aygıtın arka taraflarını birbirlerine doğru tutarak, web sayfalarını, fotoğrafları, kişi bilgilerini ve diğer öğeleri aktarın.

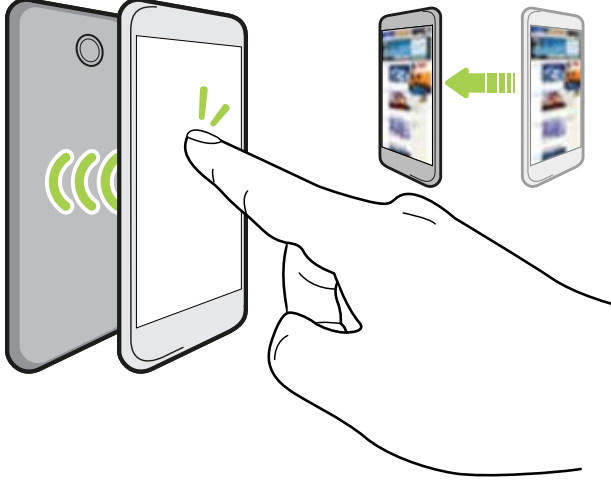

NFC işlevini, temassız ödeme için de kullanabilirsiniz. NFC aracılığıyla ödemenin kullanılabilirliği mobil operatörünüz tarafından bu hizmetin başlatılma zamanına bağlıdır. Ayrıntılar için mobil operatörünüzle iletişime geçin.

### NFC'yi açma veya kapatma


1. Giriş ekranında,  öğesine dokununuz, ardından **Ayarlar** öğesini bulup dokununuz.
2. **Daha** öğesine, ardından da açmak ve kapatmak için **NFC Açık/Kapalı** anahtarına dokununuz.

## Sinyal gönderme içeriği



Her iki cihazın kilitli olmadığından ve NFC'nin açık olduğundan emin olun. Diğer cihaz Android Beam™ bir seçeneğe sahipse, açık olduğundan emin olun.

1. Paylaşmak istediğiniz içeriği görüntülerken, HTC Desire 10 pro ve diğer telefonu arka arkaya tutun.

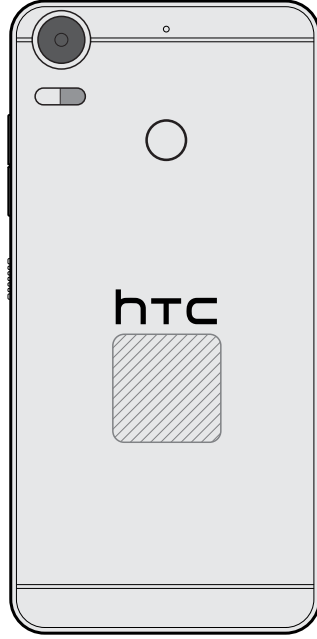

HTC Desire 10 pro'nun NFC alanının (paylaşılan kısım) ve diğer telefonun NFC alanının birbirine yakın olduğundan emin olun. Bağlantı kurulana kadar telefonları yavaşça hareket ettirmeyi deneyin.

2. HTC Desire 10 pro titreştiğinde, içeriği diğer aygıtta göndermek için ekrana dokununuz.

Paylaşılan içerik diğer ekranda belirir. Paylaştığınız (iletişim bilgileri gibi) bazı öğelerle ilgili olarak öğeleri nasıl kaydedeceğinize dair ek talimat alıcı cihazda belirecektir.

# Ayarlar ve güvenlik

## HTC BoomSound profili

HTC BoomSound profili açıkken, bir kulaklık taktığınızda gelişmiş ses kalitesinin keyfini çıkarırsınız. Şarkılarda ve videolarda daha güçlü bas tonlarını, daha anlaşılır vokalleri ve daha ince ayrıntıları dinleyin.

HTC BoomSound profilini açmak veya kapatmak için, **Ayarlar** kısmına gidip HTC BoomSound **Açık/Kapalı** anahtarına dokununuz.

## Konum hizmetlerini açma veya kapatma

HTC Desire 10 pro'da konumunuzu bulmak için konum kaynaklarını etkinleştirmeniz gerekir.

1. Giriş ekranında, **⋮** > **Ayarlar** > **Konum** ögesine dokununuz.
2. Konum hizmetlerini açıp kapatmak için **Açık/Kapalı** düğmesine dokununuz.
3. Konum kaynakları altında istediğiniz konum modunu seçin. Örneğin, konumunuzun daha iyi tahmin edilmesi için **Yüksek doğruluk**'u seçin. Pil gücünden tasarruf etmek için, **Pil tasarrufu**'nu seçin.

Bir konum kaynağının kapatılması (örneğin GPS), HTC Desire 10 pro'da hiçbir uygulamanın bu konum kaynağından konum verilerinizi toplamayacağı anlamına gelir. Ancak, üçüncü taraf uygulamaları toplayabilir ve HTC Desire 10 pro Wi-Fi ve sinyal triangülasyonu dahil olmak üzere diğer kaynaklara veri sağlamaya devam edebilir.

## Rahatsız etmeyin modu

Aramaları ve sessiz duyulabilir uyarıları ve bildirimleri reddetmek ancak veri bağlantısını tutmaya devam etmek istiyorsanız rahatsız etmeyin modunu kullanın.

1. Hızlı Ayarlar kısmını açmak için iki parmağınızla ekranın üstünden aşağıya kaydırın.



2. **Rahatsız etmeyin** ögesine dokununuz.

3. Özel durumlara izin vermek isteyip istemediðinize baęlı olarak **Tamamen sessiz**, **Yalnızca alarmlar** veya **Yalnızca öncelik** öęesine dokununuz. **Yalnızca öncelik** seçildiğinde, özel durumlar listenizdeki kişilerden mesajlar veya aramalar alabilirsiniz.
4. Rahatsız etmeyin özelliğini kendiniz kapatmak isterseniz **Siz bunu kapatana kadar** öęesine dokununuz veya Rahatsız etmeyin özelliğinin otomatik olarak kapanmasından önce geçecek saat sayısını ayarlamak için **+** ya da **-** simgesine dokununuz.
5. Etkinleştirmek için **Bitti** öęesine dokununuz.

Durum çubuğunda Rahatsız etmeyin simgesi **⊖** görünecektir.



Ekran açıkken, Rahatsız etmeyin modunu hızla kapatmak için SES düğmesine basıp **Şimdi sonlandır** öęesine dokununuz.



Rahatsız etmeyin özelliği açık olduğunda bildirim LED'i yanıp sönmeyecektir.

### Bildirimlerin ve kişilerin Rahatsız etmeyin modunu atlmasına izin verme

Rahatsız etmeyin modu açıkken de aramalarını ve mesajlarını alabilmek için önemli kişileri bir istisnalar listesine ekleyin.

1. Giriş ekranında, **⋮** > **Ayarlar** > **Ses ve bildirim** öęesine dokununuz.
2. **Rahatsız Etmeyin** > **Yalnızca öncelik izinleri** öęesine dokununuz.
3. İzin vermek istediğiniz öęenin yanındaki **Açık/Kapalı** anahtarına dokununuz.
4. Sizinle iletişime geçebilecek kişileri seçmek için **Şu kişiden mesajlar** veya **Şu kişiden aramalar** öęesine dokununuz.
5. **Onaylı kişileri yönet** öęesine, ardından da istisna listenize kişiler eklemek için **+** simgesine dokununuz.

Kişileri veya telefon numaralarını listeden kaldırmak için **⋮** > **Kişileri kaldır** öęesine dokununuz.

### Rahatsız etmeyin takvimi belirleme

Otomatik olarak açmak ve ne kadar süreceğini belirlemek için Rahatsız etmeyin özelliğini zamanlayın. Örneğin, bir haftalık toplantı sırasında devreye girecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

1. Giriş ekranında, **⋮** > **Ayarlar** > **Ses ve bildirim** öęesine dokununuz.
2. **Rahatsız Etmeyin** > **Zaman çizelgeleri** öęesine dokununuz.
3. **+** **Kural ekle** öęesine dokununuz.
4. Kural için bir ad girip, zamanı mı yoksa bir etkinliği mi temel alacağını seçin.

Kural	Ayarlar
Zaman kuralı	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Günleri ayarlayın.</li> <li>▪ Başlangıç ve bitiş saatlerini ayarlayın.</li> <li>▪ Bir Rahatsız etmeyin düzeyi seçin.</li> </ul>

Kural	Ayarlar
<b>Etkinlik kuralı</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kural oluşturmak istediğiniz bir takvim seçin.</li> <li>▪ Yanıt türü için bir koşul ayarlayın.</li> <li>▪ Bir Rahatsız etmeyin düzeyi seçin.</li> </ul>



Ayrıntılarını görüntülerken **Açık/Kapalı** anahtarına dokunarak bir zamanlamayı açabilir veya kapatabilirsiniz.

## Dokunma sesleri ve titreşim

Bazı kişiler ekrana dokunduklarında sesli ya da titreşimli geri bildirim yapılmasından hoşlanırken, bazıları hoşlanmaz. HTC Desire 10 pro cihazınızdaki çeşitli dokunma sesleri ve titreşimlerini açabilir ya da kapatabilirsiniz.

- Telefon arama tuşlarına dokunulduğunda çıkan sesler
- Ekran üzerindeki öğelere dokunulduğunda çıkan sesler
- Ekran kilit sesleri
- Ekran yenileme sesleri
- Donanım düğmelerine basıldığında oluşan titreşim
- Klavyeye dokunulduğunda dokunma sesi ve titreşim

### Dokunma sesleri ve titreşimlerini açma ve kapama


1. Giriş ekranında, **⋮** > **Ayarlar** > **Ses ve bildirim** ögesine dokunun.
2. Sistem başlığı altından açmak ya da kapatmak istediğiniz seçeneği işaretleyin.

### Klavye ses ve titreşimini kapama

1. Giriş ekranında, **⋮** ögesine dokunun, ardından **Ayarlar** ögesini bulup dokunun.
2. **Dil ve klavye** > **TouchPal** > **Genel ayarlar** ögesine dokunun.
3. Genel ayarlar ekranında aşağıdakilerden birini yapın:
  - Klavye seslerini kapatmak için **Tuşa basma sesi** ögesine dokunun, **Sistem Ses Düzeyi** seçimini kaldırın ve kaydırıcıyı en sola sürükleyin.
  - Klavye titreşimini kapatmak için **Tuşa basma titreşimi** ögesine dokunun, **Sistem varsayılanı** seçimini kaldırın ve kaydırıcıyı en sola sürükleyin.
4. **Tamam**'a dokunun.


## Ekranın ne zaman kapatılacağını ayarlama

Belirli bir süre işlem yapılmadığında, pil gücünden tasarruf sağlamak için ekran kapanır. Ekran kapanmadan önce geçecek süreyi belirleyebilirsiniz.

1. Giriş ekranında,  > **Ayarlar** > **Ekran ve hareketler** veya **Ekran, hareketler ve düğmeler** ögesine dokununuz.
2. **Ekran zaman aşımı** ögesine dokununuz, daha sonra ekran kapanmadan önce geçecek süreyi ayarlamak için dokununuz.

## Ekran dilini değiştirme

Dili değiştirmek, klavye düzenini, tarih ve saat formatını vb. ayarlar.

1. Giriş ekranında,  > **Ayarlar** > **Dil ve klavye** ögesine dokununuz.
2. **Dil** ögesine dokunup kullanmak istediğiniz dili seçin.

## Uçak modu

Uçak (Uçuş) Modunu etkinleştirdiğinizde, HTC Desire 10 pro üzerindeki, arama işlevi, veri hizmetleri, Bluetooth ve Wi-Fi dahil olmak üzere tüm kablosuz iletişimler kapatılır.

Uçak modunu devre dışı bıraktığımızda, arama işlevi tekrar açılır ve Bluetooth ile Wi-Fi önceki durumuna geri yüklenir.



- Ancak, Uçak modunu etkinleştirdikten sonra Bluetooth ve Wi-Fi öğelerini manuel olarak açabilirsiniz.
- USB bağlantısı açıksa, Uçak modunu etkinleştirme onu kapatır. Uçak modunu devre dışı bıraktıktan sonra USB bağlantısını manuel olarak açmanız gerekecektir.

Uçak modunu açmak ya da kapatmak için aşağıdakilerden herhangi birini yapın:

- GÜÇ düğmesini basılı tutup **Uçak modu** ögesine dokununuz.
- İki parmağınızı kullanarak Hızlı Ayarlar panelini açmak için durum çubuğundan aşağıya doğru kaydırın. Uçak modunu kapatmak ya da açmak için **Uçak modu** desenine dokununuz.

Etkinleştirildiğinde, durum çubuğunda Uçak modu simgesi  görüntülenir.

## Ekran parlaklığı

1. Giriş ekranında,  > **Ayarlar** > **Ekran ve hareketler** veya **Ekran, hareketler ve düğmeler** ögesine dokununuz.
2. **Parlaklık seviyesi** üzerine dokununuz.

3. **Otomatik parlaklık** seçeneği işaretli olduğunda, kaydırıcıyı maksimum parlaklık düzeyine getirin. Bu seçenek, **Otomatik parlaklık** seçili olduğunda ekranın parlaklığına bir sınır koyar.
4. Parlaklığı manüel olarak ayarlamak için lütfen **Otomatik parlaklık** onay kutusunun seçimini kaldırıp, parlaklık kaydırıcısını, ekran parlaklığını azaltmak için sola, artırmak için de sağa sürükleyin.

## Otomatik ekran döndürme



Otomatik döndürme, tüm uygulamalarda desteklenmez.

1. Giriş ekranında, **⋮** > **Ayarlar** > **Ekran ve hareketler** veya **Ekran, hareketler ve düğmeler** ögesine dokununuz.
2. Açmak ya da kapatmak için **Ekranı otomatik döndür** seçeneğini işaretleyin veya işaretini kaldırın.

## Dijital sertifika yükleme

HTC Desire 10 pro cihazının VPN veya güvenli Wi-Fi ağlarına erişmesini sağlamak ve ayrıca çevrimiçi güvenli sunuculara kimlik doğrulama bilgisi sağlamak için istemci ve Sertifika Yetkilisi (CA) dijital sertifikalarını kullanın. Sistem yöneticinizden bir sertifika alabilir veya bu sertifikayı kimlik doğrulama gerektiren sitelerden indirebilirsiniz.



- Dijital bir sertifika yüklemeyen önce kilit ekranı PIN numarasını veya parolayı belirleyin.
- Tarayıcı veya eposta istemcisi gibi bazı uygulamalar sizin doğrudan uygulama içine sertifika yüklemenizi sağlar. Ayrıntılar için uygulamanın yardım bölümüne bakın.

1. Sertifika dosyasını HTC Desire 10 pro cihazındaki kök klasörüne kaydedin.
2. Giriş ekranında, **⋮** > **Ayarlar** > **Güvenlik** ögesine dokununuz.
3. Aşağıdakilerden birini yapın:
  - Depolama kartınız çıkarılabilir depolama alanı olarak ayarlanmışsa **Depolama biriminden yükle** ögesine dokununuz.
  - Depolama kartınız biçimlendirilmiş ve dâhili depolama alanı olarak ayarlanmışsa **Telefon belleğinden yükle** ögesine dokununuz.
4. Sertifikayı bulup seçin.
5. Sertifika için bir ad girip, nasıl kullanılacağını seçin.
6. **Tamam**'a dokununuz.




## Uygulama ayarları

### Uygulama izinlerini kontrol etme



Uygulamaları ilk kez açtığımızda, kişiler ya da mikrofon gibi bazı verilere veya özelliklere erişme izinleri vermeniz istenecektir. Bu, hangi uygulamaların yetki verilmiş erişime sahip olduğu konusunda daha fazla kontrolünüz olmasını sağlar.

- Belirli bir uygulamanın kötü amaçlı olduğundan veya gereksiz izinler istediğinden şüphelenirseniz, telefonunuzu korumak için **Reddet** ayarını seçmelisiniz.
- Bir güvenli uygulamada **Reddet** ayarını seçerseniz, uygulamayı kullanamayabilir veya tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz. Böyle bir durumda, uygulama izinlerini değiştirmek için Ayarlar kısmına gidin.

1. Giriş ekranında,  öğesine dokunun, ardından **Ayarlar** öğesini bulup dokunun.
2. **Uygulamalar** öğesine dokunun.
3. Yapılandırmak istediğiniz uygulamaya, ardından da **İzinler** öğesine dokunun.
4. Açmak istediğiniz izinleri seçin.

### Varsayılan uygulamaları ayarlama



Ayarlar kısmında, web gezintisi, metin mesajlaşması ve daha fazlası için varsayılan uygulamaları seçebilirsiniz.

1. Giriş ekranında,  öğesine dokunun, ardından **Ayarlar** öğesini bulup dokunun.
2. **Uygulamalar** öğesine dokunun.
3.  > **Uygulamaları yapılandır** > **Varsayılan uygulamalar** öğesine dokunun.
4. Varsayılan yardımcı ve sesli giriş, web tarayıcı, telefon ve metin mesajlaşması uygulamalarınızı seçin.

### Uygulama bağlantılarını ayarlama

Bir bağlantıya (paylaşılan sosyal gönderi ya da medya bağlantısı gibi) dokunduğunuzda açılacak birden fazla uygulama varsa, kullanmak istediğiniz uygulamayı seçmeniz istenebilir. Bir bağlantıya dokunmanızdan sonra istendiğinde, bir uygulama seçip, kullanılacak varsayılan uygulama olarak ayarlamak için **Her zaman** öğesine dokunun.

Uygulama bağlantılarının farklı uygulamalara yönelik olarak nasıl ayarlandığını görmek ve bunları değiştirmek için Ayarlar kısmına da gidebilirsiniz.


1. Giriş ekranında,  öğesine dokunun, ardından **Ayarlar** öğesini bulup dokunun.
2. **Uygulamalar** öğesine dokunun.
3.  > **Uygulamaları yapılandır** > **Uygulama bağlantıları** öğesine dokunun.

4. Yapılandırmak istediğiniz uygulamaya, ardından da **Desteklenen bağlantıları aç** öğesine dokunun.
5. Bir bağlantıya dokunduğunuzda istenmesine gerek kalmadan her zaman uygulamayı açmak için **Bu uygulamada aç** öğesini seçin.

Bağlantıları açmak için her zaman uygulama seçiminin istenmesini veya uygulamanın asla kullanılmamasını da seçebilirsiniz.

### Bir uygulamayı devre dışı bırakma

Sık kullanılmaları bile, uygulamalar arka planda çalışıyor ve veri indiriyor olabilir. Uygulama kaldırılmıyorsa, devre dışı bırakabilirsiniz.


1. Giriş ekranında,  öğesine dokunun, ardından **Ayarlar** öğesini bulup dokunun.
2. **Uygulamalar** öğesine dokunun.
3. Uygulamaya, ardından da **Devre dışı bırak** öğesine dokunun.

## Bir nano SIM karta bir PIN atama

Bir Kişisel Kimlik Numarası (PIN) atayarak nano SIM kartın korunmasına yardımcı olabilirsiniz.



Devam etmeden önce, mobil operatörünüzün sağladığı varsayılan PIN koduna sahip olduğunuzdan emin olun.

1. Giriş ekranında,  > **Ayarlar** > **Güvenlik** öğesine dokunun.
2. Telefon modeline bağlı olarak aşağıdakileri yapın:
  - **Tek SIM modeli:** **SIM kartı kilidini belirle** öğesine dokunun.
  - **Çift SIM modeli:** Yeni bir PIN atamak istediğiniz kartı seçin.
3. Kartı kilitlemeyi seçin, kartın varsayılan PIN kodunu girin ve **Tamam** öğesine dokunun.
4. Kartın PIN kodunu değiştirmek için **SIM PIN'ini değiştir** öğesine dokunun.

### Kilitlenmiş bir nano SIM kartı eski durumuna getirme

İzin verilen en fazla deneme sayısından fazla kez hatalı PIN numarası girerseniz, kart "PUK kilitli" hale gelir.

HTC Desire 10 pro cihazına yeniden erişim sağlayabilmek için Pin Kilidi Açma Anahtarı (PUK) koduna ihtiyacınız vardır. Bu kod için mobil operatörünüzle görüşün.

1. Telefon çevirici ekranında, PUK kodunu girin ve **İleri** öğesine dokunun.
2. Kullanmak istediğiniz yeni PIN kodunu girin ve ardından **İleri** öğesine dokunun.
3. Yeni PIN kodunu tekrar girip **Tamam** öğesine dokunun.

## Erişilebilirlik

### Erişilebilirlik özellikleri

HTC Desire 10 pro, uygulamaların ve işlevlerin kolay erişimi ve kullanımına olanak tanıyan özellikler ve ayarlarla gelir.

### Ekranın okunabilirliğini artırın

Görme azlığınız varsa, ekranın okunabilirliğini artırmak için bu özelliklerden yararlanın.

- Erişilebilirlik ayarları aracılığıyla yazı tipi boyutunu artırın, renk çevirme kullanın veya yüksek kontrastlı metni etkinleştirin. 163. sayfadaki [Erişilebilirlik ayarları](#) kısmına bakın.
- Büyütme hareketlerini açın. 164. sayfadaki [Büyütme hareketlerini açma veya kapatma](#) kısmına bakın.
- Otomatik ekran döndürmeyi açın. 160. sayfadaki [Otomatik ekran döndürme](#) kısmına bakın.

### Telefonu kullanırken sesli geri bildirim alın

Telefonda yaptığınız işlemle ilgili sesli geri bildirim duymak için TalkBack kullanın. 164. sayfadaki [TalkBack ile HTC Desire 10 pro'ye Gezinme](#) kısmına bakın.

### Sesinizi kullanın

HTC Desire 10 pro üzerinde bir işlem gerçekleştirmek için sesinizi kullanabilirsiniz.

Sesinizle metin girin. 56. sayfadaki [Konuşarak metin girme](#) kısmına bakın.


### Motion Launch kullanın

Motion Launch, HTC Desire 10 pro aygıtını uyku durumundan çıkarmak veya kamerayı başlatmak gibi bir eylemi gerçekleştirmek için bir işlemi ve parmak hareketini birleştirir. 50. sayfadaki [Motion Launch](#) kısmına bakın.

Motion Launch Snap ile Kamera uygulamasını açın. 53. sayfadaki [Kamerayı başlatma](#) kısmına bakın.


### Erişilebilirlik ayarları

Erişilebilirlik işlevlerini veya hizmetlerini açmak ya da kapatmak için bu ayarları kullanın. İndirip yüklediğiniz, sesli geri bildirim sağlayan ekran okuyucu gibi bir erişilebilirlik aracını da bu ayarları kullanarak kontrol edebilirsiniz.

1. Giriş ekranında,  > **Ayarlar** > **Erişilebilirlik** ögesine dokununuz.
2. İstedığınız ayarlara dokununuz veya seçin.

## Büyütme hareketlerini açma veya kapatma

Görme zorluğunuz varsa ya da ekranınızda gördüklerinize daha yakından bakmak istiyorsanız, telefonunuzun ekranının bir kısmını büyütme için parmak hareketlerini kullanın.

1. Giriş ekranında,  > **Ayarlar** > **Erişilebilirlik** ögesine dokununuz.
2. **Büyütme hareketleri** ögesine dokunup, kullanımı konusundaki talimatları okuyunuz.
3. Büyütme hareketlerini açmak veya kapatmak için **Açık/Kapalı** düğmesine dokununuz.


## TalkBack ile HTC Desire 10 pro'ye Gezinme

HTC Desire 10 pro'ye sesli geri bildirim ile gezinmeniz gerekirse TalkBack'i kullanın. Ekran dokunduğunuzda, HTC Desire 10 pro titreşir ve size sesli bir yanıt verir, böylece dokunduğunuz bilirsiniz.



Tüm diller desteklenmez.

### TalkBack'i açma

1. Giriş ekranında,  > **Ayarlar** > **Erişilebilirlik** ögesine dokununuz.
2. **TalkBack'e** ve ardından **Açık/Kapalı** düğmesine dokununuz.
3. TalkBack sorumluluk reddini okuyunuz ve ardından **Tamam'a** dokununuz.



TalkBack'i açtıktan sonra, TalkBack'i nasıl kullanacağınızı açıklayan kısa bir eğitim başlar.



TalkBack, otomatik ekran döndürme özelliğini kapattığınızda en verimli biçimde çalışır.

### Dokunarak Keşfet'i açma veya kapatma

Dokunarak Keşfet, HTC Desire 10 pro aygıtının, kısayol hareketlerine ve ekran dokunuşlarına sesli geri bildirimle yanıt vermesini sağlar. Etkinken TalkBack işlevini açtığınızda, dokunarak Keşfet'i kapatabilirsiniz.

1. Giriş ekranında,  > **Ayarlar** > **Erişilebilirlik** ögesine dokununuz.
2. **TalkBack** işlevine, ardından da  > **Ayarlar** ögesine tıklayınız.
3. Dokunarak keşif altında **Dokunarak Keşfet** seçeneğinin seçimini kaldırınız.

HTC Desire 10 pro aygıtından daha fazla sesli geri bildirim duymayacaksınız.

## TalkBack hareketlerini kullanma

TalkBack açık olduğunda ve dokunuşla keşfet ayarı seçildiğinde, olağan hareketler TalkBack hareketleriyle değiştirilir.



TalkBack hareketleri etkinleştirildiğinde, 3 parmakla kaydırma gibi medya hareketleri kullanılamayabilir.

Aşağıdakilerden birini yapın:

Şunu yapmak için	Yapmanız gereken
<b>Bir öğe açma</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Öğeyi bulmak ve seçmek için parmağınızı ekran üzerinde sürükleyin.</li> <li>2. Öğeyi açmak için ekranda herhangi bir yere çift dokununuz.</li> </ol>
<b>Bir öğeyi taşıma</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Öğeyi bulmak için parmağınızı ekran üzerinde sürükleyin.</li> <li>2. Ekranda herhangi bir yere dokununuz, ancak parmağınızı ekranda dokunduğunuz yerden kaldırmayın.</li> <li>3. Öğeyi yeni noktaya sürükleyin ve ardından parmağınızı kaldırın.</li> </ol>
<b>Ekranı kaydırma</b>	Yukarı, aşağı, sola veya sağa çekmek için iki parmak kullanın.
<b>Kilit ekranının kilidini açın</b>	Ekranı aşağıdan yukarı doğru çekmek için iki parmak kullanın.
<b>Bildirimler panelini açma</b>	Ekranın üstünden aşağı çekmek için iki parmak kullanın.

## TalkBack kısayollarını atama

TalkBack, Bildirimler panelini açmak, son uygulamaları görüntülemek, TalkBack kontrollerine erişmek, vb. için kullanılabilen özelleştirilebilen hareketler içerir.



Aşağıdaki adımlarda normal hareketlerin kullanılması açıklanmaktadır. TalkBack'i zaten açtıysanız ilgili TalkBack hareketlerini kullanın.

1. Giriş ekranında, **⋮** > **Ayarlar** > **Erişilebilirlik** ögesine dokununuz.
2. **TalkBack**'e, ardından **⋮** > **Ayarlar** > **Hareketleri yönet**'e tıklayın.
3. Kısayol hareketlerinden herhangi birine dokununuz ve ardından bir eylem seçin.

### TalkBack içerik menülerini kullanma

TalkBack'ta sürekli okuma ve küresel TalkBack kontrolleri için içerik menüleri bulunmaktadır. Bu menülere, TalkBack kısayol hareketleri ile ulaşılabilir.

1. TalkBack'i açın.
2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  - Sürekli okuma menüsünü açmak için, bir parmağınızı sürekli hareket olarak yukarı ve sağa doğru hareket ettirin.
  - Global içerik menüsünü açmak için, bir parmağınızı sürekli hareket olarak aşağı ve sağa doğru hareket ettirin.



TalkBack kısayol hareketlerini değiştirdiyseniz, uygun hareket için TalkBack ayarlarına bakın.

3. Ekrandaki herhangi bir yere basın ve basılı tutun.
4. Seçenekleri keşfetmek için parmağınızı ekran üzerinde gezdirin.



Bir eylemi iptal etmek için parmağınızı başlangıç pozisyonuna getirin.

### TalkBack okuma hızını değiştirme




Aşağıdaki adımlar, olağan hareketler kullanılarak açıklanmıştır. TalkBack açık durumdaysa, ilgili TalkBack hareketlerini kullanın.



1. Giriş ekranında, **⋮** > **Ayarlar** > **Erişilebilirlik** ögesine dokununuz.
2. **Metin-konuşma çıktısı** > **Konuşma hızına** dokununuz.
3. Bir hız değeri seçin.



**Bir örneği dinleyin** ögesine dokunarak konuşma hızını test edebilirsiniz.

**TalkBack dil ayarları**

1. Giriş ekranında,  > **Ayarlar** > **Erişilebilirlik** ögesine dokununuz.
2. **Metin-konuşma çıktısı** > **Google Metin-konuşma Motoru** ögesine dokunup aşağıdakilerden birini yapın:

<b>Farklı bir dil seçin.</b>	<b>Dil</b> ögesine dokununuz.
<b>Bir ses kur</b>	<b>Ses verilerini yükle</b> ögesine, ardından dile dokununuz. Kurmak istediğiniz sesli verinin yanında  ögesine dokununuz. Yükleme tamamlandığında,  düğmesine iki kez basıp <b>Dil</b> ögesine dokununuz.

3. Kullanmak istediğiniz dili seçin.



Tüm diller desteklenmez.

# Ticari markalar ve telif hakları

©2016 HTC Corporation. Tüm Hakları Saklıdır.

Dolby Audio, Dolby Laboratories lisansı altında üretilmiştir. Dolby, Dolby Audio ve çift D simgesi, Dolby Laboratories şirketinin ticari markalarıdır.

HTC, HTC logosu, HTC Desire, HTC BlinkFeed, HTC Connect, HTC Sense, VideoPic ve diğer tüm HTC ürün ve özellik adları, HTC Corporation ve bağlı şirketlerinin ABD ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markaları veya kayıtlı ticari markalarıdır.

Google, Android, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Now, Google Play, Google Voice Search, Google Wallet ve YouTube, Google Inc. şirketinin ticari markalarıdır.

Microsoft, Windows, ActiveSync, PowerPoint, Outlook.com ve Windows Media, Birleşik Devletler'de ve/veya diğer ülkelerde Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır.

Bluetooth® sözcük işareti ve logoları, Bluetooth SIG, Inc.'in sahibi olduğu tescilli ticari markalardır.

Wi-Fi® ve Miracast, Wireless Fidelity Alliance, Inc. şirketinin tescilli ticari markalarıdır.

LTE, Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsünün ticari markasıdır (ETSI).

DLNA, Digital Living Network Alliance'ın ticari markası veya tescilli ticari markasıdır. Tüm hakları saklıdır. Yetkisiz kullanım kesinlikle yasaktır.

Qualcomm, Birleşik Devletler'de ve diğer ülkelerde kayıtlı, Qualcomm Incorporated şirketinin ticari markasıdır ve izinle kullanılmaktadır. AllPlay, Qualcomm Connected Experiences, Inc. şirketinin ticari markasıdır ve izinle kullanılmaktadır.

BLACKFIRE RESEARCH™, BLACKFIRE RESEARCH CORP. şirketinin Kayıtlı Ticari Markasıdır (No. 3898359).

AirPlay, Apple TV, iCloud, iPhone, iTunes, Mac ve Mac OS, ABD ve diğer ülkelerde Apple Inc.'in kayıtlı ticari markalarıdır.

microSD, SD-3C LLC'nin ticari markasıdır.

Burada sözü geçen, şirket adları, ürün adları, hizmet adları ve logoları da içeren diğer tüm ticari markalar ve hizmet markaları kendi ilgili sahiplerinin mülkiyetidir ve buradaki kullanımları, HTC Corporation ile bir ortaklık, bağlantı veya destek ya da onaylama bulunduğunu belirtmez. Listelenen tüm markalar Kullanım Kılavuzunda yer almıyor olabilir.

HTC Sync Manager yazılımı, sahip olduğunuz ya da yasalar tarafından kullanmanıza ve/veya çoğaltmanıza izin verilen materyal ile birlikte kullanılabilir. Telifli materyalin izinsiz kullanımı ve/veya çoğaltılması, ABD'de ve/veya diğer ülkelerde/bölgelerde telif yasalarını ihlal edebilir. ABD'deki ve uluslararası telif yasalarının ihlali, sizi önemli sivil ve/veya cezai yaptırımlarla yüz yüze bırakabilir. HTC Corporation bu yazılımı kullanmanız sonucunda size yüklenecek herhangi bir zarar veya kayıptan (doğrudan veya dolaylı) dolayı sorumlu tutulamaz.



Burada bulunan ekran görüntüleri temsilidir. HTC, bu belgedeki teknik hatalardan veya yazım hatalarından dolayı ya da bu belgenin kullanılması nedeniyle meydana gelebilecek arızı veya bağlantılı zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Bilgiler, herhangi bir garanti olmaksızın "olduğu gibi" sağlanmıştır ve önceden haber verilmeden değiştirilebilir. HTC, dilediği zaman önceden haber vermeksizin bu belgenin içeriğini değiştirme hakkını saklı tutar.

Bu belgenin hiçbir bölümü, HTC'nin yazılı izni alınmaksızın fotokopi çekme, kaydetme veya bir depolama sisteminde saklama da dahil olmak üzere elektronik veya mekanik hiçbir biçimde çoğaltılamaz ya da iletilemez veya herhangi bir dile çevrilemez.

# Dizin

## A

- Akıllı ağ paylaşımı 147
- Akıllı Canlandırma 97
- Alarmlar
  - ayarlama 139
- Ana ekran
  - Ana ekranınızı deęiřtirme 64
  - bařlat çubuęu 65
  - duvar kaęıdı 61
  - kısayollar 66
  - klasik yerleřim 61
  - klasör 67
  - serbest yerleřim 61
  - uygulamalar 66
  - widget paneli 37
  - widget paneli ekleme ve kaldırma 63
  - widget panellerini düzenleme 64
  - widget'leri 65
- Android Beam
  - Bkz. NFC
- Arama kaydı 119
- Ayar
  - bulut depolamadan yedek geri yükleme 25
  - eski telefondan fotoęraflar, müzik, videolar 28
  - eski telefonunuzdan kiřiler 27
  - ilk kez ayar 24
- Ayarlar
  - Depolama 92
  - ekran dili 159
  - Eriřilebilirlik 163
  - Hakkında 32
- Aygıt yazılımı
  - Bkz. Yazılım güncelleme

## B

- Baęlantı
  - Bkz. USB Baęlantısı
- Bildirimler
  - panel 49
- Bir Bluetooth kulaklıęı eřleřtirin 152

- BlinkFeed
  - Bkz. HTC BlinkFeed
- Bluetooth
  - bilgi alma 153
  - Bluetooth kulaklıęı baęlama 152
- Boost+
  - Akıllı Canlandırma 97
  - gereksiz dosyaları temizleme 98
  - hakkında 96
  - Oyun Pil Canlandırıcı 98
- Boř ekran
  - Bkz. Kilit ekranı

## C

- Canlı Makyaj 75

## Ç

- Çek ekranı 44
- Çekim modları
  - geçiř yapma 71
- Çevrimiçi hesaplar
  - hesap ekleme 101
  - hesaplar çıkarılıyor 102
  - manuel eřitleniyor 101
  - ne ile eřleřtirebilirsiniz 101

## D

- Depolama 92, 98, 99
  - gereksiz dosyaları temizleme 98
  - uygulamaları kaldırma 99
- Dil
  - sistem dili 159
- DNG RAW fotoęraflar 83
- Donanımdan sıfırla
  - Bkz. Fabrika ayarlarına sıfırlama
- Dosyalar
  - kopyalama 95
- Duvar Kaęıdı
  - deęiřtirme 61
- Düşük bellek 91

**E**

## E-posta

Bkz. Posta

## Ekran 37, 38, 44, 159, 160

- boş ekran 38
- çek 44
- ekran döndürme 160
- ekran kapanmadan önce zamanın değiştirilmesi 159
- ekran parlaklığı 159
- parlaklık ayarlanıyor 159
- rotasyon 160
- Uyku modu 37
- Uyku modu ayarları 159

## Ekran kilidi 29

## Ekran resmi

Bkz. Çek ekranı

## Eller serbest 152

## Eşitle

- HTC Sync Manager 106

## Exchange ActiveSync

- e-postayı bayrak ile işaretleme 137
- Ofis dışında 138

**F**

## Fabrika ayarlarına sıfırla

Bkz. Fabrika ayarlarına sıfırlama

## Fabrika ayarlarına sıfırlama 109

## FM Radyo 141

- kullanma 141

## FOTA

Bkz. Yazılım güncelleme

## Fotoğraflar

- bilgisayardan aktarma 28
- iPhone'dan aktarma 107

**G**

## genişletilmiş bellek 92

## Giriş ekranı

- beslemeler 110

## Google Play

- para iadesi 36
- uygulama yükleme 34

## GPS (Küresel Konumlandırma Sistemi)

Bkz. Konum ayarları

## Grup mesajlaşma 122

## Güç

- güç tasarrufu 87
- Pil kullanımını kontrol etme 90
- pili şarj etme 22
- uyku modu 37

## Güvenlik

- güvenlik sertifikaları 145
- parmak izi 31
- telefonunuzu ekran kilidiyle koruma 29

**H**

## Hareketler

- dokunma hareketleri 39
- hareketler 38

## Hava Durumu

- hava durumunu kontrol etme 140

## HDR 78

## Hesaplar

- eşitleniyor 101

## hızlandırılmış

Bkz. Hyperlapse

## Hızlı arama 116

## Hızlı ayarlar 28

## Hoparlör 118

## Hotspot

Bkz. Kablosuz yönlendirici

## HTC BlinkFeed

- açma veya kapatma 111
- beslemeler seçme 112
- hakkında 110
- öğeleri silme 114
- özel konular ayarlama 113
- sosyal ağ ve uygulama beslemelerini gösterme 113
- sosyal ağlara gönderme 114

## HTC Connect

- hakkında 148
- hoparlörlere müzik akışı yapma 150, 151
- ortam aygıtlarına müzik, video veya fotoğraf akışı yapma 149

## HTC Saat 139

- bir alarm ayarlama 139

## HTC Sense sürümü 32

## HTC Sync Manager 106

## Hyperlapse 81

**I**

## Internet bağlantısı

- kablosuz yönlendirici 146
- VPN 145
- Wi-Fi 144

**İ**

## İletiler

- bir konuşmayı silme 125
- engelleme kutusu 124
- gönderiliyor 121
- grup SMS 122
- güvenli kutu 123
- iletme 123
- kilitleme 125
- taslak mesajı 121, 122
- yanıtlanıyor 123

## İşitme engelli

- işitme cihazları 163
- yan ton 163

**K**

## Kablosuz ortam paylaşımı

Bkz. HTC Connect

## Kablosuz yönlendirici 146

## Kamera

- bekleme 70
- çekim modları 71
- flaş 71
- fotoğraf çekme 72
- HDR 78
- Hyperlapse 81
- kayıt yaparken fotoğraf çekme 75
- Pro modu 82
- RAW fotoğraflar 83
- selfie 75, 76
- ses düzeyi düğmelerini kontrol olarak kullanma 71
- sürekli çekim 77
- tarama panorama 81
- temeller 70, 72, 74
- video çözünürlüğü 74
- video kaydetme 74
- yakınlaştırma/uzaklaştırma 70
- Zoe kamera 81

## Kısayollar 43

## Kilit ekranı

- alarm kapatılıyor 38
- arama cevaplandırma 117
- aramayı reddetme 117
- kilit açılıyor 38
- uygulama açma 43
- uygulamaları kilitleme 99

## Kişiler

- aktarma 27, 129
- alma 27, 129
- düzenleniyor 128
- ekleme 127
- filtreleme 126
- gruplar 131
- kişi bağlantısı önerileri 130
- kişi bilgilerini birleştirme 130
- kişi bilgilerini gönderme 131
- kopyalama 27, 129, 130

## Klasör

- öğeler kaldırılıyor 67, 69
- uygulamaları gruplama 67

## Klavye

- konuşarak metin girme 56
- konuşma tanıma 56
- metin girme 53

## Konferans araması 118

## Konum ayarları 156

## Kopyala

- dosyalar 95

## Kopyalama

- metin 53

## Kulaklıklar

- Bkz. bağlama ve eşleştirme

**M**

## Metin mesajı 121

## microSD kart 19

## MMS

Bkz. MMS iletisi

## MMS iletisi

- ek 121
- gönderiliyor 121
- grup MMS 122

## Müzik

- BoomSound profili 156
- iPhone'dan aktarma 107

**N**

NFC (Yakın Alan İletişimi) 154

**O**

Ortam akışı yapma

Bkz. HTC Connect

Otomatik Selfie 75

otomatik zamanlayıcı 76

Oyun Pil Canlandırıcı 98

**P**

Parmak hareketleri 39

Parmak izi

- ekleme, kaldırma veya düzenleme 32

- hakkında 31

Paylaşma

- metin 53

Pil

- kullanım kontrolü 90

- pil gücü tasarrufu 87

- şarj etme 22

Pil seviyesi düşük 87

Posta

- arıyor 137

- ekler 135

- gönderiliyor 135

- karbon kopya, kör karbon kopya (cc, bcc) 135

- sıralama 136

- siliniyor 137

- taslak 135

- yanıtlanıyor 135

Posta klasörleri

- eposta iletilerini taşıma 136

PUK (PIN Kilit Kaldırma Anahtarı) 162

**R**

Radyo

Bkz. FM Radyo

RAW fotoğraflar 83

RAW Kamera

**S**

Saat 139

- alarm 139

- tarih ve saat ayarı 139

SD kart 19

selfie

- Canlı Makyaj 75

- Otomatik Selfie 75

- otomatik zamanlayıcı 76

- Sesli Selfie 76

Sense Giriş

- adresleri değiştirme 46

- konumları elle değiştirme 47

- widget 46

- widget'e uygulamalar ekleme 47

- widget'i ayarlama 46

- widget'te akıllı klasörler 47

- widget'te uygulamaları çözme 47

- widget'te uygulamaları sabitleme 47

Serbest yerleşim 61

Seri çekim modu 77

Ses

- profiller arası geçiş 120

- zil sesi, bildirimler ve alarm 58

Ses Kaydedici 140

Sesinizi kaydetme 140

Sesli giriş 56

Sesli Selfie 76

Sıfırla 108, 109

SMS

Bkz. İletiler

Son uygulamalar 44

Sürekli çekim 77

**T**

Tarama panorama 81

Telefon aramaları

- acil arama 117

- Akıllı Arama 115

- arama alma 117

- arama kaydı 119

- aramayı beklemeye alma 117

- aramayı engelleme 119

- aranıyor 115

- cevapsız aramalar 116

- dahili numara 116

- hızlı arama 116

- hoparlör 118
- konferans araması 118
- mikrofonu sessize ayarlama 118
- Telefon ayarları
  - Bkz. Ayarlar
- Telefon bilgileri 32
- Telefon dilinin değiştirilmesi 159
- Telefon güncellemeleri 32
- Telefonu uyandırma
  - güç düğmesiyle 37
- Temalar 58–60
  - bulma 59
  - indiriliyor 58
  - karıştırın ve eşleştirin 60
  - oluşturma 59
  - siliniyor 60

---

## U

---

- Uçak modu 159
- USB Bağlantısı 147
- Uygulamalar
  - Ana ekran üzerinde 66
  - Ana ekran üzerindeki simgeler 66
  - bir klasörde grupta 67, 69
  - düzenleme 68
  - geri yükleme 35
  - gizleme ya da gösterme 69
  - Google Play'den yükleme 34
  - güncelleme 33
  - kaldırılıyor 36
  - web'den yükleme 35
  - yükleme 35
- Uyku modu 37

---

## V

---

- Veri aktarma
  - Android telefondan 26
  - iPhone'ndan 26
  - kişileri aktarma 27
- Veri aktarmayıPhone
  - iCloud'dan 27
- Veri bağlantısı
  - açma veya kapatma 142
  - kullanım 142
  - paylaşım 147
  - veri dolaşımı 143

- Videolar
  - bilgisayardan aktarma 28
  - kaydetme 74
  - kayıt yaparken fotoğraf çekme 75
- VideoPic 75
- VPN 145, 146
  - bağlanıyor 146
  - bağlantı kesiliyor 146
  - bir bağlantı ekleme 146

---

## Y

---

- yan ton 163
- Yazdır ekranı
  - Bkz. Çek ekranı
- Yazılım güncelleme 32
- Yazılımdan sıfırla 108
- Yedekle
  - hakkında 102
  - HTC Sync Manager 106
  - seçenekler 102
  - yedeklenen uygulamaları geri yükleme 35
- Yönlendirici
  - Bkz. Kablosuz yönlendirici
- Yükselt
  - Bkz. Yazılım güncelleme
- Yüz tanıma kilidi 30

---

## Z

---

- Zoe kamera 81