

LenovoTM

Lenovo K6 NOTE

Kullanma Kılavuzu V1.0

Lenovo K53a48



Temel bilgiler

Bu bilgileri ve desteklediği ürünü kullanmadan önce aşağıdakileri okuduğunuzdan emin olun:

- *Hızlı Başlangıç Kılavuzu*
- *Mevzuat Bildirimi*
- [Ek](#)

Hızlı Başlangıç Kılavuzu ve *Mevzuat Bildirimi* şu web sitesine yüklenmiştir:

<http://support.lenovo.com>.

Lenovo Companion

Yardıma mı ihtiyacınız var? Lenovo Companion uygulaması Lenovo'nun web desteğine ve forumlarına*, sıkça sorulan&sorulara ve yanıtlarına*, sistem yükseltmelerine*, donanım çalışma testlerine, garanti durumu kontrollerine*, servis taleplerine** ve onarım durumlarına** doğrudan erişebilmeniz için yardıma hazır.

Not:

* **veri ağı erişimi gerektirir.**

** **her ülkede geçerli değildir.**

Bu uygulamayı iki şekilde edinebilirsiniz:

- Uygulamayı Google Play'de aratarak indirin.



- Aşağıdaki QR kodunu Lenovo Android aygıtınızla taratın.



Teknik özellikler







Bu bölüm, yalnız kablosuz iletişimle ilgili teknik spesifikasyonları listeler. Telefonunuzun teknik özelliklerinin tam listesi için <http://support.lenovo.com> adresine gidin.

Veri	FDD-LTE/TDD-LTE/WCDMA/GSM Not: Bazı ülkelerde LTE desteklenmemektedir. Akıllı telefonunuzun ülkenizdeki LTE ağlarında çalışıp çalışmadığını öğrenmek için operatörünüzle iletişime geçin.
Wi-Fi	Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2.4 GHz
Bluetooth	Bluetooth 4.2
GPS	Desteklenir
GLONASS	Desteklenir

Ekran düğmeleri

Telefonunuz üzerinde üç düğme bulunur.

- **Çoklu Görev düğmesi:** Menü seçeneklerini görüntülemek için ögesine basılı tutun. Çalışan uygulamaları görmek için Çoklu görev düğmesine dokunun. Ardından şu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:
 - Açmak istediğiniz uygulamaya dokunun.

- Uygulamayı kilitlemek için  ögesine veya kilidi kaldırmak için  ögesine dokununuz.
- Uygulamanın çalışmasını durdurmak için  ögesine dokununuz.
- Kilitli uygulamalar hariç tüm uygulamaların çalışmasını durdurmak için  ögesine dokununuz.
- **Giriş düğmesi:** Varsayılan ana ekrana geri dönmek için  ögesine dokununuz.
- **Geri düğmesi:** Bir önceki sayfaya dönmek veya mevcut uygulamadan çıkmak için  ögesine dokununuz.

Ana ekran

Ana ekran, telefonunuzu kullanmaya başladığınız noktadır. İşinizin kolaylaşması için ana ekran halihazırda kullanışlı uygulamalarla ve widget'larla yapılandırılmış şekilde gelir.



Not: Telefonunuzun özellikleri ve ana ekranı konunuza, dil seçiminize, hizmet sağlayıcınıza ve telefonunuzun modeline göre değişiklik gösterebilir.

Ana ekranları düzenleme modunda özelleştirme

Düzenleme moduna girmek için ana ekrandayken Çoklu Görev düğmesine basın veya boş bir noktayı bir süre basılı tutun. Düzenleme modundan çıkmak için geri düğmesine dokununuz.



Düzenleme modunda şu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

- Bir ana ekran eklemek için, en sağdaki ekrana kaydırın ve ⊕ ögesine dokunun.
- Bir ana ekranı taşımak için, ana ekran küçük resmini bir miktar büyüyene kadar basılı tutun, yeni konumuna sürükleyin ve ardından bırakın.
- Boş bir ana ekranı silmek için, ekran üzerindeki ⊗ ögesine dokunun.
- Bir ana ekranı varsayılan olarak ayarlamak için, ekran küçük resminde 🏠 ögesine dokunun. Varsayılan ana ekranda, ana ekran küçük resminde 🏠 ögesi bulunmaktadır.
- Ana ekrana bir widget eklemek için **WIDGET'LAR** ögesine dokunun, ekranı sola veya sağa kaydırarak istediğiniz widget'ı bulun, yanıp sönen kadar widget'ı basılı tutun ve yerleştirmek istediğiniz konuma sürükleyerek bırakın.
- Duvar kağıdını değiştirmek için **DUVAR KAĞITLARI** ögesine dokunun, yukarı veya aşağı kaydırarak istediğiniz duvar kağıdını bulun ve ardından istediğiniz duvar kağıdına dokunun.

Widget'ları ve uygulamaları düzenleme

Widget ve uygulamaları yönetmek için aşağıdakilerden herhangi birini yapabilirsiniz:

- Bir widget veya uygulamayı taşımak için, widget veya uygulamayı bir miktar büyüyene kadar basılı tutun, yerleştirmek istediğiniz konuma taşıyın ve ardından bırakın.
- Bir uygulama klasörü oluşturmak için, simgesi bir miktar büyüyene kadar uygulamayı basılı tutun ve ardından başka bir uygulama üzerine sürükleyin.
- Bir widget'ı ana ekrandan kaldırmak için, simgesi bir miktar büyüyene kadar widget'ı basılı tutun, parmağınızı ekranın üstüne doğru sürükleyin ve widget'ı ✗ üzerine bırakın.
- Bir uygulamayı kaldırmak için, uygulama listesine girmek üzere ⋮ ögesine basın ardından uygulamayı basılı tutun, parmağınızı ekranın üstüne doğru sürükleyin ve uygulamayı 🗑 üzerine bırakın.

Not: Sistem uygulamaları kaldırılamaz. Bir sistem uygulamasını kaldırmaya çalıştığınızda ekranın üstünde 🗑 simgesi görüntülenmez.


Ekran kilidi

Telefonunuz açık konumdayken ekranı manuel olarak kilitlemek için Açma/Kapama düğmesine basın. Kilit ekranını görüntülemek için Açma/Kapama düğmesine tekrar basın ve ardından kilidi açmak için ekranın alt bölümüne dokunarak yukarı doğru kaydırın.


Not: Sürükleme işlemi varsayılan ekran kilidini açma yöntemidir. Ekran kilidini değiştirmek için [Ayarlar](#) bölümüne bakın.

Bildirimler ve Hızlı Ayarlar

Bildirim paneli (bkz. Şekil 1: Bildirim) cevapsız çağrılar, yeni mesajlar ve dosya indirme gibi devam eden işlemler hakkında bilgi verir. Hızlı Ayar paneli (bkz. Şekil 2: Hızlı Ayarlar), Wi-Fi düğmesi gibi sık kullanılan ayarlara erişmenizi sağlar.

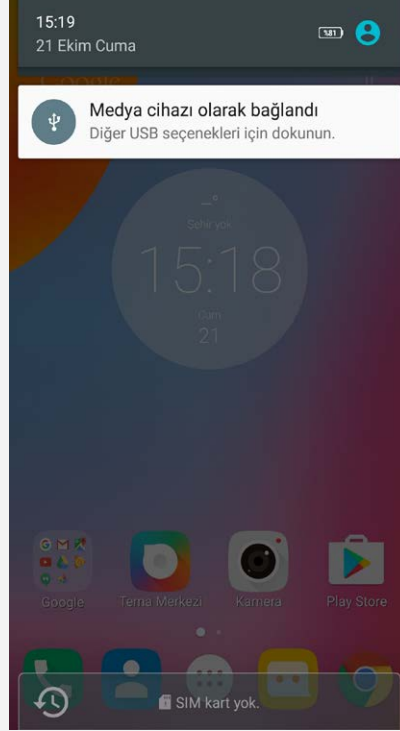


Şekil 1: Bildirim

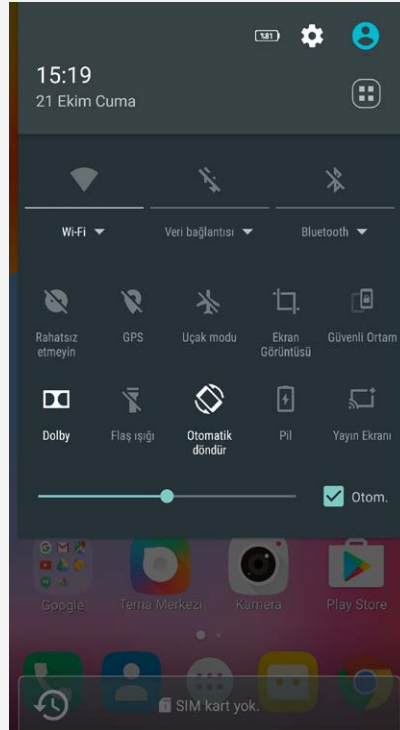

Şekil 2: Hızlı Ayarlar

Şu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

- Bildirimleri görüntülemek için bir parmağınızı ekranın üstünden aşağı doğru kaydırın.
- Bildirim panelini kapatmak için bir parmağınızı ekranın altından yukarı doğru kaydırın.
- Bir bildirimini kapatmak için bildirimini sola veya sağa kaydırın.
- Tüm bildirimleri kapatmak için Bildirim panelinin altında bulunan  ögesine dokununuz.
- Hızlı Ayarlar panelini açmak için parmağınızı iki defa ekranın üstünden aşağı doğru kaydırın.

- Hızlı Ayarlar panelini kapatmak için parmağınızı iki defa ekranın altından yukarı doğru kaydırın.

USB bağlantısı





Telefonunuzu USB kablosuyla bir bilgisayara bağladığınızda Bildirim panelinde “Medya cihazı olarak bağlandı” gibi bir bildirim görüntülenir. Bildirime dokunabilir ve ardından aşağıdaki yöntemlerden birini seçebilirsiniz:

- **Medya cihazı (MTP):** Windows'da herhangi bir medya dosyasını aktarmak istiyorsanız bu modu kullanın veya MAC'de Android Dosya Aktarımı seçeneğini kullanın (bkz. www.android.com/filetransfer).
- **Kamera (PTP):** Kamera yazılımını kullanarak fotoğraf aktarmak istiyorsanız bu modu seçin veya MTP'yi desteklemeyen bilgisayarlarda herhangi bir dosyayı aktarın.
- **MIDI:** Telefonunuzdaki MIDI etkin uygulamaları bilgisayarınızdaki MIDI yazılımlarıyla kullanmak istiyorsanız bu modu seçin.
- **Yalnızca Şarj:** Tüm diğer USB işlevlerini devre dışı bırakmak, USB şarjını hızlandırmak ve güç tüketimini azaltmak için bu modu seçin.

Çağrılar

Arama yapma

Numarayı manuel çevirme

1. **Telefon** uygulamasını açın.
2. Tuş takımını açmanız gerekiyorsa **Telefon** sekmesindeki  öğesine dokununuz.
3. Çevirmek istediğiniz telefon numarasını girin ve ardından  öğesine dokununuz. Telefonunuz çift SIM kartı destekliyorsa, çağrı yapmak için  veya  öğesine dokununuz.

Çağrı kaydından arama

1. **Telefon** uygulamasını açın.
2. **Arama kaydı** sekmesine dokununuz.
3. Arama yapmak için bir çağrı kaydı girişine dokununuz.

Bir kişiyi arama









1. **Telefon** uygulamasını açın.
2. **Kişiler** sekmesine dokununuz.
3. Aramak istediğiniz kişiyi bulun ve iletişim bilgilerini görüntülemek için kişi adına dokununuz.
4. Çevirmek istediğiniz telefon numarasına dokununuz.

Telefonunuz çift SIM kartı destekliyorsa, **Ayarlar > SIM yönetimi > Çağrılar** sekmesi altında varsayılan giden kartı ayarlayabilirsiniz.

Gelen çağrılar

Bir çağrının yanıtlanması veya reddedilmesi

Bir çağrı aldığınızda gelen çağrı ekranı görüntülenir. Şu işlemlerden birini gerçekleştirebilirsiniz:

- Çağrıyı yanıtlamak için  öğesini  öğesine sürükleyin.
- Çağrıyı reddetmek için  öğesini  öğesine sürükleyin.
- 10 dakika veya 1 saat sonra geri arandığında çağrıyı reddetmek için  öğesini  öğesine sürükleyin.
- Çağrıyı ön ayarlı bir mesaj göndererek reddetmek için  öğesini  öğesine sürükleyin.

Çağrıyı sessize alma


Bir çağrıyı sessize almak için şu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

- Ses düzeyi açma düğmesine veya ses düzeyi kısma düğmesine basın.
- Açma/Kapama düğmesine basın.
- Telefonu ters çevirin.

Bir çağrı sırasında kullanılabilecek seçenekler

Çağrı sırasında ekranda şu seçenekler sunulur:

- **ARAMA EKLE:** başka bir kişiyi arayabilmeniz için tuş takımı görüntülenir.
- **BEKLET/SÜRDÜR:** mevcut çağrıyı beklemeye alır veya mevcut çağrıya geri döner.
- **SESSİZ:** mikrofonu açık veya kapalı konuma getirir.
- **KAYDET:** çağrı sırasında kaydı başlatır veya durdurur.
- **TUŞ TAKIMI/TUŞ TAK. GİZ:** tuş takımını görüntüler veya gizler.

- **HOPARLÖR**: hoparlörü açık veya kapalı konuma getirir.
- : çağrıyı sonlandırır.

Ses düzeyini açmak veya kısmak için ses düzeyi düğmesine basabilirsiniz.

Çağrı kaydının kullanılması

Arama kaydı cevapsız, giden ve gelen çağrı girişlerini listeler. Bir arama kaydı girişini basılı tutarak seçenekler menüsünü görüntüleyebilir ve ardından bir seçeneğe dokunabilirsiniz. Örneğin, girişi Kişiler listesine eklemek için **Kişilere ekleyin** seçeneğine dokunabilirsiniz.



Kişiler

Yeni kişi oluşturma

1. **Kişiler** uygulamasını açın.
2. + seçeneğine dokunun.
3. Kişi bilgilerini girin.
4. ✓ seçeneğine dokunun.

Kişi arama

1. **Kişiler** uygulamasını açın.
2. Şu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:
 - İsteddiğiniz kişiyi bulmak için Kişiler listesini yukarı veya aşağı kaydırın.
İpucu: Kişiler listesi, aradığınız kişiyi hızlı şekilde bulmanız için yan tarafında bir indeks içerir. İsteddiğiniz bölüme atlamak için harflerden birine dokunun.
 - 🔍 ögesine dokunun ve kişi adını veya ilk birkaç harfini girin. Giriş yapıldıkça eşleşen kişiler görüntülenir.

Kişi düzenleme

1. **Kişiler** uygulamasını açın.
2. Düzenlemek istediğiniz kişiyi bulun ve dokunun.
3. ✎ ögesine dokunun ve ardından kişi bilgilerini düzenleyin.
4. ✓ seçeneğine dokunun.

Kişi silme

1. **Kişiler** uygulamasını açın.
2. ⋮ > **Sil** seçeneğine dokunun, silmek istediğiniz kişiyi seçin ve daha sonra 🗑️ ögesine dokunun.

Kişileri içe aktarma

1. **Kişiler** uygulamasını açın.
2. Sırasıyla ⋮ > **İçe/Dışa Aktar** öğelerine dokunun.
3. **USIM'den içe aktar** ögesine dokunun. Telefonunuzda çift SIM kartı varsa SIM 1 veya SIM 2'yi seçerek aktarılacak kartı belirleyin.
4. **İÇE AKTAR** ögesine dokunun.

Kişileri dışa aktarma

1. **Kişiler** uygulamasını açın.
2. Sırasıyla ⋮ > **İçe/Dışa Aktar** öğelerine dokunun.
3. **USIM'e aktar** ögesine dokunun. Telefonunuzda çift SIM kartı varsa SIM 1 veya SIM 2'yi seçerek aktarma yapılacak kartı belirleyin.
4. **TAMAM** düğmesine dokunun.




Mesajlaşma

Mesaj gönderme


Metin mesajları ve multimedya mesajları göndermek için **Mesajlaşma** uygulamasını kullanabilirsiniz.

1. **Mesajlaşma** uygulamasını açın.
2. + seçeneğine dokunun.
3. Alıcı metin kutusuna dokunun ve ardından bir kişi adı veya telefon numarası girin. Giriş yapıldıkça eşleşen kişiler görüntülenir. Bir kişi seçin.
Ya da daha fazla alıcı eklemek için **TÜM KİŞİLER** ögesine dokunun.
4. Mesaj metni kutusuna dokunun ve bir mesaj girin.


İpucu: Bir multimedya mesajı göndermek istiyorsanız, fotoğraf veya video klibi gibi bir ortam nesne tipi seçmek için  ögesine dokunun ve ardından istediğiniz ortam nesnesini mesaja ekleyin.

5.  seçeneğine dokunun.

Mesaj arama

1. **Mesajlaşma** uygulamasını açın.
2.  ögesine dokunun ve ardından arama metni kutusuna kişi adının, telefon numarasının ve mesajın tamamını veya bir kısmını girin.

Mesaj silme








1. **Mesajlaşma** uygulamasını açın.
2. Mesaj grubu listesinde, mesaj grubunu görüntülemek istediğiniz bir kişi adına veya telefon numarasına dokunun.
3. Bir mesaja seçilene kadar basılı tutun, ardından  ögesine dokunun.
4. **SİL** ögesine dokunun.

Kamera

Temel kamera özellikleri

Fotoğraf çekmek ve video kaydetmek için **Kamera** uygulamasını kullanabilirsiniz.



- Bir kamera modu seçmek için  ögesine dokunun.
- Fotoğraf çekmek için  ögesine dokunun.
- Video çekmek için  ögesine dokunun.
- Fotoğraf veya videoyu **Fotoğraflar** uygulamasında görüntülemek için fotoğraf veya video küçük resmine dokunun. Daha fazla bilgi için, bkz. [Fotoğraflar](#).
- Smart composition seçeneğini kullanmak için  ögesine dokunun.
- Flaş modları arasında geçiş yapmak için  ögesine dokunun.
- Ön ve arka kamera arasında geçiş yapmak için  ögesine dokunun.
- Diğer kamera ayarları için  ögesine dokunun.

Ekran görüntüsü alma


Açma/Kapama düğmesini basılı tutun ve aynı anda ses düzeyini azaltma düğmesine basın. Varsayılan olarak, ekran görüntüleri telefonunuzun dahili depolama alanına kaydedilir. Ekran görüntülerini açmak için, şu işlemlerden birini gerçekleştirin:

- **Fotoğraflar** uygulamasını açın ve **Screenshots** albümünü bulun.
- **Dosya Yöneticisi** uygulamasını açarak **YEREL > İç Depo > Pictures > Screenshots** klasörüne gidin.




Fotoğraflar


Fotoğraf ve video görüntüleme

1. **Fotoğraflar** uygulamasını açın.
2. Tam ekran modunda görüntülemek için bir fotoğraf veya videoya dokununuz.
3. Şu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:
 - Bir sonraki veya önceki fotoğrafı veya videoyu görüntülemek için, sola veya sağa sürükleyin.
 - İki parmağınızı birleştirip ayırarak fotoğrafı yakınlaştırabilir veya uzaklaştırabilirsiniz. Yakınlaştırdığınızda, fotoğrafın diğer bölümlerini görmek için sürükleyebilirsiniz.
 - Bir videoyu görüntülemek için,  ögesine dokununuz.


Fotoğraf ve video paylaşma

Bir fotoğraf veya video görüntülerken bu fotoğraf veya videoyu başkalarıyla paylaşmak için ekranın herhangi bir yerine dokununuz,  ögesine dokununuz ve ardından **Mesajlaşma** veya **Bluetooth** gibi bir paylaşım kanalı seçin.


Birden fazla fotoğraf ve videoyu aynı anda paylaşmak istiyorsanız, şu adımları takip edin:

1. **Fotoğraflar** uygulamasını açın.
2. Paylaşmak istediğiniz fotoğraf veya videoyu seçilene kadar basılı tutun.
3. Daha fazla öğeye dokununuz.
4.  ögesine dokununuz ve ardından bir paylaşım kanalı seçin.

Fotoğraf ve video silme

Bir fotoğraf veya video görüntülerken bu fotoğraf veya videoyu silmek için ekranın herhangi bir yerine ardından  ögesine dokununuz.

Birden fazla fotoğraf ve videoyu aynı anda silmek istiyorsanız, şu adımları takip edin:

1. **Fotoğraflar** uygulamasını açın.
2. Silmek istediğiniz fotoğraf veya videoyu seçilene kadar basılı tutun.
3. Daha fazla öğeye dokununuz.
4.  **> Sil** ögesine dokununuz.
5. **SİL** ögesine dokununuz.



Kablosuz bağlantı

Wi-Fi bağlantısının açık veya kapalı konuma getirilmesi

Şu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

- **Hızlı Ayarlar** panelini açın ve ardından Wi-Fi bağlantısını açık veya kapalı konuma getirmek için **Wi-Fi** düğmesine dokunun.

İpucu: Wi-Fi bağlantısını açık konuma getirdiğinizde tespit edilen Wi-Fi hotspot noktalarının bir listesi görüntülenir. Liste görüntülenmezse Hızlı Ayarlar panelindeki Wi-Fi düğmesini basılı tutun.

- Sırasıyla **Ayarlar > Wi-Fi** öğelerine dokunun ve ardından Wi-Fi bağlantısını açık veya kapalı konuma getirmek için **Açık** veya **Kapalı** düğmesine dokunun.

İpucu: Wi-Fi bağlantısını açık konuma getirdiğinizde tespit edilen Wi-Fi hotspot noktalarının bir listesi görüntülenir. Bağlanmak istediğiniz Wi-Fi hotspot listede bulunmuyorsa Wi-Fi erişim noktalarını manuel olarak taramak için **: > Yenile öğesine veya manuel olarak Wi-Fi hotspot eklemek için **Ağ ekle** öğesine dokunun.**

Bir Wi-Fi ağına bağlanma

1. Wi-Fi bağlantısını açık konuma getirin ve mevcut Wi-Fi hotspot listesini gözden geçirin.
Not: Bağlanabilmeniz için bazı geçerli Wi-Fi hotspot noktaları olmalıdır.
2. Bağlanmak istediğiniz Wi-Fi hotspot öğesine dokunun.
3. Seçtiğiniz ağ güvenli ağ ise, kullanıcı adı ve şifreyi girin ve ardından **BAĞLAN** öğesine dokunun.

Veri bağlantısı

Veri bağlantısını açma veya kapama

Şu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

- **Hızlı Ayarlar** panelini açın ve **Veri Bağlantısı** düğmesine dokunun ardından veri bağlantısını açık veya kapalı konuma getirmek için **Mobil veriler** düğmesine dokunun.
- Sırasıyla **Ayarlar > Veri kullanımı > SIM1** (veya **SIM2**) öğelerine dokunun ve ardından veri bağlantısını açık veya kapalı konuma getirmek için **Mobil veriler** düğmesine dokunun.

Not: Veri hizmeti içeren geçerli bir SIM kartına sahip olmanız gerekir. Bir SIM kartınız yoksa, operatörünüze başvurun.

Veri bağlantısı için SIM kart seçimi

Telefonunuz çift SIM kartı destekliyse, veri bağlantısı için bir SIM kartı seçebilirsiniz. Her iki yuva da 4G/3G/2G veri hizmetlerini destekler, ancak veri bağlantısı için aynı anda yalnızca tek bir SIM kartı etkinleştirebilirsiniz. Veri bağlantısı için hangi SIM kartı kullanacağınızı belirlemek için aşağıdaki adımlardan birini takip edin:

- **Hızlı Ayarlar** panelini açın, **Veri bağlantısı** düğmesine dokunun ve ardından **Ana veri kartı** bölümünden bir SIM kartı seçin.
- Sırasıyla **Ayarlar > SIM yönetimi > Mobil veri** öğelerine dokunun ve ardından bir SIM kartı seçin.

Erişim noktası ayarlama


İnternet bağlantınızı başka bir telefon veya farklı cihazlarla paylaşmak için Wi-Fi hotspot seçeneğini kullanabilirsiniz.


1. Sırasıyla **Ayarlar > Diğer... > Tethering ve taşınblr hotspot** öğelerine dokunun.
2. Açık konuma getirmek için **Taşınabilir Kablosuz hotspot** seçeneğine dokunun.
Not: Ayrıca, ağı Bluetooth veya USB üzerinden de paylaşabilirsiniz.
3. Kablosuz hotspot'u ilk defa açık konuma getiriyorsanız, Kablosuz hotspot yapılandırma bilgilerini görüntülemek veya değiştirmek için **Kablosuz hotspot kurulumu yap** öğesine dokunun.
Not: Ağ SSID ve parolasını arkadaşlarınıza söyleyerek, onların da ağınıza bağlanmasını sağlayabilirsiniz.







Telefonunuz Wi-Fi veya mobil ağına bağlıysa, İnternette gezinmek için **Chrome** uygulamasını kullanabilirsiniz. Bir Wi-Fi veya mobil ağına bağlanma durumuna ilişkin daha fazla bilgi için, bkz. [Ağ](#).




Web sitelerini ziyaret etme

1. **Chrome** uygulamasını açın.
2. Adres kutusuna dokunun, bir web sitesi adresi veya arama anahtar sözcükleri girin ve  ögesine dokunun.


İpucu: Web sitesine erişmek için “http://” ile başlayan tam bir web sitesi adresi girmek zorunda değilsiniz. Örneğin, <http://www.lenovo.com> adresini ziyaret etmek için, adres kutusuna “www.lenovo.com” girerek  ögesine dokunun.

3. Bir web sayfasını görüntülerken, aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz:
 - Geçerli sayfayı yenilemek için sırasıyla  >  ögelerine dokunun.
 - Önceki web sayfasına dönmek için Geri düğmesine basın.
 - Son ziyaret edilen web sayfalarından birine gitmek için sırasıyla  >  ögelerine dokunun.
 - Resmi telefonunuzun dahili belleğine kaydetmek için web sayfasında bir resmi basılı tutarak **Resmi kaydet** ögesine dokunun.

Yer işaretleri ekleme

Favorilere eklemek istediğiniz bir web sayfasını görüntülediğinizde  >  ögesine dokunun ardından favoriler ayrıntılarını düzenleyin. **Chrome** uygulamasını daha sonra açtığınızda  > **Favoriler** ögelerine dokunun ve web sitesine hızlı şekilde erişmek için favoriler seçeneğine dokunun.

Tarayıcı geçmişinin temizlenmesi

1. **Chrome** uygulamasını açın.
2.  > **Geçmiş** ögesine dokunun.
3. **TARAMA VERİLERİNİ TEMİZLE...** ögesine dokunun.



Tarih ve saatin ayarlanması

1. Sırasıyla **Ayarlar > Tarih ve saat** öğelerine dokununuz.
2. Şu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:
 - Ağ tarihini ve saatini kullanmak için, **Otomatik tarih ve saat** öğesini açınız.
 - Tarih ve saati manuel olarak ayarlamak için **Otomatik tarih ve saat** öğesini kapatınız ve ardından sırasıyla **Tarihi ayarlayın** ve **Saati ayarlayın** öğelerine dokununuz.
 - Ağ saat dilimini kullanmak için, **Otomatik saat dilimi** düğmesini açık konuma getiriniz.
 - Saat dilimini manuel olarak ayarlamak için, **Otomatik saat dilimi** düğmesini kapalı konuma getiriniz, **Saat dilimi seçin** öğesine dokununuz ve ardından bir saat dilimi seçiniz.
 - 24 saat ve 12 saat biçimleri arasında geçiş yapmak için **24 saat biçimini kullan** düğmesini açık veya kapalı konuma getiriniz.

Dilin ayarlanması

1. Sırasıyla **Ayarlar > Dil ve giriş > Dil** öğelerine dokununuz.
2. Kullanmak istediğiniz ekran dilini seçiniz.

Giriş yönteminin ayarlanması

1. **Ayarlar > Dil ve giriş > Varsayılan** öğelerine dokununuz.
2. Varsayılan olarak kullanmak istediğiniz giriş yöntemini seçiniz.

Ekran kilidinin ayarlanması

Bir ekran kilidi seçmek ve ekran kilidini ayarlamak için, sırasıyla **Ayarlar > Güvenlik ve lilitleme ekranı > Ekran Kilidi** seçimlerini yapınız.

Uygulama kurulumunun etkinleştirilmesi

Bilinmeyen kaynaklardan indirdiğiniz uygulamaları kurmadan önce, şu adımları takip ediniz:

1. Sırasıyla **Ayarlar > Güvenlik ve lilitleme ekranı** öğelerine dokununuz.
2. Açık konuma getirmek için **Bilinmeyen kaynaklar** öğesine dokununuz.

Zil tonunun ayarlanması

Gelen çağrılar, mesajlaşma ve bildirimler için varsayılan zil tonunu seçebilirsiniz. Ayrıca, her bir zil tipi için ses seviyesini de ayarlayabilirsiniz.

Sırasıyla **Ayarlar > Zil Sesleri ve Ses Seviyeleri** öğelerine dokununuz.

Fabrika ayarı yapılması

1. Sırasıyla **Ayarlar > Yedekle ve sıfırla > Fabrika verilerine sıfırla** öğelerine dokununuz.
2. **TELEFONU SIFIRLA** düğmesine dokununuz.
3. **HER ŞEYİ SİL** öğesine dokununuz.



Yaralanma, maddi zarar ve üründe kazayla oluşabilecek hasarları engellemek için ürünü kullanmadan önce bu bölümdeki tüm bilgileri okuyun.

Önemli güvenlik bilgileri

Taşıma

Lenovo Telefonunuzu dikkatli taşıyın

Lenovo Telefonunuzu düşürmeyin, bükmeyin, delmeyin, içine yabancı nesnelere sokmayın veya üzerine ağır nesnelere koymayın. İçindeki hassas bileşenler zarar görebilir.

Lenovo Telefonunuzun ve adaptörünün ıslanmasına izin vermeyin.

Lenovo Telefonunuzu suya sokmayın veya su ya da diğer sıvılarla temas edebileceği ortamlarda bırakmayın.

Onarım

Lenovo Telefonunuzu sökmeyin ve üzerinde değişiklikler yapmayın. Lenovo Telefon mühürlü bir cihazdır. İçinde son kullanıcı tarafından onarılabilecek hiçbir parça yoktur. Telefonun dahili onarımları yetkili bir Lenovo onarım merkezi tarafından ya da Lenovo'nun yetkilendirdiği bir teknisyen tarafından gerçekleştirilmelidir. Lenovo Telefonunuzu açmaya veya değiştirmeye çalışırsanız, garantiniz geçersiz kalır.

Lenovo Telefon ekranı camdan imal edilmiştir. Lenovo Telefon sert bir yüzeye düşürülürse, sert bir darbe alırsa veya ağır bir nesneyle ezilirse cam kırılabilir. Camdan bir parça kopar veya cam çatlarsa kırık cama dokunmayın ve camı Lenovo Telefonunuzdan çıkarmaya çalışmayın. Lenovo Telefonunuzu kullanmayı derhal bırakın; onarım, değiştirme ve imha etme bilgileri için Lenovo teknik destek birimine danışın.

Şarj

Lenovo Telefonunuzun dahili pilini güvenli bir şekilde şarj etmek için aşağıdaki şarj yöntemlerinden birini kullanabilirsiniz.

Şarj yöntemi	Ekran açık	Ekran kapalı
Ac adaptörü	Desteklenir, ancak pil yavaş dolar.	Desteklenir
Lenovo Telefonunuzdaki DC girişi ile bir bilgisayardaki ya da USB 2.0 standartlarına uyumlu başka bir cihazdaki USB girişi arasında USB bağlantısı.	Desteklenir, ancak güç tüketimini telafi eder ve pil normalden daha yavaş dolar.	Desteklenir, ancak pil yavaş dolar.

Notlar:

Ekran açık: Cihaz açık

Ekran kapalı: Cihaz kapalı veya ekran kilidi modunda

Şarj cihazları normal kullanım sırasında ısınabilir. Şarj cihazının çevresinde yeterince havalandırma olduğundan emin olun. Aşağıdakilerden herhangi biri olursa şarj cihazını fişten çekin:

- Şarj cihazının yağmura, sıvılara veya aşırı neme maruz kalması.
- Şarj cihazının fiziksel hasar belirtileri göstermesi.
- Şarj cihazını temizlemek istediğinizde.

Lenovo, Lenovo tarafından üretilmeyen veya onaylanmayan ürünlerin performansından ve güvenliğinden sorumlu değildir. Yalnızca Lenovo onaylı AC adaptörleri ve pilleri kullanın.

NOT: Adaptör, cihaza yakın bir noktaya yerleştirilmeli ve kolayca ulaşılabilmelidir.

Kullanıcıların, USB 2.0 veya daha yüksek sürüme sahip USB arabirimleriyle kurulan bir bağlantı kullanması gerekir.

Dikkat dağılması

Lenovo Telefonu motorlu taşıt kullanırken veya bisiklete binerken kullanıyorsanız dikkatli olun. Daima kendi güvenliğinize ve başkalarının güvenliğine öncelik verin. Yasalara uyun. Lenovo Telefon gibi elektronik mobil cihazları motorlu taşıt veya bisiklet kullanırken nasıl kullanacağınıza ilişkin kuralları içeren yerel yasalar ve düzenlemeler olabilir.

Boğulma tehlikesi

Lenovo Telefonunuzu ve aksesuarlarını küçük çocuklardan uzak tutun. Lenovo Telefon küçük çocuklar için boğulma tehlikesi oluşturabilecek küçük parçalar içerir. Ayrıca, cam ekran sert bir yüzey üzerine düşürülür veya atılırsa kırılabilir ya da çatlayabilir.

Patlayıcı ortamlar

Lenovo Telefonunuzu yakıt doldurma alanı vb. gibi patlama riski olan ve kimyasal maddeler veya partiküller (ör. granül, toz veya metal tozları) içeren ortamlarda şarj etmeyin ve kullanmayın. Tüm işaretlere ve talimatlara uyun.

Radyo frekansı karışması

Cep telefonlarının kullanılmasını yasaklayan veya sınırlandıran işaretlere ve ikazlara (ör. sağlık kuruluşlarında veya patlayıcı alanlarda) riayet edin. Lenovo Telefon, radyo frekansı emisyonlarını düzenleyen yönetmeliklere uygun olarak tasarlanmış, test edilmiş ve üretilmiştir, ancak Lenovo Telefonunuzdan kaynaklanacak bu tür emisyonlar, diğer elektronik cihazların çalışmasını olumsuz etkileyebilir ve bozulmalarına neden olabilir. Uçakta seyahat gibi kullanımın kısıtlandığı ortamlarda veya görevliler tarafından istendiğinde, Lenovo Telefonunuzun kablosuz ileticilerini kapalı konuma getirmek için Lenovo Telefonunuzu kapalı konuma getirin veya Uçak Moduna alın.

Tıbbi cihazlar

Lenovo Telefonunuz, elektromanyetik alanlar yayan radyo dalgaları içerir. Bu elektromanyetik alanlar, kalp pillerini ve diğer tıbbi cihazları etkileyebilir. Bir kalp pili kullanıyorsanız, kalp piliniz ile Lenovo Telefonunuz arasında en az 15 cm'lik (6 inç) bir mesafe bırakmaya dikkat edin. Lenovo Telefonunuzun kalp pilinizi veya diğer tıbbi cihazları etkileyebileceğini düşünüyorsanız, Lenovo Telefonunuzu kullanmayı bırakın ve kullandığınız tıbbi cihaza özel bilgiler için doktorunuza danışın.

Önemli kullanım bilgileri

Temizleme

Kir, mürekkep, makyaj malzemesi veya losyon vb. gibi kirlenmesine neden olabilecek bir maddeyle temas etmesi durumunda Lenovo Telefonunuzu derhal temizleyin. Temizlemek için:

- Tüm kabloları çıkarın ve Lenovo Telefonunuzu kapalı konuma getirin (Uyku/Uyandırma düğmesini basılı tutun ve ardından ekrandaki sürgüyü kaydırın).
- Yumuşak, tüy bırakmayan bir bez kullanın.
- Açıklıklara sıvı girmemesine dikkat edin.
- Temizlik ürünleri veya basınçlı hava kullanmayın.

Çalışma sıcaklığı

Lenovo Telefonunuzun oluşturduğu ısı konusunda bilgi sahibi olun. Lenovo Telefonunuzu kullanırken elektrikli cihazlar, elektrikli ısıtma ya da pişirme aletleri gibi sıcak veya yüksek gerilimli ortamlardan uzak tutun. Lenovo Telefonunuzu, olası hasarları önlemek için yalnızca -10°C (14 °F) ile 35°C (95 °F) sıcaklık aralığında şarj edin.

Lenovo Telefon açıkken ya da pil şarj olurken, bazı bölümleri ısınabilir. Oluşabilecek sıcaklık, sistem etkinliğinin miktarına ve pil dolmuş düzeyine bağlıdır. Arada giysi olsa da telefonunuzun vücudunuzla uzun süre temas etmesi rahatsızlığa ya da cildinizde yanıklara neden olabilir. Ellerinizi, dizinizi ya da vücudunuzun herhangi bir bölümünü Lenovo Telefonunuzun ısınan bölümüyle uzun süre temas ettirmekten kaçının.

Verilerinizin ve yazılımınızın korunması

Bilinmeyen dosyaları silmeyin veya sizin oluşturmadığınız dosyaların ya da dizinlerin adlarını değiştirmeyin; aksi takdirde Lenovo Telefonunuzun yazılımı çalışmayabilir.

Ağ kaynaklarına erişim, Lenovo Telefonunuzu virüslere, korsanlara, casus yazılımlara ve yazılımınıza ya da verilerinize zarar verebilecek diğer zararlı etkinliklere açık hale getirebilir. Güvenlik duvarı, virüs ve casus yazılımlara karşı koruyucu yazılımlar gibi gerekli koruma önlemlerini almak ve bu yazılımları güncellemek sizin sorumluluğunuzdadır.

Lenovo Telefonunuzu elektrikli fan, radyo, yüksek güçlü hoparlörler, klima ve mikrodalga fırın gibi elektrikli aletlerden uzak tutun. Elektrikli aletlerin oluşturduğu kuvvetli manyetik alanlar ekrana ve Lenovo Telefonunuzdaki verilere zarar verebilir.