

SONY®

Kullanım kılavuzu

Xperia™ X Compact
F5321

İçindekiler

Başlarken.....	6
Bu Kullanım kılavuzu hakkında.....	6
Genel bakış.....	6
Montaj.....	7
Ekran koruması.....	8
Cihazınızı ilk kez başlatma.....	8
Google™ hesabı neden gerekli?.....	8
Cihazınızı şarj etme.....	9
Cihaz güvenliği.....	11
Cihazınızın korunduğundan emin olun.....	11
Ekran kilidi.....	11
Parmak İzi Yöneticisi.....	13
Cihazınızın kilidini manuel olarak açma.....	14
SIM kart koruması.....	17
Cihazınızın kimlik numarasını bulma.....	18
Kayıp bir cihazı bulma	19
Temel konuları öğrenme.....	21
Dokunmatik ekranı kullanma.....	21
Ekranı kilitleme ve ekranın kilidini açma.....	22
Ana ekran.....	23
Uygulama ekranı.....	24
Uygulamalarda dolaşma.....	26
Widget'ler.....	26
Kısayollar ve klasörler.....	27
Arka plan ve temalar.....	28
Pil ve güç yönetimi.....	28
Ekran görüntüsü çekme.....	30
Bildirimler.....	30
Durum çubuğundaki simgeler.....	32
Uygulamalara genel bakış.....	34
Uygulamaları indirme.....	37
Google Play™ servisinden uygulamalar indirme.....	37
Başka kaynaklardan uygulamalar indirme.....	37
İnternet ve ağlar.....	38
Web'de tarama yapma.....	38
İnternet ve MMS ayarları	38
Wi-Fi®.....	39
Mobil veri bağlantınızı paylaşma.....	41
Veri kullanımını kontrol etme.....	43

Mobil şebekeleri seçme.....	44
Sanal özel ağlar (VPN'ler).....	44
Cihazınızda veri senkronizasyonu.....	46
Çevrimiçi hesaplarla senkronize etme.....	46
Microsoft® Exchange ActiveSync® ile senkronize etme.....	46
Temel ayarlar.....	48
Ayarlara erişim.....	48
Ses ayarları.....	48
Rahatsız etme modu.....	49
Ekran ayarları.....	50
Uygulama ayarları.....	52
Uygulamalarınızı sıfırlama.....	53
Daydream.....	54
Dil ayarları.....	54
Tarih ve saat.....	54
Mobil ortam için X-Reality™.....	55
Super-vivid modu.....	55
Ses çıkışı geliştirme.....	55
Gürültü önleme.....	56
Çok kullanıcı hesapları.....	57
Metin yazma.....	59
Sanal klavye.....	59
Metin düzenleme.....	60
Arama.....	61
Çağrı yapma.....	61
Alınan çağrılar.....	62
Akıllı çağrı yönetme.....	63
Devam eden çağrılar.....	63
Çağrı kaydının kullanımı.....	64
Çağrı yönlendirme.....	64
Çağrıları sınırlandırma.....	65
Birden fazla çağrı.....	65
Konferans çağrıları.....	66
Sesli mesaj.....	66
Acil durum çağrıları.....	67
Kayıtlar.....	68
Kayıtları aktarma.....	68
Kayıtları arama ve görüntüleme.....	69
Kayıt ekleme ve kayıtları düzenleme.....	70
Tıbbi ve acil durum iletişim bilgileri ekleme.....	71
Sık Kullanılanlar ve Gruplar.....	72
Kayıt bilgisi gönderme.....	73

Kayıtlar uygulamanızda çift kayıttan kaçınmak.....	73
Kayıtları yedekleme.....	73
E-posta.....	75
E-posta kurulumu.....	75
E-posta mesajları gönderme ve alma.....	75
E-posta mesajlarınızı düzenleme.....	76
E-posta hesap ayarları.....	77
Gmail™.....	77
Mesajlaşma ve sohbet.....	79
Mesajları okuma ve mesaj gönderme.....	79
Mesajlarınızı düzenleme.....	80
Mesajdan çağrı gönderme.....	81
Mesajlaşma ayarları.....	81
Anında mesajlaşma ve görüntülü sohbet.....	81
Müzik ve FM radyo.....	82
Cihazınıza müzik aktarma.....	82
Müzik dinleme.....	82
Müzik menüsü.....	83
Çalma listeleri.....	84
Müzik paylaşma.....	85
Sesi geliştirme.....	85
Radyo dinleme.....	85
Favori radyo kanalları.....	87
Radyo sesi ayarları.....	87
Kamera.....	88
Fotoğraf çekme ve video kaydetme.....	88
Genel kamera ayarları.....	89
Fotoğraf makinesi ayarları.....	93
Video kamera ayarları.....	96
Albümdeki fotoğraflar ve videolar.....	98
Fotoğrafları ve videoları görüntüleme.....	98
Fotoğrafları ve videoları paylaşma ve yönetme.....	99
Fotoğraf düzenleyici uygulamasıyla fotoğraf düzenleme.....	100
Video düzenleyici uygulamasıyla video düzenleme.....	101
Fotoğraf ve videoları gizleme.....	101
Albüm ana ekran menüsü.....	102
Fotoğraflarınızı bir harita üzerinde görüntüleme.....	102
Videolar.....	105
Video uygulaması.....	105
Cihazınıza video içeriği aktarma.....	106
Video içeriğini yönetme.....	106
Movie Creator.....	107

Bağlanabilirlik.....	108
Cihazınızın ekranını bir TV'ye kablosuz olarak yansıtma.....	108
DLNA Certified™ cihazlarla içerik paylaşımı.....	108
Cast özelliğini kullanarak başka cihazda dosya görüntüleme.....	110
Cihazınızı USB aksesuarlarına bağlama.....	111
Cihazınızı DUALSHOCK™ 4 kablosuz kontrol cihazına bağlama.....	111
NFC.....	111
Bluetooth® kablosuz teknolojisi.....	113
Zaman kazanmanızı sağlayan akıllı uygulamalar ve özellikler....	116
Google Arama ve Now.....	116
News Suite.....	116
Cihazınızı cüzdan olarak kullanma.....	116
Seyahat ve haritalar.....	117
Konum servislerini kullanma.....	117
Google Haritalar™ ve navigasyon.....	117
Seyahat halindeyken veri trafiği kullanımı.....	118
Uçak modu.....	118
Takvim ve çalar saat.....	119
Takvim.....	119
Alarm ve çalar saat.....	119
Erişilebilirlik.....	122
Büyültme hareketleri.....	122
Büyük metin.....	122
Renk düzeltme.....	122
TalkBack.....	122
TTY (Telefon Daktilosu) modu.....	123
Destek ve bakım.....	124
Cihazınız için destek.....	124
Bilgisayar aracı.....	124
Cihazınızı güncelleme.....	125
Bellek ve depolama.....	126
Bir bilgisayar kullanarak dosyaları yönetme.....	127
USB Bağlantı Modu.....	128
İçerikleri yedekleme ve geri yükleme.....	128
Cihazınızda tanı testlerini çalıştırma.....	131
Cihazınızı yeniden başlatma ve sıfırlama.....	132
Garanti, SAR ve kullanım kuralları.....	133
Servis ve özellik kısıtlamaları.....	133
Yasal bilgiler.....	133

Başlarken



Bu Kullanım kılavuzu hakkında

Bu **Android™ 6.0.1** yazılım sürümünün **Xperia™ X Compact** Kullanım kılavuzudur. Cihazınızda hangi yazılım sürümünün çalıştığından emin değilseniz bunu Ayarlar menüsünde kontrol edebilirsiniz. Yazılım güncellemeleri hakkında daha fazla bilgi için *Cihazınızı güncelleme* sayfasındaki 125 bölümüne bakın.

Cihazınızın güncel yazılım sürümünün denetlenmesi

- 1 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokunun.
- 2 **Ayarlar > Telefon hakkında > Android™ sürümü** öğesine dokunun.

Genel bakış

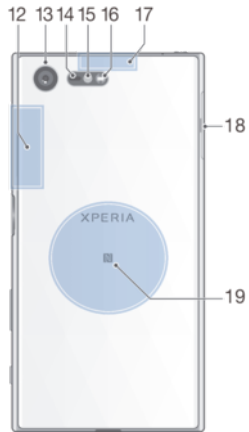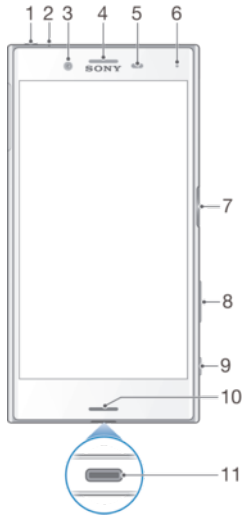

1. Mikrofonlu kulaklık seti jakı
2. İkinci mikrofon
3. Ön kamera lensi
4. Ahize/İkinci hoparlör
5. Yakınlık/Işık sensörü
6. Şarj/Bildirim ışığı
7. Güç tuşu/Parmak izi sensörü*
8. Ses seviyesi/Yaklaştırma tuşu
9. Kamera tuşu
10. Ana hoparlör/Ana mikrofon
11. Şarj ÜnitesiUSB Type-C™ kablo portu
12. Wi-Fi/Bluetooth anten alanı
13. Ana kamera lensi
14. Lazer AF Sensörü
15. RGBC-IR sensörü
16. Flaş
17. GPS anten alanı
18. Nano SIM/Bellek kartı yuva kapağı
19. NFC™ algılama alanı


! Parmak izi fonksiyonu ABD pazarında mevcut değildir.

Montaj

Cihazınız yalnızca nano SIM kartları destekler. Nano SIM kart ve bellek kartı aynı tutucu içinde ayrı yuvalara sahiptir. İkisini karıştırmadığınızdan emin olun.

! Veri kaybını önlemek için cihazınızı kapattığınızdan emin olun veya nano SIM kartı veya bellek kartını cihazdan çıkarmak üzere kart tutucusunu dışarı çıkarmadan önce bellek kartının bağlantısını kesin.

nano SIM kartı ve bellek kartı takmak için

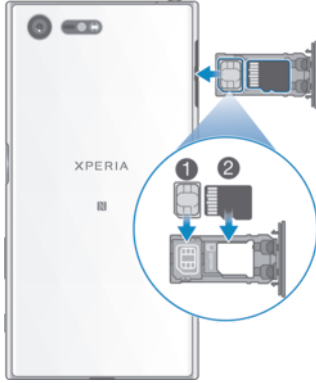

- 1 Tırnağınızla SIM kart/Bellek kartı tutucusunu sürükleyerek çıkarın.
- 2 SIM kartı, şekilde gösterildiği gibi (1) pozisyonunda, doğru yatay yönde düzgünce yerleştirin.
- 3 Bellek kartını, şekilde gösterildiği gibi (2) pozisyonunda, doğru yatay yönde düzgünce yerleştirin.
- 4 Tutucuyu yerine oturuncaya kadar nazik bir şekilde itin.

Nano SIM kartı çıkarmak için

- 1 Ekran aşağıya doğru bakarken nano SIM/Bellek kartı yuva kapağını açın.
- 2 Nano SIM/Bellek kartı tutucusunu tırnağınızla dışarı doğru çekin.
- 3 Nano SIM kartını kaldırın, tutucuyu yerine oturuncaya kadar nazik bir şekilde itin.

Bellek kartını çıkarmak için



- 1 Cihazı kapatın veya **Ayarlar > Depolama ve bellek > : > Gelişmiş > Depolama > ▲ (SD kart yanında)** konumunda bellek kartını kaldırın.
- 2 Ekran aşağıya doğru bakarken nano SIM/Bellek kartı yuva kapağını açın.
- 3 Nano SIM/Bellek kartı tutucusunu tırnağınızla dışarı doğru çekin.
- 4 Bellek kartını kaldırın, tutucuyu yerine oturuncaya kadar nazik bir şekilde itin.

Ekran koruması

- ! Cihazınızı kullanmadan önce çıkıntılı parçayı tutup çekerek şeffaf koruma filmini kaldırın.

Cihazınızı Xperia™ modelinize uygun Sony markalı bir ekran kapağı veya koruyucusu ile korumanız tavsiye edilir. Üçüncü tarafa ait ekran koruma aksesuarlarının kullanımı, sensörler, lensler, hoparlör veya mikrofonları kapatarak cihazınızın düzgün çalışmasını engelleyebilir ve garantiyi geçersiz kılabilir.

Cihazınızı ilk kez başlatma

Cihazınızı ilk defa başlattığınızda, bu kurulum kılavuzu temel ayarlarınızı yapılandırmanıza, cihazınızı kişiselleştirmenize ve hesaplarınızda (örneğin Google™ hesabınızda) oturum açmanıza yardımcı olur.

Cihazı açmak için

- ! Diğer USB kabloları cihazınıza zarar verebileceğinden, şarj ederken USB Type-C™ kablosunu (ürünle birlikte verilmiştir) kullanmanız önemlidir. Cihazı ilk kez açmadan önce, pilin en az 30 dakika şarj edilmesi önerilir.
- 1 Cihaz titreşene kadar güç tuşunu (⏻) basılı tutun.
 - 2 İstendiğinde SIM kartınızın PIN kodunu girin ve ✓ öğesine dokunun.
 - 3 Cihazın açılması için bir süre bekleyin.
- 💡 Başlangıçta SIM kartınızın PIN kodu ağ operatörünüz tarafından sağlanır, ancak daha sonra Ayarlar menüsünden değiştirilebilir. SIM kartınızın PIN kodunu girerken yaptığınız bir hatayı düzeltmek için ✗ öğesine dokunun.

Cihazı kapatmak için

- 1 Seçenekler menüsü açılana kadar açma/kapatma tuşuna (⏻) basın ve basılı tutun.
 - 2 Seçenekler menüsünden **Kapat** seçeneğine dokunun.
- ! Cihazın kapanması biraz zaman alabilir.

Google™ hesabı neden gerekli?

Sony Xperia™ cihazınız, Google™ tarafından geliştirilen Android™ platformunda çalışır. Cihazınızı satın aldığınızda bir dizi Google™ uygulaması ve servisi zaten cihazınızda bulunmaktadır. Örneğin, Gmail™, Google Haritalar™, YouTube™ ve Android™ uygulamalarını indirmek için kullanılan çevrimiçi mağaza olan Play Store™. Bu


servislerden en iyi şekilde yararlanmak için Google™ hesabına ihtiyacınız vardır. Örneğin bir Google™ hesabı aşağıdakilerin tümünü yapmanıza olanak sağlar:

- Google Play™ servisinden uygulama indirip yükleme.
- Gmail™ kullanarak e-postanızı, kayıtlarınızı ve takviminizi senkronize etme.
- Hangouts™ uygulamasını kullanarak arkadaşlarla sohbet etme.
- Google Chrome™ web tarayıcısını kullanarak geçmişinizi ve yer imlerinizi senkronize etme.
- Xperia™ Companion kullanarak bir yazılım onarımından sonra kendinizi yetkili kullanıcı olarak tanıtmak.
- my Xperia™ veya Android™ Cihaz Yöneticisi servislerini kullanarak, kayıp veya çalınmış bir cihazı bulma, kilitleme veya temizleme.

Android™ ve Google™ hakkında daha fazla bilgi için <http://support.google.com> adresine gidin.


- ! Google™ hesabınızın kullanıcı adını ve parolasını hatırlamanız oldukça önemlidir. Bazı durumlarda, Google™ hesabınızı kullanarak güvenlik nedenlerinden ötürü kendinizi tanıtmamız gerekebilir. Bu tür durumlarda, Google™ kullanıcı adınızı ve parolanızı sağlayamazsanız cihazınız kilitlenir. Ayrıca, birden fazla Google™ hesabınız varsa ilgili hesabın bilgilerini girdiğinizden emin olun.

Cihazınızda bir Google™ hesabı ayarlamak için

- 1 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokununuz.
- 2 **Ayarlar > Hesaplar ve senkronizasyon > Hesap ekle > Google** öğelerini bulup dokununuz.
- 3 Bir Google™ hesabı oluşturmak için kayıt sihirbazını izleyin veya hesabınız varsa oturum açın.

- 💡 Ayrıca cihazı ilk kez başlattığınızda kurulum sihirbazından bir Google™ hesabına giriş yapabilir veya hesap oluşturabilirsiniz. Alternatif olarak çevrimiçi olabilir ve www.google.com/accounts adresinden bir hesap oluşturabilirsiniz.

Bir Google™ hesabını kaldırmak için

- 1 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokununuz.
- 2 **Ayarlar > Hesaplar ve senkronizasyon > Google** öğelerine dokununuz.
- 3 Kaldırmak istediğiniz Google™ hesabını seçin.
- 4 **> Hesabı kaldır** öğelerine dokununuz.
- 5 Onaylamak için tekrar **Hesabı kaldır** seçeneğine dokununuz.

- ! Google™ hesabınızı kaldırırsanız, Google™ hesabınıza bağlı tüm güvenlik özellikleri kullanılamaz hale gelir.


Cihazınızı şarj etme

Cihazınızın, yalnızca yetkili bir Sony onarım merkezi tarafından değiştirilmesi gereken, tümleşik ve şarj edilebilir bir pili vardır. Cihazı asla kendiniz açmaya veya sökmeye çalışmamalısınız. Bunu yapmak, hasara neden olabilir ve garantinizi geçersiz kılabilir.

İlk kez kullanmak üzere cihazınızı başlatmadan önce pilinizi en az 30 dakika şarj etmenizi öneririz. Cihazınızı şarj edildiği sırada kullanmaya devam edebilirsiniz. Pil performansının nasıl artırılacağı hakkında daha fazla bilgi edinmek için *Pil ve güç yönetimi* sayfasındaki 28 bölümüne bakın.

- ! Diğer USB kabloları cihazınıza zarar verebileceğinden, şarj ederken USB Type-C™ kablосunu (ürünle birlikte verilmiştir) kullanmanız önemlidir.

Cihazınızı şarj etmek için

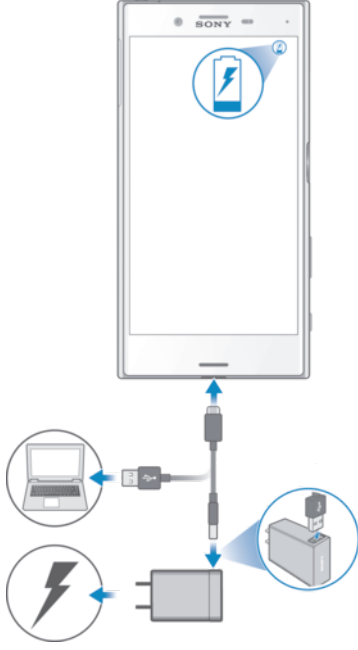

- 1 Şarj cihazını güç çıkışına takın.
 - 2 USB Type-C kablosunun bir ucunu şarj ünitesine (veya bilgisayarın USB portuna) takın.
 - 3 Kablonun diğer ucunu, cihazınız üzerindeki USB Type-C™ portuna takın. Cihaz şarj olmaya başladığında bildirim ışığı yanar.
 - 4 Cihaz tamamen şarj olduğunda, USB kablosunu dışarı doğru çekerek cihazınızdan çıkartın. Konnektörün bükülmediğinden emin olun.
- ! Diğer USB kabloları cihazınıza zarar verebileceğinden, şarj ederken USB Type-C™ kablosunu (ürünle birlikte verilmiştir) kullanmanız önemlidir.
- 💡 Pil tamamen boşalmışsa, bildirim ışığının yanması ve şarj simgesinin görüntülenmesi birkaç dakika sürebilir.

Pil bildirim ışığı durumu

Yeşil	Pil şarj oluyor ve pil şarj seviyesi %90'dan fazla
Turuncu	Pil şarj oluyor ve pil şarj seviyesi %90'dan az
Kırmızı	Pil şarj oluyor ve pil şarj seviyesi %15'ten az

Cihaz güvenliği

Cihazınızın korunduğundan emin olun

Cihazınız kayıp veya çalıntı durumu için kesinlikle önerilen çeşitli güvenlik seçeneklerine sahiptir.

Bu seçenekler şöyledir:

- Herhangi birinin cihazınıza erişmesini veya onu sıfırlamasını önlemek için, cihazınızda PIN, parola ya da düzen kullanarak güvenli bir ekran kilidi ayarlayın. Daha fazla bilgi edinmek için *Ekran kilidi* sayfasındaki 11 bölümüne bakın.
- Cihazınız çalınırsa veya silinirse, başkalarının cihazınızı kullanmasını önlemek için Google™ hesabı ekleyin. Daha fazla bilgi için *Google™ hesabı neden gerekli?* sayfasındaki 8 bölümüne bakın.
- “my Xperia ile Koruma” veya Android™ Cihaz Yöneticisi web servisini etkinleştirin. Bu servislerden birini kullanarak, kayıp bir cihazı uzaktan bulabilir, kilitleyebilir veya temizleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için *Kayıp bir cihazı bulma* sayfasındaki 19 bölümüne bakın.

Cihazınızın sahipliğini doğrulama

Belirli koruma özellikleri, ya PIN, parola, düzen girerek ya da Google™ hesabınızın bilgilerinizi girerek ekran kilidi kaldırmanızı gerektirir. Koruma özelliklerinin ve gerekli bazı kimlik bilgilerinin örnekleri şunlardır:

Fabrika Verilerine Sıfırlama koruması	Fabrika Verilerine Sıfırlama işlemi gerçekleştirmeniz için önce ekran kilidini açmanız gerekir.
My Xperia Koruması	Bu servisi kullanarak cihazınızı uzaktan sıfırlarsanız, servisinizle ilişkili olan Google™ hesabının kullanıcı adını ve parolasını girmelisiniz. Kurulum işlemi tamamlanmadan önce, cihazınız İnternete bağlanmalıdır. Aksi takdirde, sıfırlandıktan sonra cihazınızı kullanamazsınız.
Android™ Cihaz Yöneticisi	Bu servisi kullanarak cihazınızı uzaktan sıfırlarsanız, Google™ hesabının kullanıcı adını ve parolasını girmelisiniz. Kurulum işlemi tamamlanmadan önce, cihazınız İnternete bağlanmalıdır. Aksi takdirde, sıfırlandıktan sonra cihazınızı kullanamazsınız.
Yazılım onarımı	Bir yazılım onarımı gerçekleştirmek için Xperia™ Companion yazılımını kullanırsanız, onarım tamamlandıktan sonra cihazı başlattığınızda, Google™ hesabınızın kullanıcı adı ve parolasını girmeniz istenir.


- ! Android™ Cihaz Yöneticisi için Google™ hesabının bilgileri girilmelidir. Bu, cihaza kurduğunuz herhangi bir Google™ hesabı olabilir. Kurulum işlemi sırasında ilgili hesap bilgilerinizi sağlayamazsanız, cihazı kullanmanız mümkün olmayacaktır.

Ekran kilidi


Birkaç ekran kilidi seçeneği vardır. Aşağıda her kilit türünün güvenlik seviyesi en zayıftan en güçlüye doğru listelenmiştir:

- Hızla Kaydırma: Koruma sağlamaz ancak Ana ekrana hızlıca erişebilirsiniz.
- Düzen: Cihazınızın kilidini açmak için parmağınızla basit bir düzen çizin.
- PIN: Cihazınızın kilidini açmak için en az dört basamaklı sayısal bir PIN girin.
- Parola: Cihazınızın kilidini açmak için alfa sayısal bir parola girin.
- Parmak izi: Cihazınızın kilidini açmak için kayıtlı parmağınızı güç tuşunun üzerine yerleştirin.
- ! Ekran kilidini açma düzeninizi, PIN'inizi veya parolanızı unutmanız çok önemlidir. Bu bilgileri unutursanız, kayıtlar ve mesajlar gibi önemli verileri geri yüklemeniz mümkün olmayabilir.
- 💡 Xperia™ cihazınıza bir Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS) hesabı kurarsanız, EAS güvenlik ayarları kilit ekranı tipini sadece bir PIN veya parola ile sınırlandırabilir. Bu durum, ağ yöneticinizin kurumsal güvenlik gereksinimiyle tüm EAS hesapları için bir kilit ekranı tipi belirlediği zaman oluşur. Mobil cihazlar için uygulanan ağ güvenliği ilkelerini kontrol etmesi için şirketinizin veya kuruluşunuzun ağ yöneticisine başvurun. Parmak izi fonksiyonu ABD'de mevcut değildir.


Ekran kilidi düzeni oluşturmak için

- 1 **Ana ekran** konumundan  dokununuz.
 - 2 **Ayarlar > Ekran kilidi ve güvenlik > Ekran kilidi > Şekil** öğelerini bulup dokununuz.
 - 3 Cihazınızdaki talimatları uygulayınız.
- ! Kilit düzeninizi üst üste beş kez yanlış girerseniz, yeniden denemek için 30 saniye beklemeniz gerekir.


Ekran kilidinizin türünü değiştirmek için

- 1 **Ana ekran** konumundan  dokununuz.
- 2 **Ayarlar > Ekran kilidi ve güvenlik > Ekran kilidi** öğesini bulup dokununuz.
- 3 Cihazınızdaki talimatları uygulayınız.


Ekran kilidi düzenini değiştirmek için

- 1 **Ana ekran** konumundan  dokununuz.
- 2 **Ayarlar > Ekran kilidi ve güvenlik > Ekran kilidi** öğesini bulup dokununuz.
- 3 Ekran kilidi kaldırma düzeninizi çizin.
- 4 **Şekil** öğesine dokununuz ve cihazınızdaki talimatları izleyiniz.


Ekran kilidi PIN kodu oluşturmak için

- 1 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokununuz.
- 2 **Ayarlar > Ekran kilidi ve güvenlik > Ekran kilidi > PIN** öğelerini bulup dokununuz.
- 3 Rakamlardan oluşan bir PIN giriniz ve **Devam Et** öğesine dokununuz.
- 4 PIN'inizi yeniden giriniz ve onaylayınız, ardından **Tamam** öğesine dokununuz.

Ekran kilidi parolası oluşturmak için

- 1 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokununuz.
- 2 **Ayarlar > Ekran kilidi ve güvenlik > Ekran kilidi > Şifre** öğelerini bulup dokununuz.
- 3 Cihazınızdaki talimatları uygulayınız.

Kayıtarak kilit açma işlevini etkinleştirmek için

- 1 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokununuz.
- 2 **Ayarlar > Ekran kilidi ve güvenlik > Ekran kilidi** öğesini bulup dokununuz.
- 3 Etkin olan ekran kilitleme türüne bağlı olarak, ekran kilidi açma düzeninizi çizin veya PIN ya da parolanızı giriniz.
- 4 **Hızla kaydırma**, ardından **Evet, kaldır** öğesine dokununuz.

Parmak izi kilidini açma

- ! Parmak izi kilidini açma seçeneğini etkinleştirirseniz, belirlediğiniz düzen, PIN veya parola ekran kilidi, yedek kilit açma yöntemi olarak kullanılabilir. Diğer ekran kilidi türlerini seçmek tüm parmak izi ayarlarını silecektir.

Cihazınızın kilidini hızlı bir şekilde açmak için parmak izinizi kullanabilirsiniz. Bu özelliği kullanmak için önce bir parmak izi kaydetmeniz ve bu özelliği Parmak İzi Yöneticisi'nde etkinleştirmeniz gerekir. Parmak izi kaydetme hakkında bilgi için *Parmak İzi Yöneticisi* sayfasındaki 13 konusuna bakınız.

- 💡 Parmak izi fonksiyonu ABD pazarında mevcut değildir.

Parmak izi kilit kaldırmayı etkinleştirmek için

- 1 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokununuz.
- 2 **Ayarlar > Ekran kilidi ve güvenlik > Fingerprint manager** öğesini bulup dokununuz.
- 3 İstediğiniz düzen, PIN veya parolanızı onaylayınız.
- 4 Bir parmak izi kaydetmek için cihazınızdaki talimatları uygulayınız.

Parmak izinizi kullanarak cihaz kilidini açmak için

- Kilit ekranı aktifken, cihazın parmak izinizi taraması ve ekran kilidini açması için parmağınızı güç tuşunun üzerine yerleştirin. Parmak İzi Yöneticisi'nde kaydettiğiniz parmağı kullandığınızdan emin olun.
- 💡 Beş denemeden sonra parmak izinizi kullanarak ekran kilidini açamazsanız, yedek düzen, PIN veya parolanızı kullanabilirsiniz.

Unutulan ekran kilidini sıfırlama

Ekran kilidi PIN kodunuzu, parolanızı veya düzeninizi unuttuysanız my Xperia koruması hizmetinden yararlanarak sıfırlama işlemi yapabilirsiniz. Bu hizmeti kullanarak ekran kilidini sıfırladıktan sonra cihazınızdaki içerikler kaybolmaz.

Cihazınızda my Xperia koruması hizmetini etkinleştirmek için *Kayıp bir cihazı bulma* sayfasında 19 bölümüne bakın.


My Xperia koruması hizmetini kullanarak ekran kilidini sıfırlamak için

- 1 Google™ hesabınıza ait kullanıcı adı ve parolasını bildiğinizden ve cihazınızda my Xperia koruması hizmetini etkinleştirdiğinizden emin olun.
 - 2 İnternet'e bağlı herhangi bir cihazdan *myxperia.sonymobile.com* adresine gidin.
 - 3 Cihazınızda ayarlamış olduğunuz aynı Google™ hesabını kullanarak oturum açın.
 - 4 **Cihazlarınız** altında cihazınızın resmini tıklayın.
 - 5 Halihazırdaki ekran kilidini yeni bir PIN koduyla değiştirmek için **Kilit** veya **PIN2 kodunu değiştir** seçeneklerinden birini belirleyin.
 - 6 My Xperia koruması hizmeti tarafından sağlanan ekrandaki talimatları uygulayın.
- ! Güvenlik ayarlarınıza bağlı olarak cihazınız ekran kilidi sıfırlamasından sonra kilitlenebilir. Bu gerçekleşirse, cihazı kullanabilmek için Google™ hesabınıza ait kullanıcı adı ve parolanızı girmeniz gerekir.

Parmak İzi Yöneticisi

- 💡 Parmak İzi sensörünü kullanmadan önce, sensörün temiz olduğundan ve üzerinde gözle görülebilen nem olmadığından emin olun.
- Parmak İzi Yöneticisi, cihazınızın kilidini açmak veya satın alımları onaylamak için ek bir güvenlik yöntemi olarak kullanılabilen parmak izi bilgilerini kaydeder. Cihazınıza en fazla 5 parmak izi kaydedebilirsiniz.
- 💡 Parmak izi fonksiyonu ABD pazarında mevcut değildir.

İlk kez parmak izi kaydetmek için

- 1 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokununuz.
 - 2 **Ayarlar > Ekran kilidi ve güvenlik > Fingerprint Manager** öğesini bulup dokununuz.
 - 3 Parmak izi kaydını tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.
- ! İlk kez parmak izi kaydederken, henüz yapmadıysanız güvenlik yedeği olarak bir düzen, PIN veya parola ayarlamanız istenir. Ekran kilidi ayarlamayla ilgili daha fazla bilgi için, *Ekran kilidi* sayfasında 11 bölümüne bakın.
- 💡 Parmak izi sensörü cihazınızın ekranında değil, güç tuşunun üzerindedir. Parmak İzi sensörünü kullanmadan önce, sensörün temiz olduğundan ve üzerinde gözle görülebilen nem olmadığından emin olun.


Ek parmak izleri kaydetmek için

- 1 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokununuz.
- 2 **Ayarlar > Ekran kilidi ve güvenlik > Fingerprint Manager** öğesini bulup dokununuz.
- 3 Düzen, PIN veya parolanızı onaylayın.
- 4  simgesine dokunup ekrandaki talimatları uygulayın.

Kayıtlı bir parmak izini silmek için

- 1 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokununuz.
- 2 **Ayarlar > Ekran kilidi ve güvenlik > Fingerprint Manager** öğesini bulup dokununuz.
- 3 Kayıtlı olan parmak izine ve ardından **Sil > Sil** seçeneğine dokununuz.

Kayıtlı bir parmak izini yeniden adlandırmak için

- 1 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokununuz.
- 2 **Ayarlar > Ekran kilidi ve güvenlik > Fingerprint Manager** öğesini bulup dokununuz.
- 3 Listede kayıtlı bir parmak izine dokununuz ve ardından parmak izi adını giriniz.
- 4 **Tamam** öğesine dokununuz.


Cihazınızın kilidini manuel olarak açma

Akıllı Kilit özelliği, cihazınızın kilidini belirli durumlarda otomatik olarak açmaya ayarlamınızı sağlayarak kilidi açmanızı kolaylaştırır. Cihazınızın kilidini açık tutabilirsiniz, örneğin bir Bluetooth® cihazına bağlı olduğunda veya yanınızda taşırken.

Cihazınızı, kilidini otomatik olarak açmak üzere hazırlamak için öncelikle verilen sırayla aşağıdaki adımları gerçekleştirmeniz gerekir:

- Aktif bir İnternet bağlantınız, tercihen veri trafiği ücretlerini sınırlamak için Wi-Fi® bağlantınız olduğundan emin olun.
 - Google Play™ hizmetlerinin güncel olmasını sağlamak üzere Play Store™ uygulamasını kullanarak tüm uygulamalarınızın güncel olduğundan emin olun. En yeni Akıllı Kilit özelliklerini kullanabilmeniz için güncel Google Play™ hizmetleri uygulaması gereklidir.
 - Akıllı Kilit'i etkinleştirin.
 - Cihazınızın kilidinin otomatik olarak açılacağı zamanı ayarlayın.
- !
- Akıllı Kilit özelliği, Google™ tarafından geliştirilmiştir ve işlev Google™ güncellemeleri nedeniyle zaman içinde değişebilir.
 - Akıllı Kilit özelliği her pazarda, ülkede veya bölgede kullanılamayabilir.

Akıllı Kilit özelliğini etkinleştirmek için

- 1 Henüz ayarlamadıysanız, ekran kilidi olarak bir düzen, PIN veya parola ayarlayın.
- 2 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokununuz.
- 3 **Ayarlar > Ekran kilidi ve güvenlik > Güven araçları** öğesini bulup dokununuz.
- 4 Fonksiyonu etkinleştirmek için **Akıllı Kilit (Google)** kaydırıcısına dokununuz.
- 5 **Güven araçları** öğesinin yanındaki geri okuna dokununuz.
- 6 **Akıllı Kilit** öğesini bulup dokununuz.
- 7 Düzen, PIN veya parolanızı girin. Akıllı Kilit ayarlarınızı değiştirmek istediğinizde bu ekran kilidini girmeniz gerekir.
- 8 Bir Akıllı Kilit türü seçin.

Cihaz kilidinin otomatik olarak açık tutulacağı zamanı ayarlama

Aşağıdaki ayarları kullanarak cihazınızın kilidini açık tutmak için Akıllı Kilit'i ayarlayabilirsiniz:

- **Güvenilen cihazlar:** Cihazınız güvenilir bir Bluetooth® veya NFC cihazına bağlı olduğunda kilidini açık tutun.
- **Güvenilir yerler:** Güvenilir bir konumda olduğunuzda cihazınızın kilidini açık tutun.
- **Bedende algılama:** Cihazınızı yanınızda taşırken kilidini açık tutun.
- **Güvenilir yüz:** Telefonunuza bakarak kilidini açın.
- **Güvenilir ses:** Herhangi bir ekranda arama yapmak veya ses, ses modelinizle eşleştirdiğinizde cihazınızın kilidi kaldırmak için ses tanıma özelliğini ayarlayın.

Cihazınızı 4 saat boyunca kullanmadığınızda ve yeniden başlattıktan sonra, cihazınızın kilidini manuel olarak açmanız gerekir.

Güvenilir Bluetooth® cihazlarına bağlanma

Bağlı bir Bluetooth® cihazını güvenilir cihaz olarak belirleyebilir ve Xperia™ cihazınızın kilidini bu cihaza bağlıyken açık tutabilirsiniz. Araç hoparlörü, ev eğlence sistemi, Bluetooth® saat veya fitness izleme aracı gibi düzenli olarak bağlandığınız Bluetooth® cihazlarınız varsa bunları güvenilir cihazlar olarak ekleyebilir ve zaman kazanmak için


ekran kilidi ek güvenliğini atlayabilirsiniz. Söz konusu cihazları kullanırken nispeten güvenli bir yerdeyseniz bu özellik uygundur. Bazı durumlarda, güvenilir bir cihaz bağlamadan önce cihazınızın kilidini manuel olarak açmanız gerekebilir.

- ! Bluetooth® klavye veya kılıf gibi sürekli cihazınıza bağlı olan cihazları güvenilir cihaz olarak eklemeniz önerilmez.
- 💡 Güvenilir bir Bluetooth® cihazı kapandığında veya kapsama alanı dışına çıktığında ekranınız kilitlenir ve kilidi açmak için PIN, desen veya parola girmeniz gerekir.

Güvenilir bir Bluetooth® cihazı eklemek için

- 1 Cihazınızın güvenilir cihaz olarak eklemek istediğiniz Bluetooth® cihazına eşlenmiş ve bağlı olduğundan emin olun.
- 2 **Ayarlar > Ekran kilidi ve güvenlik > Akıllı Kilit >Güvenilir cihaz ekle > Bluetooth** öğelerine dokununuz.
- 3 Bağlı cihazlar listesinden seçmek için bir cihaz adına dokununuz. Bu listede yalnızca eşlenmiş cihazlar görünür.
- 4 Bağlantınızın güvenliğine bağlı olarak, güvenilir cihaz kilidi açık tutmadan önce cihazınızın kilidini manuel olarak açmanız gerekebilir.

Güvenilir bir Bluetooth® cihazını kaldırmak için

- 1 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokununuz.
- 2 **Ayarlar > Ekran kilidi ve güvenlik > Akıllı Kilit > Güvenilen cihazlar** öğelerini bulup dokununuz.
- 3 Kaldırmak istediğiniz cihaza dokununuz.
- 4 **Güvenilir cihazı kaldır** öğesine dokununuz.

Güvenilir cihazlar kullanırken güvende olmanızı sağlama

Farklı Bluetooth® cihazları, farklı Bluetooth® standartlarını ve güvenlik özelliklerini destekler. Güvenilir cihazınız artık yakında olmasa bile, Bluetooth® bağlantınızı taklit ederek Xperia™ cihazınızın kilidini açık tutma ihtimali vardır. Cihazınız, bağlantınızı taklit etmeye çalışan biri olup olmadığını her zaman tespit edemez.

Cihazınız güvenli bir bağlantı kullandığınızı tespit edemediğinde, Xperia™ cihazınızda bir bildirim alırsınız ve güvenilir cihaz, kilidi açık tutmaya başlamadan önce cihazınızın kilidini manuel olarak açmanız gerekebilir.

- 💡 Bluetooth® bağlantısı aralığı cihazınızın modeline, bağlı Bluetooth® cihazına ve çevre gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bu faktörlere bağlı olarak, Bluetooth® bağlantıları 100 metreye kadar mesafeler üzerinden çalışabilir.


Güvenilir yerlere bağlanma

Güvenilir yerler özelliği ayarlandığında, belirli bir güvenilen konumda Xperia™ kilit ekranınızın güvenliği devre dışı bırakılır. Bu özelliğin çalışması için İnternet bağlantısı (tercihen Wi-Fi® üzerinden) ve cihazınızın geçerli konumunuzu kullanmasına izin vermeniz gerekir.



Güvenilir yerler ayarlamak için öncelikle yüksek doğruluk konumu modu veya pil tasarruflukonum modunun cihazınızda etkin olduğundan emin olun.

- ! Güvenilir bir konuma ilişkin verilen tam boyutlar tahminidir ve güvenilir konumlar olarak eklediğiniz evinizin veya başka alanların fiziksel duvarlarının ötesine geçebilir. Bu özellik, 80 metrelik bir yarıçap içinde cihazınızın kilidini açık tutabilir. Ayrıca, konum sinyallerinin çoğaltılabilir veya manipüle edilebilir olduğunu unutmayın. Özel ekipman erişimi olan biri cihazınızın kilidini açabilir.



Ev konumunuzu eklemek için

- 1 **Konum servisleri** özelliğinin açık olduğundan ve **Yüksek doğruluk** ya da **Pil tasarrufu** Yer modu ayarını kullandığınızdan emin olun.
- 2 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokununuz.
- 3 **Ayarlar > Ekran kilidi ve güvenlik > Akıllı Kilit > Güvenilir yerler > Ana ekran** öğelerine dokununuz.
- 4 **Bu konumu aç** öğesine dokununuz.

Ev konumunuzu düzenlemek için

- 1 **Konum servisleri** özelliğinin açık olduğundan ve **Yüksek doğruluk** ya da **Pil tasarrufu** ayarlarından birini kullandığınızdan emin olun.
 - 2 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokununuz.
 - 3 **Ayarlar > Ekran kilidi ve güvenlik > Akıllı Kilit > Güvenilir yerler** öğelerini bulup dokununuz.
 - 4 Ev konumunuzu seçiniz.
 - 5 **Düzenle** öğesine dokununuz.
 - 6 Arama çubuğunda, ev konumunuz olarak kullanmak istediğiniz konumu giriniz.
-  Başka ikamet anları sizin cadde adresinizi kullanıyorsa bina kompleksi içinde evinizin gerçek konumunu özel yer olarak ekleyebilirsiniz.


Ev konumunuzu kaldırmak için

- 1 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokununuz.
- 2 **Ayarlar > Konum** seçeneklerini bulun ve dokununuz, ardından konum servislerini etkinleştirmek için kaydırıcıya dokununuz.
- 3 **Mod** öğesine dokununuz, ardından **Yüksek doğruluk** veya **Pil tasarrufu** Konum modu ayarını seçiniz.
- 4 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokununuz.
- 5 **Ayarlar > Ekran kilidi ve güvenlik > Akıllı Kilit > Güvenilir yerler > Ana ekran** öğelerine dokununuz.
- 6 **Bu konumu kapat** öğesine dokununuz.



Özel konumları kullanma

Cihazınızın kilidinin açık kalabileceği güvenilir, özel bir yer olarak herhangi bir yer ekleyebilirsiniz.


Özel yer eklemek için

- 1 Yer modunun açık olduğundan ve **Yüksek doğruluk** ya da **Pil tasarrufu** ayarını kullandığınızdan emin olun.
- 2 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokununuz.
- 3 **Ayarlar > Ekran kilidi ve güvenlik > Akıllı Kilit > Güvenilir yerler** öğelerini bulup dokununuz.
- 4 **Güvenilir yer ekle** öğesine dokununuz.
- 5 Geçerli konumunuzu güvenilir, özel bir yer olarak kullanmak için **Bu konumu seç** öğesine dokununuz.
- 6 Alternatif olarak başka bir yer girmek için büyüteç simgesine dokununuz ve adresi yazınız. Cihazınız girilen konumu arar. Önerilen adresi kullanmak için adrese dokununuz.
- 7 Yeri ayrıntılı bir şekilde ayarlamak için adresin yanındaki geri oka dokununuz, ardından konum iğnesini istenen konuma sürükleyiniz ve **Bu konumu seç** öğesine dokununuz.

Özel bir yeri düzenlemek için

- 1 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokunun.
- 2 **Ayarlar > Konum** seçeneklerini bulun ve dokunun, ardından konum servislerini etkinleştirmek için kaydırıcıya dokunun.
- 3 **Mod** öğesine dokunun, ardından **Yüksek doğruluk** veya **Pil tasarrufu** Konum modu ayarını seçin.
- 4 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokunun.
- 5 **Ayarlar > Ekran kilidi ve güvenlik > Akıllı Kilit > Güvenilir yerler** öğelerini bulup dokunun.
- 6 Düzenlemek istediğiniz yeri seçin.
- 7 **Adresi düzenle** öğesine dokunun.
- 8 Başka bir yer girmek için büyüteç simgesine dokunun ve adresi yazın. Cihazınız girilen konumu arar. Önerilen adresi kullanmak için adrese dokunun.
- 9 Yeri ayrıntılı bir şekilde ayarlamak için adresin yanındaki geri okuna dokunun, ardından konum iğnesini istenen konuma sürükleyin ve **Bu konumu seç** öğesine dokunun.

Özel bir yeri kaldırmak için

- 1 Yer modunun açık olduğundan ve **Yüksek doğruluk** ya da **Pil tasarrufu** ayarını kullandığınızdan emin olun.
- 2 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokunun.
- 3 **Ayarlar > Ekran kilidi ve güvenlik > Akıllı Kilit > Güvenilir yerler** öğelerini bulup dokunun.
- 4 Kaldırmak istediğiniz yere dokunun.
- 5 **Sil** öğesine dokunun.


Cihazınızı taşırken kilidini açık tutma

Bedende algılama özelliğini kullanarak cihazınızı elinizde, cebinizde veya çantanızda taşırken kilidini açık tutabilirsiniz. Cihazınızdaki ivmeölçer cihazı taşıdığını algıladığında kilidi açık tutar. İvmeölçer, cihazın bırakıldığını algıladığında cihazı kilitlet.

Bedende algılama özelliğini kullandığınızda, aşağıdaki davranışların farkında olmanız gerekir:

- Cihazınızı bıraktığınızda ve ivmeölçer artık cihazın taşınmadığını algıladığında cihazı otomatik olarak kilitlet.
 - Cihazınızın kilitletmesi bir dakika kadar sürebilir.
 - Araba, otobüs, tren veya diğer kara taşıtlarına bindikten sonra, cihazınızın kilitletmesi 5 ile 10 dakika arasında sürebilir.
 - Uçak veya gemiye (veya kara tabanlı olmayan diğer araçlara) bindiğinizde, cihazınızın otomatik olarak kilitletmeyeceğini unutmayın, bu nedenle gerekirse cihazı manuel olarak kilitleyin.
 - Cihazınızı tekrar aldığınızda veya araçtan indiğinizde cihazınızın kilidini açın; cihazın kilidi, cihaz üzerinizde kaldığı sürece açık kalır.
- ! Bedende algılama özelliği, kimin vücuduna bağlı olduğunu ayırt edemez. Bedende algılama ile kilidi açık tutulan cihazınızı başkasına verirsiniz cihazınız diğer kullanıcı için kilidi açık kalabilir. Bedende algılama özelliğinin desen, PIN veya paroladan daha az güvenli olduğunu unutmayın.

Bedende algılama özelliğini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için


- 1 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokunun.
- 2 **Ayarlar > Ekran kilidi ve güvenlik > Akıllı Kilit > Bedende algılama** öğelerini bulup dokunun.
- 3 Fonksiyonu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kaydırıcıya dokunun.

SIM kart koruması


Cihazınızda kullandığınız her bir SIM kartı, bir PIN (Kişisel Kimlik Numarası) ile kilitleyebilir ya da kilidini açabilirsiniz. Bir SIM kart kilitletiğinde, karta bağlı olan abonelik yanlış kullanıma karşı korunur, bunun anlamı cihazınızı her başlattığınızda bir PIN girmeniz gerektiğidir.

PIN'i üst üste çok kez yanlış girerseniz, SIM kartınız bloke olur. Ardından PUK (Kişisel Bloke Açma Şifresi) ve yeni bir PIN girmeniz gerekir. PIN ve PUK kodlarınız, ağ operatörünüz tarafından sağlanır.




SIM kart kilidini ayarlamak veya kaldırmak için

- 1 Ana ekrandan  öğesine dokununuz.
- 2 **Ayarlar** > **Ekran kilidi ve güvenlik** > **SIM kart kilidini ayarla** öğesini bulup dokununuz.
- 3 SIM kart kilidini devre dışı bırakmak için **SIM kartı kilitle** kaydırıcısına dokununuz.
- 4 SIM kart PIN'ini girin ve **Tamam** seçeneğine dokununuz. SIM kart kilidi artık etkindir ve cihazınızı her yeniden başlatışınızda, bu PIN'i girmeniz istenir.

SIM kart PIN'ini değiştirmek için

- 1 **Ana ekran** konumundan  öğesine dokununuz.
- 2 **Ayarlar** > **Ekran kilidi ve güvenlik** > **SIM kart kilidini ayarla** öğesini bulup dokununuz.
- 3 **SIM PIN'i değiştir** öğesine dokununuz.
- 4 Eski SIM kart PIN'ini girin ve **Tamam** seçeneğine dokununuz.
- 5 Yeni SIM kart PIN'ini girin ve **Tamam** seçeneğine dokununuz.
- 6 Yeni SIM kart PIN'ini tekrar girin ve **Tamam** öğesine dokununuz.


PUK kodunu kullanarak bloke edilmiş bir SIM kartın kilidini açmak için

- 1 PUK kodunu girin ve  öğesine dokununuz.
 - 2 Yeni bir PIN kodu girip  seçeneğine dokununuz.
 - 3 Yeni PIN kodunu yeniden girip  seçeneğine dokununuz.
- ! PUK kodunu birçok kez yanlış girerseniz, yeni bir SIM kartı edinmek için şebeke operatörünüzle bağlantı kurunuz.

Cihazınızın kimlik numarasını bulma


Cihazınızın benzersiz bir kimlik numarası vardır. Cihazınızda, bu numara IMEI (Uluslararası Mobil Ekipman Kimliği) olarak adlandırılır. Bu numaranın bir kopyasını saklamanız gerekir. Örneğin cihazınızı kaydetmek için Xperia™ Care destek servisine eriştiğinizde bu numaraya ihtiyaç duyabilirsiniz. Ayrıca, cihazınız çalınırsa, bazı ağ sağlayıcıları cihazın ülkenizdeki veya bölgenizdeki ağlara erişimini engellemek için bu numarayı kullanabilir.

IMEI numaranızı etiket tepsisinde görmek için

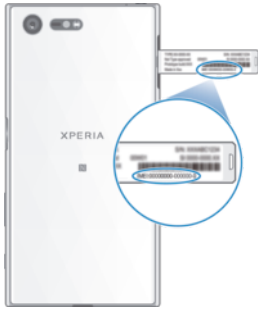

- 1 Nano SIM ve bellek kartı yuvasının kapağını açın.
 - 2 Etiket tepsisini çıkarın. IMEI numarası etiket tepsisinde görünür .
- 💡 IMEI numarasını görüntülemek için ayrıca, numara çeviricisini açarak ***#06#** girebilirsiniz.

IMEI numaranızı cihaz ayarları üzerinden görüntülemek için

- 1 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokununuz.
- 2 **Ayarlar** > **Telefon hakkında** > **Durum** > **IMEI bilgileri** öğelerini bulup dokununuz.


Kayıp bir cihazı bulma



Google™ hesabınız varsa, cihazınızı kaybetmeniz durumunda "my Xperia Koruması" web servisi cihazınızı bulmanıza ve emniyete almanıza yardım edebilir. Cihazınızda bu servisi etkinleştirdiyse bu işlemleri yapabilirsiniz:

- Haritada cihazınızı bulma.
 - Cihaz Rahatsız etme modunda olsa bile, bir uyarı sesi verme.
 - Cihazı uzaktan kilitleme ve cihazın, onu bulan kişiye kayıt detaylarınızı görüntülemesini sağlama.
 - Son seçenek olarak, cihazın dahili ve harici belleğini uzaktan temizleme.
- ! "my Xperia Koruması" web hizmetini kullanarak cihazın dahili belleğini temizlediyseniz, cihazı bir daha açtığınızda daha önce bu cihazda senkronize edilen Google™ hesabına giriş yapmanız gerekir.
- ! "my Xperia Koruması" servisi tüm ülkelerde veya bölgelerde kullanılamayabilir.

My Xperia Korumasını etkinleştirmek için

- 1 Aktif bir veri bağlantınız olduğundan emin olun ve cihazınızda konum servislerini etkinleştirin.
 - 2 **Ana ekran** konumunda  ögesine dokununuz.
 - 3 **Ayarlar > Ekran kilidi ve güvenlik > my Xperia tarafından koruma > Etkinleştir** öğelerini bulup dokununuz.
 - 4 Hizmetin hükümlerini ve koşullarını onaylamak için onay kutusunu işaretleyip **Kabul et** ögesine dokununuz.
 - 5 İstenirse, Google™ hesabınızda oturum açın veya halihazırda bir hesabınız yoksa yeni bir hesap oluşturun.
 - 6 My Xperia tarafından sağlanan Korumanın cihazınızı bulabileceğinden emin olmak için myxperia.sonymobile.com adresine gidin ve cihazınızda kullandığınız Google™ hesabı ile oturum açın.
- ! Bir cihazı birden çok kullanıcı ile paylaşıyorsanız, my Xperia Korumasının yalnızca cihaz sahibi olarak oturum açan kullanıcıya açık olduğunu unutmayın.

Android™ Aygıt Yöneticisi kullanarak kayıp bir cihazı bulma


Google™, Android™ Aygıt Yöneticisi adında bir yer ve güvenlik web servisi sunuyor. Bu servisi my Xperia servisiyle beraber veya servise alternatif olarak kullanabilirsiniz. Cihazınızı kaybederseniz, Android™ Aygıt Yöneticisi'ni şunlar için kullanabilirsiniz:

- Cihazınızın nerde olduğunu bulmak ve göstermek.
- Cihazınızı çaldırmak veya kilitlemek, üstündeki her şeyi silmek veya ekranı kilitlemek için bir telefon numarası eklemek.

Android™ Aygıt Yöneticisi ile ilgili daha fazla bilgi için, www.support.google.com adresini ziyaret edin.

- ! Cihazınızı kapalı veya cihazın internet bağlantısı yoksa Android™ Aygıt Yöneticisi çalışmaz. Android™ Aygıt Yöneticisi, tüm ülkeler veya bölgelerde bulunamayabilir.

Android™ Aygıt Yöneticisi'ni etkinleştirmek için

- 1 Birden fazla kullanıcı bir cihaz kullanıyorsanız, cihaz sahibi olarak oturum açtığınızdan emin olun.
- 2 Veri bağlantınızın ve konum servislerinizin etkin olduğundan emin olun.
- 3 **Ana ekran** konumunda  ögesine dokunun.
- 4 **Ayarlar > Google > Güvenlik** ögesini bulup dokunun.
- 5 İki fonksiyonu da etkinleştirmek için **Bu cihazı uzaktan bul** ve **Uzaktan kilitlemeye izin ver ve sil** öğelerinin yanındaki kaydıncılara dokunun.
- 6 Sorulursa, **Etkinleştir** ögesine dokunarak hüküm ve koşulları kabul edin.
- 7 Servisi etkinleştirdikten sonra Android™ Aygıt Yöneticisi'nin cihazınızı bulabileceğini doğrulamak için www.android.com/devicemanager adresine gidin ve Google™ hesabınızı kullanarak giriş yapın.

Temel konuları öğrenme


Dokunmatik ekranı kullanma

Dokunma




- Bir öğeyi açın veya seçin.
- Bir onay kutusunu veya seçeneği işaretleyin ya da işaretini kaldırın.
- Sanal klavyeyi kullanarak metin girin.

Dokunup bekleme

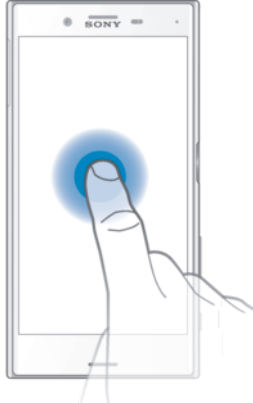


- Bir öğeyi taşıyın.
- Öğeye özel bir menüyü etkinleştirin.
- Örneğin, listede birden fazla öğe seçmek için seçim modunu etkinleştirin.

Parmakları yaklaştırma ve açma

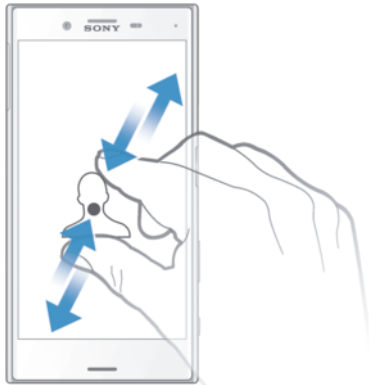


- Web sayfaları, fotoğraflar ve haritaların yanı sıra fotoğraf veya video çekerken görüntüyü yakınlaştırmak ya da uzaklaştırmak için kullanılır.

Çekme

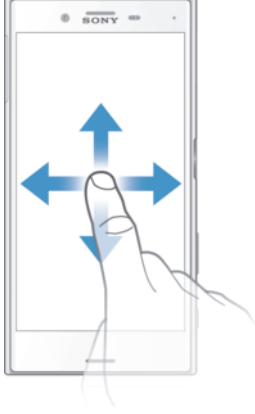

- Listeyi yukarı veya aşağı kaydırın.
- Örneğin, Ana ekran bölmeleri arasında sola veya sağa kaydırın.
- Diğer seçenekleri görmek için sola veya sağa çekin.

Hafifçe vurarak kaydırma

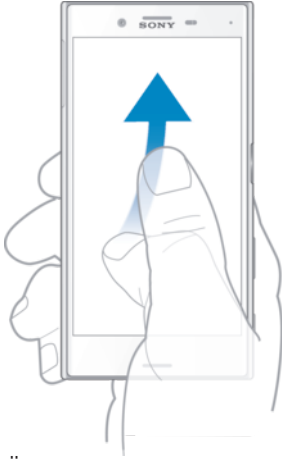

- Örneğin, bir listede veya web sayfasında ekranı hızla kaydırın. Ekran dokunarak kayma hareketini durdurabilirsiniz.

Ekranı kilitleme ve ekranın kilidini açma

Cihazınız açık durumdayken belirli bir süre için boşa bırakıldığında, ekran pil gücünü korumak için kararır ve otomatik olarak kilitletir. Bu kilit, telefonunuzu kullanmadığınız zamanlarda dokunmatik ekran üzerinde gerçekleşebilecek istenmeyen işlemleri engeller. Cihazınızı satın aldığınızda basit bir ekran kaydırma kilidi zaten ayarlıdır. Bu, kilidi açmak için ekranda sola veya yukarı kaydırmanız gerektiği anlamına gelir. Daha sonra güvenlik ayarlarını değiştirebilir ve başka tür kilitler ekleyebilirsiniz. Bkz. 11 sayfasında *Ekran kilidi*.



Ekranı aktifleřtirmek için

- Kısa süreyle güç tuşuna basın.

Ekranı kilitlemek için

- 1 Ekran aktifken, güç tuşuna kısa bir süre basın.
- 2 Alternatif olarak Ana ekranda herhangi bir boş alana iki kez dokunun. Bu fonksiyonu etkinleřtirmek için cihaz titreşene kadar Ana ekranınızdaki herhangi bir alana dokunup bekleyin, öğesine dokunun ve Uyumak için iki kez dokunun mesajının yanındaki kaydırıcıya dokunun.

Ana ekran

Ana ekran, cihazınızı kullanmak için bir başlangıç noktasıdır. Bir bilgisayar ekranındaki masaüstüne benzer. Ana ekranınızda, normal ekran görüntüsü genişliğinin dışına uzanan en fazla yirmi bölme bulunabilir. Ana ekran bölmelerinin sayısı, Ana ekranın alt kısmında bir dizi nokta ile gösterilir. Vurgulanan nokta o anda görüntülenen bölmei gösterir.



- 1 Xperia™ widget'ine hoş geldiniz — Widget'i açmak için dokunun ve eski cihazınızdaki içeriği kopyalama veya Xperia™ hizmetlerini kurma gibi bir görev seçin
- 2 Noktalar — Ana ekran bölmelerinin sayısını temsil eder

Ana ekrana gitmek için

- Home öğesine basın.

Ana ekrana gözetmek için




Ana ekran bölmeleri


Ana ekranınıza yeni bölmeler ekleyebilir (yirmi bölme kadar) ve bölmeleri silebilirsiniz. Temel Ana ekran bölmesi olarak kullanmak istediğiniz bölmei de ayarlayabilirsiniz.




Bir bölmeyi temel Ana ekran bölmesi olarak ayarlamak için

- 1 Cihaz titreşene kadar Ana ekran üzerindeki herhangi bir alana dokunarak bekleyin.
 - 2 Temel Ana ekran bölmeniz olarak ayarlamak istediğiniz bölmeye gitmek için tarayıcıyı sağa veya sola doğru hafifçe vurarak kaydırın ve ardından ekranın sol üst köşesindeki  ögesine dokununuz.
- ! Google Arama ve Now için en soldaki bölmeyi ayırırsanız, Ana Ekran bölmesi değiştirilemez. Daha fazla bilgi için *Google Arama ve Now*, sayfasında 116 bölümüne bakın.

Ana ekrana bir bölme eklemek için


- 1 Cihaz titreşene kadar Ana ekran üzerindeki herhangi bir alana dokunarak bekleyin.
 - 2 Bölmeler arasında gezinmek için sağa veya sola kaydırın, ardından  ögesine dokununuz.
- ! Google Arama ve Now arayüzü için en soldaki bölmeyi ayırırsanız, sol tarafa başka bölmeler eklenemez. Daha fazla bilgi için *Google Arama ve Now*, sayfasında 116 bölümüne bakın.

Ana ekrandan bir bölme silmek için


- 1 Ana ekranınızdaki herhangi bir alana dokunup cihaz titreşene kadar bekleyin.
- 2 Silmek istediğiniz bölmeyi sağa veya sola kaydırın ve ardından bölmenin sağ üst köşesindeki  ögesine dokununuz.

Ana ekran ayarları

Ana ekranda bir uygulamayı devre dışı bırakmak veya kaldırmak için


- ! Önceden yüklenmiş bir uygulama devre dışı bırakıldığında tüm veriler silinir, ancak uygulama **Ayarlar > Uygulamalar** ögesinden tekrar etkinleştirilebilir. Yalnızca indirilen uygulamaların yüklemeleri tam olarak kaldırılabilir.
- 1 Cihaz titreşene kadar Ana ekran üzerindeki herhangi bir alana dokunarak bekleyin.
 - 2 Bölmelerde gezinmek için sağa ve sola hafifçe kaydırın. Devre dışı bırakılabilen veya kaldırılabilen tüm uygulamalar  ile gösterilir.
 - 3 İlgili uygulamaya dokununuz, ardından uygulama cihazınızda önceden yüklenmişse **Devre dışı bırak** ögesine, uygulama indirilmişse **KALDIR** ögesine dokununuz.

Ana ekranınızda simgelerin boyutunu ayarlamak için

- 1 Cihaz titreşene kadar Ana ekranınızdaki herhangi bir alana dokunup bekleyin, ardından  ögesine dokununuz.
- 2 **Simge boyutu** ögesine dokunup bir seçenek belirtin.

Uygulama ekranı

Ana ekran üzerinden açtığınız Uygulama ekranı, cihazınızla birlikte gelen önceden yüklenmiş uygulamaları ve sizin indirdiğiniz uygulamaları içerir.

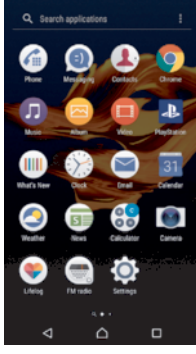


Uygulama ekranında tüm uygulamaları görüntülemek için

- 1 Ana ekranınızdan  ögesine dokununuz.
- 2 Uygulama ekranında parmağınızı sola veya sağa çekiniz.

Önerilen uygulama listelerini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için

Uygulama ekranına ilk erişiminizde, önerilen uygulama listelerini etkinleştirme veya devre dışı bırakma seçeneğini görürsünüz. Ayrıca aşağıdaki adımları uygulayarak bu özelliği etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz:

- 1 Cihaz titreşene kadar Ana ekranınızdaki herhangi bir alana dokunup bekleyin, ardından  ögesine dokununuz.
- 2 Uygulama önerileri kaydırıcısına dokununuz.


Uygulama ekranından bir uygulamayı açmak için

- Uygulama ekranı açıkken, uygulamayı bulmak için ekranı sola veya sağa kaydırın ve ardından uygulamaya dokununuz.

Uygulama ekranında bir uygulamayı aramak için

- 1 Uygulama ekranı açıkken **Uygulamaları ara** ögesine dokununuz veya yalnızca Uygulama ekranında ya da Ana Ekranda aşağı kaydırın.
- 2 Aramak istediğiniz uygulamanın adını giriniz.


Uygulama ekranında uygulamaları düzenlemek için

- 1 Uygulama ekranı açıkken  ögesine dokununuz.
- 2 **Uygulamaları sırala** ögesine dokunup bir seçenek belirtiniz.

Ana ekrana bir uygulama kısayolu eklemek


- 1 Uygulama ekranında, bir uygulama simgesini seçilene kadar basılı tutunuz, ardından simgeyi ekranına başına sürükleyiniz. Ana ekran açılır.
- 2 Simgeyi Ana ekranda istediğiniz yere sürükleyiniz ve sonra da parmağınızı çekiniz.

Uygulama ekranında bir uygulamayı taşımak için


- 1 Uygulama ekranı açıkken  ögesine dokununuz.
- 2 **Uygulamaları sırala** altında **Özel sıra** ögesinin seçilmiş olduğundan emin olun.
- 3 İstediğiniz uygulama seçilene kadar o uygulamayı basılı tutunuz, ardından yeni yerine sürükleyiniz.


Uygulama ekranından bir uygulamayı devre dışı bırakmak veya kaldırmak için

- ! Önceden yüklenmiş bir uygulama devre dışı bırakıldığında tüm veriler silinir, ancak uygulama **Ayarlar > Uygulamalar** ögesinden tekrar etkinleştirilebilir. Yalnızca indirilen uygulamaların yüklemeleri tam olarak kaldırılabilir.

- 1 Cihaz titreşene kadar Uygulama ekranı üzerindeki herhangi bir alana dokunarak bekleyiniz. Yükleme kaldırılabilen tüm uygulamalar  ile gösterilir.
- 2 İlgili uygulamaya dokununuz, ardından uygulama cihazınızda önceden yüklenmişse **Devre dışı bırak** ögesine, uygulama indirilmişse **KALDIR** ögesine dokununuz.

Uygulamalarda dolaşma

Dolaşım tuşlarını, favoriler çubuğunu ve son kullanılan tüm uygulamalar arasında kolaylıkla geçiş yapmanızı sağlayan son kullanılan uygulamalar penceresini kullanarak uygulamalar arasında geçiş yapabilirsiniz. Dolaşım tuşları, cihazınızda Ana ekran tuşu, Son Kullanılan uygulamalar tuşu ve Geri tuşu olarak yer alır. Çıkmak için Ana Ekran tuşuna  bastığınızda bazı uygulamalar kapatılırken bazıları da arka planda çalışmaya devam eder ya da duraklatılır. Bir uygulama duraklatılır veya arka planda çalışırsa uygulamayı bir sonraki açışınızda işinize kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

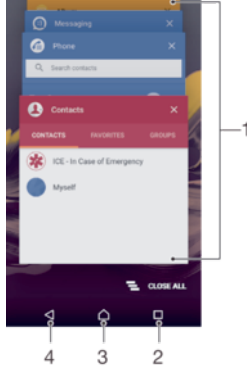

- 1 Son kullanılan uygulamalar penceresi - Son kullanılan uygulamalardan birini açın
- 2 Son kullanılan uygulamalar tuşu – Son kullanılan uygulamalar penceresini ve favoriler çubuğunu açın
- 3 Ana ekran tuşu – Uygulamadan çıkın ve Ana ekrana geri dönün
- 4 Geri tuşu – Uygulamada önceki ekrana geri dönün veya uygulamayı kapatın


Son kullanılan uygulamalar penceresini açmak için

-  basın.

En son kullanılan uygulamaların tümünü kapatmak için

-  ardından da  öğesine dokununuz.

Uygulamada bir menüyü açmak için

- Uygulamayı kullanırken  öğesine dokununuz.
- ! Tüm uygulamalarda menü bulunmaz.

Widget'ler

Widget'ler doğrudan Ana ekranınız üzerinde kullanabileceğiniz küçük uygulamalardır. Ayrıca kısayollar gibi işlev görürler. Örneğin, Hava Durumu widget'i temel hava durumu bilgilerini doğrudan Ana ekranınız üzerinde görme olanağı sağlar. Ancak widget'e dokunduğunuzda, tam Hava Durumu uygulaması açılır. Google Play™ üzerinden ilave widget'ler indirebilirsiniz.

Ana ekrana bir widget eklemek için

- 1 Cihaz titreşene kadar **Ana ekran** konumunda boş bir alana dokunup bekleyin, ardından **Widget'lar** öğesine dokununuz.
- 2 Eklemek istediğiniz widget'e dokununuz.

Bir widget'i yeniden boyutlandırmak için

- 1 Widget'e, cihaz titreyene kadar dokunarak bekleyin, ardından widget'i serbest bırakın. Bir widget'in yeniden boyutlandırılabilmesi halinde, örneğin Takvim widget'i, vurgulanmış bir çerçeve ve yeniden boyutlandırma noktaları belirir.
- 2 Widget'i daraltmak veya genişletmek için noktaları içe veya dışarı doğru sürükleyin.
- 3 Widget'in yeni boyutunu onaylamak için **Ana ekran** bölümünde herhangi bir yere dokununuz.

Bir widget'i taşımak için

- İlgili widget'e dokunup telefonun titreşmesini bekleyin, ardından yeni konuma sürükleyin.

Bir widget'i kaldırmak için

- İlgili widget'e dokunup telefonun titreşmesini bekleyin, ardından **Ana ekrandan kaldır** ögesine sürükleyin.

Kısayollar ve klasörler

Uygulamalarınızı yönetmek ve Ana ekranınızı düzenli tutmak için kısayolları ve klasörleri kullanın.



- 1 Kısayol kullanarak bir uygulamaya erişim sağlayın
- 2 Uygulamaları içeren bir klasöre erişim sağlayın

Ana ekranınıza bir uygulama kısayolu eklemek için

- 1 **Ana ekran** üzerindeki boş bir alana dokunarak bekleyin.
- 2 Özelleştirme menüsünde, **Widget'lar** > **Kısayollar**'a dokununuz.
- 3 Listede ilerleyin ve bir uygulama seçin. Seçilen uygulama **Ana ekran** üzerine eklenir.

Ana ekranda bir öğeyi taşımak için

- Öğeye cihaz titreyene kadar dokunarak bekleyin, ardından yeni konuma sürükleyin.

Ana ekrandan bir öğeyi kaldırmak için

- Öğeyi basılı tutup cihazın titreşmesini bekleyin, ardından ekranın üst kısmındaki **Ana ekrandan kaldır** ögesine sürükleyin.

Ana ekranda bir klasör oluşturmak için

- Bir uygulama simgesine ya da kısayola dokunarak cihazın titreşmesini bekleyin, ardından bunu başka bir uygulama simgesi ya da kısayoluna sürükleyip bırakın.

Ana ekranda bir klasöre öğe eklemek için

- Bir öğeye, cihaz titreyene kadar dokunarak bekleyin ve ardından öğeyi klasöre sürükleyin.

Ana ekranda bir klasöre yeni isim vermek için

- 1 Açmak için klasöre dokunun.
- 2 **Klasör adı** alanını göstermek için klasörün başlık çubuğuna dokunun.
- 3 Yeni klasör adını girin ve **Tamam** ögesine dokunun.

Arka plan ve temalar

Duvar kağıtları ve temaları kullanarak Ana ekranı kendi stilinize uyarlayabilirsiniz.

Ana ekran duvar kağıdınızı değiştirmek için

- 1 Cihaz titreşene kadar **Ana ekran** konumunda boş bir alana dokunup bekleyin.
- 2 **Duvar kağıdı** üzerine dokunun ve bir seçenek belirleyin.

Bir tema ayarlamak için


- 1 **Ana ekran** üzerindeki boş bir alana dokunup cihaz titreşene kadar bekleyin.
- 2 **Temalar** ögesine dokunun.
- 3 Bir seçenek belirleyin ve cihazınızdaki talimatları uygulayın.

! Temayı değiştirdiğinizde, bazı uygulamaların arka planı da değişir.

Pil ve güç yönetimi


Cihazınızın içine yerleştirilmiş bir pili vardır. Pil tüketiminizi takip edebilir ve uygulamaların ne kadar güç kullandığını görebilirsiniz. Piliizden daha fazla performans almak için uygulamaları kaldırabilir ve çeşitli güç tasarrufu modlarını etkinleştirebilirsiniz. Aynı zamanda yaklaşık ne kadar pil süresi kaldığına dair bir tahmin görüntüleyebilir ve performansı geliştirmek ve pilinizin daha fazla dayanmasını sağlamak için ayarlarınızı değiştirebilirsiniz.

Pil tüketiminizi ve tahmini pil süresini görüntülemek için

- 1 **Ana ekran** konumunda  ögesine dokunun.
- 2 **Ayarlar > Pil** ögesini bulun ve dokunun. Pil yüzdesini ve tahmini pil süresini gösteren bir genel görünüm belirir.
- 3 En son şarj döngüsünden beri pil gücünü tüketmiş olan özellik ve hizmetlerin bir listesini görüntülemek için **PİL KULLANIMINI GÖSTER** ögesine dokunun. Enerji tüketimini görmek için herhangi birine dokunun.

💡 **Ayarlar > Pil** bölümünden pil tasarrufu modlarını yapılandırabilir ve aktifleştirebilirsiniz.

Uygulamaların ne kadar pil gücü kullandığını görüntülemek için

- 1 **Ana ekran** konumunda  ögesine dokunun.
- 2 **Ayarlar > Uygulamalar** ögesini bulun ve dokunun.
- 3 Bir uygulama seçin ve **Pil kullanımı** altında pil tüketimini görüntüleyin.





Pil optimizasyonu

Pil optimizasyonu, cihaz veya bazı uygulamalar kullanılmıyorken pil tüketimini önemli derecede azaltarak pilinizin ömrünü artıran güçlü ve kullanışlı tümleşik bir moddur.

Bu optimizasyon, cihazınızı uzun bir süre kullanmadığınızda arka planda çalışan konum servisleri, senkronizasyon ve Wi-Fi® taraması gibi pili tüketen ağ etkinliklerini askıya alarak yapılır.


Telefon çağrıları ve SMS mesajları bundan etkilenmez.

Bazı uygulamaları optimizasyon dışında bırakmak için


- 1 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokununuz.
 - 2 **Ayarlar > PİL** öğesini bulun ve dokununuz.
 - 3  öğesine dokununuz ve **PİL optimizasyonu** öğesini seçiniz. Optimize edilmeye uygulamaların bir listesini göreceksiniz.
 - 4 Uygulamaları listeye ekleme veya listeden kaldırmak için, **Uygulamalar** öğesine dokununuz ve optimizasyon ayarlarını yapmak üzere listeden bir uygulama seçiniz veya seçimi kaldırınız.
 - 5 Optimize edilmeyen uygulamaların listesi ayarlarınıza göre güncellenir.
-  Ayrıca **Uygulamalar** menüsünden  öğesine dokunarak **PİL optimizasyonu** öğesini de yapılandırabilirsiniz.

Güç tasarrufu modları




Pilinizin daha uzun süre dayanmasını istiyorsanız güç tasarrufu modlarını kullanabilirsiniz:

STAMINA modu Ekran kapalıyken GPS devre dışı bırakılır ve arka plan verileri kısıtlanır. Farklı STAMINA düzeyleri arasından seçim yaparak STAMINA modunu daha fazla kişiselleştirebilirsiniz. Bu mod etkin olduğunda durum çubuğunda  simgesi görünür.


Ultra STAMINA modu Cihazınızın arama yapma ve SMS mesajları gönderme gibi temel fonksiyonlarını sınırlar. Bu mod etkinken durum çubuğunda  görünür.


-  Bir cihazı birden fazla kullanıcıyla paylaşıyorsanız güç tasarrufu modu özelliğini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için cihaz sahibi, yani birincil kullanıcı olarak giriş yapmanız gerekebilir.

STAMINA modunu etkinleştirmek için



- 1 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokununuz.
 - 2 **Ayarlar > PİL** öğesini bulun ve dokununuz.
 - 3 **STAMINA modu** öğesine dokununuz ve istediğiniz seçeneği belirleyin.
- STAMINA modu** etkin olduğunda durum çubuğunda  simgesi görünür.
-  Tercihlerinize göre Otomatik başlatma yüzdesini ayarlayabilirsiniz.

Ultra STAMINA modunu etkinleştirmek için


- 1 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokununuz.
- 2 **Ayarlar > PİL** öğesini bulun ve dokununuz.
- 3 **Ultra STAMINA modu** öğesine, ardından **Etkinleştir** öğesine dokununuz.
- 4 Etkinleştirmek için onaylayın.

Ana ekranınız Ultra STAMINA modu Ana ekranı haline gelir ve **Ultra STAMINA modu** etkin olduğunda durum çubuğunda  simgesi görünür.

Pil Bakımı

-  Pil Bakımı ABD pazarında mevcut değildir.
- Cihazınızın pilini şarj ederken, pil düzeyi %100 olduğunda cihazı şarj ünitesinden çıkarmanız en iyi yöntemdir, böylece pilinizin ömrü en üst düzeye çıkarılabilir. Cihazın pili düzenli olarak uzun süreler boyunca şarj halinde bırakıldığında Pil Bakımı bu durumu algılar ve bu sürelerin başını ve sonunu tahmin eder. Bir sonraki şarj işleminde şarj hızı kontrol edilir ve cihazı şarj ünitesinden çıkarmadan hemen önce pilin %100 düzeyine ulaşması sağlanır.
-  Pil Bakımı düzenli bir şarj döngüsü algılayana kadar şarj hızını kontrol etmez. Bu işlem, birkaç gün alabilir.



Pil Bakımı özelliğini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için

- 1 **Ana ekran** konumundan  öğesine dokununuz ve ardından **Ayarlar** öğesini bulun ve dokununuz.
- 2 **Pil**, ardından **Pil Bakımı** öğesine dokununuz.
- 3 **Pil Bakımı** fonksiyonunu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kaydırıcıya dokununuz.


Ekran görüntüsü çekme

Cihazınızın herhangi bir ekranında bulunan durağan görüntüleri çekebilirsiniz. Çekmiş olduğunuz ekran görüntüleri otomatik olarak albümünüze kaydedilir.

Ekran görüntüsü almak için

- 1 Komut penceresi görünene kadar güç tuşunu basılı tutun.
 - 2  öğesine dokununuz.
-  Güç düğmesine ve ses seviyesi düğmesine aşağı yönde aynı anda basıp bekleyerek de ekran görüntüsü alabilirsiniz. Ekran görüntüsü yakalandıktan sonra düğmeleri serbest bırakabilirsiniz.

Ekran görüntünüzü görmek için

- Durum çubuğunu tam olarak aşağıya sürükleyin, sonrasında görüntülemek istediğiniz ekran görüntüsüne dokununuz.
-  Ekran görüntülerinizi Albüm uygulamasında da görüntüleyebilirsiniz.

Bildirimler

Bildirimler, dosya indirmeleri gibi devam eden aktivitelerin yanı sıra yeni mesajlar ve takvim bildirimleri gibi etkinlikler hakkında sizi bilgilendirir. Bildirimler aşağıdaki yerlerde görünür:

- Durum çubuğu
- Bildirim paneli
- Kilit ekranı

Bildirim panelini açmak veya kapatmak için



- 1 Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağı doğru sürükleyin veya iki kez dokununuz.
- 2 Bildirim panelini kapatmak için paneli yukarı doğru sürükleyin.

Bildirim panelinde bildirim üzerinde işlem yapmak için

- Bildirime dokununuz.

Bir bildirim Bildirim panelinden kapatmak için

- Parmağınızı bildirim üzerine getirin ve sola ya da sağa doğru hafifçe vurarak kaydırın.

Bildirim panelindeki bir bildirimini genişletmek için

- Bildirimi aşağıya doğru sürükleyin.
- ! Tüm bildirimler genişletilemez.

Tüm bildirimleri Bildirim panelinden temizlemek için

-  ögesine dokununuz.

Kilit ekranından bildirim üzerinde işlem yapmak için

- Bildirime iki kez dokununuz.

Bir bildirimini kilit ekranından kaldırmak için

- Parmağınızı bildirim üzerine getirin ve sola ya da sağa doğru hafifçe kaydırın.

Kilit ekranındaki bildirimini genişletmek için

- Bildirimi aşağıya doğru sürükleyin.
- ! Tüm bildirimler genişletilemez.

Kilit ekranında bildirimleri yönetme

Cihazınızı kilit ekranınızda yalnızca seçilen bildirimler görüntülenecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Tüm bildirimleri ve içeriklerini erişilebilir hale getirebilir, tüm bildirimler veya belirli uygulamalar için hassas içeriği gizleyebilir ya da hiçbir zaman bildirim göstermemeyi seçebilirsiniz.

Kilit ekranında görüntülenecek bildirimleri seçmek için

- 1 **Ana ekran** konumunda  ögesine dokununuz.
- 2 **Ayarlar > Ses ve bildirim > Cihaz kilitliken** ögesini bulup dokununuz.
- 3 Bir seçenek belirleyin.

Kilitli ekranda bildirim görüntüleme seçenekleri

Tüm bildirim içeriklerini göster

Kilitli ekranda tüm bildirimleri alın. Bu ayarı açtığınızda, **Uygulama bildirimleri** ayarlar menüsünde **Hassas içeriği gizle** gibi ilgili uygulamaları ayarlamadığınız takdirde tüm içeriklerin (gelen e-posta ve sohbet mesajlarının içerikleri dahil) kilitli ekranınızda görüntüleneceğini unutmayın.

Hassas içerikli bildirimleri gizle

Bu ayarın kullanılabilmesi için ekran kilidiniz olarak ayarlanmış PIN, parola veya düzene sahip olmanız gerekir. Hassas bildirimler ulaştığında **İçerik gizlendi** bildirimini kilitli ekranda görüntülenir. Örneğin, gelen e-posta veya sohbet için bildirim alırsınız ancak içerik kilitli ekranınızda görülemez.


Bildirimleri hiç gösterme

Kilitli ekranda bildirim almazsınız.

Bir uygulama için bildirim düzeyini ayarlama

Her bir uygulama için farklı bildirim davranışları ayarlayabilirsiniz. Örneğin tüm e-posta bildirimlerini engelleyebilir, Facebook™ bildirimlerini önceliklendirebilir ve mesajlaşma bildirimleri içeriğinin kilit ekranında görünmesini sağlayabilirsiniz.

Bir uygulamanın bildirim düzeyini ayarlamak için

- 1 **Ana ekran** konumunda  ögesine dokununuz.
- 2 **Ayarlar > Ses ve bildirim > Uygulama bildirimleri** ögesini bulup dokununuz.
- 3 İstenecek uygulamayı seçin.
- 4 Bildirim ayarlarını istediğiniz şekilde yapmak için kaydırıcılara dokununuz.

Belli uygulamalar için bildirim seviyeleri ve seçenekleri

Tümünü engelle

Seçili uygulama için bildirimleri asla gösterme.

Öncelikli olarak ele al	Rahatsız etme modu sadece Öncelik olarak ayarlıyken bu uygulamadan bildirimler alın.
Kısaca göz atmaya izin ver	Kısa süre ekrana kaydırarak bu uygulamanın belli bildirimleri vurgulamasına izin verin.
Hassas içeriği gizle	Cihaz kilitleti olduğunda bu uygulamanın, özel bilgileri açığa çıkarabilecek olan bildirimlerindeki içerikleri saklayın.


Bildirim ışığı

Bildirim ışığı size pil durumu ve bazı diğer olaylar hakkında bilgi verir. Örneğin yanıp sönen beyaz ışık yeni bir mesaj veya cevapsız bir çağrı anlamına gelir. Bildirim ışığı varsayılan olarak etkindir ancak manuel olarak devre dışı bırakılabilir.


















- ! Bildirim ışığı devre dışı bırakıldığında, yalnızca pil durumu uyarısı varsa (örneğin pil düzeyi yüzde 15'in altına düştüğünde) yanar.









Bildirim ışığını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için

- 1 Ana ekranınızdan  öğesine dokununuz.
- 2 **Ayarlar** > **Ses ve bildirim** öğesini bulun ve dokununuz.
- 3 **Bildirim ışığı** kaydırıcısına dokununuz.

Durum çubuğundaki simgeler


Durum simgesi

	SIM kart yok
	Sinyal gücü
	Sinyal yok
	Serbest dolaşım
	LTE verilerini gönderme ve indirme
	GPRS verileri gönderme ve indirme
	EDGE verileri gönderme ve indirme
	3G verileri gönderme ve indirme
	HSPA+ veri gönderme ve indirme
	Wi-Fi® bağlantısı etkin ve veriler aktarılıyor
	Bir Wi-Fi® bağlantısı etkin, ancak İnternet bağlantısı yok. Bu simge, aynı zamanda güvenli bir Wi-Fi® ağına bağlanmaya çalıştığınızda görüntülenir. Başarılı girişin ardından, ünlem işareti kaybolur. Google™ bulunduğunuz yerde engelleniyorsa, cihaz Wi-Fi® ağına bağlı olduğunda ve çalışan bir İnternet bağlantısı olduğunda bile ünlem işareti görünebilir.
	60% Pil durumu
	60% Pil şarj ediliyor
	Uçak modu etkin
	Bluetooth® işlevi etkin




















	Mikrofon sessiz
	Eller serbest sistemi açık
	Rahatsız etme modu etkin
	Titreşim modu
	Alarm kurulu
	GPS etkin
	Senkronizasyon devam ediyor
	Oturum açma veya senkronizasyon sorunu









! Servis sağlayıcınıza, ağınıza veya bölgenize bağlı olarak, bu listedeki bazı simgeler tarafından temsil edilen işlevler veya servisler kullanılamayabilir.

Durum çubuğu simgelerini yönetmek için

- 1 Ana ekranınızdan  öğesine dokununuz.
- 2 Sırasıyla **Ayarlar** > **Ekran** > **Sistem simgeleri** öğelerine dokununuz.
- 3 Durum çubuğunda görüntülenmesini istediğiniz sistem simgeleri için onay kutularını işaretleyin.


Bildirim simgeleri

	Yeni metin mesajı veya multimedya mesajı
	Devam eden çağrı
	Cevapsız çağrı
	Çağrı beklemede
	Arama yönlendirme açık
	Yeni sesli mesaj
	Yeni e-posta mesajı
	Veri indiriliyor
	Veri yükleniyor
	Mobil veri devre dışı
<input checked="" type="checkbox"/>	Cihazınızda bir basit ayarlama yapın
	Yazılım güncellemesi mevcut
	Sistem güncellemeleri mevcut
	Sistem güncellemeleri indiriliyor
	İndirilen sistem güncellemelerini yüklemek için dokununuz
	STAMINA modu etkin
	Ultra STAMINA modu etkin
	Pil Bakımı etkin
!	Pil Bakımı ABD pazarında mevcut değildir.
	Gürültü önleme açık
	Ekran görüntüsü çekildi

-  Yeni Hangouts™ sohbet mesajı alındı
-  Hangouts™ uygulamasını kullanarak arkadaşlarınızla görüntülü sohbet edin
-  Bir şarkı çalıyor
-  Radyo açık
-  Cihaz USB kablosu aracılığıyla bir bilgisayara bağlandı
-  Dahili depolama %75 dolu. Verileri bellek kartına aktarmak için dokununuz
-  Uyarı
-  Diğer (görüntülenmeyen) bildirimler















! Cihazınızda görüntülenebilecek olan tüm simgeler burada listelenmez. Bu simgeler yalnızca referans amaçlıdır ve bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Bir uygulamanın bildirim göndermesini engellemek için

- 1 Ana ekranınızdan  öğesine dokununuz.
- 2 **Ayarlar > Ses ve bildirim > Uygulama bildirimleri** öğesini bulup dokununuz.
- 3 Bir uygulama seçin.
- 4 **Tümünü engelle** kaydırıcısına dokununuz.

Uygulamalara genel bakış

! Bazı uygulamalar cihazınızda bulunmayabilir veya her yerdeki bütün ağ veya servis sağlayıcıları tarafından desteklenmeyebilir.

-  Albüm uygulamasını kullanarak fotoğraflarınızı ve videolarınızı yönetin, görüntüleyin ve düzenleyin.
-  Binlerce ürüne doğrudan cihazınızdan göz atın, arayın ve satın alın.
-  Cihazınızı virüslere, kötü amaçlı yazılımlara, casus yazılımlara, kimlik avı girişimlerine ve çevrimiçi istismar girişimlerine karşı koruyun.
-  Temel hesaplamalar yapmak için Hesap Makinesi uygulamasını kullanın.
-  Etkinlikleri takip etmek ve randevularınızı yönetmek için Takvim uygulamasını kullanın.
-  Fotoğraf çekmek ve video klipleri kaydetmek için kamerayı kullanın.
-  Gezinmek, web sayfalarını görüntülemek, yer imlerini, metinleri ve resimleri yönetmek için Chrome web tarayıcısını kullanın.
-  Saat uygulamasını kullanarak çeşitli alarmlar ve zaman sayaçları ayarlayın.
-  Kayıtlar uygulamasını kullanarak telefon numaralarını, e-posta adreslerini ve kayıtlarınıza ilişkin diğer bilgileri yönetin.
-  Başka kullanıcılarla birlikte belgeler oluşturun, düzenleyin ve iş birliği yapın.
-  İndirdiğiniz uygulamalara, belgelere ve resimlere erişin.
-  Herhangi bir cihazdan kolay erişim için belge ve dosyalarınızı kaydedin, arkadaşlarınızla paylaşın ve iş arkadaşlarınızla iş birliği yapın.
-  Hem özel hem de iş hesaplarınızdan e-postalar gönderip almak için E-posta uygulamasını kullanın.
-  Facebook™ uygulamasını kullanarak dünyanın her yerinden arkadaşlarınız, aileniz ve iş arkadaşlarınızla sosyal ağda buluşun.

-  FM radyo istasyonlarını tarayın ve dinleyin.
-  Gmail™ uygulamasını kullanarak e-posta mesajlarını okuyun, yazın ve organize edin.
-  Cihazınızda ve web üzerinde bilgiler için arama yapın.
-  Hangouts™ uygulamasını kullanarak arkadaşlarınızla çevrimiçi sohbet edin.
-  Lifelog uygulamasını kullanarak günlük hayatınızdaki etkinlikleri otomatik olarak kaydedin. Örneğin, hedefler belirleyebilir ve bu hedefleri gerçekleştirirken ilerlemenizi izleyebilir veya özel anlarınıza yer imi ekleyebilirsiniz.
-  Cihazınızda müziklerin, filmlerin, uygulamaların ve oyunların keyfini çıkarın; yalnızca Xperia™ cihazlarında mevcut olan benzersiz içeriklere özel erişim elde edin.
-  Google Haritalar™ kullanarak bulunduğunuz konumu görüntüleyin, diğer konumları bulun ve güzergahları planlayın.
-  Mesajlaşma uygulamasını kullanarak metin mesajları ve multimedya mesajlar gönderin ve alın.
-  Xperia™ Movie Creator mevcut fotoğraf ve video koleksiyonunuzu kullanarak otomatik olarak kısa video kolajları oluşturur.
-  Müzik uygulamasını kullanarak müziklerinizi, sesli kitaplarınızı ve podcastlerinizi organize edin ve oynatın.
-  News Suite uygulamasından haberleri görüntüleyin.
-  Manuel olarak tuşlayarak veya akıllı arama fonksiyonunu kullanarak telefon çağrıları yapın.
-  Tüm fotoğraflarınız ve videolarınızı organize edin, bunlar için arama yapın veya göz atın.
-  Google Play'de satın alınan veya kiralanılan filmleri ve TV dizilerini izlemek için Google Play Movies & TV uygulamasını kullanın.
-  Google Play Music uygulamasıyla binlerce şarkı keşfedin ve oynatın.
-  Cihazınıza indirmek üzere ücretli ve ücretsiz uygulamalar bulmak için Play Store™ uygulamasını kullanın.
-  Oyun arkadaşlarınızla ve sevdiğiniz oyunlarla bağlantınızı sürdürün, PlayStation®Store'da alışveriş yapın ve diğer avantajlardan faydalanın.
-  Ayarları ihtiyaçlarınız için en uygun hale gelecek şekilde düzenleyin.
-  Başka kullanıcılarla birlikte elektronik tablolar oluşturun, düzenleyin ve iş birliği yapın.
-  Çizim uygulamasını kullanarak resimler oluşturun, araştırın ve arkadaşlarınızla paylaşın.
-  Başka kullanıcılarla birlikte sunumlar oluşturun, düzenleyin ve iş birliği yapın.
-  Destek uygulamasını kullanarak cihazınızdaki kullanıcı desteğine erişin. Örneğin, Kullanım kılavuzu, sorun giderme bilgileri, ipuçları ve püf noktalarına erişebilirsiniz.
-  Cihazınızdaki videoları oynatmak ve içeriği arkadaşlarınızla paylaşmak için Video uygulamasını kullanın.
-  Hava durumu tahminlerini görüntülemek için Hava Durumu uygulamasını kullanın.
-  What's New uygulamasını kullanarak yeni oyunları, uygulamaları ve medya içeriklerini keşfedin.

-  YouTube™ uygulamasını kullanarak dünyanın her yerinden videoları izleyin ve kendi videolarınızı paylaşın.


Uygulamaları indirme

Google Play™ servisinden uygulamalar indirme

Google Play™ uygulamalar, oyunlar, müzikler, filmler ve kitaplar indirmek için kullanılan resmi çevrimiçi Google mağazasıdır. Burada hem ücretsiz hem de ücretli uygulamalar yer alır. Google Play™ servisinden indirmeye başlamadan önce çalışır durumda bir İnternet bağlantınız (veri trafiği ücretlerini sınırlamak için tercihen Wi-Fi® üzerinden) bulunduğundan emin olun.

- ! Google Play™'i kullanabilmek için bir Google™ hesabına sahip olmalısınız. Google Play™ tüm ülke ve bölgelerde kullanılamayabilir.

Google Play™ servisinden uygulama indirmek için


- 1 **Ana ekran** konumundan  öğesine dokunun.
 - 2 **Play Store** öğesini bulup dokunun.
 - 3 Kategorileri tarayarak ya da arama fonksiyonunu kullanarak indirmek istediğiniz bir öğeyi bulun.
 - 4 Ayrıntılarını görmek için öğeye dokunun ve yükleme işlemini tamamlamak için talimatları izleyin.
- ! Bazı uygulamaların düzgün çalışması için, cihazınızdaki verilere, ayarlara ve çeşitli fonksiyonlara erişim sağlaması gerekebilir. Yalnızca güvendiğiniz uygulamaları yükleyin ve izin verin. İndirilen bir uygulamaya verilen izinleri, **Ayarlar > Uygulamalar** altında uygulama adına dokunarak görüntüleyebilir ve durumlarını değiştirebilirsiniz.

Başka kaynaklardan uygulamalar indirme

Cihazınız Google Play™ haricindeki kaynaklardan uygulama indirmeye izin verilecek şekilde ayarlandığında, ilgili indirme talimatlarını izleyerek doğrudan başka web sitelerinden uygulamalar indirebilirsiniz.

- ! Bilinmeyen veya güvenilir olmayan bir kaynağa ait uygulamaların yüklenmesi cihazınıza zarar verebilir. Yalnızca güvenilir kaynaklara ait uygulamaları indirin. Sorularınız veya kaygılarınız varsa uygulama sağlayıcısıyla bağlantı kurun.
- ☀ Çok kullanıcı bir cihaz kullanıyorsanız, sadece cihaz sahibi, yani birincil kullanıcı Google Play™ haricindeki kaynaklardan indirmelere izin verebilir. Cihaz sahibi tarafından yapılan değişiklikler tüm kullanıcıları etkiler.

Uygulamaların diğer kaynaklardan indirilmesine izin vermek ve bu özelliği devre dışı bırakmak için



- 1 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokunun.
 - 2 **Ayarlar > Ekran kilidi ve güvenlik** öğesini bulun ve dokunun.
 - 3 **Bilinmeyen kaynaklar** kaydırıcısına dokunun.
 - 4 **Tamam** öğesine dokunun.
- ! Bazı uygulamaların düzgün çalışması için, cihazınızdaki verilere, ayarlara ve çeşitli fonksiyonlara erişim sağlaması gerekebilir. Yalnızca güvendiğiniz uygulamaları yükleyin ve izin verin. İndirilen bir uygulamaya verilen izinleri, **Ayarlar > Uygulamalar** altında uygulama adına dokunarak görüntüleyebilir ve durumlarını değiştirebilirsiniz.

İnternet ve ağlar

Web'de tarama yapma

Çoğu pazarda, Android™ cihazlar için Google Chrome™ web tarayıcısı cihaza önceden yüklenmiş olarak elinize ulaşır. Bu web tarayıcısının kullanımı hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için <http://support.google.com/chrome> adresine gidin ve "Chrome for Mobile" (Mobil Cihazlar için Chrome) bağlantısını tıklayın.

Google Chrome™ ile taramak için


- 1 **Ana ekran** konumunda  ögesine dokununuz.
- 2  ögesini bulup dokununuz.
- 3 Google Chrome™'u ilk kez kullanıyorsanız, bir Google™ hesabında oturum açmayı ya da Google Chrome™'da adsız olarak gezinmeyi seçin.
- 4 Arama ve adres alanına bir arama terimi ya da web adresi girip klavyedeki **Git** ögesine dokununuz.

İnternet ve MMS ayarları



Multimedya mesajlar göndermek veya kullanılabilir Wi-Fi® ağı yokken İnternet'e erişmek için doğru İnternet ve MMS (Multimedya Mesajlaşma Servisi) ayarlarına sahip, çalışan bir mobil veri bağlantınız olmalıdır. Aşağıda bunun için bazı ipuçları verilmiştir:

- Pek çok mobil ağ ve operatör için İnternet ve MMS ayarları, cihazınıza önceden kurulmuştur. Böylece İnternet'i kullanmaya ve multimedya mesaj göndermeye hemen başlayabilirsiniz.
 - İnternet ve MMS ayarlarını daha sonra Ayarlar menüsünden de indirmek mümkündür.
 - Cihazınızın İnternet ve MMS ayarlarını istediğiniz zaman manuel olarak da ekleyebilir, değiştirebilir veya silebilirsiniz. Bir İnternet veya MMS ayarını yanlışlıkla değiştirmeniz veya silmeniz halinde, İnternet ve MMS ayarlarını yeniden indirebilirsiniz.
 - İnternet ve MMS ayarları cihazınıza başarıyla indirilmiş olmasına rağmen, bir mobil ağ üzerinden İnternet'e erişemiyorsanız veya multimedya mesajlaşma çalışmıyorsa, cihazınız için ağ kapsama alanı, mobil veri ve MMS sorunları gibi sorun giderme ipuçlarını incelemek üzere www.sonymobile.com/support/ sayfasına bakın.
- ! Güç tasarrufu yapmak için STAMINA modu etkinleştirildiyse, ekran kapalıyken tüm mobil veri trafiği duraklatılır. Ekran açıkken yalnızca ön plan uygulamaları mobil verileri kullanabilir. Bağlantı sorunu bundan kaynaklanıyorsa, bazı uygulama ve hizmetleri duraklatma dışında bırakmayı deneyin veya STAMINA modunu geçici olarak devre dışı bırakın. Daha fazla bilgi edinmek için *Pil ve güç yönetimi* sayfasındaki 28 bölümüne bakın.
- 💡 Birden fazla kullanıcıya sahip bir cihaz kullanıyorsanız Ayarlar menüsünden İnternet ve mesajlaşma ayarlarını yalnızca cihaz sahibi (yani asıl kullanıcı) indirebilir. Ancak indirilen ayarlar tüm kullanıcılar için geçerli olur.


İnternet ve MMS ayarlarını indirmek için

- 1 **Ana ekran** konumunda  ögesine dokununuz.
 - 2 **Ayarlar > Diğer > İnternet ayarları** ögesini bulup dokununuz.
 - 3 **Kabul et** ögesine dokununuz. Ayarlar başarılı bir şekilde indirildiğinde, durum çubuğunda simgesi görünür ve mobil veri otomatik olarak açılır.
- ! Ayarlar cihazınıza indirilemiyorsa, mobil veya Wi-Fi® ağ bağlantılarınızın sinyal gücünü kontrol edin. Engelsiz, açık bir yere geçin veya bir pencereye yaklaşın ve yeniden deneyin.

İnternet ve MMS ayarlarını manuel olarak eklemek için

- 1 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokununuz.
- 2 **Ayarlar > Diğer > Mobil ağlar** öğesini bulup dokununuz.
- 3 **Erişim Noktası Adları > +** öğesine dokununuz.
- 4 **Ad** seçeneğine dokununuz ve istenilen şekilde bir ad giriniz.
- 5 **APN** seçeneğine dokununuz ve erişim noktası adını giriniz.
- 6 Diğer tüm bilgileri gerektiği biçimde giriniz. Hangi bilgilerin gerekli olduğunu bilmiyorsanız, bu konuyla ilgili daha fazla bilgi almak için ağ operatörünüzle irtibata geçiniz.
- 7 Bittiğinde,  simgesine dokununuz, ardından **Kaydet** öğesine dokununuz.

İndirilen İnternet ve MMS ayarlarını görüntülemek için



- 1 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokununuz.
- 2 **Ayarlar > Diğer > Mobil ağlar** öğesini bulup dokununuz.
- 3 **Erişim Noktası Adları** öğesine dokununuz.
- 4 Daha fazla detay görüntülemek için mevcut öğelerden herhangi birine dokununuz.

Wi-Fi®


İnternet'te gezinmek, uygulamaları indirmek veya e-posta gönderip almak için Wi-Fi® seçeneğini kullanınız. Bir Wi-Fi® ağına bağlandıktan sonra, gelecek sefer bu ağın kapsama alanına girdiğinizde cihazınız bu ağı hatırlar ve otomatik olarak bağlanır.

Bazı Wi-Fi® ağları, erişim sağlayabilmeniz için önce bir web sayfasına giriş yapmanızı gerektirir. Daha fazla bilgi için ilgili Wi-Fi® ağının yöneticisine başvurunuz.




Kullanılabilir Wi-Fi® ağları açık veya güvenli olabilir:

- Açık ağlar, Wi-Fi® ağ adının yanında  simgesiyle belirtilir.
 - Güvenli ağlar, Wi-Fi® ağ adının yanında  simgesiyle belirtilir.
- ! Bazı Wi-Fi® ağları, ağ adı (SSID) bilgilerini yayınlamadığından kullanılabilir ağlar listesinde görünmez. Ağ adını biliyorsanız, kullanılabilir Wi-Fi® ağları listenize bu ağı manuel olarak ekleyebilirsiniz.



Wi-Fi® özelliğini açmak veya kapatmak için

- 1 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokununuz.
 - 2 **Ayarlar > Wi-Fi** öğesini bulun ve dokununuz.
 - 3 Wi-Fi fonksiyonunu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kaydırıcıya dokununuz.
- ! Wi-Fi® öğesinin etkinleştirilmesi birkaç saniye sürebilir.

Bir Wi-Fi® ağına otomatik olarak bağlanmak için

- 1 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokununuz.
 - 2 **Ayarlar > Wi-Fi** öğesini bulun ve dokununuz.
 - 3 **Wi-Fi** özelliğini açmak için kaydırıcıya dokununuz. Tüm kullanılabilir Wi-Fi® ağları görüntülenir.
 - 4 Bağlanmak için bir Wi-Fi® ağına dokununuz. Güvenli ağlar için uygun parolayı giriniz. Bağlandığınızda durum çubuğunda  simgesi görüntülenir.
- 💡 Kullanılabilir yeni ağları aramak için  öğesine, ardından **Yenile** öğesine dokununuz. **Wi-Fi** ağına başarıyla bağlanamazsanız, www.sonymobile.com/support/ cihazınız için ilgili sorun giderme ipuçlarına bakınız.

Manuel olarak Wi-Fi® ağı eklemek için

- 1 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokununuz.
 - 2 **Ayarlar** > **Wi-Fi** öğesini bulun ve dokununuz.
 - 3  > **Ağ ekle** öğelerine dokununuz.
 - 4 **Ağ adı (SSID)** bilgilerini giriniz.
 - 5 Güvenlik türünü seçmek için **Güvenlik** alanına dokununuz.
 - 6 Gerekirse, bir parola giriniz.
 - 7 Proxy ve IP ayarları gibi gelişmiş seçenekleri düzenlemek için **Gelişmiş seçenekler** öğesine dokunup seçenekleri dilediğiniz gibi düzenleyiniz.
 - 8 **Kaydet** öğesine dokununuz.
- ! Ağ SSID'sini ve parolasını almak için Wi-Fi® ağ yöneticinizle iletişim kurunuz.

Wi-Fi® sinyal gücünü artırma





Bir Wi-Fi® sinyalinin gücünü artırmak için yapabileceğiniz bir dizi işlem vardır:

- Cihazınızı Wi-Fi® erişim noktasına yaklaştırınız.
- Wi-Fi® erişim noktasını olası engellerden veya parazitlerden uzağa taşıyınız.
- Cihazınızın Wi-Fi® anteni alanını (çizimde vurgulanan alan) kapatmayınız.


Wi-Fi® ayarları

Bir Wi-Fi® ağına bağlandığınızda veya yakınızdaki kullanılabilir Wi-Fi® ağları bulunduğunda, bu ağların durumunu görmek mümkündür. Ayrıca açık bir Wi-Fi® ağı algılandığında cihazınızın sizi uyarmasını sağlayabilirsiniz.



Wi-Fi® ağ bildirimlerini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için

- 1 Wi-Fi® açık değilse, açınız.
- 2 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokununuz.
- 3 **Ayarlar** > **Wi-Fi** öğesini bulun ve dokununuz.
- 4  > **Ayarlar** öğelerine dokununuz.
- 5 **Ağ bildirimi** kaydınıcaısına dokununuz.

Bağlı Wi-Fi® ağının ayrıntılı bilgilerini görüntülemek için

- 1 **Ana ekran** konumundan  öğesine dokununuz.
- 2 **Ayarlar** > **Wi-Fi** öğesini bulun ve dokununuz.
- 3 Şu anda bağlı olduğunuz Wi-Fi® ağına dokununuz. Detaylı ağ bilgisi görüntülenir.

Wi-Fi® uyku ilkesi eklemek için

- 1 **Ana ekran** konumundan  öğesine dokununuz.
- 2 **Ayarlar** > **Wi-Fi** öğesini bulun ve dokununuz.
- 3  öğesine ve ardından **Ayarlar** > **Uyku modunda Wi-Fi etkin kılın** seçeneklerine dokununuz.
- 4 Bir seçenek belirleyiniz.



WPS

WPS (Wi-Fi Korumalı Kurulum™), güvenli kablosuz ağ bağlantıları kurmanıza yardım eden bir kablosuz ağ standardıdır. Kablosuz güvenlik hakkında fazla bilginiz yoksa WPS sayesinde Wi-Fi Korumalı Erişim® (WPA) şifrelemesi oluşturarak ağınızı güven altına alabilirsiniz. Ayrıca, uzun şifreler girmeye gerek kalmaksızın mevcut ağınıza yeni cihazlar da ekleyebilirsiniz.



WPS'i etkinleştirmek için şu yöntemlerden birini kullanın:

- Düğmeye basma yöntemi: WPS özelliğini destekleyen cihazdaki (örneğin yönlendirici) bir düğmeye basmanız yeterlidir.
- PIN yöntemi: Cihazınız, WPS özelliğini destekleyen cihaza girebileceğiniz bir PIN kodu (Kişisel Tanımlama Numarası) oluşturur.

WPS düğmesi kullanarak bir Wi-Fi® ağına bağlanmak için

- 1 **Ana ekran** konumundan  öğesine dokunun.
- 2 **Ayarlar** > **Wi-Fi** öğesini bulun ve dokunun.
- 3  öğesine, **Ayarlar** > **WPS Push Düğmesi** seçeneklerine dokunun ve WPS özelliğini destekleyen cihazdaki WPS düğmesine basın.

WPS PIN'i kullanarak bir Wi-Fi® ağına bağlanmak için



- 1 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokunun.
- 2 **Ayarlar** > **Wi-Fi** öğesini bulun ve dokunun.
- 3 Wi-Fi® açık değilse, açın.
- 4  > **Ayarlar** > **WPS PIN Girişi** öğelerine dokunun.
- 5 WPS özelliğini destekleyen cihazda, kendi cihazınızda beliren PIN'i girin.

Mobil veri bağlantınızı paylaşma



Mobil veri bağlantınızı diğer cihazlarla paylaşabilmeniz için birkaç yol vardır:

- USB paylaşımı – Mobil veri bağlantınızı bir USB Type-C™ kablosu kullanarak tek bir bilgisayarla paylaşabilirsiniz.
- Bluetooth® paylaşımı – Mobil veri bağlantınızı Bluetooth® aracılığıyla en fazla dört cihazla paylaşabilirsiniz.
- Taşınabilir Wi-Fi® genel alanı – Mobil veri bağlantınızı, WPS teknolojisini destekleyen cihazlar da dahil olmak üzere, aynı anda 10 farklı cihazla paylaşabilirsiniz.




USB kablosu kullanarak veri bağlantınızı paylaşmak için

- 1 Cihazınızla birlikte gelen USB Type-C™ kablosunu kullanarak cihazınızı bir bilgisayara bağlayın.
 - 2 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokunun.
 - 3 **Ayarlar** > **Diğer** > **İnternet paylaşımı ve taşınabilir hotspot** öğesini bulup dokunun.
 - 4 **USB internet paylaşımı** öğesinin yanındaki kaydırıcıya dokunun ve ardından sorulursa **Tamam** öğesine dokunun. Bağlandıktan sonra durum çubuğunda  görüntülenir.
 - 5 Veri bağlantınızı paylaşmayı durdurmak için, işlevi devre dışı bırakmak üzere **USB internet paylaşımı** kaydırıcısına tekrar dokunun veya USB Type-C kablosunun bağlantısını kesin.
- ! Cihazınızın veri bağlantısını ve SD kartını bir USB kablosu üzerinden eş zamanlı olarak paylaşamazsınız.



Mobil veri bağlantınızı diğer Bluetooth® cihazıyla paylaşmak için

- 1 Cihazınızın ve diğer Bluetooth® cihazının birbirleriyle eşleştiğinden ve mobil veri trafiğinin cihazınızda etkin olduğundan emin olun.
 - 2 Cihazınız: **Ana ekran** konumunda  öğesine dokununuz.
 - 3 **Ayarlar > Diğer > İnternet paylaşımı ve taşınabilir hotspot** seçeneklerini bulun ve dokununuz, ardından fonksiyonu etkinleştirmek için **Bluetooth İnternet paylaşımı** kaydırıcısına dokununuz.
 - 4 **Bluetooth® cihazı**: Cihazı Bluetooth® kullanarak ağ bağlantısını alacak şekilde ayarlayınız. Cihaz bir bilgisayarsa, kurulumu tamamlamak için ilgili talimatlara başvurun. Cihazda Android™ işletim sistemi yüklüyse, **Ayarlar > Bluetooth > Eşleştirilen cihazlar** altında, eşleştirilen cihazın adının yanındaki ayarlar simgesine dokununuz ve ardından **İnternet erişimi** onay kutusunu işaretleyiniz.
 - 5 Cihazınız: Eşlenen cihazın yanındaki **Ayarlar** öğesine dokununuz. Ardından İnternet erişimi onay kutusunu işaretleyiniz. Durum çubuğunda  simgesinin görüntülenmesini bekleyiniz. Belirdiğinde, kurulum tamamlanmıştır.
 - 6 Mobil veri bağlantınızı paylaşmayı durdurmak için, işlevi devre dışı bırakmak üzere **Bluetooth İnternet paylaşımı** kaydırma çubuğuna tekrar dokununuz.
- ! Cihazınızı veya Bluetooth® fonksiyonunu her kapatışınızda, **Bluetooth İnternet paylaşımı** fonksiyonu da kapatılır.
- 💡 Eşleştirme ve mobil veri trafiği özelliğini açma hakkında daha fazla bilgi için *Cihazınızı diğer bir Bluetooth® cihazıyla eşlemek için* sayfasındaki 114 konusuna ve *Bir sanal özel ağ eklemek için* sayfasındaki 44 konusuna bakınız.


Cihazınızı taşınabilir Wi-Fi genel alanı olarak kullanmak için

- 1 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokununuz.
- 2 **Ayarlar > Diğer > İnternet paylaşımı ve taşınabilir hotspot** öğesini bulup dokununuz.
- 3 **Taşınabilir genel alan ayarları > Wi-Fi genel alanını yapılandır** öğelerine dokununuz.
- 4 **Ağ adı (SSID)** bilgilerini giriniz.
- 5 Güvenlik türünü seçmek için **Güvenlik** alanına dokununuz. Gerekirse, bir parola giriniz.
- 6 **Kaydet** öğesine dokununuz.
- 7 Fonksiyonu etkinleştirmek için  simgesine, ardından **Taşınabilir genel alan** kaydırıcısına dokununuz.
- 8 İstenirse, onaylamak üzere **Tamam** öğesine dokununuz. Taşınabilir Wi-Fi® genel alanı etkin olduktan sonra durum çubuğunda  simgesi görünür.

Bir WPS destekli cihazın mobil veri bağlantısı kullanımına izin vermek için

- 1 Cihazınızın taşınabilir bir Wi-Fi® etkin nokta olarak çalıştığından emin olun.
- 2 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokununuz.
- 3 **Ayarlar > Diğer > İnternet paylaşımı ve taşınabilir hotspot > Taşınabilir genel alan ayarları** öğelerini bulup dokununuz.
- 4 **Wi-Fi genel alanını yapılandır** altında, taşınabilir etkin noktanızın parola korumalı olduğundan emin olun.
- 5 **WPS Push Düğmesi** öğesine dokununuz ve ardından ilgili talimatları uygulayınız. Alternatif olarak,  > **WPS PIN Girişi** öğesine dokununuz ve ardından WPS özelliğini destekleyen cihazda beliren PIN'i giriniz.

Taşınabilir etkin noktanızı yeniden adlandırmak ya da güvenlik altına almak için


- 1 **Ana ekran** konumundan  öğesine dokununuz.
- 2 **Ayarlar > Diğer > İnternet paylaşımı ve taşınabilir hotspot** öğesini bulup dokununuz.
- 3 **Taşınabilir genel alan ayarları > Wi-Fi genel alanını yapılandır** öğelerine dokununuz.
- 4 Ağ için **Ağ adı (SSID)**'sini giriniz.
- 5 Güvenlik türünü seçmek için **Güvenlik** alanına dokununuz.
- 6 Gerekirse, bir parola giriniz.
- 7 **Kaydet** öğesine dokununuz.

Veri kullanımını kontrol etme


Belli bir süre boyunca mobil verileriniz ya da Wi-Fi® bağlantısı yoluyla cihazınızdan aktardığınız pek çok verinin kaydını tutabilirsiniz. Örneğin, her bir uygulamanın kullandığı veri miktarını görüntüleyebilirsiniz. Mobil veri bağlantınıza aktardığınız veriler için, ek ücretlerden kaçınmak amacıyla veri kullanım uyarıları ayarı yapabilir ve onları sınırlandırabilirsiniz.

- ! Veri kullanım ayarlarını yapmak, veri kullanımı konusunda daha kapsamlı bir kontrole sahip olmanızı sağlar; ancak ek ücretlendirmelerin olmayacağını garanti edemez.


Veri trafiğini açmak ya da kapatmak için

- 1 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokununuz.
 - 2 **Ayarlar** > **Veri kullanımı** öğesini bulun ve dokununuz.
 - 3 Veri trafiğini açmak ya da kapatmak için **Mobil veri trafiği** kaydırıcısına dokununuz.
- 💡 Veri trafiği kapatıldığında, cihazınız yine Wi-Fi® ve Bluetooth® bağlantılarını kurabilir.


Veri kullanım uyarısını ayarlamak için

- 1 Mobil veri trafiği özelliğinin açık olduğundan emin olun.
- 2 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokununuz.
- 3 **Ayarlar** > **Veri kullanımı** öğesini bulun ve dokununuz.
- 4 Bir uyarı seviyesini ayarlamak için uyarı çizgisini istenen değere sürükleyin. Ayrıca çizginin yanında gösterilen numaraya dokunarak veri sınırını manuel olarak da girebilirsiniz. Veri trafiği miktarı ayarladığınız seviyeye ulaştığında bir uyarı bildirimi alırsınız.



Mobil veri kullanım kısıtlamasını ayarlamak için

- 1 Mobil veri trafiği özelliğinin açık olduğundan emin olun.
 - 2 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokununuz.
 - 3 **Ayarlar** > **Veri kullanımı** öğesini bulun ve dokununuz.
 - 4 **Mobil** sekmesine dokununuz.
 - 5 Fonksiyonu etkinleştirmek için **Mobil veri sınırını ayarla** öğesinin yanındaki kaydırıcıya, ardından **Tamam** öğesine dokununuz.
 - 6 Mobil veri kullanım sınırını ayarlamak için, veri sınırı hattını istenen değere sürükleyin. Ayrıca çizginin yanında gösterilen numaraya dokunarak veri sınırını manuel olarak da ayarlayabilirsiniz.
- ! Mobil veri kullanımı ayarlanan kısıtlamaya ulaştığında, cihazınızdaki mobil veri trafiği otomatik olarak kapatılır.

Her bir uygulamanın veri kullanımını kontrol etmek için

- 1 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokununuz.
 - 2 **Ayarlar** > **Veri kullanımı** öğesini bulun ve dokununuz.
 - 3 Kontrol etmek istediğiniz uygulamaya dokununuz, ardından **Uygulama arka plan verilerini kısıtla** kaydırıcısına ve **Tamam** öğesine dokununuz.
 - 4 Uygulamaya ilişkin daha özel ayarlara erişmek için **Uygulama ayarları** öğesine dokununuz ve istenen değişiklikleri yapın.
- 💡 İlgili veri kullanımı ayarlarını değiştirmeniz sonucunda bazı uygulamaların performansı etkilenebilir.

Veri kullanımınızı kontrol etmek için

- 1 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokununuz.
- 2 **Ayarlar** > **Veri kullanımı** öğesini bulun ve dokununuz.
- 3  ardından **Wi-Fi göster** öğesine dokununuz.
- 4 Wi-Fi® üzerinden aktarılan veri miktarı hakkındaki bilgileri görüntülemek için **Wi-Fi** sekmesine dokununuz.
- 5 Mobil veri bağlantısı üzerinden aktarılan veri miktarı hakkındaki bilgileri görüntülemek için **Mobil** sekmesine dokununuz.

Mobil Őebekeleri ŐeĒme


BulunduĐunuz yerlerdeki mevcut cep telefonu Őebekelerine baĐlı olarak, cihazınız cep telefonu Őebekeleri arasında otomatik olarak geĒiŐ yapar. ÖrneĐin, cihazınızı her bir SIM kartı için WCDMA veya GSM gibi ayarlarının, manuel cep telefonu Őebekesini kullanacaĐını ayarlayabilirsiniz.

Farklı durum simgeleri, baĐlandıĐınız Őebeke türü veya moduna baĐlı olarak durum ĉubuĐunda gösterilir. Farklı durum simgelerinin nasıl görüldüĐünü görmek için bkz. *Durum simgesi* sayfa 32.

AĐ modu ŐeĒmek için


- 1 **Ana ekran** konumunda  öĐesine dokununuz.
- 2 **Ayarlar > DiĐer > Mobil aĐlar** öĐesini bulup dokununuz.
- 3 **Tercih edilen aĐ türü** öĐesine dokunup bir aĐ modu ŐeĒin.

Manuel olarak baŐka bir aĐ ŐeĒmek için

- 1 **Ana ekran** konumunda  öĐesine dokununuz.
- 2 **Ayarlar > DiĐer > Mobil aĐlar > AĐ operatörleri** öĐelerini bulup dokununuz.
- 3 **Arama modu** öĐesine dokununuz ve ardından **Elle** öĐesini ŐeĒin.
- 4 Bir aĐ ŐeĒin.

- ! AĐı manuel olarak ŐeĒerseniz, manuel olarak ŐeĒtiĐiniz aĐın kapsama alanından ĉıksanız da cihazınız baŐka aĐları aramaz.

Otomatik aĐ ŐeĒimini aktifleŐtirmek için

- 1 **Ana ekran** konumunda  öĐesine dokununuz.
- 2 **Ayarlar > DiĐer > Mobil aĐlar > AĐ operatörleri** öĐelerini bulup dokununuz.
- 3 **Arama modu** öĐesine dokununuz ve ardından **Otomatik** öĐesini ŐeĒin.



Sanal özel aĐlar (VPN'ler)

Sanal özel aĐlara (VPN'ler) baĐlanmak için cihazınızı kullanabilirsiniz. Bu aĐlarla baĐlanmak suretiyle, genel bir aĐdan güvenli bir yerel aĐ içindeki kaynaklara eriŐim saĐlayabilirsiniz. ÖrneĐin, VPN baĐlantıları genellikle Őirketler ve eĐitim kurumları tarafından, iĉ aĐın dıŐındayken (mesela yolculuk sırasında) intranetlere ve diĐer iĉ servislere eriŐim saĐlama ihtiyaĉı olan kullanıcılar için kullanılır.


VPN baĐlantıları, aĐa baĐlı olarak pek ĉok Őekilde kurulabilir. Bazı aĐlar, cihazınıza bir güvenlik sertifikası aktarıp kurmanızı isteyebilir. Sanal özel aĐınıza nasıl baĐlantı kuracaĐınızla ilgili ayrıntılı bilgi almak için Őirketinizin ya da kurumunuzun aĐ yöneticisine baŐvurun.

- ! ĉok kullanıcı bir cihaz kullanıyorsanız, VPN ayarlarını yapmak için cihaz sahibi, yani birincil kullanıcı olarak giriŐ yapmanız gerekebilir.

Bir sanal özel aĐ eklemek için

- 1 **Ana ekran** konumunda  öĐesine dokununuz.
- 2 **Ayarlar > DiĐer > VPN** öĐesini bulup dokununuz.
- 3  öĐesine dokununuz.
- 4 Eklenecek VPN türünü ŐeĒin.
- 5 VPN ayarlarını girin.
- 6 **Kaydet** öĐesine dokununuz.

Bir sanal özel aĐa baĐlanmak için

- 1 **Ana ekran** konumunda  öĐesine dokununuz.
- 2 **Ayarlar > DiĐer > VPN** öĐesini bulup dokununuz.
- 3 Kullanılabilir aĐlar listesinden baĐlanmak istediĐiniz VPN'e dokununuz.
- 4 Gerekli bilgileri girin.
- 5 **BaĐlan** öĐesine dokununuz.

Sanal özel ađ bađlantısını kesmek için


- 1 Bildirim panelini açmak için durum çubuđuna iki kez dokunun.
- 2 Bađlantısını kesmek istediđiniz VPN bađlantısının bildirimine dokunun.

Cihazınızda veri senkronizasyonu


Çevrimiçi hesaplarla senkronize etme

Cihazınızı, kayıtlar, e-posta, takvim etkinlikleri, Gmail™ ve Exchange ActiveSync, Facebook™ ve Flickr™ gibi e-posta hesapları gibi çevrimiçi hesaplardaki diğer bilgilerle senkronize edin. Bu tarz hesaplar için otomatik senkronizasyon fonksiyonunu etkinleştirerek verileri otomatik olarak senkronize edebilir veya her hesabı manuel olarak senkronize edebilirsiniz.



Senkronizasyon amacıyla bir çevrimiçi hesap oluşturmak için

- 1 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokununuz.
- 2 **Ayarlar** > **Hesaplar ve senkronizasyon** > **Hesap ekle** seçeneklerine dokunup eklemek istediğiniz hesabı seçin.
- 3 Hesap oluşturmak veya oturum açmak için talimatları izleyin.

Çevrimiçi bir hesapla manuel olarak senkronize etmek için

- 1 **Ana ekran** konumunda  > **Ayarlar** > **Hesaplar ve senkronizasyon** öğelerine dokununuz.
- 2 Senkronize etmek istediğiniz hesabın adına dokununuz. Hesapla senkronize edilebilecek öğelerin bir listesi görüntülenir.
- 3 Senkronize etmek istediğiniz öğenin yanındaki kaydırıcıya dokununuz.


Çevrimiçi hesabı kaldırmak için

- 1 **Ana ekran** konumunda  > **Ayarlar** > **Hesaplar ve senkronizasyon** öğelerine dokununuz.
- 2 Kaldırmak istediğiniz hesabın adına dokununuz.
- 3  ardından **Hesabı kaldır** öğesine dokununuz.
- 4 Onaylamak için tekrar **Hesabı kaldır** seçeneğine dokununuz.



Microsoft® Exchange ActiveSync® ile senkronize etme

Şirketiniz Microsoft Exchange ActiveSync hesabı kullanıyorsa, doğrudan cihazınızdan kurumsal e-posta mesajlarınıza, takvim randevularınıza ve kayıtlarınıza erişebilirsiniz. Kurulumun ardından **E-posta gönder**, **Takvim** ve **Kişiler** uygulamalarındaki bilgilerinizi bulabilirsiniz.



Senkronizasyon amacıyla bir EAS hesabı oluşturmak için

- 1 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokununuz.
- 2 **Ayarlar** > **Hesaplar ve senkronizasyon** > **Hesap ekle** > **Exchange ActiveSync** seçeneğine dokununuz.
- 3 Kurumsal e-posta adresinizi ve parolanızı girin.
- 4 **İleri** öğesine dokununuz. Cihazınız hesap bilgilerinizi almaya başlar. Bir hata oluşursa, hesabınızın etki alanı ve sunucu ayrıntılarını manuel olarak girin ve **İleri** öğesine dokununuz.
- 5 Kurumsal sunucunuzun cihazınızı kontrol etmesine izin vermek için **Tamam** seçeneğine dokununuz.
- 6 Cihazınızla verileri senkronize etmek için bir senkronizasyon yöntemi, senkronizasyon aralığı ve kayıtlar ve takvim girişleri gibi hangi verileri senkronize etmek istediğinizi seçin.
- 7 **İleri** öğesine dokununuz, ardından yeni e-posta aldığınızda nasıl bildirim almak istediğinizi seçin.
- 8 Tekrar **İleri** öğesine dokununuz. Kurumsal hesap için bir ad girin ve **Kurulum tamamlandı** öğesine dokununuz.
- 9 İstenirse, kurumsal sunucunuzun cihazınızda bazı güvenlik kuralları (ses kaydını devre dışı bırakma ve depolama şifrelemesini kullanma gibi) oluşturmasına izin vermek için cihaz yöneticisini aktifleştirin.



Bir EAS hesabının ayarlarını deęiřtirmek için

- 1 **Ana ekran** konumunda  öęesine dokunun.
- 2 **E-posta gönder** öęesini bulup dokunun, ardından  simgesine dokunun.
- 3 **Ayarlar** seçeneęine dokunun ve bir EAS hesabı seçip EAS hesabının ayarlarını diledięiniz biçimde deęiřtirin.

Bir EAS hesabının senkronizasyon aralıęını ayarlamak için

- 1 **Ana ekran** konumunda  öęesine dokunun.
- 2 **E-posta gönder**, ardından  öęesine dokunun.
- 3 **Ayarlar** öęesine dokunarak bir EAS hesabı seçin.
- 4 **Sıklıęı kontrol et** öęesine dokunun.
- 5 **Denetleme sıklıęı** altında **Yoęun olmayan dönem ayarları** öęesine dokunun ve bir aralık seçeneęi belirleyin.

Bir EAS hesabını kaldırmak için


- 1 **Ana ekran** konumunda  > **Ayarlar** > **Hesaplar ve senkronizasyon** öęelerine dokunun.
- 2 **Exchange ActiveSync** öęesine dokunun ve kaldırmak istedięiniz EAS hesabını seçin.
- 3  ardından **Hesabı kaldır** öęesine dokunun.
- 4 Onaylamak için tekrar **Hesabı kaldır** seçeneęine dokunun.

Temel ayarlar

Ayarlara erişim

Ayarlar menüsünden cihazınızın ayarlarını görüntüleyin ve değiştirin. Ayarlar menüsüne hem Uygulama ekranından hem de Hızlı ayarlar panelinden ulaşılabilir.

Uygulama ekranından cihaz ayarları menüsünü açmak için

- 1 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokununuz.
- 2 **Ayarlar** öğesini bulup dokununuz.

Cihazınızla ilgili bilgileri görüntülemek için

- 1 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokununuz.
- 2 **Ayarlar > Telefon hakkında** öğesini bulun ve dokununuz.

Uyandırmak için dokun modu ile ekranın aktifleştirilmesi

- 1 Fonksiyonu etkinleştirmek için **Ana ekran** konumundan **Ayarlar > Ekran** öğesine dokununuz, ardından **Uyandırmak için dokununuz** kaydırıcısına dokununuz.
- 2 Ekran uyku modundayken, uyandırmak için iki kez hafifçe vurun.

Hızlı ayarlar panelini açmak veya kapatmak için

- Hızlı ayarlar panelini açmak için durum çubuğunu aşağı doğru sürükleyin.

Hızlı ayarlar panelinde görüntülenecek ayarları seçmek için

- 1 Durum çubuğunu tamamen aşağıya doğru sürükleyin ve **Düzenle** seçeneğine dokununuz.
- 2 Ekranın üst bölümündeki çubukta, eklemek istediğiniz hızlı ayarın simgesine dokunarak bekleyin ve ardından ilgili simgeyi ekranın alt kısmına sürükleyip bırakın.

Hızlı ayarlar panelini yeniden düzenlemek için

- 1 Durum çubuğunu tamamen aşağıya doğru sürükleyin ve **Düzenle** seçeneğine dokununuz.
- 2 Bir simgeye dokunarak bekleyin, ardından istenilen konuma taşıyın.

Ses ayarları

Müzik ve video oynatmanın yanı sıra, gelen çağrılar ve bildirimler için de zil sesi seviyesini ayarlayabilirsiniz.

Zil sesi düzeyini ses seviyesi tuşuyla ayarlamak için

- Ses seviyesi tuşuna yukarı veya aşağı yönde basın.

Medya oynatma ses seviyesini ses seviyesi tuşuyla ayarlamak için


- Müzik çalarken veya video izlerken, ekran kilitle bile olsa ses seviyesi tuşuna yukarı veya aşağı yönde basın.

Titreşim modunu açmak için


-  görüntülenene kadar ses seviyesi tuşuna yukarı veya aşağı doğru basın.

Sesi seviyelerini ayarlamak için



- 1 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokununuz.
- 2 **Ayarlar > Ses ve bildirim** öğesini bulun ve dokununuz.
- 3 Ses seviyesi kaydırıcılarını istenen konuma sürükleyin.

- ! Ayrıca zil sesi, medya oynatma ve alarm sesi düzeylerini ayrı olarak ayarlamak için ses düzeyi tuşuna yukarı veya aşağı yönde basıp  simgesine de dokunabilirsiniz.



Cihazınızı gelen çağrılarda titreyecek şekilde ayarlamak için

- 1 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokununuz.
- 2 **Ayarlar > Ses ve bildirim** öğesini bulun ve dokununuz.
- 3 Fonksiyonu etkinleştirmek için **Çağrılarda ayrıca titret** kaydırıcısına dokununuz.

Zil sesi ayarlamak için


- 1 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokununuz.
- 2 **Ayarlar > Ses ve bildirim > Telefon zil sesi** öğesini bulup dokununuz.
- 3 Listedenden bir seçenek belirleyin veya cihazınıza kaydedilen bir müzik dosyasını seçmek için  öğesine dokununuz.
- 4 Onaylamak için **Tamam** öğesine dokununuz.

Bildirim sesini seçmek için

- 1 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokununuz.
- 2 **Ayarlar > Ses ve bildirim > Bildirim sesi** öğesini bulup dokununuz.
- 3 Listedenden bir seçenek belirleyin veya cihazınıza kaydedilen bir müzik dosyasını seçmek için  öğesine dokununuz.
- 4 Onaylamak için **Tamam** öğesine dokununuz.

 Bazı uygulamalar, uygulama ayarlarından seçebileceğiniz özgün bildirim sesleri içerir.


Dokunmatik sesleri etkinleştirmek için

- 1 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokununuz.
- 2 **Ayarlar > Ses ve bildirim > Diğer sesler** öğesini bulup dokununuz.
- 3 Farklı dokunmatik sesleri gerektiği şekilde etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kaydırıcılara dokununuz.






Rahatsız etme modu

Cihazınızı Rahatsız etme moduna ayarlayabilir ve bu modda ne kadar süre kalacağını manuel olarak belirleyebilirsiniz. Ayrıca cihazınızın otomatik Rahatsız etme moduna geçeceği zamanı önceden ayarlayabilirsiniz.


Rahatsız etme modunu etkinleştirmek için

- 1 Hızlı ayarlar paneline erişmek için durum çubuğunu tam olarak aşağı doğru sürükleyin.
- 2  öğesini bulup dokununuz.
- 3 Bir seçeneği belirleyip **Tamam** öğesine dokununuz.

Rahatsız etme/Titreşim/Ses modu arasında hızlı geçiş yapmak için

- 1  ,  veya  görüntülenene kadar ses seviyesi tuşuna yukarı veya aşağı doğru basın.
- 2 Titreşim/Ses modu arasında hızlıca geçiş yapmak için ,  veya  öğesine dokununuz. Rahatsız etme modunu etkinleştirmek için titreşim modundayken ses seviyesi tuşuna aşağı doğru basın.

Rahatsız etme modunun zaman aralıklarını planlamak için


- 1 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokununuz.
- 2 **Ayarlar > Ses ve bildirim > Rahatsız etmeyin > Otomatik kurallar** öğelerini bulup dokununuz.
- 3 Rahatsız etme modunu planlamak için zamanı veya olayı seçin veya yeni bir kural ekleyin.
- 4 Kural için istediğiniz adı seçin ve **Tamam** öğesine dokununuz.
- 5 **Gün** öğesine dokununuz ve ilgili günlerin onay kutularını işaretleyip **Tamam** öğesine dokununuz.
- 6 Başlangıç zamanını ayarlamak için **Başlangıç zamanı** öğesine dokunup bir değer seçin ve ardından **Tamam** öğesine dokununuz.
- 7 Bitiş zamanını ayarlamak için **Bitiş zamanı** öğesine dokunup bir değer seçin ve ardından **Tamam** öğesine dokununuz. Cihazınız seçilen zaman aralığında Rahatsız etme modunda kalır.

Rahatsız etme modu için özel durumlar ayarlama


Rahatsız etme modunda hangi tür bildirimlerin sesli çalacağını seçebilir ve bildirimlerin kimden geldiğine bağlı olarak özel durumları filtreleyebilirsiniz. En yaygın özel durum türleri şunlardır:

- Etkinlikler ve hatırlatıcılar
- Çağrılar
- Mesajlar
- Alarmlar

Rahatsız etme modunda istisnalara izin vermek için



- 1 Ana ekrandan  öğesine dokununuz.
- 2 **Ayarlar > Ses ve bildirim > Rahatsız etmeyin > Öncelik olark izin verilir** öğelerini bulup dokununuz.
- 3 İsteddiğiniz seçenek için kaydırıcıya dokununuz.

İstisnaları belli kayıt türleri ile ilişkilendirme


- 1 Ana ekrandan  öğesine dokununuz.
- 2 **Ayarlar > Ses ve bildirim > Rahatsız etmeyin > Öncelik olark izin verilir** öğelerini bulup dokununuz.
- 3 **Çağrılar** veya **iletiler** seçeneğine dokununuz.
- 4 Bir seçenek belirleyin.

Ekran ayarları




Işıklılandırma koşulundan bağımsız olarak ekran parlaklığını manuel ayarlamak için:

- 1 Ana ekranınızdan  öğesine dokununuz.
 - 2 **Ayarlar > Ekran** öğesini bulup dokununuz ve halihazırda devre dışı değilse bu fonksiyonu devre dışı bırakmak için **Uyarlanan parlaklık** kaydırıcısına dokununuz.
 - 3 **Parlaklık düzeyi** öğesine dokununuz.
 - 4 Parlaklığı ayarlamak için kaydırma çubuğunu sürükleyin.
-  Parlaklık düzeyini düşürmek pilin daha uzun süreli dayanmasına yardımcı olur.


Dokunmada titreşim özelliğini etkinleştirmek için

- 1 Ana ekranınızdan  öğesine dokununuz.
- 2 **Ayarlar > Ses ve bildirim > Diğer sesler** öğesini bulup dokununuz.
- 3 İşlevi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **Dokunulduğunda titreşim** kaydırma çubuğuna dokununuz.




Ekranın kapanmadan önceki boşa kalma süresini ayarlamak için

- 1 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokununuz.
 - 2 **Ayarlar > Ekran > Uyku** öğesini bulup dokununuz.
 - 3 Bir seçenek belirleyiniz.
-  Ekranın hızla kapanması için, güç tuşuna  kısa süreliğine basın.

Yazı tipini ayarlamak için

- 1 Ana ekranınızdan  öğesine dokununuz.
- 2 **Ayarlar > Ekran > Yazı tipi boyutu** öğesini bulup dokununuz.
- 3 İstedığınız seçeneği belirleyiniz.


Ekranın beyaz dengesini ayarlamak için

- 1 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokununuz.
 - 2 **Ayarlar > Ekran > Beyaz dengesi** öğesini bulup dokununuz.
 - 3 Beyaz dengesini ayarlamak için kaydırıcıları istenen yerlere sürükleyiniz.
-  Beyaz dengesi ayarını varsayılan değerlere döndürmek için  **Varsayılan değerler** öğesine dokununuz.

Akıllı arka plan ışığı kontrolü

Akıllı arka plan ışığı kontrolü cihaz elinizde olduğu sürece ekranı açık tutar. Cihazı koyduğunuzda ekran uyku ayarınıza göre kapatılır.



Smart arka plan ışığı kontrol fonksiyonunu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için

- 1 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokununuz.
- 2 **Ayarlar > Ekran > Akıllı arka ışık kontrolü** öğesini bulup dokununuz.
- 3 Fonksiyonu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kaydırıcıya dokununuz.

Eldiven modu


Eldiven modunu kullanarak, eldiven giyebilir ve cihazınızın ekranında gezinebilirsiniz. Eldiven modunu kullandığınızda, dokunmanın gerçekleştirdiği ekran alanında imleç halka görüntülenir.

Eldiven modunu etkinleştirmek için



- 1 **Ana ekran** konumunda  > **Ayarlar > Ekran** öğelerine dokununuz.
 - 2 **Eldiven modu** kaydırıcısına dokununuz.
-  Hassasiyet, ekran ve ekranda gezinmek için kullandığınız eldivenli parmak arasındaki temas alanının boyutuna bağlıdır.

Ekran sabitleme




Cihazınızı yalnızca belirli bir uygulamaya yönelik ekranı görüntüleyecek şekilde ayarlamak için ekran sabitlemeyi kullanınız. Örneğin oyun oynarken yanlışlıkla Ana ekran dolaşım tuşuna dokunursanız ekran sabitleme özelliği etkin oyun uygulaması ekranının küçültülmesini önler. Ayrıca, cihazınızı başka bir kişiye ödünç verdiğinizde bu kişinin birden fazla uygulamaya erişmesini zorlaştırmak için de bu özelliği kullanabilirsiniz. Örneğin cihazınızı başka bir kişiye fotoğraf çekmesi için ödünç verdiğinizde ekranı Kamera uygulamasına sabitleyerek kişinin E-posta gibi başka uygulamaları kolayca kullanmasını engelleyebilirsiniz.

-  Ekran sabitleme bir güvenlik özelliği değildir ve diğer kullanıcıların bir ekranı kaldırarak cihazınıza erişmesini tamamen önlemez. Verilerinizi korumak için cihazınızı, başka bir kişi ekranı kaldırmadan önce ekran kilidi PIN'i, parola veya düzen isteyecek şekilde ayarlamanız gerekir.




Ekran sabitlemeyi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için

- 1 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokununuz.
 - 2 **Ayarlar > Ekran kilidi ve güvenlik > Ekran sabitleme** öğesini bulup dokununuz.
 - 3 Fonksiyonu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kaydırıcıya dokununuz.
 - 4 Ekran sabitleme fonksiyonunu etkinleştirdiyseniz, bu ek güvenlik fonksiyonunu isteğinize göre etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **Sabitlemeyi kaldırırken cihazı kilitle** kaydırıcısına dokunabilirsiniz.
-  Ekran sabitlemenin çalışması için düzen, PIN veya parola zorunlu değildir.

Bir ekranı sabitlemek için

- 1 Cihazınızda ekran sabitlemenin etkin olduğundan emin olun.
- 2 Bir uygulamayı açın ve sabitlemek istediğiniz ekrana gidin.
- 3  öğesine dokununuz.
- 4 Ekran sabitleme simgesini  görüntülemek için yukarı kaydırın.
- 5  öğesine dokununuz.
- 6 Görüntülenen açılır pencerede **Anladım** öğesine dokununuz.

Bir ekranı kaldırmak için

- 1 Sabitlenmiş ekranda  ve  öğelerine aynı anda dokunarak bekleyin.
 - 2 Her iki düğmeye basmayı bırakın.
-  Ekran sabitleme işlevini aktifleştirdiğinizde bir güvenlik seçeneği seçtiyseniz ekran kaldırılmadan önce cihazın kilidini açmak için düzen, PIN veya parolanızı girmeniz gerekir.

Uygulama ayarları

Bazı uygulamaları kullanmaya başladığınızda, sizden izinleri kabul etmeniz istenecektir. Her bir uygulama için izinleri Ayarlar menüsünden veya İzin onay iletişim kutusu penceresinden kabul edebilir ya da reddedebilirsiniz. İzin gerekleri uygulamanın tasarımına bağlıdır.


İzinleri kabul etme veya reddetme

İletişim kutusu görüntülenirken izinleri kabul etmeyi veya reddetmeyi seçebilirsiniz. Daha önce başka bir Android sürüm kullandıysanız, çoğu uygulama gerekli izinleri almış olacaktır.

İzinleri kabul etme

- 1 İzinleri kabul etmek için **İzin ver** öğesine dokununuz.
- 2 Onay iletişim kutusu tekrar görüldüğünde, isterseniz **Bir daha sorma** öğesini seçebilirsiniz.
- 3 İletişim kutusu uygulamanın neden bir izne ihtiyacı olduğunu ve izinleri ne için kullanacağını açıklar. İletişim kutusunu kapatmak için, **Tamam** öğesine dokununuz.

İzni reddetme

- Bir izni reddetmek için, iletişim kutusu görüntülendiğinde **Reddet** öğesine dokununuz.
-  Bazı uygulamalar izinleri reddetseniz bile kullanılabilir.



Kritik izinler

Uygulamaların doğru kullanımı için bazı izinler zorunludur. Böyle durumlarda, bir iletişim kutusuyla bilgilendirilirsiniz.

Kritik izinleri kabul etmek için

- 1 Bir izni kabul etmek için **Devam** > **Uygulama bilgileri** > **İzinler** ögesine dokununuz.
 - 2 İhtiyacınız olan kritik izni bulun.
 - 3 İzinleri ayarlamak için ilgili kaydırıcıya dokununuz.
- ! İzinleri aynı zamanda **Ayarlar** > **Uygulamalar** ögesinden de yönetebilirsiniz. Bir uygulamaya dokununuz ve izinleri gerektiği gibi değiştiriniz.



Uygulamaları yapılandırmak için

- 1 **Ana ekran** konumunda  ögesine dokununuz.
- 2 **Ayarlar** > **Uygulamalar** >  ögesini bulun dokununuz.
- 3 **Uygulama izinleri** gibi bir yapılandırma seçeneği belirleyiniz, ardından yapılandırmak istediğiniz uygulamayı seçiniz.

Uygulama bağlantısı

Cihazınız belli bir web bağlantısını açmak için varsayılan bir uygulama belirleyebilir. Böylece bağlantı ayarlıysa, bağlantıyı açmak için her seferinde bir uygulama seçmeniz gerekmez. Varsayılan uygulamayı istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.



Ayarlar menüsünden uygulama bağlantılarını yönetmek için


- 1 **Ana ekran** konumunda  ögesine dokununuz.
- 2 **Ayarlar** > **Uygulamalar** ögesini bulun ve dokununuz.
- 3  ögesine dokununuz ve **Uygulama bağlantıları** ögesini bulun.
- 4 Bir uygulama seçip ayarları istediğiniz şekilde yapınız.

Uygulamalarınızı sıfırlama


Uygulama yanıt vermiyorsa veya cihazınız ile sorunlara neden oluyorsa uygulamayı sıfırlayabilir veya uygulama verilerini temizleyebilirsiniz.

Uygulama tercihlerini sıfırlamak için

- 1 **Ana ekran** konumunda  ögesine dokununuz.
- 2 **Ayarlar** > **Uygulamalar** ögesini bulun ve dokununuz.
- 3  ögesine ve ardından **Uygulama tercihlerini sıfırla** > **Uygulamaları sıfırla** seçeneklerine dokununuz.


-  Uygulama tercihlerini sıfırlamak, cihazınızdan herhangi bir uygulama verilerini silmez.

Uygulama verilerini temizlemek için

- 1 **Ana ekran** konumunda  ögesine dokununuz.
- 2 **Ayarlar** > **Uygulamalar** ögesini bulun ve dokununuz.
- 3 Bir uygulama veya servis seçiniz ve ardından **Depolama** > **VERİLERİ TEMİZLE** > **Tamam** ögesine dokununuz.


- ! Uygulama verilerini temizlediğinizde, seçili uygulamanın verileri cihazınızdan kalıcı olarak silinir. Uygulama verilerini temizleme seçeneği her uygulama veya hizmette kullanılmayabilir.

Uygulama önbelleğini temizlemek için

- 1 **Ana ekran** konumunda  ögesine dokununuz.
- 2 **Ayarlar** > **Uygulamalar** ögesini bulun ve dokununuz.
- 3 Bir uygulama veya servis seçiniz **Depolama** > **ÖNBELLEĞİ TEMİZLE** ögesine dokununuz.

- ! Uygulama önbelleğini temizleme seçeneği her uygulama veya hizmette kullanılmayabilir.

Uygulamanın varsayılan ayarlarını temizlemek için

- 1 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokununuz.
- 2 **Ayarlar > Uygulamalar** öğesini bulun ve dokununuz.
- 3 Bir uygulama veya servis seçip **Varsayılan olarak aç > VARSAYILANLARI TEMİZLE** öğesine dokununuz.


! Uygulama varsayılan ayarını temizleme seçeneği her uygulama veya hizmette kullanılmayabilir.

Daydream


Daydream, cihazınız takılıken ya da şarj olurken ve ekran kullanılmıyorken renkleri, fotoğrafları veya slayt gösterilerini otomatik olarak gösteren etkileşimli bir ekran koruyucudur.

💡 Çok kullanıcı bir cihazda her bir kullanıcı kendi Daydream ayarlarını kullanabilir.



Daydream ekran koruyucusunu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için

- 1 **Ana ekran** Konumunda  öğesine dokununuz.
- 2 **Ayarlar > Ekran > Hafif uyku** öğesini bulup dokununuz.
- 3 Fonksiyonu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kaydırıcıya dokununuz.

Daydream ekran koruyucusunun içeriğini seçmek için

- 1 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokununuz.
- 2 **Ayarlar > Ekran > Hafif uyku** öğesini bulup dokununuz.
- 3 Fonksiyonu etkinleştirmek için kaydırıcıya dokununuz.
- 4 Ekran koruyucu etkinken görüntülenmesini istediğiniz öğeyi seçin.


Daydream ekran koruyucusunu manuel olarak başlatmak için



- 1 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokununuz.
- 2 **Ayarlar > Ekran > Hafif uyku** öğesini bulup dokununuz.
- 3 Fonksiyonu etkinleştirmek için kaydırıcıya dokununuz.
- 4 Daydream ekran koruyucusunu hemen etkinleştirmek için,  ve ardından **Şimdi başla** öğesine dokununuz.

Dil ayarları

Cihazınız için varsayılan bir dil seçebilirsiniz ve daha sonra bu dili tekrar değiştirebilirsiniz. Ayrıca, metin girişi için yazım dilini de değiştirebilirsiniz.

Dili değiştirmek için


- 1 **Ana ekran** konumundan  öğesine dokununuz.
- 2 **Ayarlar > Dil ve giriş > Dil** öğesini bulup dokununuz.
- 3 Bir seçenek belirleyin.
- 4 **Tamam** öğesine dokununuz.

! Yanlış dili seçer ve menü metinlerini okuyamazsanız,  öğesini bulun ve dokununuz. Ardından  yanındaki girişi ve açılan menüde bulunan ilk girişi seçin. Ardından istediğiniz dili seçebilirsiniz.


Tarih ve saat

Cihazınızdaki tarih ve saat bilgisini değiştirebilirsiniz.


Tarihi manuel olarak ayarlamak için

- 1 **Ana ekran** konumundan  öğesine dokununuz.
- 2 **Ayarlar > Tarih ve saat** öğesini bulun ve dokununuz.
- 3 Kaydırıcıya dokunarak **Otomatik tarih ve saat** fonksiyonunu devre dışı bırakınız.
- 4 **Tarihi ayarla** öğesine dokununuz.
- 5 Hafifçe sağa veya sola kaydırın veya istenen durumu ayarlamak için okları kullanınız.
- 6 **Tamam** öğesine dokununuz.

Saati manuel olarak ayarlamak için

- 1 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokununuz.
- 2 **Ayarlar > Tarih ve saat** öğesini bulun ve dokununuz.
- 3 Kaydırıcıya dokunarak **Otomatik tarih ve saat** fonksiyonunu devre dışı bırakınız.
- 4 **Saati ayarla** öğesine dokununuz.
- 5 Saat ve dakika için ilgili değerleri seçiniz.
- 6 **Tamam** öğesine dokununuz.


Saat dilimini ayarlamak için

- 1 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokununuz.
- 2 **Ayarlar > Tarih ve saat** öğesini bulun ve dokununuz.
- 3 Kaydırıcıya dokunarak **Otomatik saat dilimi** fonksiyonunu devre dışı bırakınız.
- 4 **Saat dilimini seç** öğesine dokununuz.
- 5 Bir seçenek belirleyiniz.

Mobil ortam için X-Reality™

Sony'nin Mobil ortam için X-Reality™ teknolojisi size daha berrak, daha net ve daha doğal görüntüler sunarak çektiğiniz fotoğraf ve videoların görüntü kalitesini artırır. Mobil ortam için X-Reality™ varsayılan olarak açıktır, ancak pil tüketimini azaltmak için bu işlevi kapatabilirsiniz.


Mobil ortam için X-Reality™ özelliğini açmak için

- 1 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokununuz.
- 2 **Ayarlar > Ekran > Görüntü geliştirme** öğesini bulup dokununuz.
- 3 Zaten seçili durumda değilse, **X-Reality for mobile** radyo düğmesine dokununuz.

Super-vivid modu

Super-vivid modu, cihazınızda görüntülediğiniz sırada fotoğraf ve videolarınızın renk parlaklığını ve doygunluğunu geliştirir.


Super-vivid modunu açmak için

- 1 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokununuz.
- 2 **Ayarlar > Ekran > Görüntü geliştirme** öğesini bulup dokununuz.
- 3 Zaten seçili durumda değilse, **Süper canlı mod** radyo düğmesine dokununuz.


Ses çıkışı geliştirme

Ekolayzır ve Surround gibi ses ayarlarını tek tek elle etkinleştirerek cihazınızın sesini geliştirebilirsiniz. Şarkılar veya videolar arasındaki ses seviyesi farklılıklarını en aza indirmek için Dinamik ses dengeleyiciyi etkinleştirilebilirsiniz. Bir kablolu kulaklık kullanırken sıkıştırılmış müzik dosyalarının kalitesini Yüksek Çözünürlüklü Ses kalitesine yakın bir kalitede iyileştirebilirsiniz.


Ses çıkışı otomatik olarak yükseltmek için

- 1 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokununuz.
- 2 **Ayarlar > Ses ve bildirim > Ses ayarları** öğesini bulup dokununuz.
- 3 Kaydırıcıya dokunarak **ClearAudio+** fonksiyonunu etkinleştiriniz.


Ses ayarlarını manuel olarak yapmak için

- 1 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokununuz.
 - 2 **Ayarlar > Ses ve bildirim > Ses ayarları** öğesini bulup dokununuz.
 - 3 Etkin olmaları halinde kaydırıcılara dokunarak **ClearAudio+** ve **DSEE HX** fonksiyonlarını devre dışı bırakın.
 - 4 **Ses efektleri > Ekolayzır** öğelerine dokununuz.
 - 5 Açılır listede önceden belirlenmiş bir ayar seçin veya kaydırıcıları yukarı ya da aşağı sürükleyerek ses ayarlarını manuel olarak yapın.
- ! Ses çıkışı ayarlarının manuel olarak belirlenmesinin ses iletişimi uygulamalarına bir etkisi yoktur. Örneğin, sesli aramadaki ses kalitesinde değişiklik olmaz.

Dinamik ses dengeleyiciyi kullanarak ses seviyesi farklılıklarını en aza indirmek için

- 1 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokununuz.
- 2 **Ayarlar > Ses ve bildirim > Ses ayarları** öğesini bulup dokununuz.
- 3 Etkinse, kaydırıcıya dokunarak **DSEE HX** fonksiyonunu devre dışı bırakın.
- 4 Kaydırıcıya dokunarak **Dinamik ses dengeleyici** fonksiyonunu etkinleştirin.

Sıkıştırılmış müzik dosyalarının kalitesini yükseltmek için


- 1 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokununuz.
 - 2 **Ayarlar > Ses ve bildirim > Ses ayarları** öğesini bulup dokununuz.
 - 3 Kaydırıcıya dokunarak **DSEE HX** fonksiyonunu etkinleştirin.
- 💡 Bu ayar yalnızca Yüksek Çözünürlüklü Ses teknolojisini destekleyen kablolu kulaklıklar için kullanılabilir.

Gürültü önleme

Cihazınız gürültüyü azaltan mikrofonlu kulaklık setlerini destekler. Cihazınızla birlikte gürültüyü azaltan mikrofonlu kulaklık seti kullanarak otobüs, tren veya uçak gibi gürültülü ortamlarda müzik dinlerken daha net ses kalitesi elde edebilirsiniz. Bu özelliği çalışmak veya okumak için sessiz bir ortam yaratmak amacıyla da kullanabilirsiniz.

- 💡 En iyi performansı sağlamak için Sony'nin gürültüyü azaltan mikrofonlu kulaklık setlerini kullanmanız önerilir.


Gürültüyü azaltan mikrofonlu kulaklık seti kullanmak için

- 1 Gürültüyü azaltan mikrofonlu kulaklık setini cihazınıza bağlayın.
- 2 **Ana ekran** konumundan,  > **Ayarlar > Ses ve bildirim > Aksesuar ayarları > Gürültüyü iptal etme** öğelerini bulup dokununuz, ardından kaydırıcıya dokunarak **Gürültüyü iptal etme** fonksiyonunu etkinleştirin.
- 3 **Mikr. Kıkık Seti/Kulaklık türü** öğesine dokununuz ve mikrofonlu kulaklık setinizin/ kulaklığınızın türünü seçin.
- 4 **Gürültüyü iptal etme** özelliğinin yalnızca müzik çalarken veya video oynatılırken veya ekran aktif olduğunda etkinleştirilmesini istiyorsanız, bu fonksiyonu etkinleştirmek için **Güç Tasarrufu Modu** kaydırıcısına dokununuz.
- 5 **Gürültüyü iptal etme** özelliğinin mikrofonlu kulaklık seti bağlı olduğu sürece etkin olmasını istiyorsanız, bu fonksiyonunun etkinleştirilmesi için **Güç Tasarrufu Modu** kaydırıcısına dokununuz.

- ! Satın aldığınızda cihazınız ile birlikte gürültüyü azaltan mikrofonlu kulaklık seti sağlanmayabilir.

- 💡 Ayrıca gürültüyü azaltan mikrofonlu kulaklık seti cihazınıza bağlandığında, Hızlı ayarlar bölmesinden de **Gürültüyü iptal etme** fonksiyonunu etkinleştirebilirsiniz.

Gürültü ortamının ayarlarını yapmak için

- 1 Gürültüyü azaltan mikrofonlu kulaklık setinin cihazınıza bağlı olduğundan emin olun.
- 2 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokununuz.
- 3 **Ayarlar > Ses ve bildirim > Aksesuar ayarları > Gürültüyü iptal etme > Gürültü ortamı** öğelerine dokununuz.
- 4 Uygun gürültü ortamı türünü seçin, sonrasında **Tamam** öğesine dokununuz.

Çok kullanıcı hesabı


Cihazınız çoklu kullanıcı hesaplarını desteklemektedir; böylece farklı kullanıcılar ayrı ayrı oturum açıp cihazı kullanabilir. Birden çok kullanıcı hesabı, aynı cihazı farklı kişilerle paylaşmanız ya da cihazınızı bir süre kullanması için başkasına ödünç vermeniz durumunda işe yarar. Cihaz ayarlarını ilk yapan kişi cihazın sahibi olur. Yalnızca cihaz sahibi diğer kullanıcıların hesaplarını yönetebilir. Sahip hesabının dışında iki farklı türde hesap bulunur:

- Normal Kullanıcı: Bu hesap türü cihazınızı düzenli olarak kullanan kişi için uygundur.
 - Konuk Kullanıcı: Cihazınızı geçici olarak kullanmak isteyen bir kişi için konuk hesabı seçeneğini etkinleştirin.
- ! Bazı özellikler sadece cihaz sahibine açıktır. Örneğin yalnızca cihaz sahibi, Google Play™ dışındaki kaynaklardan indirilen uygulamalara izin verebilir.



Normal Kullanıcı hesabı hakkında

Normal Kullanıcı hesaplarını ekleyerek, farklı kullanıcıların farklı ana ekranlar, duvar kağıtları ve genel ayarlara sahip olmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca, uygulamalara ve müzik ve fotoğraflar gibi dosyalara yönelik bellek depolama alanına ayrı erişimleri olur. Cihazınıza en fazla üç normal kullanıcı hesabı ekleyebilirsiniz.



Düzenli kullanıcı hesabı eklemek için

- 1 Cihaz sahibi, yani cihaz ayarlarını ilk yapan kişi olarak oturum açtığınızdan emin olun.
 - 2 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokununuz.
 - 3 **Ayarlar > Kullanıcılar > Kullanıcı ekle** öğesini bulup dokununuz.
 - 4 **Tamam** öğesine dokununuz. Yeni hesap oluşturulur.
 - 5 **ŞİMDİ AYARLA** öğesine dokununuz. Ekran kilitlenir ve yeni eklenen kullanıcıyı temsil eden simge sağ üst köşede görünür.
 - 6 Yukarı doğru kaydırarak ekran kilidini açın.
 - 7 Hesabı kullanıcı için ayarlamak üzere ekrandaki talimatları izleyin.
- 💡 Ayrıca herhangi bir ekrandaki durum çubuğundan da normal kullanıcı hesabı ekleyebilirsiniz. Durum çubuğunu tam olarak aşağıya doğru sürükleyip kullanıcı simgesine, ardından **Kullanıcı ekle** öğesine dokunmanız yeterlidir.

Normal kullanıcı hesabı için giden telefon çağrılarını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak üzere

- 1 Cihaz sahibi olarak oturum açtığınızdan emin olun.
- 2 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokununuz.
- 3 **Ayarlar > Kullanıcılar** öğesini bulun ve dokununuz.
- 4 İlgili kullanıcının adının yanındaki  simgesine dokununuz ve ardından kullanıcı için fonksiyonu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak üzere **Telefon çağrılarını aç** kaydırıcısına dokununuz.



Normal kullanıcı hesabını cihazınızdan silmek için

- 1 Cihaz sahibi olarak oturum açtığınızdan emin olun.
- 2 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokununuz.
- 3 **Ayarlar > Kullanıcılar** öğesini bulun ve dokununuz.
- 4 Silmek istediğiniz kullanıcı adının yanındaki  simgesine, ardından **Kullanıcıyı kaldır > Sil** seçeneklerine dokununuz.



Konuk Kullanıcı hesabı hakkında

Başka bir kişi cihazınızı geçici olarak kullanmak isterse, bu kullanıcı için konuk hesabını etkinleştirebilirsiniz. Konuk modunda, cihazınız yalnızca önceden yüklü uygulamalarla birlikte yeni yüklenmiş bir sistem gibi başlatılır. Konuğunuz cihazınızı kullanmayı tamamladığında, bir sonraki konuğun en baştan başlayabilmesi için oturumu temizleyebilirsiniz. Konuk kullanıcı hesabı önceden yüklü olarak sunulur ve silinemez.



Konuk kullanıcı hesabını aktifleştirmek için

- 1 Cihaz sahibi, yani cihaz ayarlarını ilk yapan kişi olarak oturum açtığınızdan emin olun.
 - 2 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokununuz.
 - 3 **Ayarlar > Kullanıcılar > Misafir** öğesini bulup dokununuz.
-  Herhangi bir ekrandaki durum çubuğundan da konuk kullanıcı hesabını aktifleştirebilirsiniz. Durum çubuğunu tam olarak aşağıya doğru sürükleyip kullanıcı simgesine, ardından **Misafir ekle** öğesine dokunmanız yeterlidir.

Konuk kullanıcı hesabı için giden telefon çağrılarını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak üzere


- 1 Cihaz sahibi olarak oturum açtığınızdan emin olun.
- 2 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokununuz.
- 3 **Ayarlar > Kullanıcılar** öğesini bulun ve dokununuz.
- 4 **Misafir** öğesinin yanındaki  simgesine dokununuz ve ardından konuk kullanıcı için fonksiyonu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak üzere **Telefon çağrılarını aç** kaydırıcısına dokununuz.

Konuk oturum verilerini temizlemek için

- 1 Konuk hesabında oturum açtığınızdan emin olun.
 - 2 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokununuz.
 - 3 **Ayarlar > Kullanıcılar** öğesini bulun ve dokununuz.
 - 4 **Misafiri kaldır** öğesini bulup dokununuz.
 - 5 **Kaldır** öğesine dokununuz.
-  Ayrıca, konuk hesabında oturum açtığınız sürece herhangi bir ekrandaki durum çubuğunda konuk oturumunu temizleyebilirsiniz. Durum çubuğunu aşağıya doğru sürükleyip kullanıcı simgesine, ardından **Misafiri kaldır** öğesine dokunmanız yeterlidir.

Birden çok kullanıcı hesabı arasında geçiş yapma

Birden fazla kullanıcı hesabı arasında geçiş yapmak için

- 1 Kullanıcıların listesini görmek için durum çubuğunda aşağı doğru sürükleyin, sonra ekranın sağ üst tarafındaki kullanıcı simgesine dokununuz.
 - 2 Geçiş yapmak istediğiniz kullanıcı hesabını temsil eden simgeye dokununuz. Bu kullanıcı hesabı için kilit ekranı görünür.
-  Konuk hesabına geçiş yaptığınızda, önceki oturumu temizlemek istiyorsanız **Yeniden başlat** öğesine dokununuz ya da önceki oturuma devam etmek için **Evet, devam et** öğesine dokununuz.

Birden çok kullanıcı hesabı ayarları

Birden çok kullanıcı cihazlarında üç farklı türde ayar vardır:


- Herhangi bir kullanıcı tarafından değiştirilebilecek ve tüm kullanıcıları etkileyen ayarlar. Örneğin dil, Wi-Fi®, Uçak modu, NFC ve Bluetooth®.
- Yalnızca tek bir kullanıcı hesabını etkileyen ayarlar. Örneğin otomatik veri senkronizasyonu, ekran kilidi, eklenen çeşitli hesaplar ve duvar kağıdı.
- Yalnızca cihazın sahibi tarafından görülebilen ve tüm kullanıcıları etkileyen ayarlar (örneğin VPN ayarları).

Metin yazma

Sanal klavye

SwiftKey® varsayılan metin giriş sağlayıcısıdır. Her bir harfe tek tek basmak suretiyle sanal klavyeyle metin girebilir veya parmağınızı bir harften diğerine kaydırmak suretiyle sözcükler oluşturmak için SwiftKey® akış özelliğini kullanabilirsiniz.

SwiftKey® ayarlarını Uygulama ekranından SwiftKey® Klavyesine erişerek kişiselleştirebilirsiniz.

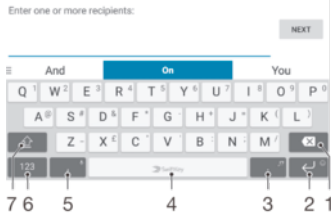

- 1 İmleçten önce gelen karakteri silin.
- 2 Ruh hali simgeleri girmek için dokunun veya satır başına getirmek için dokunarak bekleyin.
- 3 Noktalama işareti girin.
- 4 Bir boşluk girin.
- 5 Virgül girmek için dokunun veya sesli giriş kullanarak metin girmek için dokunarak bekleyin.
- 6 Rakamları ve sembolleri görüntüleyin.
- 7 Küçük harf, büyük harf ve tümü büyük harf arasında geçiş yapın.

💡 SwiftKey® hakkında daha fazla bilgi edinmek için <https://swiftkey.com/> adresine gidin.

Metin girmek üzere Sanal klavyeyi görüntülemek için

- Metin giriş alanına hafifçe vurun.

Sanal klavyeyi yatay doğrultuda kullanmak için

- Sanal klavye görüntülenirken cihazı yan çevirin.
- ! Yatay yönlendirmeyi etkinleştirmek için bazı uygulamalarda ayarları değiştirmeniz gerekebilir.

Metni tek tek karakterler halinde girme

- 1 Klavyede görünen bir karakteri girmek için karaktere dokunun.
- 2 Bir karakter varyasyonu girmek için, normal klavye karakterinin üzerine dokunup bekleyerek kullanılabilir seçeneklerin listesini alın ve sonra bu listeden seçim yapın. Örneğin, "é" girmek için, "e" üzerine dokunup diğer seçenekler görüntülene kadar bekleyin, ardından parmağınızı klavye üzerinde basılı tutmaya devam ederken, sürükleyin ve "é"yi seçin.

Süre girmek için

- Bir sözcük girdikten sonra, boşluk çubuğuna iki kez hafifçe dokunun.

Metni SwifKey® Akış girişi işlevini kullanarak girmek için

- 1 Sanal klavye görüntülenirken, parmağınızı harften harfe kaydırarak yazmak istediğiniz sözcüğün harflerini izleyin.
- 2 Bir kelime girişi bittiğinde, parmağınızı kaldırın. İzlediğiniz harflere göre bir sözcük önerisi görünür.
- 3 İsteddiğiniz sözcük görüntülenmiyorsa diğer seçenekleri görmek ve uygun olanı seçmek için ✕ simgesine dokununuz. İstenen seçenek görünmezse, tüm sözcüğü silin ve yeniden izleyin ya da her harfe tek tek dokunarak sözcüğü girin.

Metin düzenleme

Yazarken metin seçebilir, kesebilir, kopyalayabilir ve yapıştırabilirsiniz. Girilen metne iki kez tıklatarak düzenleme seçeneklerine erişebilirsiniz. Bu durumda, düzenleme seçenekleri bir uygulama çubuğu aracılığıyla kullanıma girer.

Metin düzenleme çubuğu

Bir kelimeye iki kez dokunarak metni seçtikten sonra, çeşitli araçlara sahip bir düzenleme çubuğu görüntülenir:

- **Kes**
- **Kopyala**
- **Yapıştır**
- **Paylaş**
- **Tümünü seç**
- **Asist**

! **Yapıştır** seçeneği, yalnızca panoya kaydedilmiş bir metin olduğunda görüntülenir.

Metni seçmek için

- 1 Bir kelimeyi vurgulamak için kelimeye dokunup basılı tutun.
- 2 Daha fazla metin seçmek için vurgulanan kelimenin iki tarafındaki sekmeleri sürükleyebilirsiniz.

Metin düzenlemek için

- 1 Uygulama çubuğunun görünür olmasını sağlamak için girdiğiniz bir kelimeye iki kez hafifçe vurun.
- 2 Düzenlemek istediğiniz metni seçin ve istediğiniz değişiklikleri yapmak için uygulama çubuğunu kullanın.


Büyüteci kullanmak için

- Metni girerken, metni büyütmek ve imleci metin alanında istediğiniz yere getirmek için metin alanını basılı tutun.

Arama

Çağrı yapma

Telefon numarasını manuel olarak çevirerek, kayıtlar listesindeki bir numaraya dokunarak veya çağrı kaydı görünümünüzdeki bir numaraya dokunarak çağrı yapabilirsiniz. Ayrıca, kayıtlar listesi ve arama günlüklerindeki numaraları hızlı bir şekilde bulmak için ilgili kayıt numarasının veya adının bir kısmını girerek ve görüntülenen önerilerden seçerek akıllı arama işlevini de kullanabilirsiniz.

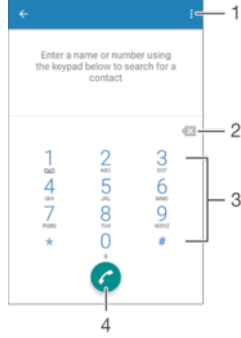

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 | Diğer seçenekleri görüntüleyin |
| 2 | Numarayı silin |
| 3 | Arama tuş takımı |
| 4 | Çağrı düğmesi |

Tuş takımını açmak için

- 1 **Ana ekran** konumunda öğesine dokunun.
- 2 öğesini bulup dokunun.
- 3 Tuş takımını görünmüyorsa öğesine dokunun.

Bir telefon numarası çevirmek için

- 1 **Ana ekran** konumunda öğesine dokunun.
- 2 öğesini bulup dokunun.
- 3 Çağrı kaydı görünürse, tuş takımını görüntülemek için öğesine dokunun.
- 4 Telefon numarasını girin ve simgesine dokunun.

- Yanlışlıkla girilen bir numarayı silmek için simgesine dokunun.

Akıllı çevirme özelliğini kullanarak arama yapmak için

- 1 **Ana ekran** konumunda öğesine dokunun.
- 2 öğesini bulup dokunun.
- 3 Çağrı kaydı görünürse, tuş takımını görüntülemek için öğesine dokunun.
- 4 Aramak istediğiniz kayda ilişkin harfleri ve numaraları girmek için arama tuş takımını kullanın. Her bir harfi veya numarayı girdiğiniz sırada olası eşleşmeler görünmeye başlar.
- 5 Çağrı yapmak istediğiniz kayda dokunun.

Uluslararası çağrı yapmak için

- 1 **Ana ekran** konumunda öğesine dokunun.
- 2 öğesini bulup dokunun. Çağrı kaydı görüntülenir.
- 3 Tuş takımını görüntülemek için öğesine dokunun.
- 4 "+" işareti görünene kadar 0 tuşuna dokunarak bekleyin.
- 5 Ülke kodunu, alan kodunu (baştaki sıfırlar olmadan) ve ardından telefon numarasını girin. öğesine dokunun.

Ana ekranınıza doğrudan arama numarası ekleme

- 1 **Ana ekran** konumunda boş bir alana dokunup cihazın titreşmesini ve özelleştirme menüsünün görüntülenmesini bekleyin.
- 2 Özelleştirme menüsünde, **Widget'lar > Kısayollar**'a dokunun.
- 3 Uygulamalar listesini kaydırın ve **Doğrudan arama** ögesini seçin.
- 4 Doğrudan arama numarası olarak kullanmak istediğiniz kaydı ve numarayı seçin.

Telefon numaranızı gösterme veya gizleme

Aradığınız kişilerin cihazlarında telefon numaranızı göstermeyi veya gizlemeyi seçebilirsiniz.

Giden çağrılar esnasında telefon numaranızı göstermek veya gizlemek için

- 1 **Ana ekran** konumundan  ögesine dokunun.
- 2 **Ayarlar > Çağrı > Ek ayarlar > Arayan Kimliği** ögesine dokunun ve ardından bir seçenek belirleyin.

! Bu seçenek her operatör tarafından sağlanmayabilir.


Alınan çağrılar

Cihaz uyku modundayken veya ekran kilitliken gelen çağrı alırsanız, telefon uygulaması tam ekran formatında açılır. Ekran açıkken bir gelen arama alırsanız, gelen arama açık olan ekranın üstünde beliren küçültülmüş bir pencere halinde üst bildirim olarak görüntülenecektir. Böyle bir bildirim aldığınızda, çağrıyı cevaplayıp telefon uygulamasını açabilirsiniz veya çağrıyı reddedip geçerli ekranda kalabilirsiniz.

Ekran aktif değilken bir çağrıyı cevaplamak için

- Bir çağrı geldiğinde,  ögesini sağa sürükleyin.


Ekran açıkken gelen çağrıyı cevaplama

- Bir çağrı geldiğinde ekranın üstünde beliren dikkat bildiriminde, **YANITLA** ögesine dokunun.
-  Aramayı cevaplamak yerine, üst bildirim penceresinin üst kısmına dokunarak ana telefon uygulaması ekranına gidebilirsiniz. Bu yöntemi kullanarak, çağrıları yönetmek için daha çok seçeneğe sahip olursunuz. Örneğin çağrıyı bir mesaj ile reddetmeye veya çağrıyı **Sesli mesaj** özelliğine yönlendirmeye karar verebilirsiniz.

Ekran etkin değilken gelen çağrıyı reddetmek için

- Bir çağrı geldiğinde,  ögesini sola sürükleyin.

Ekran açıkken gelen çağrıyı reddetmek için

- Bir çağrı geldiğinde ekranın üstünde beliren dikkat bildiriminde, **REDET** ögesine dokunun.
-  Aramayı reddetmek yerine, üst bildirim penceresinin üst kısmına dokunarak ana telefon uygulaması ekranına gidebilirsiniz. Bu şekilde, çağrıları yönetmek için daha çok seçeneğe sahip olursunuz. Örneğin çağrıyı bir mesaj ile reddetmeye karar verebilirsiniz.

Gelen bir çağrının zil sesini kapatmak için

- Çağrıyı aldığınızda ses seviyesi tuşuna basın.

Bir çağrıyı kısa mesajla reddetme

Çağrıyı arayan kişiye otomatik olarak gönderilen ve kişiyle yapılan Mesajlaşma sohbetinde saklanan bir metin mesajıyla reddedebilirsiniz.

Mesajı cihazınızdaki önceden tanımlanmış mesajlardan seçebilir veya yeni bir mesaj oluşturabilirsiniz. Önceden tanımlanmış mesajları düzenleyerek kendi kişiselleştirilmiş mesajlarınızı da oluşturabilirsiniz.

Ekran aktif değilken çağrıyı metin mesajıyla reddetmek için

- 1 Gelen bir çağrı olduğunda **Cevap seçenekleri** öğesine dokununuz.
- 2 Ön tanımlı bir mesaj seçin veya **Yeni mesaj yaz** öğesine dokununuz.


Ekran hala aktifken çağrıyı metin mesajıyla reddetmek için

- 1 Gelen bir çağrı olduğunda telefon numarasının veya kaydın adının görüntülediği bildirim penceresinin üst bölümüne dokununuz.
- 2 **Cevap seçenekleri** öğesine dokununuz.
- 3 Ön tanımlı bir mesaj seçin veya **Yeni mesaj yaz** öğesine dokununuz.

İkinci bir çağrıyı metin mesajıyla reddetmek için

- 1 Bir çağrı sırasında arka arkaya bip sesleri duyarsanız **Cevap seçenekleri** seçeneğine dokununuz.
- 2 Ön tanımlı bir mesaj seçin veya **Yeni mesaj yaz** öğesine dokununuz.

Çağrıyı reddetmek amacıyla kullanılan kısa mesajı düzenlemek için


- 1 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokununuz.
- 2 **Ayarlar > Çağrı > Çağrıyı mesajla reddet** öğesini bulup dokununuz.
- 3 Kullanmak ve gerekirse düzenlemek istediğiniz mesaja dokununuz.
- 4 **Tamam** öğesine dokununuz.

Akıllı çağrı yönetme


Akıllı çağrı yönetme fonksiyonunu açarak gelen çağrıları ekrana dokunmadan yönetebilirsiniz. Bu özellik etkinleştirildiğinde çağrıları şu şekilde yönetebilirsiniz:

- Cevapla: Cihazı kulağınıza götürün.
- Reddet: Cihazı sallayın.
- Zil sesini kapat: Cihazı yüz üstü çevirin.

Akıllı çağrı yönetmeyi açmak için

- 1 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokununuz.
- 2 **Ayarlar > Çağrı** öğesini bulun ve dokununuz.
- 3 **Akıllı arama işleme** öğesine dokununuz.
- 4 **Akıllı arama işleme** altındaki kaydırıcıya dokununuz.

Devam eden çağrılar

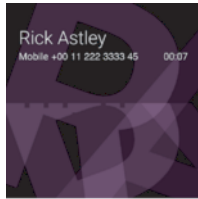

- 1 Çağrıyı bitirin
- 2 İkinci bir çağrı yapın
- 3 Geçerli çağrıyı bekletin veya beklemedeki çağrıyı cevaplayın
- 4 Çağrı sırasında numaraları girin
- 5 Çağrı sırasında mikrofonun sesini kapatın


Çağrı sırasında ahizenin ses seviyesini değiştirmek için

- Ses seviyesi tuşuna yukarı veya aşağı yönde basın.


Çağrı kaydının kullanımı

Çağrı kaydında cevapsız, , alınan  ve yapılan  çağrıları görüntüleyebilirsiniz.



Çağrı kaydını açmak için

- 1 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokununuz.
- 2  ögesini bulup dokununuz.

Cevapsız çağrılarınızı görüntülemek için

- 1 Cevapsız çağrınız varsa, durum çubuğunda  simgesi görüntülenir. Durum çubuğunu aşağıya doğru sürükleyin.
- 2 **Cevapsız çağrı** öğesine dokununuz.




Çağrı kaydınızdan bir numarayı aramak için

- 1 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokununuz.
- 2  ögesini bulup dokununuz. Çağrı kaydı görüntülenir.
- 3 Bir numaraya doğrudan çağrı kaydından çağrı yapmak için numaraya dokununuz. Numarayı aramadan önce düzenlemek için, numaraya dokunup basılı tutun ve **Önce numarayı düzenle** seçeneğine dokununuz.

Çağrı kaydından kayıtlarınıza numara eklemek için

- 1 Çağrı kaydında görüntülenen numaraya dokunarak bekleyin ve **Bir kişiye ekle** öğesine dokununuz.
- 2 Numarayı eklemek istediğiniz mevcut kaydı seçin veya **Yeni kişi oluştur** öğesine dokununuz.
- 3 Kayıt ayrıntılarını düzenleyin ve ardından **KAYDET** öğesine dokununuz.

Çağrı kaydı seçeneklerini görüntülemek için


- 1 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokununuz.
- 2  ögesini bulup dokununuz.
- 3  öğesine dokununuz.

- 💡 Yukarıdaki adımları uygulayarak da genel çağrı ayarlarına erişebilirsiniz.

Çağrı yönlendirme

Çağrıları farklı bir telefon numarası veya başka bir cihaz gibi farklı bir alıcıya yönlendirebilirsiniz.

Çağrıları iletmek için

- 1 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokununuz.
- 2 **Ayarlar** > **Çağrı** ögesini bulun ve dokununuz.
- 3 **Çağrı yönlendirme** üzerine dokununuz ve bir seçenek belirleyin.
- 4 Çağrıları yönlendirmek istediğiniz numarayı girin ve **Aç** seçeneğine dokununuz.

Çağrı yönlendirmeyi kapatmak için


- 1 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokununuz.
- 2 **Ayarlar** > **Çağrı** > **Çağrı yönlendirme** ögesini bulup dokununuz.
- 3 Bir seçeneği belirleyip **Kapat** öğesine dokununuz.

Çağruları sınırlandırma


Yapılan ve gelen çağruların tümünü veya belli bir kategoridekileri engelleyebilirsiniz. Servis sağlayıcınızdan PIN2 kodunu aldıysanız, yapılan çağruları sınırlamak için bir Sabit Arama Numaraları (FDN) listesi kullanabilirsiniz. Aboneliğinize sesli mesaj servisi dahilse, belirli bir kişiden gelen tüm çağruları doğrudan sesli mesaj servisine gönderebilirsiniz. Belirli bir numarayı engellemek istiyorsanız, Google Play™'e gidebilir ve bu eylemi destekleyen uygulamaları indirebilirsiniz.

- ! FDN, tüm şebeke operatörleri tarafından desteklenmez. SIM kartınızın veya şebeke servisinizin bu özelliği destekleyip desteklemediğini doğrulamak için şebeke operatörünüzle görüşün.


Gelen veya yapılan çağruları engellemek için

- 1 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokununuz.
 - 2 **Ayarlar** > **Çağrı** öğesini bulun ve dokununuz.
 - 3 **Çağrı Engelleme** öğesine dokunup bir seçenek belirtin.
 - 4 Parolanızı girin ve **Aç** seçeneğine dokununuz.
- ! İlk kez bir arama engelleme ayarlayacaksanız, parola girmeniz gerekir. Arama engelleme ayarlarını daha sonra düzenlemek istediğinizde aynı parolayı kullanmalısınız.


Sabit aramayı etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için

- 1 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokununuz.
- 2 **Ayarlar** > **Çağrı** > **Sabit arama numaraları** öğesini bulup dokununuz.
- 3 **Sabit aramayı etkinleştir** veya **Sabit aramayı devre dışı bırak** seçeneğine dokununuz.
- 4 PIN2 kodunuzu girin ve **Tamam** seçeneğine dokununuz.





Kabul edilen çağrı alıcılarının listesine erişmek için

- 1 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokununuz.
- 2 **Ayarlar** > **Çağrı** öğesini bulun ve dokununuz.
- 3 **Sabit arama numaraları** > **Sabit arama numaraları** öğelerine dokununuz.

SIM kart PIN2 kodunu değiştirmek için

- 1 **Ana ekran** konumundan  öğesine dokununuz.
- 2 **Ayarlar** > **Çağrı** öğesini bulun ve dokununuz.
- 3 **Sabit arama numaraları** > **PIN2 kodunu değiştir** öğelerine dokununuz.
- 4 Eski SIM kart PIN2 kodunu girin ve **Tamam** seçeneğine dokununuz.
- 5 Yeni SIM kart PIN2 kodunu girin ve **Tamam** öğesine dokununuz.
- 6 Yeni PIN2 kodunu doğrulayın ve **Tamam** öğesine dokununuz.


Belirli bir kişiden gelen çağruları doğrudan sesli mesaja göndermek için

- 1 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokununuz.
- 2  öğesini bulup dokununuz.
- 3 İstenilen kaydı seçin.
- 4  >  öğelerine dokununuz.
- 5 **Sesli mesaja gelen tüm çağrılar** yanındaki onay kutusunu işaretleyin.
- 6 **KAYDET** öğesine dokununuz.

Birden fazla çağrı

Çağrı bekletmeyi etkinleştirdiyseniz, birden fazla çağrıyı aynı anda yürütebilirsiniz. Bu özellik etkinleştirilmişse, başka bir çağrı almanız durumunda bir bip sesi duyarsınız.


Çağrı bekletmeyi aktifleştirmek veya devre dışı bırakmak için

- 1 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokununuz.
- 2 **Ayarlar** > **Çağrı** > **Ek ayarlar** öğesini bulup dokununuz.
- 3 Çağrı bekletmeyi aktifleştirmek veya devre dışı bırakmak için, **Çağrı bekletme** öğesine dokununuz.




İkinci çağrıyı cevaplamak ve devam eden çağrıyı bekletmek için

- 1 Bir çağrı sırasında arka arkaya bip sesleri duyarsanız,  ögesini sağa sürükleyin.
- 2 **Çağrıyı beklet** ögesine dokununuz.

İkinci bir çağrıyı reddetmek için

- Bir çağrı sırasında arka arkaya bip seslerini duyduğunuzda,  ögesini sola sürükleyin.

İkinci bir çağrı yapmak için

- 1 Devam eden bir çağrı sırasında,  ögesine dokununuz. Çağrı kaydı görüntülenir.
- 2 Tuş takımını görüntülemek için  ögesine dokununuz.
- 3 Alıcının numarasını girin ve  seçeneğine hafifçe vurun. İlk çağrı beklemeye alınır.

Birden fazla çağrı arasında geçiş yapmak için





- Başka bir çağrıya geçiş yapmak ve geçerli çağrıyı bekletmek için **Bekletiliyor** ögesine dokununuz.

Konferans çağrıları


Bir konferans çağrısıyla veya çok taraflı çağrıyla, iki veya daha fazla kişiyle ortak bir sohbet edebilirsiniz.

- ! Konferans çağrısına ekleyebileceğiniz katılımcı sayısını hakkında detaylı bilgi için şebeke operatörünüze danışın.


Konferans çağrısı yapmak için

- 1 Devam eden bir çağrı sırasında,  ögesine dokununuz. Çağrı kaydı görüntülenir.
- 2 Tuş takımını görüntülemek için  ögesine dokununuz.
- 3 İkinci katılımcınızın numarasını çevirin ve  ögesine dokununuz. İlk katılımcı geçici olarak beklemeye alınır.
- 4 Çağrıya ikinci katılımcıyı eklemek ve konferans çağrısını başlatmak için  ögesine dokununuz.
- 5 Çağrıya başka katılımcılar eklemek için yukarıda açıklanan ilgili adımları tekrarlayın.

Konferans çağrısının katılımcısıyla özel olarak görüşmek için

- 1 Devam eden bir konferans çağrısı sırasında, **Konferansı yönet** seçeneğine dokununuz.
- 2 Özel sohbet etmek istediğiniz katılımcının telefon numarasına dokununuz.
- 3 Özel sohbeti bitirmek ve konferans çağrısına dönmek için  ögesine dokununuz.

Konferans çağrısından bir katılımcıyı çıkarmak için

- 1 Devam eden bir konferans çağrısı sırasında, **Konferansı yönet** seçeneğine dokununuz.
- 2 Çıkarmak istediğiniz katılımcının yanındaki  ögesine dokununuz.


Konferans çağrısını bitirmek için

- Konferans çağrısı sırasında  simgesine dokununuz.


Sesli mesaj

Aboneliğiniz ses mesajı servisini kapsıyorsa, çağrıları cevaplayamadığınızda arayanlar sizin için sesli mesaj bırakabilirler. Sesli mesaj servisi numaranız normalde SIM kartınıza kaydedilir. Kaydedilmemişse, numarayı şebeke operatörünüzden alabilir ve manuel olarak girebilirsiniz.

Sesli mesaj numaranızı girmek için

- 1 **Ana ekran** konumundan  öğesine dokunun.
- 2 **Ayarlar > Çağrı > Sesli mesaj > Sesli mesaj ayarları > Sesli mesaj numarası** öğelerine dokunun.
- 3 Sesli mesaj numaranızı girin.
- 4 **Tamam** öğesine dokunun.



Sesli mesaj servisinizi aramak için

- 1 Tuş takımını açın.
 - 2 Sesli mesaj numaranız aranana kadar **1**'e dokunarak bekleyin.
-  Sesli mesaj numaranızı ilk aradığınızda, şebeke operatörünüzün sesli mesaj sistemi normalde sesli mesajınızı ayarlamanızı ister. Örneğin, bir kutlama mesajı kaydetmeniz ve bir parola belirlemeniz istenebilir.

Acil durum çağrıları

Cihazınız uluslararası acil durum numaralarını, örneğin 112'yi veya 911'i destekler. Bu numaraları, bir şebeke kapsama alanı içindeyseniz, SIM kart takılı olsun veya olmasın herhangi bir ülkede acil durum çağrısı yapmak için kullanabilirsiniz.




Acil durum çağrısı yapmak için

- 1 Tuş takımını açın.
 - 2 Acil durum numarasını girin ve  öğesine dokunun.
-  SIM kart takılı değilken veya tüm giden çağrılar engelliyken de acil durum çağrısı yapabilirsiniz.

SIM kart kilitliken acil durum çağrısı yapmak için

- 1 **Acil durum çağrısı** öğesine dokunun.
- 2 Acil durum numarasını girin ve  öğesine dokunun.

Ekran kilitliken acil durum çağrısı yapmak için

- 1 Aktif olan ekran kilidi türü **Hızla kaydırma** ise tuş takımını görüntülemek için  simgesine dokunun, ardından acil durum numarasını girip .
- 2 Ekranınız bir düzen, PIN veya parola ile kilitlemişse, **Acil durum çağrısı** öğesine dokunup acil durum numarasını girin ve  simgesine dokunun.

Kayıtlar

Kayıtları aktarma

Kayıtlarınızı yeni cihazınıza aktarmanın birçok yolu vardır. Kayıtları çevrimiçi bir hesaptan senkronize edebilir veya doğrudan başka bir cihazdan içe aktarabilirsiniz.

Kayıtları bilgisayar kullanarak aktarma

Xperia™ Transfer, eski cihazınızdaki kayıtlarınızı toplayarak yeni cihazınıza aktarmanıza yardımcı olan bir uygulamadır. Xperia™ Companion yazılımı içerisinden erişebileceğiniz Xperia™ Transfer, iOS/iCloud ve Android™ sistemlerinde çalışan mobil cihazları destekler. Bir iOS cihazından geçiş yapıyorsanız, App Matching özelliği iOS uygulamalarınızın Android eşdeğerlerini önerir.

Xperia™ Transfer kullanmak için aşağıdakiler gereklidir:

- İnternet'e bağlı bir bilgisayar.
 - Yeni Android™ cihazınız.
 - Yeni Android™ cihazınız için USB Type-C™ kablosu.
 - Eski cihazınız.
 - Eski cihazınızla uyumlu USB kablosu.
- 💡 Eski cihazınıza gerek duymayabilirsiniz. iOS cihazlar için doğrudan iCloud'a bağlanabilir veya lokal bir yedeği kullanabilirsiniz. Önceden sahip olduğunuz Sony cihazlara yönelik olarak lokal yedekleri kullanabilirsiniz.





Yeni cihazınıza kayıtlar aktarmak için

- 1 Yazılım halihazırda yüklenmemişse, Windows için Xperia™ Companion yazılımını <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion> adresinden, Mac için Xperia™ Companion yazılımını <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac> adresinden arayın ve indirin.
- 2 Bir USB Type-C™ kablosu kullanarak cihazınızı bilgisayara bağlayın.
- 3 Yükleme başarılı olduktan sonra Xperia™ Companion yazılımını açın ve ardından *Xperia™ Transfer* ögesini tıklayarak kayıtlarınızı aktarmak için ilgili talimatları uygulayın.

Çevrimiçi hesap kullanarak kayıtları aktarma

Eski cihazınızdaki veya bilgisayarınızdaki kayıtları çevrimiçi bir hesapla (örneğin Google Sync™, Facebook™ or Microsoft® Exchange ActiveSync®) senkronize ederseniz, bu hesabı kullanarak kayıtlarınızı yeni cihazınıza aktarabilirsiniz.




Yeni cihazınızdaki kayıtları bir senkronizasyon hesabıyla senkronize etmek için

- 1 **Ana ekran** konumundan  ögesine ve ardından  ögesine dokununuz.
 - 2  ögesine ve ardından **Ayarlar** > **Hesaplar ve senkronizasyon** seçeneklerine dokununuz.
 - 3 Kayıtlarınızı senkronize etmek istediğiniz hesabı seçin ve sonra da  > **Şimdi senkronize et** öğelerine dokununuz.
- ! Kayıtlarınızı senkronize edebilmek için önce, uygun senkronizasyon hesabında oturum açmanız gerekir.

Kayıtları aktarmak için diğer yöntemler

Eski cihazınızdaki kayıtları yeni cihazınıza aktarmanın bazı diğer yolları vardır. Örneğin, kayıtları bir bellek kartına kopyalayabilir, Bluetooth® teknolojisini kullanabilir ya da kayıtları bir SIM karta kaydedebilirsiniz. Eski cihazınızdaki kayıtları aktarma hakkında daha ayrıntılı bilgiler için ilgili Kullanım kılavuzuna başvurun.




Kişileri bellek kartından içe aktarmak için

- 1 **Ana ekran** konumundan  öğesine ve ardından  öğesine dokununuz.
- 2  öğesine basın, ardından **Kişileri içe aktar** > **SD kart** seçeneğine dokununuz.
- 3 Kayıtlarınızın saklanacağı yeri seçin.
- 4 İçe aktarmak istediğiniz dosyaları seçin ve **Tamam** seçeneğine dokununuz.


Bluetooth® teknolojisini kullanarak kayıtları içe aktarmak için

- 1 Bluetooth® fonksiyonunun açık olduğundan ve cihazınızın görünür olarak ayarlandığından emin olun.
- 2 Cihazınıza bir dosyanın geldiği size bildirildiğinde durum çubuğunu aşağıya doğru sürükleyin ve dosya aktarımını kabul etmek için bildirim dokununuz.
- 3 Dosya aktarımını başlatmak için **Kabul Et** seçeneğine dokununuz.
- 4 Durum çubuğunu aşağıya doğru sürükleyin. Aktarma işlemi tamamlandığında bildirim dokununuz.
- 5 Alınan dosyaya dokununuz ve kayıtlarınızın saklanacağı yeri seçin.

Kayıtları SIM karttan içe aktarmak için




- ! Kayıtları SIM kart kullanarak aktarırsanız, bilgileri kaybedebilirsiniz veya birden fazla kayıt girişiniz olabilir.
- 1 **Ana ekran** konumundan  öğesine ve ardından  öğesine dokununuz.
 - 2  öğesine ve ardından **Kişileri içe aktar** > **SIM kart** öğesine dokununuz.
 - 3 Kayıtlarınızın saklanacağı yeri seçin.
 - 4 Tek bir kaydı içe aktarmak için, kaydı bulun ve dokununuz. Tüm kayıtları içe aktarmak için **Tümünü içe aktar** öğesine dokununuz.

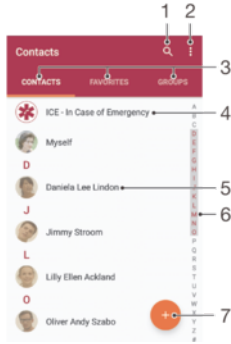Kayıtları arama ve görüntüleme






- 1 Kayıt arayın
- 2 Daha fazla seçenek görüntüleyin
- 3 Kişiler, Favoriler ve Gruplar sekmeleri
- 4 Tıbbi ve acil durum iletişim bilgilerini düzenleyin ve görüntüleyin
- 5 Kayıt ayrıntılarını görüntüleyin
- 6 Seçili harf ile başlayan kayıtlara atlayın
- 7 Kayıt ekleyin

Bir kayıt aramak için




- 1 **Ana ekran** konumundan  öğesine ve ardından  öğesine dokununuz.
- 2  seçeneğine dokununuz ve **Kişileri ara** alanına bir telefon numarası, ad ya da diğer bilgiyi girin. Girdiğiniz her karakterin ardından sonuç listesi filtrelenir.

Kayıtlar uygulamasında hangi kayıtların görüntüleneceğini seçmek için

- 1 **Ana ekran** konumundan  öğesine ve ardından  öğesine dokununuz.
- 2  öğesine basın, ardından **Filtrele** seçeneğine dokununuz.
- 3 Görüntülenen listede istenen seçenekleri işaretleyin veya işaretlerini kaldırın. Kayıtlarınızı bir senkronizasyon hesabıyla senkronize ettiyseniz, bu hesap listede görüntülenir. Seçenek listesini daha da genişletmek için hesaba dokununuz.

Kayıt ekleme ve kayıtları düzenleme




Kayıt eklemek için

- 1 **Ana ekran** konumundan  öğesine ve ardından  öğesine dokununuz.
- 2  öğesine dokununuz.
- 3 Kayıtlarınızı bir veya daha fazla hesapla senkronize ettiyseniz ve bir kaydı ilk kez ekliyorsanız, bu kaydı eklemek istediğiniz hesabı seçmeniz gerekir. Alternatif olarak bu kaydı yalnızca cihazınızda kullanmak ve cihazınıza kaydetmek isterseniz **Yedekleme yok** öğesine dokunabilirsiniz.
- 4 Kayıt için istenen bilgileri girin veya seçin.
- 5 Bittiğinde, **KAYDET** öğesine dokununuz.

- ! Belirli bir hesaba bir kayıt ekledikten sonra, bu hesap bir sonraki kayıt ekleyişinizde kaydedilecek varsayılan hesap olarak gösterilir. Kaydın kaydedileceği hesabı değiştirmek isterseniz, kaydı yeniden oluşturmanız ve doğru hesaba kaydetmeniz gerekir.





- 💡 Kayda ait telefon numarasının önüne bir artı işareti ve ülke kodunu eklerseniz, başka ülkelerden arama yaparken numarayı yeniden düzenlemeniz gerekmez.

Bir kaydı düzenlemek için

- 1 **Ana ekran** konumundan  öğesine ve ardından  öğesine dokununuz.
- 2 Düzenlemek istediğiniz kayda dokununuz ve sonra da  öğesine dokununuz.
- 3 İsteddiğiniz bilgileri düzenleyin.
- 4 Bittiğinde, **KAYDET** öğesine dokununuz.






- ! Bazı senkronizasyon servisleri kayıt bilgilerinizi düzenlemenize izin vermez.

Bir kayda resim eklemek için




- 1 **Ana ekran** konumundan  öğesine ve ardından  öğesine dokununuz.
- 2 Düzenlemek istediğiniz kayda dokununuz ve sonra da  öğesine dokununuz.
- 3  öğesine dokununuz, ardından kişi resmini eklemek ve resmi dilediğiniz gibi düzenlemek için bir yöntem seçin.
- 4 Resmi ekledikten sonra **KAYDET** simgesine dokununuz.

- 💡 Bir kayda direkt olarak **Albüm** uygulamasından da resim ekleyebilirsiniz. Çevrimiçi hesaba kayıtlı bir resmi eklemek istiyorsanız, önce resmi indirmeniz gerekir.




Bir kaydın zil sesini kişiselleştirmek için

- 1 **Ana ekran** konumundan  öğesine ve ardından  öğesine dokununuz.
- 2 Düzenlemek istediğiniz kayda dokununuz ve sonra da  öğesine dokununuz.
- 3  > **Zil sesi ayarla** öğelerine dokununuz.
- 4 Listedeki bir seçenek belirleyin veya cihazınıza kaydedilen bir müzik dosyasını seçmek için  öğesine, ardından **Tamam** öğesine dokununuz.
- 5 **KAYDET** öğesine dokununuz.



Kayıtları silmek için

- 1 **Ana ekran** konumundan  öğesine ve ardından  öğesine dokununuz.
- 2 Silmek istediğiniz kayda dokununuz bekleyin.
- 3 Tüm kayıtları silmek için, aşağı oka dokunarak açılan menünün görüntülenmesini sağlayın ve sonra da **Tümünü işaretle** öğesini seçin.
- 4 , ardından **Sil** öğesine dokununuz.

Kendinizle ilgili kayıt bilgilerinizi düzenlemek için


- 1 **Ana ekran** konumundan  ögesine ve ardından  ögesine dokununuz.
- 2 **Kendim**, ardından  ögesine dokununuz.
- 3 Yeni bilgileri girin veya istediğiniz değişiklikleri yapın.
- 4 Bittiğinde, **KAYDET** ögesine dokununuz.

Metin mesajından yeni bir kayıt oluşturmak için

- 1 **Ana ekran** konumundan  ögesine dokununuz ve ardından  ögesini bulun ve dokununuz.
- 2 Telefon numarasının yanındaki simgeye ve ardından **Kaydet** ögesine dokununuz.
- 3 Var olan bir kayıt seçin ya da **Yeni kişi oluştur** ögesine dokununuz.
- 4 Kayıt bilgilerinizi düzenleyin ve **KAYDET** ögesine dokununuz.

Tıbbi ve acil durum iletişim bilgileri ekleme

Kayıtlar uygulamasında ICE (Acil Durum) bilgileri ekleyebilir ve düzenleyebilirsiniz. Alerjiler ve kullandığınız ilaçlar gibi medikal bilgilerin yanı sıra acil durumda iletişim kurulacak akrabalarınızın ve arkadaşlarınızın bilgilerini de girebilirsiniz. Kurulumdan sonra, ICE bilgilerinize güvenlik kilidi ekranından erişilebilir. Böylece ekran bir PIN, desen veya parola ile kilitletli olsa bile acil durum personeli ICE bilgilerinizi alabilir.

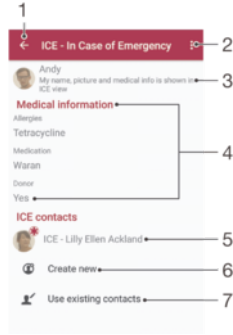

1 Ana Kayıtlar ekranına geri dönün

2 Diğer seçenekleri görüntüleyin

3 Tıbbi ve kişisel bilgilerinizi ICE bilgilerinin bir bölümü olarak gösterin




4 Tıbbi bilgiler

5 ICE kayıt listesi




6 Yeni ICE kayıtları oluşturun

7 Varolan kayıtları ICE kayıtları olarak kullanın




Medikal ve kişisel bilgilerinizi ICE bilgilerinin bir bölümü olarak göstermek için

- 1 **Ana ekran** konumundan  ögesine ve ardından  ögesine dokununuz.
- 2 **ICE – Acil Durumda** ögesine dokununuz.
- 3  ögesine dokununuz, ardından **Kişisel bilgileri göster** onay kutusunu işaretleyin.




Tıbbi bilgilerinizi girmek için

- 1 **Ana ekran** konumundan  ögesine ve ardından  ögesine dokununuz.
- 2 **ICE – Acil Durumda** ögesine dokununuz.
- 3  ardından **Medikal bilgiyi düzenle** ögesine dokununuz.
- 4 İsteddiğiniz bilgileri düzenleyin.
- 5 Bittiğinde, **KAYDET** ögesine dokununuz.




Yeni bir ICE kaydı eklemek için

- 1 **Ana ekran** konumundan  öğesine ve ardından  öğesine dokununuz.
 - 2 **ICE – Acil Durumda**, ardından  öğesine dokununuz.
 - 3 Kayıtlarınızı bir veya daha fazla hesapla senkronize ettiyseniz ve bir kaydı ilk kez ekliyorsanız, bu kaydı eklemek istediğiniz hesabı seçmeniz gerekir. Alternatif olarak bu kaydı yalnızca cihazınızda kullanmak ve cihazınıza kaydetmek isterseniz **Yedekleme yok** öğesine dokunabilirsiniz.
 - 4 Kayıt için istenen bilgileri girin veya seçin.
 - 5 Bittiğinde, **KAYDET** öğesine dokununuz.
- ! ICE kaydında acil durum personelinin arayabileceği en az bir telefon numarası olmalıdır. Cihazınız bir güvenlik ekranı kilidiyle kilitlenmişse Kayıtlar uygulamasında başka bilgiler girilmiş olsa da acil durum personeli yalnızca ICE kaydının telefon numarasını görebilir.




Mevcut kayıtları ICE kayıtları olarak kullanmak için

- 1 **Ana ekran** konumundan  öğesine ve ardından  öğesine dokununuz.
 - 2 **ICE – Acil Durumda**, ardından  öğesine dokununuz.
 - 3 ICE kayıtları olarak kullanmak istediğiniz kayıtları işaretleyin.
 - 4 Bittiğinde, **Tamam** öğesine dokununuz.
- ! Seçtiğiniz ICE kayıtlarında acil durum personelinin arayabileceği en az bir telefon numarası olmalıdır. Cihazınız bir güvenlik ekranı kilidiyle kilitlenmişse Kayıtlar uygulamasında başka bilgiler girilmiş olsa da acil durum personeli yalnızca ICE kayıtlarının telefon numarasını görebilir.

ICE bilgilerinizin güvenlik kilidi ekranından görülmesini sağlamak için

- 1 **Ana ekran** konumundan  öğesine ve ardından  öğesine dokununuz.
 - 2 **ICE – Acil Durumda** öğesine dokununuz.
 - 3 ; ardından **Ayarlar** öğesine dokununuz.
 - 4 **Kilit ekranında ICE** onay kutusunu işaretleyin.
- ! ICE bilgileriniz güvenlik kilidi ekranından varsayılan olarak görülebilir.




Güvenlik kilidi ekranından ICE kayıtlarına çağrılarını etkinleştirmek için

- 1 **Ana ekran** konumundan  öğesine ve ardından  öğesine dokununuz.
 - 2 **ICE – Acil Durumda** öğesine dokununuz.
 - 3 ; ardından **Ayarlar** öğesine dokununuz.
 - 4 **ICE'ta çağrıyı etkinleştir** onay kutusunu işaretleyin.
- ! Bazı ağlar ve/veya servis sağlayıcıları ICE çağrılarını desteklemeyebilir.

Sık Kullanılanlar ve Gruplar

Sık kullanılan olarak işaretlediğiniz kayıtlar, Kayıtlar uygulamasının sık kullanılanlar sekmesinde, çoğunlukla aradığınız kişiler veya "en sık arananlar" ile birlikte belirir. Böylece o kayıtlara daha hızlı erişebilirsiniz. Kayıtlar uygulamasından bir kayıtlar grubuna daha hızlı erişmek için, gruplara kayıtlar atayabilirsiniz.


Bir kaydı sık kullanılan olarak işaretlemek veya işaretini kaldırmak için

- 1 **Ana ekran**, uygulamasından önce ; ardından  öğelerine hafifçe vurun.
- 2 Sık kullanılanlarınıza eklemek veya buradan kaldırmak istediğiniz kayda hafifçe vurun.
- 3  öğesine dokununuz.

Sık kullandığınız kayıtları görüntülemek için




- 1 **Ana ekran** konumundan  öğesine ve ardından  öğesine dokununuz.
- 2 **Favoriler** öğesine dokununuz.

Bir gruba kayıt atamak için




- 1 Kayıtlar uygulamasında, bir gruba atamak istediğiniz kayda dokununuz.
- 2  öğesine dokununuz ve ardından **Gruplar** öğesinin hemen altındaki çubuğa dokununuz.
- 3 Kaydı eklemek istediğiniz grupların onay kutularını işaretleyiniz.
- 4 **KAYDET** öğesine dokununuz.

Kayıt bilgisi gönderme





Kartvizitinizi göndermek için

- 1 **Ana ekran** konumundan  öğesine ve ardından  öğesine dokununuz.
- 2 **Kendim** öğesine dokununuz.
- 3  ardından **Paylaş** öğesine dokununuz.
- 4 Kullanılabilir aktarım yöntemini seçiniz ve ekrandaki talimatları izleyiniz.

Bir kaydı göndermek için

- 1 **Ana ekran** konumundan  öğesine ve ardından  öğesine dokununuz.
- 2 Bilgilerini göndermek istediğiniz kayda dokununuz.
- 3  ardından **Paylaş** öğesine dokununuz.
- 4 Kullanılabilir aktarım yöntemini seçiniz ve ekrandaki talimatları izleyiniz.




Birkaç kaydı aynı anda göndermek için

- 1 **Ana ekran** konumundan  öğesine ve ardından  öğesine dokununuz.
- 2  öğesine basın, ardından **Birden fazla işaret** seçeneğine dokununuz.
- 3 Göndermek istediğiniz kayıtları işaretleyiniz veya tüm kayıtları göndermek istiyorsanız tümünü seçiniz.
- 4  öğesine dokununuz, ardından kullanılabilir bir aktarım yöntemi seçiniz ve ekrandaki talimatları izleyiniz.




Kayıtlar uygulamanızda çift kayıttan kaçınmak

Kayıtlarınızı yeni bir hesapla senkronize ederseniz veya diğer yollardan kayıt bilgilerinizi içe aktarırsanız, Kayıtlar uygulamanızdaki bazı kayıtlar birbirinin kopyası olabilir. Bu gibi durumlarda, bu tip çift kayıtları tek bir girişte birleştirebilirsiniz. Ayrıca girişleri yanlışlıkla birleştirirseniz, bunları daha sonra tekrar ayarabilirsiniz.

Kayıtları bağlamak için

- 1 **Ana ekran** konumundan  öğesine ve ardından  öğesine dokununuz.
- 2 Başka bir kayıt ile ilişkilendirmek istediğiniz kayda dokununuz.
- 3  öğesine basın, ardından **Kişiyi bağla** seçeneğine dokununuz.
- 4 Bilgilerini ilk kayıt ile birleştirmeyi istediğiniz kayda dokununuz ve ardından onaylamak için **Tamam** öğesine dokununuz. Birinci kaydın bilgileri ikinci kayıt ile birleştirilir ve bağlanan kayıtlar artık, Kayıtlar listesinde tek bir kayıt olarak görüntülenir.




Bağlantılı kayıtları ayırmak için

- 1 **Ana ekran** konumundan  öğesine ve ardından  öğesine dokununuz.
- 2 Düzenlemek istediğiniz bağlantılı kayda dokununuz ve sonra da  öğesine dokununuz.
- 3 **Kayıt bağlantısını kes** > **Bağlantıyı kaldır** öğelerine dokununuz.

Kayıtları yedekleme




Kayıtları yedeklemek için bir dahili depolama, bellek kartı ya da SIM kart kullanabilirsiniz. Kayıtları cihazınıza geri yükleme hakkında daha fazla bilgi edinmek için **Kayıtları aktarma** sayfasındaki 68 bölümüne bakınız.

Tüm kayıtları bellek kartına aktarma

- 1 **Ana ekran** konumundan  öğesine ve ardından  öğesine dokunun.
- 2  öğesine basın, ardından **Kayıtları dışa aktar** > **SD kart** seçeneğine dokunun.
- 3 **Tamam** öğesine dokunun.

Kayıtları bir SIM karta aktarmak için

- ! Kayıtları SIM karta aktardığınızda, tüm bilgiler aktarılmayabilir. Bunun nedeni SIM kartların bellek sınırlamalarıdır.


- 1 **Ana ekran** konumundan  öğesine ve ardından  öğesine dokunun.
- 2  öğesine basın, ardından **Kayıtları dışa aktar** > **SIM kart** seçeneğine dokunun.
- 3 Dışa aktarmak istediğiniz kayıtları işaretleyin, ya da tüm kayıtlarınızı dışa aktarmak istiyorsanız **Tümünü işaretle** öğesine dokunun.
- 4 **Dışa aktar** öğesine dokunun.
- 5 Kayıtları, SIM kartınızdaki mevcut kayıtlara eklemek istiyorsanız, **Kişi ekle** öğesini ya da SIM kartınızdaki mevcut kayıt listesini değiştirmek istiyorsanız **Tüm kişileri değiştir** öğesini seçin.

E-posta



E-posta kurulumu

E-posta hesabınız üzerinden e-posta mesajları gönderip almak için cihazınızda bulunan e-posta uygulamasını kullanın. Kurumsal Microsoft Exchange ActiveSync hesapları da dahil olmak üzere, aynı anda birden fazla e-posta hesabına sahip olabilirsiniz.


E-posta hesabı ayarlamak için

- 1 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokununuz.
 - 2 **E-posta gönder** öğesini bulup dokununuz.
 - 3 Kurulumu tamamlamak için ekranda görülen talimatları uygulayınız.
- ! Bazı e-posta servislerinde, e-posta hesabına ilişkin ayrıntılı bilgiler için e-posta hizmet sağlayıcınız ile temasa geçmeniz gerekebilir.

Fazladan bir e-posta hesabı eklemek için

- 1 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokununuz.
- 2 **E-posta gönder** öğesini bulup dokununuz.
- 3  öğesine ve ardından **Ayarlar** > **Hesap ekle** seçeneklerine dokununuz.
- 4 Ekrandaki talimatları uygulayınız. E-posta hesabının ayarları otomatik olarak indirilemezse, ayarlamayı manuel olarak tamamlayınız.
- 5 Bittiğinde, **İleri** öğesine dokununuz.

E-posta mesajları gönderme ve alma

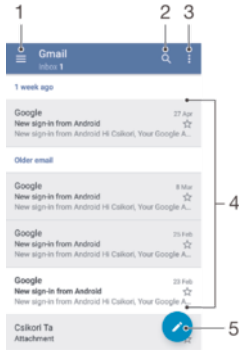




- 1 Tüm e-posta hesaplarının ve klasörlerin listesini görüntüleyin
- 2 E-posta mesajlarını arayın
- 3 Ayarlara ve seçeneklere erişin
- 4 E-posta mesajlarının listesi
- 5 Bir e-posta mesajı yazın





Yeni e-posta mesajlarını indirmek için

- E-posta gelen kutusu açırken mesaj listesinde aşağıya doğru kaydırın.
- ! Yeni e-posta mesajlarını indirmeyi denemeden önce çalışan bir veri bağlantınızın olduğundan emin olun. Başarılı veri bağlantıları sağlama hakkında daha fazla bilgi için, *İnternet ve MMS ayarları* sayfasındaki 38 bölümüne bakın.


E-posta mesajlarınızı okumak için

- 1 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokunun.
- 2 **E-posta gönder** ögesini bulup dokunun.
- 3 Birden fazla e-posta hesabı kullanıyorsanız  öğesine dokunun ve kontrol etmek istediğiniz hesabı seçin. Tüm e-posta hesaplarınızı bir seferde kontrol etmek istiyorsanız  ve **Birleştirilmiş gelen kutusu** ögelerine dokunun.
- 4 E-posta gelen kutusunda, aşağı ve yukarı kaydırın ve okumak istediğiniz e-posta mesajına dokunun.


E-posta mesajı oluşturmak ve göndermek için

- 1 **Ana ekran** konumundan  öğesine dokunun ve ardından **E-posta gönder** ögesini bulun ve dokunun.
- 2 Birden fazla e-posta hesabı kullanıyorsanız  öğesine dokunun ve e-posta göndermek istediğiniz hesabı seçin.
- 3  öğesine dokunun, ardından alıcının adını ya da e-posta adresini yazın ve açılır listeden bir veya daha fazla alıcı seçin.
- 4 E-posta konusunu ve mesaj metnini girin ve  öğesine dokunun.


E-posta mesajını cevaplamak için

- 1 E-posta gelen kutunuzda cevaplamak istediğiniz mesajı bulup dokunun ve ardından **Yanıtla** veya **Tümünü yanıtla** öğesine dokunun.
- 2 Yanıtınızı girin ve ardından  öğesine dokunun.

Bir e-posta mesajını yönlendirmek için

- 1 E-posta gelen kutunuzda, iletmek istediğiniz mesajı bulup dokunun ve sonra da **Yönlendir** öğesine dokunun.
- 2 Alıcının adını ya da e-posta adresini yazıp ardından açılır listeden bir veya daha çok alıcı seçin.
- 3 Mesaj metnini girin ve  simgesine dokunun.

Bir e-posta mesajı eklentisini görüntülemek için





- 1 Görüntülemek istediğiniz eki içeren e-posta mesajını bulup açın. Ekleri olan e-posta mesajları  ile belirtilir.
- 2 E-posta mesajı açıldıktan sonra **Yükle** öğesine dokunun. Eklenti indirilmeye başlar.
- 3 Eklentinin indirilmesi tamamlandıktan sonra, **Göster** öğesine dokunun.

Gönderenin e-posta adresini kayıtlarınıza kaydetmek için






- 1 E-posta gelen kutunuzda istediğiniz mesajı bulun ve dokunun.
- 2 Gönderenin adına dokunun, **Bir kişiye ekle** ve **Tamam** ögelerine dokunun.
- 3 Var olan bir kayıt seçin ya da **Yeni kişi oluştur** öğesine dokunun.
- 4 İstenirse kayıt bilgilerini düzenleyin ve ardından **Kaydet** öğesine dokunun.

E-posta mesajlarınızı düzenleme



E-postalarınızı sınıflandırmak için

- 1 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokunun.
- 2 **E-posta gönder** ögesini bulup dokunun.
- 3 Birden fazla e-posta hesabı kullanıyorsanız  öğesine dokunun ve sınıflandırmak istediğiniz hesabı seçin. Tüm e-posta hesaplarınızda tek seferde sınıflandırma yapmak istiyorsanız  ve ardından **Birleştirilmiş gelen kutusu** öğesine dokunun.
- 4  ardından **Sırala** öğesine dokunun.
- 5 Bir sınıflandırma seçeneği tercih edin.

E-postaları aramak için

- 1 **Ana ekran** konumundan  öğesine dokunun ve ardından **E-posta gönder** ögesini bulun ve dokunun.
- 2 Birden fazla e-posta hesabı kullanıyorsanız  öğesine dokunun ve arama yapmak istediğiniz hesabı seçin. Tüm e-posta hesaplarınızda tek seferde arama yapmak istiyorsanız  ve ardından **Birleştirilmiş gelen kutusu** öğesine dokunun.
- 3  öğesine dokunun.
- 4 Arama metnizi girin ve ardından klavyede  öğesine dokunun.
- 5 Arama sonucu, tarihe göre sıralama yapılan bir listede gösterilir. Açmak istediğiniz e-posta mesajına dokunun.

Bir e-posta hesabına ait tüm klasörleri görüntülemek için

- 1 **Ana ekran** konumundan  öğesine dokunun ve ardından **E-posta gönder** ögesini bulun ve dokunun.
- 2  simgesine dokunun ve kontrol etmek istediğiniz hesabı seçin.
- 3 Kontrol etmek istediğiniz hesap altında **Tüm klasörleri göster** ögesini seçin.

E-posta mesajını silmek için



- E-posta kutunuzda, silmek istediğiniz mesaja hafifçe vurarak sağa kaydırın.

Bir e-posta mesajını başka bir klasöre taşımak için



- 1 E-posta gelen kutunuzda, taşımak istediğiniz mesaja hafifçe vurarak sola kaydırın.
- 2 **Taşı** öğesine dokunun, sonra bir klasör seçin.

E-posta hesap ayarları



Cihazınızdan bir e-posta hesabını kaldırmak

- 1 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokunun.
- 2 **E-posta gönder** ögesini bulup dokunun.
- 3  öğesine basın, ardından **Ayarlar** seçeneğine dokunun.
- 4 Kaldırmak istediğiniz hesabı seçin.
- 5 **Hesabı sil > Tamam** öğelerine dokunun.

Gelen kutusunu denetleme sıklığını değiştirmek için


- 1 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokunun.
- 2 **E-posta gönder** ögesini bulup dokunun.
- 3  ardından **Ayarlar** öğesine dokunun.
- 4 İstenen hesabı seçin.
- 5 **Sıklığı kontrol et > Denetleme sıklığı** öğelerine dokunun ve bir seçenek belirleyin.

Bir Exchange Active Sync hesabında Ofis Dışında otomatik yanıtı oluşturmak için

- 1 **Ana ekran** konumundan  öğesine dokunun ve ardından **E-posta gönder** ögesini bulun ve dokunun.
- 2  öğesine basın, ardından **Ayarlar** seçeneğine dokunun.
- 3 Ofis Dışında otomatik cevaplama ayarlamak istediğiniz EAS (Exchange ActiveSync) hesabını seçin.
- 4 **Ofis dışında** öğesine dokunun.
- 5 Fonksiyonu etkinleştirmek için kaydırıcıya dokunun.
- 6 Gerekliyse, **Zaman aralığını ayarla** onay kutusunu işaretleyin ve otomatik yanıt için zaman aralığını ayarlayın.
- 7 Ofis Dışında otomatik yanıt mesajınızı gövde metni alanına girin.
- 8 Onaylamak için **Tamam** öğesine dokunun.

Gmail™

Bir Google™ hesabınız varsa, Gmail™ uygulamasını kullanarak e-posta mesajlarını okuyabilir ve yazabilirsiniz.

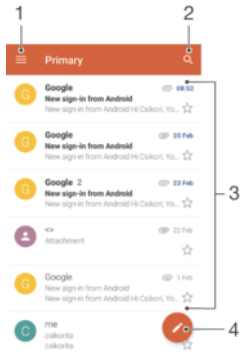

1 Gmail hesapları ve klasörlerin listesini görüntüleyin

2 E-posta mesajlarını arayın

3 E-posta mesajlarının listesi

4 Bir e-posta mesajı yazın

Gmail™ hakkında daha fazla bilgi edinmek için

- Gmail uygulaması açıkken ≡ ögesine dokununuz ve sonra da **Yardım ve geri bildirim** ögesini bulup dokununuz.

Mesajlaşma ve sohbet

Mesajları okuma ve mesaj gönderme

Mesajlaşma uygulaması mesajlarınızı sohbetler halinde gösterir ve bu da belirli bir kişiye giden ve gelen tüm mesajların birlikte gruplanması anlamına gelir. Multimedya mesajları göndermek için, cihazınızda doğru MMS ayarlarının yapılması gereklidir. Bkz. *İnternet ve MMS ayarları* sayfa 38.

- ! Tek bir metin mesajında gönderebileceğiniz azami karakter sayısı, operatörünüze ve kullandığınız dile göre değişir. Ekli medya dosyalarının uzunluklarını içeren bir multimedya mesajının maksimum uzunluğu da operatöre göre değişir. Daha fazla bilgi için şebeke operatörünüzle bağlantı kurun.



- 1 Sohbetlerin bulunduğu listeye gidin
- 2 Mesaj göndereni arayın
- 3 Diğer seçenekleri görüntüleyin
- 4 Gönderilmiş ve alınmış mesajlar
- 5 Tamamlanmış bir mesajı gönderin
- 6 Eklentileri ekleyin

Bir mesaj oluşturmak ve göndermek için

- 1 **Ana ekran** konumundan öğesine dokunun ve ardından öğesini bulun ve dokunun.
- 2 öğesine dokunun.
- 3 Alıcının adını ya da telefon numarasını veya alıcı hakkında kaydettiğiniz diğer iletişim bilgilerini girin, ardından beliren listeden seçim yapın. Alıcı kayıt olarak listelenmiyorsa alıcının numarasını manuel olarak girin.
- 4 Grup mesajı göndermek istiyorsanız daha fazla alıcı eklemek için yukarıda tanımlanan işlemi tekrar edin.
- 5 **Mesaj yaz** öğesine dokunup mesaj metninizi girin.
- 6 Bir eklenti eklemek isterseniz ilgili ek seçeneğini belirleyin.
- 7 Mesajı göndermek için seçeneğine dokunun.




- 💡 Mesajdan, mesajı göndermeden önce çıkarsanız taslak olarak kaydedilir. Sohbet, **Taslak** sözcüğüyle etiketlenir.

Alınan bir mesajı okumak için




- 1 **Ana ekran** konumundan öğesine dokunun ve ardından öğesini bulun ve dokunun.
- 2 İsteddiğiniz sohbete dokunun.
- 3 Mesaj hala yüklenmediyse, söz konusu mesaja dokunun.

- 💡 Tüm alınan mesajlar varsayılan olarak cihaz belleğine kaydedilir.



Bir mesajı yanıtlamak için

- 1 **Ana ekran** konumundan  öğesine dokununuz ve ardından  öğesini bulun ve dokununuz.
- 2 Mesajı içeren sohbete dokununuz.
- 3 Cevabınızı girin ve  seçeneğine dokununuz.

Bir mesajı iletmek için



- 1 **Ana ekran** konumundan  öğesine dokununuz ve ardından  öğesini bulun ve dokununuz.
- 2 İletmek istediğiniz mesajı içeren sohbete dokununuz.
- 3 İletmek istediğiniz mesaja dokunup basılı tutun ve **Mesajı ilet** seçeneğine dokununuz.
- 4 Alıcının adını ya da telefon numarasını veya alıcı hakkında kaydettiğiniz diğer iletişim bilgilerini girin, ardından beliren listeden seçim yapın. Alıcı kayıt olarak listelenmiyorsa alıcının numarasını manuel olarak girin.
- 5 Gerekirse mesajı düzenleyin ve sonra da  öğesine dokununuz.

Alınan mesajda bulunan bir dosyayı kaydetmek için





- 1 **Ana ekran** konumundan  öğesine dokununuz ve ardından  öğesini bulun ve dokununuz.
- 2 Mesaj hala indirilmediyse, söz konusu mesaja dokununuz.
- 3 Kaydetmek istediğiniz dosyaya dokunarak bekleyin, ardından istediğiniz seçeneği seçin.

Mesajlarınızı düzenleme



Bir mesajı silmek için

- 1 **Ana ekran** konumundan,  öğesine dokununuz, ardından  öğesine dokununuz.
- 2 Silmek istediğiniz mesajı içeren sohbete dokununuz.
- 3 Silmek istediğiniz mesaja dokunup bekleyin, sonra **Mesajı sil** > **Sil** seçeneklerine dokununuz.




Sohbetleri silmek için

- 1 **Ana ekran** konumundan  öğesine dokununuz ve ardından  öğesini bulun ve dokununuz.
- 2  ardından **Sohbetleri sil** öğesine dokununuz.
- 3 Silmek istediğiniz sohbetlerin onay kutularını işaretleyip sırasıyla  > **Sil** öğelerine dokununuz.




Bir mesajı işaretlemek için

- 1 **Ana ekran** konumundan  öğesine dokununuz ve ardından  öğesini bulun ve dokununuz.
- 2 Açmak istediğiniz iletişim kaydına dokununuz.
- 3 İşaretlemek istediğiniz mesaja dokunup bekleyin ve sonra **Yıldız ekle** öğesine dokununuz.
- 4 Mesajın işaretini kaldırmak için, işaretlenmiş mesaja dokunup bekleyin ve ardından **Yıldız sil** öğesine dokununuz.

İşaretlenmiş mesajları görüntülemek için




- 1 **Ana ekran** konumundan  öğesine dokununuz ve ardından  öğesini bulun ve dokununuz.
- 2  ardından **Yıldızlı mesajlar** öğesine dokununuz.
- 3 İşaretli mesajlar bir listede görüntülenir.

Mesajları aramak için



- 1 **Ana ekran** konumundan  öğesine dokununuz ve ardından  öğesini bulun ve dokununuz.
- 2  öğesine dokununuz.
- 3 Arama anahtar sözcüklerinizi girin. Arama sonuçları bir listede görüntülenir.

Mesajdan çağrı gönderme

Mesajı göndereni aramak için





- 1 **Ana ekran** konumundan  öğesine dokunun ve ardından  öğesini bulun ve dokunun.
- 2 Bir sohbete, ardından  öğesine dokunun.

Gönderenin numarasını rehber kaydetmek için




- 1 **Ana ekran** konumundan  öğesine dokunun ve ardından  öğesini bulun ve dokunun.
- 2 Telefon numarasının yanındaki simgeye ve ardından **Kaydet** öğesine dokunun.
- 3 Var olan bir kayıt seçin ya da **Yeni kişi oluştur** öğesine dokunun.
- 4 Kayıt bilgilerini düzenleyin ve **Kaydet** öğesine dokunun.

Mesajlaşma ayarları

Mesaj bildirim ayarlarını değiştirmek için

- 1 **Ana ekran** konumundan  öğesine dokunun ve ardından  öğesini bulun ve dokunun.
- 2  ardından **Ayarlar** öğesine dokunun.
- 3 Bir bildirim sesi ayarlamak için **Bildirim sesi** öğesine dokunun ve ardından bir seçeneği belirleyin ya da  öğesine dokunup cihazınızda kayıtlı olan bir müzik dosyasını seçin.
- 4 Onaylamak için **Tamam** öğesine dokunun.
- 5 Ek bildirim ayarlarını yapmak için kaydıncılara dokunun.

Giden mesajlara yönelik iletim raporlarını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için

- 1 **Ana ekran** konumundan  öğesine dokunun ve ardından  öğesini bulun ve dokunun.
 - 2  ardından **Ayarlar** öğesine dokunun.
 - 3 Fonksiyonu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **İletim raporu** kaydıncısına dokunun.
- ! İletim raporları açıldıktan sonra, başarıyla iletilen mesajlarda bir onay işareti gösterilir.


Anında mesajlaşma ve görüntülü sohbet

Cihazınızda bulunan Google Hangouts™ anında mesajlaşma ve görüntülü sohbet uygulamasını kullanarak, bilgisayarlarında, Android™ cihazlarında ve diğer cihazlarda bu aynı uygulamayı kullanan arkadaşlarınızla sohbet edebilirsiniz. Herhangi bir konuşmayı birkaç arkadaşın katıldığı görüntülü sohbete dönüştürebilir ve arkadaşlarınız çevrimdışıyken bile onlara mesaj gönderebilirsiniz. Ayrıca, fotoğrafları kolaylıkla görüntüleyebilir ve paylaşabilirsiniz.

Hangouts™, İnternet erişimi ve bir Google™ hesabı gerektirir. Bu uygulamanın kullanımı ile ilgili ayrıntı bilgi almak için <http://support.google.com/hangouts> adresine gidin ve "Hangouts on your Android" (Android™'inizdeki Hangouts) bağlantısına tıklayın.

- ! Video çağrısı fonksiyonu yalnızca ön kamerası bulunan cihazlarda çalışır.

Hangouts™ uygulamasını kullanmak için

- 1 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokunun.
- 2 **Hangouts** öğesini bulup dokunun.

Müzik ve FM radyo


Cihazınıza müzik aktarma

Bir bilgisayardan cihazınıza müzik aktarmanın iki yolu vardır:

- Sağlanan USB Type-C™ kablosunu kullanarak, cihazınızla bilgisayar arasında müzik dosyalarını aktarabilirsiniz. Bağlandıktan sonra cihazınızda **Dosya aktarma (MTP)** öğesini seçin ve bilgisayarı kullanarak dosyaları kopyalayıp yapıştırın veya sürükleyip bırakın. *Bir bilgisayar kullanarak dosyaları yönetme* sayfasındaki 127 bölümüne bakın.
 - Xperia™ Companion yazılımını ortam dosyalarınızı bilgisayar ve cihazınız arasında aktarmak için kullanabilirsiniz. Windows için Xperia™ Companion hakkında daha fazla bilgi edinmek ve yazılımı indirmek üzere <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion> adresini, Mac için Xperia™ Companion hakkında daha fazla bilgi edinmek ve yazılımı indirmek üzere <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac> adresini ziyaret edin.
- ! Müzik uygulaması tüm müzik dosya biçimlerini desteklemeyebilir. Desteklenen dosya biçimleri ve multimedya (ses, resim ve video) dosyalarının kullanımı hakkında daha fazla bilgi için www.sonymobile.com/support adresinden cihazınıza ait Tanıtım belgesini indirin.


Müzik dinleme

En beğendiğiniz müzikleri ve sesli kitapları dinlemek için Müzik uygulamasını kullanın.

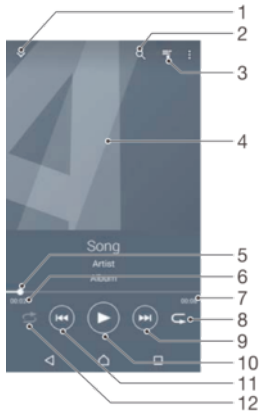



- 1 Tam ekran oynatıcıyı küçültün
- 2 Cihazınızda kayıtlı tüm şarkıları arayın
- 3 Geçerli çalma sırasını görüntüleyin
- 4 Albüm kapağı (varsa)
- 5 İlerleme göstergesi – Hızlı ileri ya da geri almak için göstereyi sürükleyin ya da çizgi üzerinde bir noktaya dokununuz
- 6 Geçerli şarkıda geçen süre
- 7 Geçerli şarkının toplam süresi
- 8 Geçerli çalma sırasındaki tüm şarkıları tekrarlayın
- 9 Çalma sırasında sonraki şarkıya gitmek için dokununuz ve geçerli şarkı içinde hızlı ileri almak için dokunup bekleyin
- 10 Şarkıyı oynatın veya duraklatın
- 11 Çalma sırasında önceki şarkıya gitmek için dokununuz ve geçerli şarkı içinde geri almak için dokunup bekleyin
- 12 Geçerli çalma sırasındaki şarkıları karıştırın

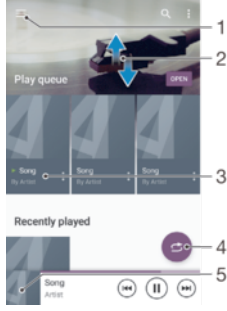Müzik ana ekranı



- 1 Müzik menüsünü açmak için sol üst köşedeki ≡ seçeneğine dokununuz
- 2 İçeriği görmek için yukarı veya aşağı kaydırınız
- 3 Müzik uygulamasında bir şarkı oynatınız
- 4 Tüm şarkıları karışık modda çalınız
- 5 Müzik çalar ekranına geri dönünüz

Müzik uygulamasını kullanarak şarkı çalmak için

- 1 **Ana ekran** konumundan  ögesine dokununuz ve ardından  ögesini bulun ve dokununuz.
 - 2 ≡ ögesine dokununuz.
 - 3 Bir müzik kategorisi seçiniz.
 - 4 Çalmak istediğiniz şarkıya dokununuz.
- ! Telif hakkıyla korunan öğeleri oynatmanız mümkün olmayabilir. Paylaşmayı düşündüğünüz materyal üzerinde gerekli haklara sahip olduğunuzdan emin olun.

Şarkıyla ilgili bilgileri çevrimiçi bulmak için

- Müzik uygulamasında bir şarkı çalınıyorken Albüm kapağına ve ardından **Daha fazla bilgi** ögesine dokununuz.
- 💡 Şarkı ile ilgili çevrimiçi kaynaklar YouTube™ videolarını, şarkı sözlerini ve Wikipedia'daki sanatçı bilgilerini içerebilir.


Müzik bilgilerini düzenlemek için

- 1 Müzik uygulamasından, Albüm kapağına ve ardından **Müzik bilgilerini düzenle** ögesine dokununuz.
- 2 Bilgileri istediğiniz şekilde düzenleyiniz.
- 3 Bittiğinde, **Kaydet** ögesine dokununuz.



Ses düzeyini ayarlamak için

- Ses seviyesi tuşuna yukarı veya aşağı yönde basın.

Müzik uygulamasını küçültmek için


- Bir şarkı çaldığı sırada  ögesine dokunarak **Ana ekran** konumuna gidiniz. Müzik uygulaması arka planda çalmaya devam eder.

Arka planda çalarken Müzik uygulamasını açmak için

- Arka planda bir parça çalınırken durum çubuğunu aşağı doğru sürükleyiniz ve Müzik uygulamasını dokununuz.
- **Ana ekran** konumundan  ögesine ve sonra da  ögesine dokununuz.




Müzik menüsü

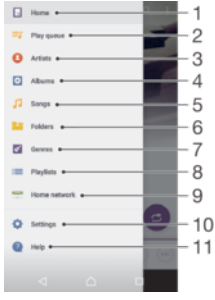Müzik menüsü, cihazınızdaki tüm şarkılara yönelik genel bir bakış sağlar. Buradan albüm ve çalma listelerinizi yönetebilirsiniz.



- 1 Müzik ana ekranına geri dönün
- 2 Geçerli çalma sırasını görüntüleyin
- 3 Tüm sanatçılara göz atın
- 4 Tüm albümlere göz atın
- 5 Tüm şarkılara göz atın
- 6 Tüm klasörlere göz atın
- 7 Tüm türlere göz atın
- 8 Tüm şarkı listelerine göz atın
- 8 Paylaşılan bir müzik dosyasını başka bir cihazda çalın
- 10 Müzik uygulaması için ayarlar menüsünü açın
- 11 Müzik uygulaması için destek menüsünü açın

Müzik menüsünü açın

- 1 **Ana ekran** konumundan  öğesine dokunun ve ardından  öğesini bulun ve dokunun.
- 2  öğesine dokunun.

Müzik ana ekranına dönmek için

- Müzik menüsü açıkken **Giriş** öğesine veya menünün sağında ekrana dokunun.



Bir şarkıyı silmek için

- 1 Müzik menüsünden silmek istediğiniz şarkının bulunduğu yere gidin.
- 2 Şarkının başlığına dokunarak bekleyin ve ardından görüntülenen listeden **Sil** öğesine dokunun.
- 3 Onaylamak için tekrar **Sil** seçeneğine dokunun.

Çalma listeleri

Müzik ana ekranında, cihazınızda kayıtlı müzik parçalarından kendi çalma listelerinizi oluşturabilirsiniz.

Kendi çalma listelerinizi oluşturmak için

- 1 Müzik ana ekranında çalma listesine eklemek istediğiniz albüm veya şarkının adına dokunarak bekleyin.
 - 2 Açılan menüde sırasıyla **Çalma listesine ekle** > **Yeni çalma listesi oluştur** öğelerine dokunun.
 - 3 Çalma listesi için bir isim girin ve **Tamam** öğesine dokunun.
-  Müzik ana ekran menüsünü açabilir ve yeni bir çalma listesi oluşturmak için **Çalma listeleri**, ardından  öğesine dokunabilirsiniz.

Kendi çalma listelerinizi oynatmak için

- 1 Müzik menüsünü açın ve **Çalma listeleri** öğesine dokunun.
- 2 **Çalma listeleri** altında, açmak istediğiniz çalma listesini seçin.
- 3 Tüm şarkıları oynatmak isterseniz herhangi bir şarkıya veya **Tümünü karıştır** öğesine dokunun.

Çalma listesine şarkı eklemek için

- 1 Müzik ana ekranında çalma listesine eklemek istediğiniz şarkı veya albüme gidin.
- 2 Şarkı başlığına dokunup bekleyin ve sonra **Çalma listesine ekle** öğesine dokunun.
- 3 Albümü veya şarkıyı eklemek istediğiniz çalma listesinin adına dokunun. Albüm veya şarkı çalma listesine eklenir.

Çalma listesinden bir şarkıyı silmek için

- 1 Bir çalma listesinde silmek istediğiniz şarkının başlığına dokunarak bekleyin.
- 2 **Çalma listesinden kaldır** öğesine dokunun.

! Bellek kartında veya cihazınızın dahili depolama alanında kayıtlı olan bir şarkıyı silmeyebilirsiniz.

Çalma listesini silmek için

- 1 Müzik menüsünü açın ve **Çalma listeleri** öğesine dokunun.
- 2 Silmek istediğiniz çalma listesine dokunarak bekleyin.
- 3 **Sil** öğesine dokunun.
- 4 Onaylamak için tekrar **Sil** seçeneğine dokunun.

! Akıllı çalma listelerini silemezsiniz.

Müzik paylaşma

Şarkıyı paylaşmak için

- 1 Müzik ana sayfasında paylaşmak istediğiniz şarkı veya albüme gidin.
- 2 Şarkı başlığına dokunup bekleyin ve sonra **Paylaş** öğesine dokunun.
- 3 Listedeki bir uygulama seçin ve ardından, ekrandaki talimatları izleyin.

💡 Albümleri ve çalma listelerini de aynı şekilde gönderebilirsiniz.

Sesi geliştirme

Ekolayzır kullanarak ses kalitesini iyileştirmek için


- 1 Müzik menüsünü açın ve ardından **Ayarlar** > **Ses ayarları** > **Ses efektleri** > **Ekolayzır** öğelerine dokunun.
- 2 Sesi manuel olarak ayarlamak için frekans bandı düğmelerini yukarı veya aşağı sürükleyin. Sesi otomatik ayarlamak için **✓** öğesine dokunun ve bir stil seçin.

Surround ses özelliğini açmak için

- 1 Müzik menüsünü açın ve ardından **Ayarlar** > **Ses ayarları** > **Ses efektleri** > **Surround ses (VPT)** öğelerine dokunun.
- 2 Bir ayar seçmek için hafifçe vurarak sola veya sağa kaydırın, ardından onaylamak için **Tamam** öğesine dokunun.



Radyo dinleme

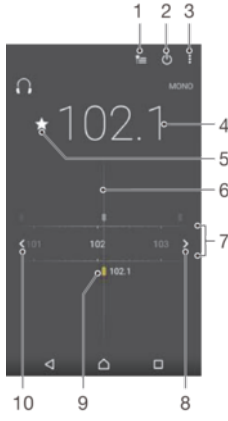Cihazınızdaki FM radyo herhangi bir FM radyo gibi çalışır. Örneğin, FM radyo istasyonlarını tarayıp dinleyebilir ve bunları favori olarak kaydedebilirsiniz. Radyoyu kullanmadan önce cihazınıza kablolu bir mikrofonlu kulaklık seti veya kulaklık bağlamanız gerekir. Bunun nedeni mikrofonlu kulaklık seti veya kulaklığın anten görevi görmesidir. Bu cihazlardan birini bağladıktan sonra isterseniz sesi hoparlöre yönlendirebilirsiniz.



- 1 Favoriler listesi
- 2 Radyo açma/kapatma düğmesi
- 3 Menü seçeneklerini görüntüleyin
- 4 Ayarlanmış frekans
- 5 Bir kanalı favori olarak kaydeder veya favorilerden kaldırır
- 6 Ayarlama çubuğu
- 7 Frekans bandı – kanallar arasında gezinmek için sola ya da sağa sürükleyin
- 8 Kanal aramak için frekans bandında ileriye doğru gidin
- 9 Kaydedilmiş bir favori kanal
- 10 Kanal aramak için frekans bandında geriye doğru gidin


FM radyo dinlemek için

- 1 Cihazınıza bir mikrofonlu kulaklık seti ya da bir kulaklık seti bağlayın.
 - 2 **Ana ekran** konumundan  dokununuz.
 - 3  ögesini bulup dokununuz. Frekans bandında gezindikçe kullanılabilir kanallar görüntülenir.
- ! FM radyoyu başlattığınızda, kullanılabilir kanallar otomatik olarak görüntülenir. Bir kanalın RDS bilgileri varsa, bu kanalı dinlemeye başladıktan birkaç saniye sonra bu bilgiler görüntülenir.



Radyo kanalları arasında gezinmek için

- Frekans bandını sola ya da sağa sürükleyin..
- Alternatif olarak bir sonraki net radyo sinyaline geçmek için bandın herhangi bir tarafındaki oklara da dokunabilirsiniz.

Radyo kanallarına yönelik yeni arama başlatmak için

- 1 Radyo açıkken  ögesine dokununuz.
- 2 **Kanal ara** ögesine dokununuz. Radyo tüm frekans bandını tarar ve tüm kullanılabilir kanalları işaretler.

Radyo sesini cihaz hoparlörüne geçirme

- 1 Radyo açıkken  ögesine basın.
 - 2 **Hoparlörden dinlet** ögesine dokununuz.
- 💡 Sesi yeniden kablolu mikrofonlu kulaklık seti veya kulaklığa geçirmek için  ögesine basarak **Kulaklıkta çal** ögesine dokununuz.

Favori radyo kanalları

Bir kanalı sık kullanılan olarak kaydetmek için

- 1 Radyo açıkken, sık kullanılan olarak kaydetmek istediğiniz kanala gidin.
- 2 ☆ ögesine dokunun.
- 3 Kanal için bir ad girin ve bir renk seçin, arkasından **Kaydet** ögesine basın.

Favori bir radyo kanalını dinlemek için

- 1 📁 ögesine dokunun.
- 2 Bir seçenek belirleyin.

Bir kanalı sık kullanılanlardan kaldırmak için

- 1 Radyo açıkken, kaldırmak istediğiniz kanala gidin.
- 2 ★, ardından **Sil** ögesine dokunun.

Radyo sesi ayarları

Mono ve stereo ses modu arasında geçiş yapmak için

- 1 Radyo açıkken ⏸ ögesine basın.
- 2 **Stereo sesi etkinleştir** seçeneğine hafifçe vurun.
- 3 Radyoyu yeniden mono ses modunda dinlemek için, ⏸ simgesine basın ve **Mono sese zorla** ögesine hafifçe vurun.

Radyo bölgesini seçmek için

- 1 Radyo açıkken ⏸ ögesine basın.
- 2 **Radyo bölgesini ayarla** ögesine dokunun.
- 3 Bir seçeneği seçin.

Kamera

Fotoğraf çekme ve video kaydetme



- 1 Ön kamera lensi
- 2 Çekim modunu seçin
- 3 Ön ve ana kamera arasında geçiş yapın
- 4 Yaklaştırın veya uzaklaştırın
- 5 Kamera tuşu – Kamerayı etkinleştirir/Fotoğraf çeker/Video kaydeder
- 6 Fotoğraf ve videoları görüntüleyin
- 7 Konumu kaydedin
- 8 Fotoğraf çekin veya video kaydedin
- 9 Bir adım geri gidin veya kameradan çıkın
- 10 Çekim modu ayarları
- 11 Flaş ayarları

Kilitli ekrandan fotoğraf çekmek için

- 1 Ekranı etkinleştirmek için güç tuşuna kısa süre basın.
 - 2 Kamerayı aktifleştirmek için kamera simgesine dokunup bekleyin ve ardından sola sürükleyin.
 - 3 Kamera açıldıktan sonra, ögesine dokunun.
- 💡 Ekran kilitliken ve aktif değilken kamerayı aktifleştirebilirsiniz. Bunun için kamera tuşuna tam basın. Fotoğraf çekmek için tekrar basın.

Kamera tuşunu kullanarak fotoğraf çekmek için

- 1 Kamerayı aktifleştirin.
- 2 Kamera tuşuna tam basın.

Ön kamerayı kullanarak selfie çekmek için

- 1 Kamerayı etkinleştirin.
- 2 ögesine dokunun.
- 3 Fotoğrafi çekmek için, kamera tuşuna basın.


Fotoğraf makinesinin flaşını kullanmak için

- 1 Kamera açıkken ögesine dokunun.
- 2 İstedığınız flaş ayarını seçin.
- 3 Fotoğrafi çekin.






Yaklaştırma fonksiyonunu kullanmak için

- Kamera açıldığında, kamera ekranını içeri doğru sıkıştırın veya genişletin.
- Ayrıca bunun için ses seviyesi tuşuna da yukarı veya aşağı yönde basabilirsiniz. Fonksiyonu etkinleştirmek için simgesine, ardından **Diğer > Ses seviye tuşunu şöyle kullan:** seçeneklerine dokunun.


Kamera tuşunu kullanarak video kaydetmek için

- 1 Kamerayı etkinleştirin.
- 2 Ekranı  video moduna kaydırın.
- 3 Bir video kaydına başlamak için kamera tuşuna basın.
- 4 Kaydı durdurmak için tekrar kamera tuşuna basın.

Video kaydetmek için

- 1 Kamerayı etkinleştirin.
- 2 Video kamera seçilmemişse,  öğesine kadar ekranı kaydırın.
- 3 Kamerayı nesneye doğru çevirin.
- 4 Kayda başlamak için  simgesine dokununuz.
- 5 Video kaydını duraklatmak için  öğesine dokununuz. Kayda devam etmek için  öğesine dokununuz.
- 6 Kayıt işlemini durdurmak için  öğesine dokununuz.


Video kaydederken fotoğraf çekmek için

- Video kaydederken fotoğraf çekmek için  öğesine dokununuz. Fotoğraf, kamera düğmesini serbest bırakır bırakmaz çekilir.

Fotoğraflarınızı ve videolarınızı görüntülemek için

- 1 Kamerayı etkinleştirin; ardından fotoğrafı ya da videoyu açmak için minik resmine dokununuz.
- 2 Fotoğraflarınızı ve videolarınızı görüntülemek için sola veya sağa kaydırın.

Bir fotoğrafı veya videoyu silmek için

- 1 Silmek istediğiniz fotoğrafı veya videoyu bulun.
- 2 Araç çubuğunu görüntülemek için ekrana dokununuz.
- 3  öğesine dokununuz.
- 4 Onaylamak için **Sil** öğesine dokununuz.

Genel kamera ayarları

Çekim modları



Elle

Çözünürlük, beyaz dengesi ve ISO gibi kamera ayarlarını manuel olarak yapın.



Süper otomatik

Ayarlarınızı herhangi bir sahneye uyacak şekilde optimize edin.



Video kamera

Çözünürlük ve odak modu gibi video ayarlarını manuel olarak yapın.



Kamera uygulamaları

Kamera uygulamalarını manuel olarak seçin.



Istenecek çekim moduna veya uygulama listesine gitmek için ekranı kaydırın.

Kamera uygulamaları



Sound Photo

Arka plan sesiyle fotoğraflar çekin.



AR efekti

Sanal sahneler ve karakterler ile fotoğraf veya video çekin.



Yaratıcı efekt

Fotoğraf veya videolara efektler uygulayın.



Panorama Taraması

Geniş açılı ve panoramik fotoğraflar çekin.



Stil portre

Gerçek zamanlı portre stilleri ile fotoğraf çekin.



Timeshift video

Yüksek kare hızına sahip videolar çekin ve yavaş çekim efektleri uygulayın.



Çıkartma oluşturucu

En sevdiğiniz fotoğraflarınızdan veya kameranızın vizöründen benzersiz çıkartmalar oluşturun.

Stil Portre

En iyi sonuçları almak için, portre fotoğraflarınızı çekerken düzeltme efektleri uygulamak üzere Stil Portre özelliğini kullanabilirsiniz. Ayrıca gözlere spot ışığı deseni eklemek için **Magic ışını** özelliğini kullanabilirsiniz.

Stil portre özelliğini kullanmak için

- 1 Kamerayı etkinleştirin.
- 2 öğesini seçmek için ekranı kaydırın ve öğesini seçin.
- 3 Tüm stilleri görüntülemek için o anda seçili olan stil adına dokununuz. Örneğin **Baloncuk**.
- 4 Daha fazla stil eklemek için **Diğer** seçeneğine dokununuz.
- 5 Uygulamak istediğiniz stili seçip fotoğraf çekmek için simgesine dokununuz.

Magic beam özelliğini kullanmak için

- 1 Kamerayı etkinleştirin.
- 2 öğesini seçmek için ekranı kaydırın ve > öğesine dokununuz.
- 3 Göz içi spot ışığı efekti eklemek için özelleştirilmiş bir düzen seçin.

Sweep Panorama

Kolay bir basıp kaydırma hareketi ile yatay veya dikey yönde geniş açılı ve panoramik fotoğraflar çekebilirsiniz.

Panoramik fotoğraf çekmek için

- 1 Kamerayı etkinleştirin.
- 2 öğesini seçmek için ekranı kaydırın ve öğesini seçin.
- 3 Bir çekim yönü seçmek için, öğesine dokununuz.
- 4 Kamera tuşuna basın ve kamerayı ekranda gösterilen yön doğrultusunda yavaş ve sabit bir şekilde hareket ettirin.

Kamera uygulamalarının indirilmesi

Google Play™ ya da diğer kaynaklardan ücretsiz ya da ücretli kamera uygulamalarını indirebilirsiniz. İndirmeye başlamadan önce çalışır durumda bir İnternet bağlantınız (veri trafiği ücretlerini sınırlamak için tercihen Wi-Fi® üzerinden) bulunduğundan emin olun.

Fotoğraf makinesi uygulamalarını indirmek için

- 1 Fotoğraf makinesi uygulamasını açın.
- 2 öğesini seçmek için ekranı kaydırın ve öğesine dokununuz.
- 3 İndirmek istediğiniz uygulamayı seçin ve yüklemenin tamamlanması için talimatları izleyin.

Otomatik yüz algılama

Kamera yüzleri otomatik olarak algılar ve bunları çerçevelerle gösterir. Renkli çerçeve netleme için hangi yüzün seçildiğini gösterir. Odak kameranın merkezine en yakın olan yüze ayarlanır. Ayrıca hangi yüze odaklanılacağını seçmek için çerçevelerden birine hafifçe dokunabilirsiniz.

Otomatik yakalama

Aşağıdaki seçeneklerden birini kullanarak otomatik olarak fotoğraf çekmek için otomatik yakalama özelliğini açın.

El Deklanşörü

Zamanlayıcıyı açmak ve **Elle** ile **Süper otomatik** yakalama modlarında kendi resimlerinizi çekmek için avcunuzu kameraya doğru döndürün.

Gülümseme Deklanşörü

Gülümseyen bir yüzün fotoğrafını çekmek için Gülümseme Deklanşörü™ teknolojisini kullanın. Kamera en fazla beş tane yüzü saptar ve gülümseme saptaması için bir yüzü seçip otomatik olarak netler. Seçilen yüz gülümsemediğinde, kamera otomatik olarak bir fotoğraf çeker.

Kapalı

Otomatik yakalama modu kapalıyken, deklanşör düğmesini veya kamera tuşunu kullanarak fotoğraf çekebilirsiniz.




El Deklanşörü fonksiyonu yalnızca kendi resimlerinizi çekmek için kullanılabilir.

El Deklanşörünü açmak için



- 1 Kamerayı etkinleştirin.
- 2  ögesine dokunarak ön kameraya geçmek için
- 3  ögesine dokunun.
- 4 **Diğer** ögesine dokunun.
- 5 **Otomatik yakalama** > **El Deklanşörü** ögesini bulun ve dokunun.

Smile Shutter™ (Gülümseme deklanşörü) özelliğini açmak için


- 1 Kamerayı etkinleştirin.
- 2  ögesine dokunun.
- 3 **Otomatik yakalama** > **Gülümseme Deklanşörü** ögesini bulun ve dokunun.
- 4 Kamera açık ve **Gülümseme Deklanşörü** açık durumdayken, kamerayı nesneye doğrultun. Kamera odaklanacağı yüzü seçer.
- 5 Yüz renkli bir çerçevede görüntülenir ve gülümseme algılanır algılanmaz fotoğraf otomatik olarak çekilir.
- 6 Hiç gülümseme saptanmazsa, fotoğrafı manuel olarak çekmek için kamera tuşuna basın.

Bir fotoğrafın coğrafi konumunu kaydetme

Çektiğiniz fotoğraflara coğrafi etiket eklemek için Yeri kaydet fonksiyonunu etkinleştirin; böylece fotoğraf çekerken yaklaşık coğrafi yer kaydedilir. Coğrafi yer, kablosuz ağlar ve GPS teknolojisi tarafından belirlenir.

Kamera ekranında  görüntülendiğinde, Yeri kaydet özelliği etkinleştirilmiş, ancak coğrafi konum bulunamamıştır.  görüntülendiğinde, Yeri kaydet özelliği açılmıştır ve coğrafi yer kullanılabilir durumdadır, dolayısıyla fotoğrafınıza coğrafi yer eklenebilir. Bu iki simge de görünmüyorsa, Yeri kaydet özelliği devre dışıdır.

Coğrafi etiket özelliğini açmak için

- 1 Kamerayı etkinleştirin.
- 2  ögesine dokunun.
- 3 **Diğer** > **Konumu kaydet** öğelerine dokunun. Fonksiyonu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kaydırıcıya dokunun.
- 4 Coğrafi etiketleme özelliğini etkinleştirirken, halihazırda etkinleştirilmemişse Konum servislerini etkinleştirmeniz istenir. **Tamam** ögesine, sonra da **Konum** kaydırıcısına dokunun.

Dokunarak çekim

Bir netleme alanı belirleyin ve ardından kamera ekranına parmağınızla dokunun. Fotoğraf, ekranı serbest bırakır bırakmaz çekilir.

Izgara çizgileri

Kamera vizörünüzdeki ızgara çizgilerini açmayı veya kapatmayı seçin.

Otomatik fotoğraf/video önizleme

Fotoğraflarınızı veya videolarınızı çektikten hemen sonra önizleme ile görüntülemeyi tercih edebilirsiniz.

Açık

Fotoğraf veya video çektikten sonra fotoğrafın önizlemesi 3 saniye boyunca ekranın sağ alt bölümünde görüntülenir.

Sadece ön kamera

Ön kamera ile fotoğraf veya video çektikten sonra fotoğrafın önizlemesi 3 saniye boyunca ekranın sağ alt bölümünde görüntülenir.

Kapalı

Fotoğraf veya video çekildikten sonra kaydedilir ve önizleme görüntülenmez.

Ses seviyesi tuşunu şu şekilde kullanın:

Fotoğraf çekerken ses seviyesi tuşunu nasıl kullanmak istediğinizi seçebilirsiniz.

Yaklaştırma

Ses seviyesi tuşunu yaklaştırmak veya uzaklaştırmak için kullanın.

Ses seviyesi

Bildirimlerin, zil seslerinin ve müziklerin ses seviyesini ayarlamak için ses seviyesi tuşunu kullanın.

Deklanşör

Fotoğraf çekmek için ses seviyesi tuşunu kullanın.

Ses

Bir fotoğraf çektiğinizde veya bir video kaydetmeye başladığınızda Kamera deklanşör sesi çıkarır. Zamanlayıcıyı kullanırsanız, geri sayımı göstermek için bir dizi bip sesi çıkarır. Bu sesleri açmayı veya kapatmayı seçebilirsiniz.

Veri depolama

Verilerinizi çıkarılabilir SD karta veya cihazın dahili hafızasına kopyalayabilirsiniz.

Dahili depolama alanı

Fotoğraflar ve videolar cihaz belleğine kaydedilir.


SD kart

Fotoğraflar ve videolar SD karta kaydedilir.


Hızlı başlatma

Ekran kilitliken kamerayı başlatmak için Hızlı başlatma ayarlarını kullanın.

Renk ve parlaklığı ayarlamak için









- 1 Kamerayı etkinleştirin.
 - 2  > **Renk ve parlaklık** öğesini bulun ve dokununuz.
 - 3 Renk ve parlaklığı ayarlamak için kaydırıcıları istenen yerlere sürükleyin.
- ! Bu ayar sadece Süper Otomatik ve Video kamera çekim modunda kullanılabilir.

Beyaz dengesi odak ve pozlama

Sadece **Elle** çekim modunda kullanılabilen beyaz dengesi, renk dengesini aydınlatma koşullarına göre ayarlar. Ayrıca pozlamayı -2.0 EV ile +2.0 EV aralığında manuel olarak da ayarlayabilirsiniz. Örneğin beyaz dengesi/odak modu/pozlama değeri ayarlama simgesi  görüntülediği zaman, artı veya eksi kontrolleriyle görüntü parlaklığını uygun şekilde yükseltebilir veya genel olarak pozlamayı düşürebilirsiniz.


Beyaz dengesi Otomatik

Renk dengesini otomatik olarak ayarlayın.

	Ampul Renk dengesini ampul ışığıyla aydınlatılan konumlar gibi sıcak aydınlatma koşulları için ayarlayın.
	Floresan Renk dengesini flüoresan aydınlatmaya göre ayarlayın.
	Gün ışığı Renk dengesini güneşli açık alan koşulları için ayarlayın.
	Bulutlu Renk dengesini bulutlu havaya göre ayarlayın.
Focus AF	 Otomatik olarak odaklamayı ayarlayın.
Focus MF	 Manuel olarak odaklamayı ayarlayın.
SS auto	 Deklanşör hızını otomatik olarak ayarlayın.
SS 1/8	 Deklanşör hızını manuel olarak ayarlayın.

Fotoğraf makinesi ayarları

Fotoğraf makinesi ayarlarını yapmak için

- 1 Kamerayı etkinleştirin.
- 2 Tüm ayarları görüntülemek için  ögesine dokununuz.
- 3 Düzenlemek istediğiniz ayarı seçin ve ardından istediğiniz şekilde düzenleyin.

Fotoğraf makinesi ayarlarına genel bakış

Çözünürlük

Fotoğraf çekmeden önce çeşitli çözünürlükler ile en/boy oranları arasında seçim yapın. Daha yüksek çözünürlüğe sahip bir fotoğraf için daha fazla bellek gerekir.

23MP

5520×4140(4:3)

23 megapiksel çözünürlük, 4:3 en/boy oranı. Standart ekranlarda görüntülemek veya yüksek çözünürlükle yazdırmak istediğiniz resimler için uygundur.

20MP

5984×3366(16:9)

20 megapiksel çözünürlük, 16:9 en/boy oranı. Geniş ekranlarda görüntülemek istediğiniz fotoğraflar için uygundur.

8MP

3264×2448(4:3)

8 megapiksel çözünürlük, 4:3 en/boy oranı. Standart ekranlarda görüntülemek veya yüksek çözünürlükle yazdırmak istediğiniz resimler için uygundur.

8MP

3840×2160(16:9)

8 megapiksel çözünürlük, 16:9 en/boy oranı. Geniş ekranlarda görüntülemek istediğiniz fotoğraflar için uygundur.

3MP

2048×1536(4:3)

3 megapiksel çözünürlük, 4:3 en/boy oranı. Standart ekranlarda görüntülemek veya yüksek çözünürlükle yazdırmak istediğiniz resimler için uygundur. Bu ayar sadece **Elle** çekim modunda kullanılabilir.

2MP

1920×1080(16:9)

2 megapiksel çözünürlük, 16:9 en/boy oranı. Geniş ekranlarda görüntülemek istediğiniz fotoğraflar için uygundur. Bu ayar sadece **Elle** çekim modunda kullanılabilir.

Zamanlayıcı

Zamanlayıcı kullandığınızda, cihazı tutmadan fotoğraf çekebilirsiniz. Kendi resminizi veya herkesin fotoğrafta olduğu bir grup fotoğrafı çekmek bu fonksiyonu kullanın. Zamanlayıcıyı, fotoğraf çekerken kamerayı titretmemek için de kullanabilirsiniz.

10 sn.

Deklanşör düğmesine dokunulmasından veya kamera tuşuna basılmasından fotoğrafın çekilmesine kadar olan süreyi 10 saniye olarak ayarlayın.

3 sn.

Deklanşör düğmesine dokunulmasından veya kamera tuşuna basılmasından fotoğrafın çekilmesine kadar olan süreyi 3 saniye olarak ayarlayın.

Kapalı

Siz deklanşör düğmesine veya kamera tuşuna basarsanız fotoğraf çekilir.

Nesne takibi

Vizörde dokunarak bir nesneyi seçtiğinizde kamera bu nesneyi sizin için izler.

HDR

Arka ışığın güçlü olduğu bir zeminde veya kontrastın keskin olduğu koşullarda fotoğraf çekmek için HDR (Yüksek Dinamik Aralık) ayarını kullanın. HDR, detay kaybını telafi eder ve hem koyu hem de parlak alanları temsil eden bir resim üretir.

! Bu ayar sadece **Elle** çekim modunda kullanılabilir.

ISO

ISO hassasiyeti otomatik olarak yapılandırılacak şekilde ayarlanabilir veya hassasiyet ayarları 50 ila 3200 aralığında manuel olarak yapılabilir.

! Bu ayar sadece **Elle** çekim modunda kullanılabilir.

Ölçüm

Bu fonksiyon çekmek istediğiniz nesneye vuran ışığın miktarını ölçerek, otomatik olarak iyi dengelenmiş bir pozlama belirler.

Yüz

Görüntülemekte olduğunuz öznenin yüzündeki ışık miktarını ölçer ve pozlamayı yüzün çok karanlık veya çok parlak olmayacağı bir şekilde ayarlar.

Çoklu

Görüntüyü birçok parçaya ayırır ve iyi-dengelenmiş bir pozlama ayarlamak için her bir parçayı ölçer.

Merkez

Görüntünün merkezini belirler ve buradaki nesnenin parlaklığına göre pozlamayı ayarlar.

Nokta

Pozlamayı çekmek istediğiniz öznenin çok küçük bir kısmına ayarlar.

Dokunmatik

Ekrana dokunduğunuzda, pozlamayı öznenin istenen bölümüne ayarlar.

! Bu ayar sadece **Elle** çekim modunda kullanılabilir.

Flaş

Işıklandırma koşulları zayıfsa veya bir arka plan ışığı varsa fotoğraf çekerken flaş kullanın. Kamera ekranında flaş simgesine  dokunduğunuzda aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:



Otomatik

Kamera otomatik olarak flaş kullanılmasını gerektiren aydınlatma koşullarını belirler.



Dolgu flaş

Bu ayarı, arka plan nesneden daha parlak olduğu zaman kullanın. Bu ayar, istenmeyen koyu gölgeleri kaldırır.



Kırmızı göz engelleme

Fotoğraf çekerken gözlerde oluşan kırmızı rengi azaltır.



Kapalı

Flaş kapalıdır. Bazen fotoğraf kalitesi, aydınlatma koşulları zayıf olsa bile flaşsız daha iyi olabilir. Flaş kullanmadan iyi bir fotoğraf çekmek için elinizi sabit tutmanız gerekir. Bulanık resimler çekmekten kaçınmak için zamanlayıcıyı kullanın.

Fener

Fotoğraf çektiğinizde flaş ışığı yanar.

Sahne seçimi

Önceden programlanmış çekim modlarını kullanarak kamerayı genel durumlara hızlı bir şekilde ayarlamak üzere, Çekim modu seçimi özelliğini kullanın. Kamera, olabilecek en iyi fotoğrafı çekmeniz için, seçilen çekim moduna uygulanabilecek bir dizi ayar belirler.

SCN Kapalı

Çekim modu seçimi özelliği kapanır ve fotoğrafları manuel olarak çekebilirsiniz.



Yumuşak ten

Gelişmiş güzellik efekti kullanarak portreler çekin.



Soft snap

Yumuşak arka planda fotoğraf çekmek için kullanın.



Sarsıntı bulanıklık önleme

Hafif karanlık çekim modunda kamera sarsıntısını azaltmak için kullanın.



Manzara

Manzara fotoğrafları için kullanın. Kamera uzaktaki nesnelere netler.



Arka ışık düzeltme HDR

Yüksek kontrastlı çekimlerde detayları geliştirmek için kullanın. Dahili ters ışık düzeltmesi görüntüyü analiz eder ve mükemmel aydınlatılmış bir çekim sağlamak için bunu otomatik olarak ayarlar.



Gece portresi

Gece veya az ışıklı ortamlarda çekilen portre fotoğrafları için kullanın. Uzun pozlama süresi sebebiyle kamera sabit tutulmalı veya sabit bir zemine yerleştirilmelidir.



Gece çekimi

Gece veya az ışıklı ortamlarda fotoğraf çekerken kullanın. Uzun pozlama süresi sebebiyle kamera sabit tutulmalı veya sabit bir zemine yerleştirilmelidir.



Elde Alacakaranlık

Azaltılmış kumlanma ve bulanıklık ile zayıf ışıklı fotoğrafları elle çekmek için kullanın.



Yüksek hassasiyet

Zayıf ışık koşullarında flaşsız fotoğraf çekmek için kullanın. Bulanıklığı azaltır.



Gurme

Parlak renkte yiyecek aranjmanlarını çekmek için kullanın.



Evcil hayvan

Evcil hayvanınızın resimlerini çekmek için kullanın. Bulanıklığı ve kırmızı gözleri azaltır.



Plaj

Deniz kenarında veya göl kenarında çekilen fotoğraflar için kullanın.



Kar

Fotoğrafların aşırı pozlanmasını önlemek için aydınlık ortamlarda kullanın.



Parti

Az ışıklı kapalı ortamlarda kullanın. Bu çekim modu kapalı ortam arka plan ışınlandırmasını veya mum ışığını kullanır. Uzun pozlama süresi sebebiyle kamera sabit tutulmalı veya sabit bir zemine yerleştirilmelidir.



Spor

Hızlı hareket eden nesnelere fotoğrafını çekerken kullanın. Kısa pozlama süresi hareketlerde bulanıklığı en aza indirir.



Belge

Metin veya çizim fotoğraflarında kullanın. Fotoğrafa daha keskin kontrast kazandırır.



Havai Fişekler

Tüm ihtiyaçları ile havai fişeklerin fotoğrafını çekmek için kullanın.

! Bu ayarlar sadece **Elle** çekim modunda kullanılabilir.

Ayarlamak için dokunun

Resim çekerken odaklanılacak bir alan seçmek için ekrana dokununuz.



Yalnızca odaklama

Odaklama ve parlaklık

! Bu fonksiyon yalnızca **Süper otomatik** çekim modunda kullanılabilir.

Video kamera ayarları

Video kamera ayarlarını yapmak için

- 1 Kamerayı etkinleştirin.
- 2  öğesine kaydırın.
- 3 Ayarları görüntülemek için,  öğesine dokununuz.
- 4 Ayarlamak istediğiniz ayarı seçin ve ardından değişiklikleri yapın.

Video kamera ayarlarına genel bakış


Çekim modu seçimi


Çekim modu seçimi özelliği önceden programlanmış video çekim modlarını kullanarak sık karşılaşılan durumlarda kamerayı hızlı bir şekilde ayarlamanıza yardımcı olur. Her çekim modu ayarı, belli kaydetme ortamlarında mümkün olan en kaliteli videoyu kaydetmek üzere tasarlanmıştır.


AUTO Otomatik
Sahne seçimi otomatiktir.


SCN Kapalı
Sahne seçimi özelliği kapanır ve videoları manuel olarak çekebilirsiniz.

 **Soft snap**
Yumuşak arka planlarda video çekmek için kullanın.


 **Manzara**
Manzara videoları için kullanın. Kamera uzaktaki nesnelere netler.

 **Gece çekimi**
Açıksa, ışık hassasiyeti artırılır. Az aydınlatılmış ortamlarda kullanın. Hızlı hareket eden nesnelere videoları bulanık olabilir. Elinizi hareket ettirmeyin veya bir destek kullanın. Aydınlatma koşulları elverişliyse, video kalitesini artırmak için gece modunu kapatın.

 **Plaj**
Deniz kenarında veya göl kenarında çekilen videolar için kullanın.

 **Kar**
Videoların yüksek ışıklı olmasını önlemek için aydınlık ortamlarda kullanın.

 **Spor**
Hızlı hareket eden nesnelere videosunu çekerken kullanın. Kısa pozlama süresi hareketlerde bulanıklığı en aza indirir.

 **Parti**
Zayıf ışıklandırılmış kapalı ortamlarda video çekerken kullanın. Bu çekim modu kapalı ortam arka plan ışıklandırmasını veya mum ışığını kullanır. Hızlı hareket eden nesnelere videoları bulanık olabilir. Elinizi hareket ettirmeyin veya bir destek kullanın.

Video çözünürlüğü

Farklı biçimler için video çözünürlüğünü ayarlayın.

Tam HD (30 fps)
1920×1080(16:9)
Tam HD (Tam Yüksek Çözünürlük) biçimi, 30 fps ve 16:9 en-boy oranı.

Tam HD (60 fps)
1920×1080(16:9)

Tam HD (Tam Yüksek Çözünürlük) biçimi, 60 fps ve 16:9 en-boy oranı.

HD
1280×720(16:9)

HD (Yüksek Çözünürlük) biçimi, 16:9 en-boy oranı.

VGA
640×480(4:3)

VGA biçimi, 4:3 en/boy oranı.

MMS

Multimedya mesajlarında gönderilebilecek videoları kaydedin. Bu video biçiminin kayıt süresi, video dosyalarının bir multimedya mesajına sığabilmesi için sınırlıdır.

Otomatik yakalama (video)

Bir video kaydederken otomatik olarak fotoğraf çekmek için otomatik yakalama özelliğini açın. Smile shutter™ (Gülümseme deklanşörü) özelliği ile, siz video kaydetmeye devam ederken, kamera gülümseyen yüzlerin fotoğraflarını otomatik olarak çeker.

Smile Shutter™ (Gülümseme deklanşörü) özelliğini açmak için (video)

- 1 Kamerayı etkinleştirin.
- 2  ögesine dokununuz.
- 3 **Otomatik yakalama (video)** > **Gülümseme Deklanşörü** ögesini bulun ve dokununuz.

SteadyShot™

Video kaydederken cihazı sabit tutmak zor olabilir. Sabitleyici, elin küçük hareketlerini dengeleyerek size yardımcı olur.

Akıllı etkin

Büyük ve küçük kameranın sallanmasını dengelemek için bu özelliği etkinleştirin.


Standart

Yüksek frekanslı kamera titreşimlerini ortadan kaldırmak için etkinleştirin.

Kapalı

Sabitleyici kapalıdır.

El feneri

Işıklandırma koşulları zayıfsa veya bir arka plan ışığı varsa videolar için ışık sağlamak üzere el feneri kullanın. Video flaş simgesi  video kamera ekranında kullanılabilir. Aydınlatma koşulları zayıf olsa da bazen ışık olmadan video kalitesinin daha iyi olabileceğini unutmayın.



Açık



Kapalı

Kamera desteği ile ilgili diğer bilgiler

Kamerayla ilgili testleri ve diğer faydalı bilgiler aramak için Yardım menüsünü kullanın. Desteğe erişmek için şu adımları uygulayın.

- 1 Kamera uygulamasını açın.
- 2  ögesine ve ardından **Diğer** > **Yardım** seçeneklerine dokununuz.

Albümdeki fotoğraflar ve videolar

Fotoğrafları ve videoları görüntüleme

Kameranızla çekmiş olduğunuz fotoğrafları görüntülemek, videoları oynatmak veya cihazınıza kaydettiğiniz benzer içerikleri görüntülemek için Albüm uygulamasını kullanın. Tüm fotoğraflar ve videolar kronolojik sıralamayla görüntülenir.



- 1 Albüm ana ekran menüsünü açmak için ☰ simgesine dokunun
- 2 Menü seçeneklerini görüntüleyin
- 3 Tüm fotoğraf ve videolarınızın veya favorilere eklediklerinizin bir slayt gösterisi
- 4 Albüm ana sayfa menüsünü açmak için ekranın sol kenarını sağa doğru sürükleyin
- 5 Gruptaki öğelerin tarihi
- 6 Görüntülemek için bir fotoğrafa ya da videoya dokununuz.
- 7 İçeriği görmek için yukarı veya aşağı kaydırın

Fotoğrafları ve videoları görüntülemek için

- 1 **Ana ekran** konumunda ⋮ öğesine dokununuz.
 - 2 **Albüm** öğesini bulup dokununuz.
 - 3 Görüntülemek istediğiniz fotoğraf veya videoya dokununuz. İstenirse, ▶ öğesine dokununuz.
 - 4 Bir sonraki fotoğrafı ya da videoyu görüntülemek için ekranı hafifçe sola doğru kaydırın. Önceki fotoğrafı veya videoyu görüntülemek için ekranı sağa doğru kaydırın.
- 💡 Yana döndürüldüğünde ekranın otomatik olarak döndürülmesini ayarlamak için **Ayarlar > Ekran > Cihaz döndürüldüğünde** altında **Ekranın içeriğini döndür** öğesine dokununuz.
- ! Albüm uygulaması tüm dosya biçimlerini desteklemeyebilir. Desteklenen dosya biçimleri ve multimedya (ses, resim ve video) dosyalarının kullanımı hakkında daha fazla bilgi için www.sonymobile.com/support adresinden cihazınıza ait Tanıtım belgesini indiriniz.

Minik resimlerin boyutunu değiştirmek için

- Bir Albüm'deki fotoğrafların veya videoların minik resimlerini görüntülerken, yaklaştırmak için iki parmağınızı ayırın, uzaklaştırmak içinse iki parmağınızı birleştirin.

Fotoğrafı yaklaştırmak veya uzaklaştırmak için

- Bir fotoğraf görüntülerken, yaklaştırmak için iki parmağınızı ayırın, uzaklaştırmak içinse iki parmağınızı birleştirin.

Fotoğraflarınıza ait bir slayt gösterisi izlemek için

- 1 Bir fotoğraf görüntülüyorken, araç çubuklarını görüntülemek için ekrana dokunun, ardından **>** **Slayt gösterisi** ögesine dokunarak bir albümdeki tüm fotoğrafları görüntülemeye başlayın.
- 2 Slayt gösterisini sonlandırmak için bir fotoğrafa hafifçe vurun.

Video oynatmak için

- 1 Albümde oynatmak istediğiniz videoyu bulun ve dokunun.
- 2 **▶** ögesine dokunun.
- 3 Oynatma kontrolleri görüntülenmezse, görüntülemek için ekrana dokunun. Kontrolleri gizlemek için ekrana yeniden dokunun.

Bir videoyu duraklatmak için

- 1 Videonun oynatıldığı sırada kontrolleri görüntülemek için ekrana dokunun.
- 2 **⏸** ögesine dokunun.

Videoyu hızlı ileri veya geri sarmak için

- 1 Videonun oynatıldığı sırada kontrolleri görüntülemek için ekrana dokunun.
- 2 Geri sarmak için ilerleme çubuğunu sola, ileri sarmak için sağa sürükleyin.

Bir videonun ses seviyesini ayarlamak için

- Ses seviyesi tuşuna yukarı veya aşağı yönde basın.

Fotoğrafları ve videoları paylaşma ve yönetme

Cihazınızda kayıtlı fotoğrafları ve videoları paylaşabilirsiniz. Ayrıca, bu öğeleri farklı şekillerde de yönetebilirsiniz. Örneğin, fotoğraflarla toplu halde çalışabilir, fotoğraf silebilir ve bunları kayıtlara bağlayabilirsiniz. Cihazınızda çok sayıda fotoğraf varsa, beklenmeyen veri kayıplarını önlemek için bunları düzenli olarak bir bilgisayara veya harici depolamaya aktarmak iyi olur. Bu işlem ayrıca cihazınızda daha fazla yer açılmasını sağlar. Bkz. *Bir bilgisayar kullanarak dosyaları yönetme* sayfasındaki 127.

- ! Telif hakkıyla korunan öğeleri kopyalamanız, göndermeniz veya aktarmanız mümkün olmayabilir. Ayrıca dosya boyutu çok büyükse bazı öğeler gönderilemeyebilir.

Bir fotoğrafı veya videoyu paylaşmak için

- 1 Albüm'de, paylaşmak istediğiniz fotoğrafı veya videoyu bulup dokunun.
- 2 Araç çubuklarını görüntülemek için ekrana dokunun ve sonra da **↪** ögesine dokunun.
- 3 Fotoğrafı paylaşmak üzere kullanmak istediğiniz uygulamaya dokunun ve sonra da ilgili adımları izleyerek fotoğrafı gönderin.

Bir fotoğrafı kayıt resmi olarak kullanmak için

- 1 Bir fotoğraf görüntülerken, araç çubuklarını görüntülemek için ekrana dokunun ve sonra **>** **Farklı kullan** > **Kişi resmi** öğelerine dokunun.
- 2 Bir kişi seçin ardından fotoğrafı istenildiği gibi düzenleyin.
- 3 **Kaydet** ögesine dokunun.

Bir fotoğrafı duvar kağıdı olarak kullanmak için

- 1 Bir fotoğraf görüntülerken, araç çubuklarını görüntülemek için ekrana dokunun ve sonra **>** **Farklı kullan** > **Duvar kağıdı** öğelerine dokunun.
- 2 Ekrandaki talimatları izleyin.


Fotoğrafı döndürmek için

- 1 Bir fotoğrafı görüntülerken, araç çubuklarını görüntülemek için ekrana ve sonra **⋮** simgesine dokunun.
- 2 **Döndür** ögesine dokunup bir seçenek belirtin. Fotoğraf yeni doğrultusunda kaydedilir.

Bir fotoğrafı veya videoyu silmek için

- 1 Bir fotoğrafı görüntülerken, araç çubuklarını görüntülemek için ekrana ve sonra  simgesine dokunun.
- 2 **Sil** ögesine dokunun.


Albüm'de fotoğraf veya videolarla toplu olarak çalışmak için

- 1 Albüm'deki fotoğraf ve videoların küçük resimlerini görüntülediğinizde, vurgulanana kadar ögeyi basılı tutun.
- 2 Çalışmak istediğiniz diğer öğeleri seçmek için öğelere dokunun. Tüm öğeleri seçmek istiyorsanız,  ögesine ve ardından **Tümünü seç** ögesine dokunun.
- 3 Seçtiğiniz öğelerle çalışmak için araç çubuğundaki araçları kullanın.




Fotoğraf düzenleyici uygulamasıyla fotoğraf düzenleme

Kameranızla çektiğiniz orijinal fotoğrafları düzenleyebilir ve bu fotoğraflara efekt uygulayabilirsiniz. Örneğin, ışık efektlerini değiştirebilirsiniz. Düzenlenen fotoğrafı kaydettikten sonra, ilgili fotoğrafın değişmemiş orijinal sürümü cihazınızda kalır.





Bir fotoğrafı düzenlemek için

- Bir fotoğraf görüntülerken, araç çubuklarını görüntülemek için ekrana dokunun ve sonra  ögesine dokunun.



Bir fotoğrafı kırmak için

- 1 Bir fotoğrafı görüntülerken, araç çubuklarını görüntülemek için ekrana ve sonra  simgesine dokunun.
- 2 Sorulursa **Fotoğraf düzenleyici** ögesini seçin.
- 3  > **Kırp** öğelerine dokunun.
- 4 Bir seçenek belirlemek için **Kırp** ögesine dokunun.
- 5 Kırpma çerçevesini ayarlamak için kırpma çerçevesinin kenarını basılı tutun. Kenarlardaki daireler kaybolunca, çerçeveyi yeniden boyutlandırmak için içeri veya dışarı doğru sürükleyin.
- 6 Çerçevenin tüm kenarlarını aynı zamanda boyutlandırmak için dört köşeden birine dokunarak bekleyin. Kenarlardaki daireler kaybolduğunda, köşeyi uygun bir şekilde sürükleyin.
- 7 Kırpma çerçevesini fotoğrafın başka bir alanına taşımak için çerçevenin içini basılı tutun, ardından çerçeveyi istediğiniz konuma taşıyın.
- 8  ögesine dokunun.
- 9 Kırpılan fotoğrafın bir kopyasını kaydetmek için **Kaydet** seçeneğine dokunun.



Fotoğrafa özel efektler uygulamak için

- 1 Bir fotoğrafı görüntülerken, araç çubuklarını görüntülemek için ekrana ve sonra  simgesine dokunun.
- 2 Sorulursa **Fotoğraf düzenleyici** ögesini seçin.
- 3 ,  veya  ögesine dokunup bir seçenek belirtin.
- 4 Fotoğrafi istediğiniz gibi düzenleyip ardından **Kaydet** ögesine dokunun.



Bir fotoğrafa fotoğraf çerçevesi efekti eklemek için

- 1 Bir fotoğrafı görüntülerken, araç çubuklarını görüntülemek için ekrana ve sonra  simgesine dokunun.
- 2 Sorulursa **Fotoğraf düzenleyici** ögesini seçin.
- 3  ögesine dokunup bir seçenek belirtin.
- 4 Düzenlenen fotoğrafın bir kopyasını kaydetmek için **Kaydet** seçeneğine dokunun.

Bir fotoğrafın ışık ayarlarını yapmak için

- 1 Bir fotoğraf görüntülerken, araç çubuklarını görüntülemek için ekrana ve sonra  ögesine dokunun.
- 2 Sorulursa **Fotoğraf düzenleyici** seçimini yapın.
- 3  ögesine dokunup bir seçenek belirleyin ve dilediğiniz şekilde düzenleyin.
- 4 Düzenlenen fotoğrafın bir kopyasını kaydetmek için **Kaydet** seçeneğine dokunun.


Bir fotoğraftaki renklerin doygunluk düzeyini ayarlamak için

- 1 Bir fotoğraf görüntülerken, araç çubuklarını görüntülemek için ekrana ve sonra  ögesine dokunun.
- 2 Sorulursa **Fotoğraf düzenleyici** seçimini yapın.
- 3  simgesine dokunup bir seçenek belirtin.
- 4 Düzenlenen fotoğrafın bir kopyasını kaydetmek için **Kaydet** seçeneğine dokunun.


Video düzenleyici uygulamasıyla video düzenleme

Kameranızla çektiğiniz videoları düzenleyebilirsiniz. Örneğin, videoyu istediğiniz uzunlukta kırpabilir veya videonun hızını ayarlayabilirsiniz. Düzenlenen videoyu kaydettikten sonra, ilgili videonun değişmemiş orijinal sürümü cihazınızda kalır.


Videoyu kırmak için

- 1 Albümde düzenlemek istediğiniz videoyu bulun ve dokunun.
- 2 Araç çubuklarını görüntülemek için ekrana dokunun ve sonra da  ögesine dokunun.
- 3 Sorulursa **Video Düzenleyicisi** ögesini seçip **Kırp** seçeneğine dokunun.
- 4 Kırpma çerçevesini zaman çizelgesinin başka bir bölümüne taşımak için, kırpma çerçevesinin kenarına dokunarak basılı tutun ve istediğiniz konuma sürükleyip **Uygula** seçeneğine dokunun.
- 5 Kırpılan videonun bir kopyasını kaydetmek için **Kaydet** seçeneğine dokunun.

Bir videonun hızını ayarlamak için

- 1 Albümde oynatmak istediğiniz videoyu bulun ve dokunun.
- 2 Araç çubuklarını görüntülemek için ekrana dokunun ve sonra da  ögesine dokunun.
- 3 Sorulursa **Video Düzenleyicisi** ögesini seçip **Hız** seçeneğine dokunun.
- 4 Bir seçenek belirleyin, zaman çizelgesinin kenarına dokunarak bekleyin ve istediğiniz konuma sürükleyip **Uygula** ögesine dokunun.
- 5 Düzenlenen videonun bir kopyasını kaydetmek için **Kaydet** seçeneğine dokunun.


Bir videodan fotoğraf yakalamak için

- 1 Albümde oynatmak istediğiniz videoyu bulun ve dokunun.
- 2 Araç çubuklarını görüntülemek için ekrana dokunun ve sonra da  ögesine dokunun.
- 3 Sorulursa **Video Düzenleyicisi** ögesini seçip **Fotoğraf Yakalama** seçeneğine dokunun.
- 4 Okların yardımcıyla veya işaretçiyi ilerleme çubuğunda sürükleyerek yakalamak istediğiniz çerçeveyi seçin ve **Kaydet** ögesine dokunun.


Fotoğraf ve videoları gizleme

Fotoğrafları ve videoları Albüm ana ekranından gizleyebilirsiniz. Fotoğraflar ve videolar Albüm ana ekranından gizlendikten sonra yalnızca Gizli klasöründen görüntülenebilir.

Bir fotoğrafı veya videoyu gizlemek için

- 1 Albüm'de, gizlemek istediğiniz fotoğrafı veya videoyu bulup dokunun.
- 2 Araç çubuklarını görüntülemek için ekrana dokunun ve sonra da  ögesine dokunun.
- 3 **Gizle** > **Tamam** öğelerine dokunun.

Gizli fotoğraflarınızı ve videolarınızı görüntülemek için


- 1 Albüm'de , ardından **Gizli** ögesine dokunun.
- 2 Görüntülemek için bir fotoğrafa ya da videoya dokunun.
- 3 Bir sonraki fotoğrafı ya da videoyu görüntülemek için ekranı hafifçe sola doğru kaydırın. Önceki fotoğrafı veya videoyu görüntülemek için ekranı sağa doğru kaydırın.

Bir fotoğrafı veya videoyu göstermek için

- 1 Albüm'de ≡, ardından **Gizli** ögesine dokunun.
- 2 Göstermek istediğiniz fotoğrafa veya videoya hafifçe dokunun.
- 3 Araç çubuklarını görüntülemek için ekrana dokunun ve sonra da ⋮ ögesine dokunun.
- 4 **Gizleme** ögesine dokunun.

Albüm ana ekran menüsü

Albüm ana ekran menüsünden, özel efektler kullanılarak cihazınızın kamerasıyla çekilen fotoğraf ve videolar dahil olmak üzere tüm fotoğraf albümlerinizin yanı sıra Picasa™ ve Facebook gibi hizmetler aracılığıyla çevrimiçi olarak paylaştığınız içeriklere de göz atabilirsiniz. Bu tür servislerde oturum açtığınızda, içeriği yönetebilir ve çevrimiçi resimleri görüntüleyebilirsiniz. Albüm uygulamasından ayrıca fotoğraflara coğrafi etiket ekleyebilir, temel düzenleme görevlerini gerçekleştirebilir ve içeriği paylaşmak üzere Bluetooth® kablosuz teknolojisi ve e-posta gibi yöntemleri kullanabilirsiniz.

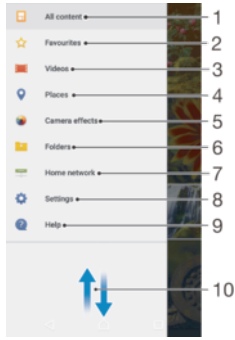

- 1 Tüm içeriği görüntülemek için Albüm uygulaması ana ekranına dönün
- 2 Sık kullanılan fotoğraf ve videolarınızı görüntüleyin
- 3 Cihazınıza kaydedilen tüm videoları görüntüleyin
- 4 Fotoğraflarınızı bir haritada veya Dünya görünümünde görüntüleyin
- 5 Özel efektler kullanılarak cihazınızın kamerasıyla çekilen tüm fotoğrafları ve videoları görüntüleyin
- 6 Cihazınızda farklı klasörlerde kaydedilen tüm fotoğrafları ve videoları görüntüleyin.
- 7 Fotoğraf ve videoları aynı ağ üzerinde bulunan cihazlarda görüntüleyin
- 8 Albüm uygulamasından ayarlar menüsünü açın
- 9 Web desteğini açın
- 10 İçeriği görmek için yukarı veya aşağı kaydırın

Çevrimiçi servislerdeki fotoğrafları Albüm'de görüntülemek için

- 1 **Ana ekran** konumunda ⋮ ögesine dokunun.
- 2 **Albüm** ögesini bulup dokunun, ardından ≡ simgesine dokunun.
- 3 İsteddiğiniz çevrimiçi hizmete dokunun ve başlamak için ekrandaki talimatları uygulayın. Hizmette yüklediğiniz tüm kullanılabilir çevrimiçi albümler görüntülenir.
- 4 İçeriğini görüntülemek için albüme ve ardından albümdeki fotoğrafa dokunun.
- 5 Bir sonraki fotoğrafı ya da videoyu görüntülemek için ekranı hafifçe sola doğru kaydırın. Önceki fotoğrafı veya videoyu görüntülemek için ekranı sağa doğru kaydırın.

Fotoğraflarınızı bir harita üzerinde görüntüleme

Fotoğraflara konum bilgisi eklemek, coğrafi etiket ekleme olarak adlandırılır. Fotoğraflarınızı bir harita üzerinde görüntüleyip etiket koyabilir ve arkadaşlarınız ile ailenize

o fotoğrafı çekerken nerede olduğunuzu gösterebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. *Bir fotoğrafın coğrafi konumunu kaydetme* (91 sayfasında).

- Yer saptama özelliğini açtıysanız ve kamerada coğrafi etiketlemeyi etkinleştirdiyse, sonraki bir aşamada doğrudan haritada görüntülemek üzere fotoğraflarınızı etiketleyebilirsiniz.



- Coğrafi etiketli fotoğrafları Küre görünümünde görüntüleyin
- Haritada bir konum arayın
- Menü seçeneklerini görüntüleyin
- Yaklaştırmak için iki kez dokununuz. Uzaklaştırmak için parmaklarınızı birbirine yaklaştırın. Haritanın farklı bölümlerini görüntülemek için sürükleyin.
- Aynı konumda coğrafi etiketli fotoğraflar ve/veya videolar grubu.
- Seçilen fotoğrafların ve/veya videoların küçük resimleri. Bir öğeyi tam ekranda görüntülemek için dokununuz.

- Aynı konumda çok sayıda fotoğraf çekilmişse bunlardan sadece biri harita üzerinde gösterilir. Toplam fotoğraf sayısı sağ üst köşede gösterilir; örneğin 10. Gruptaki tüm fotoğrafları görüntülemek için, kapak fotoğrafına dokununuz ve ardından ekranın en altındaki küçük resimlerden birine dokununuz.

Bir fotoğrafın coğrafi etiketini eklemek veya düzenlemek için

- Bir fotoğraf görüntülerken, araç çubuklarını görüntülemek için ekrana dokununuz.
- ⋮ öğesine dokununuz ve sonra harita ekranını açmak için **Coğrafi etiket ekle** veya **Coğrafi etiket düzenle** öğesine dokununuz.
- Fotoğraf için konum ayarlamak amacıyla haritanın üzerine dokununuz.
- Fotoğrafın konumunu sıfırlamak için haritada yeni bir konuma dokununuz.
- Bittiğinde, **Tamam** öğesine dokununuz.

Coğrafi etiketli fotoğrafları bir harita üzerinde görüntülemek için

- Ana ekran** konumunda ⋮ öğesine dokununuz.
- Albüm** öğesini bulup dokununuz.
- ☰, ardından **Yerler** öğesine dokununuz.
- Haritada görüntülemek istediğiniz fotoğrafa dokununuz.

Coğrafi etiketli fotoğrafları küre üzerinde görüntülemek için

- Ana ekran** konumunda ⋮ öğesine dokununuz.
- Albüm** öğesini bulup dokununuz.
- ☰ öğesine ve ardından **Yerler** > 🌐 seçeneklerine dokununuz.
- Haritada görüntülemek istediğiniz fotoğrafa dokununuz.

Bir fotoğrafın coğrafi etiketini değiştirmek için

- Albüm'de harita üzerinde bir fotoğraf görüntülenirken, fotoğrafa dokunup çerçevesi mavi oluncaya kadar bekleyin ve ardından harita üzerinde istediğiniz konuma dokununuz.
- Tamam** öğesine dokununuz.

Harita görünümünü deęiřtirmek için


- Albüm'deki bir haritayı görüntülerken,  simgesine dokunun ve **Klasik görünüm** ile **Uydu görünümü** arasında geiř yapın.

Videolar

Video uygulaması

Cihazınıza kaydettiğiniz ya da indirdiğiniz filmleri ve diğer video içeriğini oynatmak için Video uygulamasını kullanın. Ayrıca uygulama, ilgilendiğiniz programla ilgili sosyal medya gönderileri dahil ayrıntılı program bilgilerini ve ilgili içerikleri gösterme seçeneğine sahip bir TV programı kılavuzu işlevi de görür. Uygulamayı uyumlu ev cihazınızla birlikte tam işlev gören uzaktan kumanda olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca, aynı ağa bağlı olan veya buluta kayıtlı diğer cihazlardaki filmlerinizi de oynatabilirsiniz.

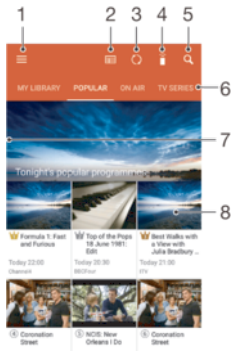


- ! Bazı video dosyaları Video uygulamasında oynatılamayabilir. TV programı kılavuzunun ve uzaktan kumandanın kullanılabilirliği pazara ve bağlı cihaza göre değişiklik gösterir.





- 1 Ana ekran menüsünü açın.
- 2 Program kılavuzunu görüntüleyin
- 3 İçerikleri yenileyin
- 4 Uzaktan kumanda
- 5 İçerik arayın
- 6 Kitaplık, Popüler programlar, Canlı programlar, TV Dizileri, Filmler ve Önerilen programlar arasında geçiş yapın
- 7 Menüü açmak, içerik aramak ve ayarları yapmak için ekranın sol kenarını sağa doğru sürükleyin
- 8 Ayrıntılı bilgi almak ve ilgili içerikleri elde etmek için bir programa dokunun

Cihazınızı uzaktan kumanda olarak kullanmak için





Cihazınızı, uyumlu başka bir ev cihazıyla birlikte uzaktan kumanda olarak kullanmak için öncelikle iki cihazı eşlemeniz gerekir. Bunun için her iki cihazın da aynı ağa bağlı olması gerekir. Uyumlu cihazlar hakkında daha fazla bilgi için [Uyumlu cihaz listesini](#) ziyaret edin.

- 1 **Ana ekran** konumundan  öğesine dokunun ve ardından **Video** öğesini bulun ve dokunun.
- 2 Ana ekran menüsünü açmak için  öğesine, ardından **Cihaz ekle** öğesine dokunun.
- 3 Listedeki bir ev cihazı seçin.
- 4 Ev cihazının üzerinde gösterilen kayıt numarasını girin ve eşlemeyi bitirmek için talimatları uygulayın.
- 5 Başarılı eşleme işleminin ardından uzaktan kumanda fonksiyonu için  simgesi görünür. Şimdi cihazınızı ev cihazı için tam işlevli bir uzaktan kumanda olarak kullanabilirsiniz.


Ayarları deęiřtirmek için:

- 1 **Ana ekran** konumundan  öęesine dokunun ve ardından **Video** öęesini bulun ve dokunun.
- 2 Ana ekran menüsünü açmak için  öęesine, ardından **Ayarlar** öęesine dokunun.
- 3 Ayarları istedięiniz řekilde deęiřtirin.


Video oynatmak için

- 1 **Ana ekran** konumundan  öęesine dokunun ve ardından **Video** öęesini bulun ve dokunun.
- 2 Oynatmak istedięiniz videoyu bulun ve dokunun. Video ekranda görüntülenmiyorsa, ana ekranı açmak için  öęesine dokunun, ardından oynatmak istedięiniz videoyu bulun ve dokunun.
- 3 Kontrolleri görüntülemek veya gizlemek için, ekrana dokunun.
- 4 Oynatmayı duraklatmak için,  öęesine dokunun. Videoyu oynatmaya devam etmek için,  öęesine dokunun.
- 5 Videoyu geri almak için, ilerleme çubuęu işaretçisini sola sürükleyin. Videoyu hızlı ileri sarmak için, ilerleme çubuęu işaretçisini saęa sürükleyin.

Bir video oynatılırken ses ayarlarını deęiřtirmek için

- 1 Video oynatıldıęı sırada kontrolleri görüntülemek için ekrana dokunun.
- 2  > **Ses ayarları** seçeneklerine dokunun ve ardından ayarları istedięiniz řekilde deęiřtirin.
- 3 Bittięinde, **Tamam** seçeneęine dokunun.

Video paylaşmak için

- 1 Video oynatıldıęı sırada  öęesine ve ardından **Paylaş** öęesine dokunun.
- 2 Seçilen videoyu paylaşmak için kullanmak istedięiniz uygulamaya dokunun ve videoyu göndermek için saęlanan talimatları uygulayın.



Cihazınıza video içerięi aktarma

Video uygulamasını kullanmaya başlamadan önce, dięer cihazlarda (örneğin, bilgisayarda) bulunan filmleri, TV programlarını ve dięer video içerięini cihazınıza aktarmanız iyi olabilir. İçerięinizi aktarmanın çeřitli yolları vardır:




- Yalnızca Windows® için: USB Type-C™ kablosu ile cihazınızı bilgisayara baęlayın ve doğrudan bilgisayardaki dosya yöneticisi uygulamasını kullanarak video dosyalarını sürükleyip bırakın. *Bir bilgisayar kullanarak dosyaları yönetme* sayfasındaki 127 bölümüne bakın.
- PC veya Apple® Mac® bilgisayarınız varsa içerikleri organize etmek ve video dosyalarını cihazınıza aktarmak için Xperia™ Companion kullanın.

Video içerięini yönetme

Film bilgilerini görüntülemek için

- 1 **Ana ekran** konumundan  öęesine dokunun ve ardından **Video** öęesini bulun ve dokunun.
- 2 Ana ekran menüsünü açmak için  öęesine, ardından **Mobil cihaz** öęesine dokunun.
- 3 Farklı kategorilere göz atın istedięiniz video dosyasını bulun.
- 4 Video minik resmine dokunun.

Videoyu silmek için

- 1 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokununuz ve ardından **Video** öğesini bulun ve dokununuz.
- 2 Ana ekran menüsünü açmak için  öğesine, ardından **Mobil cihaz** öğesine dokununuz.
- 3 Farklı kategorilere göz atın istediğiniz video dosyasını bulun.
- 4 Video minik resmine dokununuz ve ardından  öğesine dokununuz.
- 5 Onaylamak için tekrar **Sil** seçeneğine dokununuz.



Movie Creator

Xperia™ Movie Creator mevcut fotoğraf ve videoları kullanarak otomatik olarak kısa videolar oluşturur. Uygulama, film oluşturmak için zaman çizelgesini otomatik olarak belirler. Örneğin Cumartesi öğleden sonra yapılan bir gezintiye veya haftalık, aylık, hatta yıllık zaman dilimine ait fotoğraf ve videoları alarak sizin için film haline getirebilir. Önemli anları vurgulayan bu film hazır olduğunda bildirim alırsınız. Daha sonra bu filmi dilediğiniz şekilde düzenleyebilirsiniz. Örneğin başlığı düzenleyebilir, sahneleri silebilir, müziği değiştirebilir veya daha çok fotoğraf ya da video ekleyebilirsiniz. Fotoğrafları ve videoları manuel olarak seçerek Öne Çıkan Filmler oluşturabilirsiniz. Bir Facebook hesabına giriş yaparsanız, etkinliklerden, arkadaşların adlarından ve diğer özelliklerden fotoğrafları kullanarak Facebook olaylarınızdan Öne Çıkan Filmler oluşturabilirsiniz.



Movie Creator'ı açmak için

- 1 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokununuz.
- 2 **Movie Creator** öğesini bulup dokununuz.



Movie Creator bildirimlerini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için

- 1 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokununuz.
- 2 **Movie Creator** öğesini bulup dokununuz.
- 3 Bildirimleri etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için  simgesine, ardından **Ayarlar** ve **Bildirimler** kaydırıcısına dokununuz.




Öne Çıkan Filmlerin otomatik olarak oluşturulmasını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için

- 1 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokununuz.
- 2 **Movie Creator** öğesini bulup dokununuz.
- 3 Fonksiyonu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için  simgesine, ardından **Ayarlar** ve **Otomatik oluştur** kaydırıcısına dokununuz.

Seçili bir filmi manuel olarak oluşturmak

- 1 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokununuz.
- 2 **Movie Creator** öğesini bulup dokununuz.
- 3  > **Yeni oluştur** öğelerine dokununuz.
- 4 İsteddiğiniz fotoğraf veya videoları onlara dokunarak seçin.
- 5 **Oluştur** öğesine dokununuz. Bir Öne Çıkan Film düzenlemek istiyorsanız **Hikayeyi görüntüle** öğesine dokununuz ve istediğiniz gibi düzenlemek için araç çubuğunu kullanın.

Facebook olaylarından bir Öne Çıkan Film oluşturmak için

- 1 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokununuz.
- 2 **Movie Creator** öğesini bulup dokununuz.
- 3  > **Ayarlar** öğelerine dokununuz.
- 4 **Facebook'u bağla** yanındaki kaydırıcıya dokununuz.
 - Halihazırda Facebook'ta oturum açtıysanız, artık Movie Creator Facebook hesabınızla ilişkilendirilmiştir.
 - Facebook'ta henüz oturum açmadıysanız, ekran talimatlarını uygulayın.
- 5  öğesine dokununuz ve Facebook olaylarınıza gitmek için aşağı doğru kaydırın.
- 6 Bir Öne Çıkan Film oluşturmak için bir olay seçip **Oluştur** öğesine dokununuz.


Bağlanabilirlik

Cihazınızın ekranını bir TV'ye kablosuz olarak yansıtma


Cihazınızın ekranını televizyonda ve başka bir geniş ekranda, kablo bağlantısı kullanmadan görüntülemek için Ekran yansıtma özelliğini kullanabilirsiniz. Wi-Fi® Direct teknolojisi iki cihaz arasında kablosuz bağlantı oluşturur ve böylelikle koltuğunuza yaslanıp en sevdiğiniz fotoğrafların tadını çıkarabilirsiniz. Bu özelliği cihazınızdan TV hoparlöründen müzik dinlemek için de kullanabilirsiniz.

- ! Ekran yansıtma özelliğini kullandığınızda farklı Wi-Fi® ağlarından parazit olması durumunda görüntü kalitesi olumsuz yönde etkilenebilir.

Cihazınızın ekranını bir TV ekranına yansıtma için

- 1 TV: TV'nizdeki ekran yansıtma fonksiyonunu açmak için Kullanıcı kılavuzundaki talimatları izleyin.
 - 2 Cihazınız: **Ana ekran** konumunda  öğesine dokununuz.
 - 3 **Ayarlar > Cihaz bağlantısı > Ekran yansıtma** öğesini bulup dokununuz.
 - 4 **Başlat** öğesine dokununuz.
 - 5 **Tamam** öğesine dokununuz ve bir cihaz seçin.
- ! Bu fonksiyonun çalışması için TV'niz, Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ teknolojisine dayanan ekran yansıtma özelliğini desteklemelidir. TV'niz ekran yansıtma özelliğini desteklemiyorsa ayrı bir kablosuz ekran adaptörü satın almanız gerekir. Ayrıca ekran yansıtmayı kullanırken, cihazınızın Wi-Fi anten alanını kapatmayın.

Cihazlar arasındaki ekran yansıtmayı durdurmak için

- 1 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokununuz.
- 2 **Ayarlar > Cihaz bağlantısı > Ekran yansıtma** öğesini bulup dokununuz.
- 3 **Bağlantıyı Kes**, ardından **Tamam** öğesine dokununuz.

DLNA Certified™ cihazlarla içerik paylaşımı




Cihazınıza kaydedilen medya içeriğini, bir TV veya bilgisayar gibi diğer cihazlarda görebilir ya da oynatabilirsiniz. Bu cihazlar, aynı kablosuz ağ üzerinde olmalıdır ve Sony TV'leri ya da hoparlörleri veya Digital Living Network Alliance tarafından DLNA Certified™ olan ürünler olabilir. Ayrıca, cihazınızda diğer DLNA Certified™ cihazlardaki içeriği de görebilir veya oynatabilirsiniz.

Cihazlar arasında medya paylaşımını ayarladıktan sonra, cihazınızı kullanarak evdeki bilgisayarınızda depolanan müzik dosyalarını dinleyebilir veya cihazınızın fotoğraf makinesi ile çekilmiş fotoğrafları geniş ekranlı bir TV'de görüntüleyebilirsiniz.



DLNA Certified™ cihazlardaki dosyaların cihazınızda oynatılması

Cihazınızda başka DLNA Certified™ cihazlardaki dosyaları oynatırken diğer cihaz sunucu gibi çalışır. Başka bir deyişle, içeriği ağ üzerinden paylaşır. Sunucu cihazın içerik paylaşım fonksiyonunu etkinleştirilmesi ve cihazınıza erişim izni vermesi gerekir. Cihazınız ile aynı Wi-Fi® ağına bağlanması gerekir.



Başka bir cihazda kayıtlı müzik parçasını oynatmak üzere cihazınızı kullanmak için

- 1 Dosyaları paylaşmak istediğiniz cihazın, cihazınız ile aynı Wi-Fi® ağına bağlandığından emin olun.
- 2 **Ana ekran** konumundan  öğesine dokununuz ve ardından  öğesini bulun ve dokununuz.
- 3 , ardından **Ana ağ** öğesine dokununuz.
- 4 Bağlı cihazların listesinden bir cihaz seçin.
- 5 Bağlı cihazın klasörlerine göz atın ve oynatmak istediğiniz parçayı seçin. Seçildikten sonra parça otomatik olarak çalmaya başlar.

Başka bir cihazda kayıtlı videoyu izlemek üzere cihazınızı kullanmak için

- 1 Dosyaları paylaşmak istediğiniz cihazın, cihazınız ile aynı Wi-Fi® ağına bağlı olduğundan emin olun.
- 2 **Ana ekran** konumundan  öğesine dokununuz ve ardından **Video** öğesini bulun ve dokununuz.
- 3 , ardından **Ana ağ** öğesine dokununuz.
- 4 Bağlı cihazların listesinden bir cihaz seçin.
- 5 Bağlı cihazın klasörlerine göz atın ve oynatmak istediğiniz videoyu seçin.


Başka bir cihazda kayıtlı fotoğrafı görüntülemek üzere cihazınızı kullanmak için

- 1 Dosyaları paylaşmak istediğiniz cihazın, cihazınız ile aynı Wi-Fi® ağına bağlı olduğundan emin olun.
- 2 **Ana ekran** konumundan  öğesine dokununuz ve ardından **Albüm** öğesini bulun ve dokununuz.
- 3 , ardından **Ana ağ** öğesine dokununuz.
- 4 Bağlı cihazların listesinden bir cihaz seçin.
- 5 Bağlı cihazın klasörlerine göz atın ve görmek istediğiniz fotoğrafı seçin.


Cihazınızdaki dosyaların DLNA Certified™ cihazlarda oynatılması

Telefonunuzdaki medya dosyalarını diğer DLNA Certified™ cihazlarda görüntülemek ya da oynatmak için cihazınızda dosya paylaşımını ayarlamanız gerekir. İçeriği paylaştığınız cihazlara istemci cihazları adı verilir. Örneğin, bir TV, bilgisayar ya da tablet istemci cihaz olarak davranabilir. İstemci cihazlara içeriği aktarabildiğinde cihazınız bir medya sunucusu olarak çalışır. Cihazınızda dosya paylaşımı ayarladığınızda, istemci cihazlara da erişim izni vermeniz gerekir. Bunun ardından bu tip cihazlar kayıtlı cihazlar olarak görünürler. Erişim iznini bekleyen cihazlar, bekleyen cihazlar olarak listelenir.


Diğer DLNA Certified™ cihazlar ile dosya paylaşımını kurmak için

- 1 Cihazınızı bir Wi-Fi® ağına bağlayın.
 - 2 **Ana ekran** konumundan  öğesine dokununuz ve ardından **Ayarlar > Cihaz bağlantısı > Medya sunucusu** öğesini bulup dokununuz.
 - 3 **Medya paylaş** yanındaki kaydırıcıya dokununuz.
 - 4 Cihazınıza bağlamak için bilgisayarınızı veya aynı Wi-Fi® ağı üzerindeki diğer DLNA™ istemci cihazlarını kullanın.
 - 5 Cihazınızın durum çubuğunda bir bildirim görüntülenir. Bildirimi açın ve cihazınıza bağlanmaya çalışan her istemci cihaz için erişim izinlerini ayarlayın.
- ! Bir DLNA™ istemci kullanarak cihazınızdaki medyaya erişim adımları, istemci cihazlar arasında farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için istemci cihazınızın Kullanıcı Kılavuzuna bakın. Cihazınız ağdaki bir istemciye erişemezse, Wi-Fi® ağınızın çalıştığını kontrol edin.
- 💡 Uygulamanın ana ekranının sol kenarını sağa doğru sürükleyip **Ayarlar > Medya sunucusu** öğesine dokunarak da Müzik veya Albüm gibi belirli uygulamaların içindeki **Medya sunucusu** menüsüne erişebilirsiniz.


Diğer ev ağı cihazları ile dosya paylaşımını durdurmak için

- 1 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokununuz.
- 2 **Ayarlar > Cihaz bağlantısı > Medya sunucusu** öğesini bulup dokununuz.
- 3 **Medya paylaş** kaydırıcısına dokununuz.


Bekleyen bir cihazın erişim izinlerini ayarlamak için

- 1 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokununuz.
- 2 **Ayarlar > Cihaz bağlantısı > Medya sunucusu** öğesini bulup dokununuz.
- 3 **Bekleyen cihazlar** listesinden bir cihaz seçin.
- 4 Bir erişim izin düzeyi seçin.

Kayıtlı bir cihazın adını deęiřtirmek için

- 1 **Ana ekran** konumunda  öęesine dokununuz.
- 2 **Ayarlar > Cihaz baęlantısı > Medya sunucusu** öęesini bulup dokununuz.
- 3 **Kayıtlı cihazlar** listesinden bir cihaz seęin ve **Adı deęiřtir** öęesini seęin.
- 4 Cihaz için yeni bir ad girip **Tamam** öęesine dokununuz.

Kayıtlı bir cihazın erişim düzeyini deęiřtirmek için

- 1 **Ana ekran** konumunda  öęesine dokununuz.
- 2 **Ayarlar > Cihaz baęlantısı > Medya sunucusu** öęesini bulup dokununuz.
- 3 **Kayıtlı cihazlar** listesinden bir cihaz seęin.
- 4 **Eriřim düzeyini deęiřtir** üzerine dokununuz ve bir seęenek belirleyiniz.

Dięer DLNA Certified™ cihazlar ile ięerik paylařımı hakkında yardım almak için



- 1 **Ana ekran** konumunda  öęesine dokununuz.
- 2 **Ayarlar > Cihaz baęlantısı > Medya sunucusu** öęesini bulup dokununuz.
- 3  öęesine, ardından **Yardım** öęesine dokununuz.

Cast özellięini kullanarak bařka cihazda dosya görüntüleme




DLNA™ teknolojisini sayesinde cihazınızdaki medya ięerięini aynı Wi-Fi® aęına baęlı bařka bir cihaza aktarabilirsiniz. Alıcı cihaz bir Dijital Medya İşleme (DMR) cihazı olarak çalışabilmeli ve cihazınızdaki alınan ięerięi oynatabilmelidir. DLNA™ destekli bir TV ya da Windows® 7 veya üstünü kullanan bir PC, DMR cihazlarına örnektir.

- ! Paylařılan medyanın oynatılma adımları istemci cihaza baęlı olarak deęiřebilir. Daha fazla bilgi için, DMR cihazı kullanım kılavuzuna bakınız.
- ! Dijital Haklar Yönetimi (DRM) altında korunan ięerikler, DLNA™ teknolojisini kullanarak Dijital Medya İşleyici cihaz üzerinde oynatılamaz.

Cast kullanarak ięerikleri paylařmak üzere cihazları bulmak için





- 1 İęerięi paylařmak istedięiniz cihazın, cihazınız ile aynı Wi-Fi® aęına baęlandığından emin olun.
- 2 **Ana ekran** konumunda  öęesine dokununuz.
- 3  öęesini bulup dokununuz.
- 4 Kullanılabilir cihazlar listesini görüntülemek için **Cihaz baęlantısı >Yayınla** öęesine dokununuz.


Cast özellięini kullanarak bir istemci cihazda fotoğraf veya video görüntülemek için

- 1 DMR veya DLNA™ istemci cihazını doęru řekilde ayarladığından ve cihazınızla aynı Wi-Fi® aęına baęlı olduğundan emin olun.
- 2 **Ana ekran** konumunda  öęesine dokununuz.
- 3 **Albüm** öęesini bulup dokununuz.
- 4 Görüntülemek istedięiniz fotoęraflara veya videolara göz atın ve açın.
- 5 Araç çubuęunu görüntülemek için ekrana dokununuz, ardından  öęesine dokununuz ięerięinizi paylařmak istedięiniz cihazı seęin.
- 6 Bir istemci cihazla fotoğraf veya video paylařımını durdurmak için  öęesine dokununuz, ardından **Yayını durdur** öęesini seęin.

- 💡 Ayrıca  öęesine dokunurken listede gösterilen Google Cast cihazlarını da görebilirsiniz.

Bir müzik parçasını istemci cihazda Cast ile oynatmak için

- 1 DMR veya DLNA™ istemci cihazını doğru şekilde ayarladığınızdan ve cihazınızla aynı Wi-Fi® ağına bağlı olduğundan emin olun.
- 2 **Ana ekran** konumundan  ögesine dokununuz ve ardından  ögesini bulun ve dokununuz.
- 3 Bir müzik kategorisi seçin ve paylaşmak istediğiniz parçaya göz atın ve ardından parçaya dokununuz.
- 4  ögesine dokununuz ve içeriğinizi paylaşacağınız bir istemci cihaz seçin. Parça seçtiğiniz cihazda çalmaya başlar.
- 5 İstemci cihazla bağlantıyı kesmek için  ögesine dokununuz ve ardından **Yayını durdur** ögesini seçin.

 Ayrıca  ögesine dokunurken listede gösterilen Bluetooth ve Google Cast cihazlarını da görebilirsiniz.

Cihazınızı USB aksesuarlarına bağlama


Cihazınızı yığın depolama cihazı veya fare gibi USB aksesuarlarına bağlamak için bir USB Host bağdaştırıcısı kullanabilirsiniz. USB cihazının bir USB Type-C™ portu varsa, USB Host bağdaştırıcısı gerekmez. USB Host bağdaştırıcıları ayrı olarak satılır. Sony, tüm USB aksesuarlarının cihazınız tarafından desteklendiğini garanti etmez.

- ! Bu cihaz kapaksız bir USB porta sahiptir. Cihazınız suya maruz kalırsa USB Type-C kablosu takmadan önce USB Type-C portunun tamamen kurumuş olduğundan emin olun.

Cihazınızı DUALSHOCK™ 4 kablosuz kontrol cihazına bağlama

DUALSHOCK™ 4 kablosuz kontrol cihazı kullanarak Xperia cihazınızda depolanan oyunları oynayabilirsiniz veya Uzaktan Oynatma fonksiyonunu kullanarak oyun konsolundan da oynayabilirsiniz.

Cihazınıza bir DUALSHOCK™ 4 kablosuz kontrol cihazı bağlamak için

- 1 **Ana ekran** konumunda  ögesine dokununuz.
- 2 **Ayarlar > Cihaz bağlantısı > DUALSHOCK™ 4** ögesini bulup dokununuz.
- 3 **Eşleşme kumandası** ögesine dokununuz ve ardından bağlantıyı tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

NFC

Video, fotoğraf, web sayfası adresi, müzik dosyası ya da kayıtlar gibi verileri diğer cihazlarla paylaşmak için Yakın Saha İletişimi (NFC) kullanın. Ayrıca aygıtınızdaki belirli fonksiyonları etkinleştiren etiketlerin yanı sıra bir ürün veya servis hakkında daha fazla bilgi veren etiketleri taramak için NFC'i kullanabilirsiniz.


NFC maksimum bir santimetre aralığa sahip kablosuz bir teknolojidir, bundan dolayı veri paylaşan cihazların birbirine yakın olması gerekir. NFC kullanmadan önce, NFC fonksiyonunu açmanız gerekir ve cihazınızın ekranı etkin olmalıdır.

NFC algılama alanının konumu, cihazın arka tarafındadır. Cihazınızı diğer cihaza veya bir NFC okuyucusuna yakın tutun, böylece NFC algılama alanları birbirine temas eder.





- ! NFC tüm ülke ve bölgelerde kullanılamayabilir. Belirli uygulamaları kullanarak, bazı NFC işlevleri cihaz kapalı olsa bile etkinleştirilebilir. Bütün cihazların bu özelliği desteklemediğini unutmayın.




Bildirim ışığını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için

- 1 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokununuz.
- 2 **Ayarlar** > **Diğer** öğesini bulun ve dokununuz.
- 3 **NFC** kaydırıcısına dokununuz.


NFC kullanarak başka bir cihaz ile kayıt paylaşmak için

- 1 İki cihazın da NFC fonksiyonunun açık olduğundan ve iki ekranın da etkin ve kilitletlerinin açık olduğundan emin olun.
- 2 Kayıtları görüntülemek için, **Ana ekran** konumuna gidin,  ve ardından  öğelerine dokununuz.
- 3 Paylaşmak istediğiniz kayda dokununuz.
- 4 Cihazınızı ve alıcı cihazı, her birinin NFC algılama alanı dokunacak şekilde birbirine yakın tutun. Cihazlar bağlandığında, kaydın minik resmi görünür.
- 5 Aktarımı başlatmak için minik resme dokununuz.
- 6 Aktarım tamamlandığında, kayıt bilgisi alıcı cihazda kaydedilir ve ekranında görüntülenir.



NFC kullanarak bir müzik dosyasını başka bir cihazla paylaşmak için

- 1 Cihazınızın ve alıcı cihazın NFC fonksiyonunun açık olduğundan ve her iki ekranın da etkin, kilitletlerinin açık olduğundan emin olun.
- 2 Müzik uygulamasını açmak için  öğesine ve ardından  öğesine dokununuz.
- 3 Müzik kategorisi seçin ve paylaşmak istediğiniz parçaya gidin.
- 4 Oynatmak için parçaya dokununuz. Parçayı duraklatmak için  öğesine dokunabilirsiniz. Parça oynatılıyor da olsa duraklatılmış da olsa aktarma gerçekleşir.
- 5 Parçanın tam ekranda görüntülediğinden emin olun.
- 6 Cihazınızı ve alıcı cihazı, her birinin NFC algılama alanı dokunacak şekilde birbirine yakın tutun. Cihazlar bağlandığında, izlemenin minik resmi görünür.
- 7 Aktarımı başlatmak için minik resme dokununuz.
- 8 Aktarım tamamlandığında, müzik dosyası alıcı cihazda kaydedilir.
- 9 Müzik dosyasını görüntülemek için Bildirim panelini açmak üzere durum çubuğuna iki kez dokununuz ve ardından **Aktarma tamamlandı** öğesine dokununuz.

NFC kullanarak başka bir cihaz ile fotoğraf ya da video paylaşmak için

- 1 İki cihazın da NFC fonksiyonunun açık olduğundan ve iki ekranın da etkin ve kilitletlerinin açık olduğundan emin olun.
- 2 Cihazınızdaki fotoğrafları ve videoları görüntülemek için, **Ana ekran** konumuna gidin ve ardından 'ne dokununuz ve **Albüm** öğesini bulup dokununuz.
- 3 Paylaşmak istediğiniz fotoğraf veya videoya dokununuz.
- 4 Cihazınızı ve alıcı cihazı, her birinin NFC algılama alanı dokunacak şekilde birbirine yakın tutun. Cihazlar bağlandığında fotoğraf veya videonun minik resmi belirir.
- 5 Aktarımı başlatmak için minik resme dokununuz.
- 6 Aktarım tamamlandığında, fotoğraf veya video alıcı cihazda kaydedilir.

NFC kullanarak başka bir cihaz ile bir web adresini paylaşmak için

- 1 İki cihazın da NFC fonksiyonunun açık olduğundan ve iki ekranın da etkin ve kilitletlerinin açık olduğundan emin olun.
- 2 **Ana ekran** konumundan  dokununuz.
- 3 Web tarayıcınızı açmak için  ögesini bulup dokununuz.
- 4 Paylaşmak istediğiniz web sayfasını yükleyin.
- 5 Cihazınızı ve alıcı cihazı, her birinin NFC algılama alanı dokunacak şekilde birbirine yakın tutun. Cihazlar bağlandığında, web sayfasının minik resmi görünür.
- 6 Aktarımı başlatmak için minik resme dokununuz.
- 7 Aktarım tamamlandığında, web sayfası alıcı cihazın ekranında görüntülenir.

NFC etiketlerinin taranması

Cihazınız web adresi gibi ek bilgiler almak için pek çok farklı türde NFC etiketi tarayabilir. Örneğin, bir posterdeki, billboard reklamındaki veya mağazada bulunan bir ürünün etiketini tarayabilir.

Bir NFC etiketini taramak için

- 1 Cihazınızda NFC fonksiyonunun açık olduğundan ve ekranın etkin olduğundan emin olun.
- 2 Cihazın NFC tespit alanının etikete dokunmasını sağlamak için cihazı etiketin üzerine getirin. Cihazınız etiketi tarar ve toplanan içeriği görüntüler. Açmak için etiketin içeriğine hafifçe vurun.

NFC uyumlu bir cihaza bağlanmak

Cihazınızı, Sony tarafından üretilen hoparlör ya da kulaklık gibi NFC uyumlu diğer cihazlara bağlayabilirsiniz. Bu tip bir bağlantı kurarken, daha fazla bilgi için uyumlu cihazın kullanım kılavuzuna başvurun.


- ! Bağlantının çalışması için her iki cihazda da Wi-Fi® ya da Bluetooth® özelliğini açmanız gerekebilir.

Bluetooth® kablosuz teknolojisi

Bluetooth® fonksiyonunu, diğer Bluetooth® uyumlu cihazlara dosya gönderebilmek ya da mikrofon kulaklık seti aksesuarlarıyla bağlantı kurmak için kullanabilirsiniz. Bluetooth® bağlantıları, arada yekpare nesnelerin bulunmadığı alanlarda, 10 metrelik (33 feet) mesafe içinde daha iyi çalışır. Bazı durumlarda cihazınızı diğer Bluetooth® cihazlarıyla manuel olarak eşlemeniz gerekebilir.

- ! Bluetooth® cihazları arasındaki birlikte işlerlik ve uyumluluk değişiklik gösterebilir.
- 💡 Birden çok kullanıcısı olan bir cihaz kullanıyorsanız her kullanıcı Bluetooth® ayarlarını değiştirebilir ve değişiklikler tüm kullanıcıları etkiler.


Bluetooth® fonksiyonunu açık veya kapalı konuma getirmek için

- 1 **Ana ekran** konumunda  ögesine dokununuz.
- 2 **Ayarlar** > **Bluetooth** ögesini bulun ve dokununuz.
- 3 Fonksiyonu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **Bluetooth** kaydırıcısına dokununuz.

Cihazınızı adlandırma

Cihazınıza bir ad verebilirsiniz. Bluetooth® fonksiyonunu açtıktan sonra bu ad diğer cihazlara belirtilir ve cihazınız görünür olarak ayarlanır.

Cihazınıza ad vermek için

- 1 Bluetooth® fonksiyonunun açık olduğundan emin olun.
- 2 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokununuz.
- 3 **Ayarlar > Bluetooth** öğesini bulun ve dokununuz.
- 4 **> Bu cihazı yeniden adlandır** öğelerine dokununuz.
- 5 Cihazınız için bir ad giriniz.
- 6 **Yeniden adlandır** öğesine dokununuz.


Başka bir Bluetooth® cihazıyla eşleme

Cihazınızı başka bir cihazla eşlediğinizde, örneğin cihazınızı bir Bluetooth® mikrofonlu kulaklık setine veya Bluetooth® araç kitine bağlayabilir ve bu cihazları müzik paylaşmak için kullanabilirsiniz.

Cihazınızı başka bir Bluetooth® cihazıyla eşlediğinizde, cihazınız bu eşlemeyi hatırlar. Cihazınızı bir Bluetooth® cihazıyla ilk kez eşlerken bir şifre girmeniz gerekebilir. Cihazınız otomatik olarak genel şifre olan 0000'ı dener. Bu şifre işe yaramazsa, cihazın şifresini bulmak için Bluetooth® cihazınızın kullanım kılavuzuna bakınız. Daha önce eşlenmiş bir Bluetooth® cihazına bir sonraki bağlanmanızda, şifreyi tekrar girmeniz gerekmez.

- ! Bazı Bluetooth® cihazları, örneğin çoğu Bluetooth® mikrofonlu kulaklık seti, diğer cihazla hem eşlemenizi hem de bağlantı kurmanızı gerektirir.
- 💡 Telefonunuzu birden fazla Bluetooth® cihazıyla eşleyebilirsiniz, ancak aynı anda yalnızca bir Bluetooth® profiline bağlanabilirsiniz.



Cihazınızı diğer bir Bluetooth® cihazıyla eşlemek için

- 1 Eşlemek istediğiniz cihazın Bluetooth® fonksiyonunun aktif olduğundan ve cihazın diğer Bluetooth® cihazları tarafından görülebildiğinden emin olun.
- 2 Cihazınızın **Ana ekran** konumundan,  öğesine dokununuz.
- 3 **Ayarlar > Bluetooth** öğesini bulun ve dokununuz.
- 4 Fonksiyonu etkinleştirmek için **Bluetooth** kaydırıcısına dokununuz. Kullanılabilir Bluetooth® cihazlarının bir listesi görünür.
- 5 Eşlemek istediğiniz Bluetooth® cihazına dokununuz.
- 6 Gerekirse bir şifre giriniz veya aynı şifreyi her iki cihazda da onaylayınız.

Cihazınızı diğer bir Bluetooth® cihazına bağlamak için

- 1 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokununuz.
- 2 **Ayarlar > Bluetooth** öğesini bulun ve dokununuz.
- 3 Bağlanmak istediğiniz Bluetooth® cihazına dokununuz.

Bluetooth® cihaz eşlemesini kaldırmak için


- 1 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokununuz.
- 2 **Ayarlar > Bluetooth** öğesini bulun ve dokununuz.
- 3 **Eşleştirilen cihazlar** seçeneğinin altında, eşlemesini kaldırmayı istediğiniz cihaz adının yanındaki  öğesine dokununuz.
- 4 **Unut** öğesine dokununuz.

Bluetooth® teknolojisini kullanarak öğelerin gönderilmesi ve alınması

Telefon veya bilgisayar gibi Bluetooth® uyumlu diğer cihazlarla öğeleri paylaşmak için Bluetooth® teknolojisini kullanınız. Aşağıdaki öğe türlerini gönderebilir ve alabilirsiniz:

- Fotoğraflar ve videolar
- Müzik ve diğer ses dosyaları
- Web sayfaları

Bluetooth® aracılığıyla öge göndermek için

- 1 **Alıcı cihaz:** Bluetooth® fonksiyonunun açık olduğundan ve cihazın diğer Bluetooth® aygıtlarına görüldüğünden emin olun.
- 2 **Gönderici cihaz:** Göndermek istediğiniz ögeyi içeren uygulamayı açın ve ögeye gidin.
- 3 Göndermek istediğiniz uygulama veya ögeye bağlı olarak; örneğin ögeye dokunup beklemeniz, ögeyi açıp  ögesine basmanız gerekebilir.
- 4 **Bluetooth** ögesini seçin.
- 5 Bluetooth® özelliğini açmanız istenirse açın.
- 6 Alıcı cihazın adına dokununuz.
- 7 **Alıcı cihaz:** Bağlantıyı kabul etmeniz istenirse kabul edin.
- 8 **Gönderici cihaz:** İstenirse, alıcı cihaza aktarımı onaylayın.
- 9 **Alıcı cihaz:** Gelen ögeyi kabul edin.

Bluetooth® aracılığıyla veri almak için


- 1 Bluetooth® fonksiyonunun açık ve diğer Bluetooth® cihazlarına belirir olduğundan emin olun.
- 2 Gönderici cihaz artık cihazınıza veri gönderebilir.
- 3 İstenirse her iki cihaza da aynı geçiş kodunu girin ya da önerilen geçiş kodunu onaylayın.
- 4 Cihazınıza bir dosyanın geldiği size bildirildiğinde durum çubuğunu aşağıya doğru sürükleyin ve dosya aktarımını kabul etmek için bildirim dokununuz.
- 5 Dosya aktarımını başlatmak için **Kabul Et** seçeneğine dokununuz.
- 6 Aktarımın ilerleyişini görüntülemek için durum çubuğunu aşağıya doğru sürükleyin.
- 7 Alınan bir ögeyi açmak için durum çubuğunu aşağıya doğru sürükleyin ve ilgili bildirim dokununuz.

Bluetooth® aracılığıyla aldığınız dosyaları görüntülemek için


- 1 **Ana ekran** konumunda  ögesine dokununuz.
- 2 **Ayarlar > Bluetooth** ögesini bulun ve dokununuz.
- 3  ögesine basın ve **Alınan dosyaları göster** ögesini seçin.

Zaman kazanmanızı sağlayan akıllı uygulamalar ve özellikler


Google Arama ve Now

İnternet'te arama yapmak için Google uygulamasını kullanın. Ayrıca Now kartlarını düzenli güncellemeler için etkinleştirebilirsiniz; örneğin işe gitmek için yola çıkmadan önce trafik bilgilerini alabilir, bulunduğunuz yerin yakınındaki popüler restoranları bulabilir veya favori takımınızın en son puan durumunu görebilir ve daha birçok şey yapabilirsiniz. Uygulamaya uygulama listesinde  simgesine dokunarak erişebilirsiniz veya hızlı erişim ve kolay okuma için Ana ekranınızda bir bölme ayırabilirsiniz.

Now kartlarını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için

- 1 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokunun.
- 2 **Ayarlar > Google > Arama ve Now > Now kartları** öğelerini bulup dokunun.
- 3 **Kartları göster** kaydırıcısına dokunun.

Google Arama ve Now için Ana ekranda bir bölme ayırmak için

- 1 Cihaz titreşene kadar Ana ekran üzerindeki herhangi bir alana dokunarak bekleyin.
- 2  öğesine, sonra da **Google Now™** kaydırıcısına dokunun.
- 3 Şimdi Google Arama ve Now arayüzüne erişmek için Ana ekranın en solundaki bölmeye kaydırabilirsiniz.

- ! Google Arama ve Now için en soldaki bölmeyi ayırırsanız, Ana Ekran bölümü değiştirilemez ve sol tarafa başka bölmeler eklenemez. Yalnızca en soldaki bölme ayrılabilir.

News Suite

News Suite uygulamasını kullanma

News Suite, iki sekmeli yeni bir tasarıma sahip ikisi bir arada haber uygulamasıdır: En son haberleri bulabileceğiniz Haberler sekmesi ile ilgi alanlarınıza en yakın haberlerin tümünü okuyabileceğiniz Akışlarım sekmesi arasında geçiş yapabilirsiniz.

- ! News Suite uygulaması tüm pazarlarda kullanılamaz.

News Suite uygulamasını açmak için


- 1 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokunun.
- 2  öğesini bulup dokunun.

Cihazınızı cüzdan olarak kullanma

Asıl cüzdanınıza ulaşmadan ürünlerin ödemesini yapmak için cihazınızı bir cüzdan olarak kullanın. Yüklü ödeme servislerinizin tümü görüntülenmek ve yönetilmek üzere bir araya getirilir. Unutmayın, ödeme yaparken, cihazınız bir kart okuyucuya temas etmeden önce ilk olarak NFC fonksiyonunu açmalısınız. NFC hakkında daha fazla bilgi için, bkz. **NFC** sayfa 111.

- ! Mobil ödeme servisleri tüm bölgelerde henüz kullanılamayabilir.

Ödeme servislerini yönetmek için

- 1 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokunun.
- 2 **Ayarlar > Diğer > Dokun ve öde** öğesini bulup dokunun. Ödeme servisleri listesi görüntülenir.
- 3 Ödeme servislerini istediğiniz şekilde yönetin; örneğin, varsayılan ödeme servisinizi değiştirebilirsiniz.

Seyahat ve haritalar


Konum servislerini kullanma

Konum servisleri Haritalar ve kamera gibi uygulamaların, mobil ve Wi-Fi® ağlarının yanı sıra Küresel Konumlandırma Sistemi'nden (GPS) alınan bilgileri yaklaşık konumunuzu belirlemek için kullanmasını sağlar. GPS uydularının net görüş alanı içinde değilseniz, cihazınız Wi-Fi® işlevini kullanarak konumunuzu belirleyebilir. Ve bir Wi-Fi® ağı mesafesi içinde değilseniz, cihazınız cep telefonu şebekenizi kullanarak konumunuzu belirleyebilir.

Nerede olduğunuzu öğrenmek amacıyla cihazınızı kullanabilmek için konum servislerini etkinleştirmeniz gerekir.

- ! Cihazınızdan İnternet'e bağlandığınızda veri bağlantısı için ücret ödemeniz gerekebilir.

Konum servislerini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için

- 1 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokununuz.
- 2 **Ayarlar** > **Konum** seçeneklerini bulun ve dokununuz, ardından konum servislerini etkinleştirmek ya da devre dışı bırakmak için kaydırıcıya dokununuz.

GPS doğruluğunu artırma

GPS fonksiyonunu cihazınızda ilk kez kullandığınızda bulunduğunuz konumun bulunması birkaç dakika sürebilir. Aramayı kolaylaştırmak için gökyüzünün açık olduğundan emin olun. Sabit durun ve GPS antenini kapatmayın (görüntüde işaretlenen alan). GPS sinyalleri bulutlardan ve plastikten geçse de binalar ve dağlar gibi çoğu katı nesneden geçemez. Konumunuz birkaç dakika içinde bulunamazsa, başka bir konuma geçin.



Google Haritalar™ ve navigasyon

Mevcut konumunuzu izlemek, gerçek zamanlı trafik durumu bilgilerini görüntülemek ve gideceğiniz yere ilişkin ayrıntılı yol tariflerini almak için Google Haritalar™ hizmetini kullanın.

Google Haritalar™ uygulamasını çevrimiçi kullanırken bir İnternet bağlantısı gerekir. Cihazınızdan İnternet'e bağlandığınızda veri bağlantısı için ücret ödemeniz gerekebilir. Bu uygulamayı kullanma hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için <http://support.google.com> adresine gidin ve "Mobil cihaz için haritalar" bağlantısını tıklayın.

- ! Google Haritalar™ uygulaması her pazarda, ülkede veya bölgede kullanılamayabilir.

Google Maps™ kullanmak için


- 1 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokununuz.
- 2 **Google** > **Haritalar** öğesini bulun ve dokununuz.

Seyahat halindeyken veri trafięi kullanımı

Ana mobil aęınınız dışında bir yere seyahat ettięinizde, İnternete mobil veri trafięini kullanarak eriřmeniz gerekir. Byle bir durumda cihazınızda veri dolařımını etkinleřtirmeniz gerekir. Veri dolařımını etkinleřtirdięinizde ek ücretler uygulanabilir. İlgili veri iletim ücretlerini nceden kontrol etmeniz tavsiye edilir.


- ! Çok kullanıcılı bir cihaz kullanıyorsanız, veri serbest dolařımını aktifleřtirmek veya devre dıřı bırakmak iin cihaz sahibi yani birincil kullanıcı olarak giriř yapmanız gerekebilir.

Veri dolařımını etkinleřtirmek veya devre dıřı bırakmak iin


- 1 **Ana ekran** konumunda  ęesine dokununuz.
 - 2 **Ayarlar > Dięer > Mobil aęlar** ęesini bulup dokununuz.
 - 3 İřlevi etkinleřtirmek veya devre dıřı bırakmak iin **Veri dolařımı** kaydırma ubuęuna dokununuz.
- ! Mobil veri trafięi kapalıyken, veri dolařımını aktifleřtiremezsiniz.

Uak modu

Uak modunda, řebeke ve radyo alıcı/vericileri hassas tehizatları etkileyebileceęinden kapatılır. Ancak ilgilendięiniz ierik bellek kartınıza veya dahili depolama alanınıza kayıtlı olduęu srece oyun oynamaya, mzik dinlemeye, video ve dięer ierikleri izlemeye devam edebilirsiniz. Ayrıca etkinleřtirilmeleri durumunda alarmlar hakkında da bilgilendirilirsiniz.

-  Uak modunun aılması, pil sarfiyatını azaltır.

Uak modunu etkinleřtirmek veya devre dıřı bırakmak iin


- 1 **Ana ekran** konumunda  ęesine dokununuz.
- 2 **Ayarlar** ęesini bulup dokununuz.
- 3 **Uak modu** kaydırıcısına dokununuz.

Takvim ve çalar saat

Takvim

Zaman planlamanızı yönetmek için Takvim uygulamasını kullanın. Google™ hesabı ya da Facebook hesabına sahip Xperia™ gibi, takvimler içeren bir veya birden fazla çevrimiçi hesapta oturum açtıysanız ve cihazınızı senkronize ettiyseniz, Takvim uygulamasında bu hesaplara ait takvim etkinlikleri de görüntülenir. Birleştirilmiş Takvim görünümüne entegre etmek istediğiniz takvimleri seçebilirsiniz.

Bir randevu saati yaklaştığında cihazınız bunu size hatırlatmak için bir bildirim sesi çıkarır.

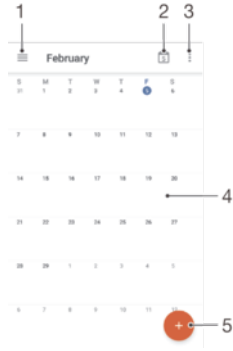

- 1 Ayarlarda değişiklik yapın, bir görünüm türü ve görüntülemek istediğiniz takvimleri seçin
- 2 Geçerli tarihe geri dönün
- 3 Diğer seçeneklere erişin
- 4 Daha hızlı göz atmak için sola ya da sağa hafifçe kaydırın
- 5 Bir takvim etkinliği ekleyin


Takvim hakkında daha bilgi edinmek için

- Takvim uygulaması açıkken ≡ ögesine dokununuz ve sonra da **Yardım ve geri bildirim** ögesini bulup dokununuz.

Alarm ve çalar saat

Bir ya da birden fazla alarm kurabilir ve cihazınızda kayıtlı herhangi bir sesi alarm sinyali olarak kullanabilirsiniz. Cihazınız kapalıysa alarm çalmaz.

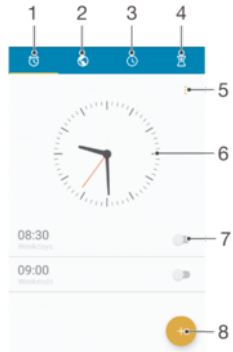

Görüntülenen alarm saat biçimi, genel saat ayarlarınız için seçtiğiniz biçimle aynıdır (örneğin 12 saatlik veya 24 saatlik biçim).



- 1 Alarm ana ekranına erişin
- 2 Bir dünya saatini görüntüleyin ve ayarları düzenleyin
- 3 Kronometre işlevine erişin

- 4 Zamanlayıcı işlevine erişin
- 5 Seçenekleri görüntüleyin
- 6 Çalar saatin tarih ve saat ayarlarını açın
- 7 Bir alarmı açın ya da kapatın
- 8 Yeni bir alarm ekleyin




Yeni bir alarm kurmak için

- 1 Ana ekranınızdan  öğesine dokununuz.
- 2 **Saat** öğesini bulup dokununuz.
- 3  öğesine dokununuz.
- 4 **Saat** öğesine dokununuz ve istediğiniz değeri seçin.
- 5 **Tamam** öğesine dokununuz.
- 6 İsterseniz, diğer alarm ayarlarını da düzenleyin.
- 7 **Kaydet** öğesine dokununuz.

Çalan alarmı ertelemek için

- **Ertele** seçeneğine hafifçe vurun.

Çalan alarmı kapatmak için

-  öğesini sağa doğru sürükleyin.
-  Ertelenmiş bir alarmı kapatmak için Bildirim panelini açarak durum çubuğuna iki kez dokunup  öğesine dokunabilirsiniz.

Mevcut bir alarmı düzenlemek için

- 1 **Saat** öğesine ve ardından düzenlemek istediğiniz alarma dokununuz.
- 2 İsteddiğiniz değişiklikleri yapın.
- 3 **Kaydet** öğesine dokununuz.



Bir alarmı açmak veya kapatmak için

- **Saat** uygulamasını bulup açın ve alarmın yanındaki kaydırıcıyı açık ya da kapalı konumuna sürükleyin.

Alarm silmek için

- 1 **Saat** uygulamasını açın, ardından silmek istediğiniz alarma dokununuz ve basılı tutun.
- 2 **Alarmı sil**, ardından **Evet** öğesine dokununuz.

Alarmın sesini ayarlamak için

- 1 **Saat** öğesine ve ardından düzenlemek istediğiniz alarma dokununuz.
 - 2 **Alarm sesi** öğesine dokununuz ve bir seçeneği belirleyin ya da bir müzik dosyası seçmek için  seçeneğine dokununuz.
 - 3 **Bitti**, ardından **Kaydet** öğesine dokununuz.
-  Alarm ses seviyesini nasıl ayarlayacağınız hakkında daha fazla bilgi edinmek için *Ses ayarları* sayfasından 48bölümüne bakın.

Bir alarmın ses düzeyini ayarlamak için

- 1 **Saat** öğesine ve ardından düzenlemek istediğiniz alarma dokununuz.
- 2 **Alarm sesi seviyesi** altındaki ses düzeyi kaydırıcıyı istediğiniz konuma sürükleyin.
- 3 **Kaydet** öğesine dokununuz.

Periyodik bir alarm ayarlamak için

- 1 **Saat** öğesine ve ardından düzenlemek istediğiniz alarma dokununuz.
- 2 **Tekrarla** öğesine dokununuz.
- 3 İlgili günlerin onay kutularını işaretleyin, sonra da **Tamam** öğesine dokununuz.
- 4 **Kaydet** öğesine dokununuz.

Alarmda titreşim fonksiyonunu etkinleştirmek için

- 1 **Saat** öğesine ve ardından düzenlemek istediğiniz alarma dokununuz.
- 2 **Titreşim** onay kutusunu işaretleyin.
- 3 **Kaydet** öğesine dokununuz.

Yan tuş davranışlarını ayarlamak için


- 1 **Saat** öğesini bulup dokununuz ve ardından düzenlemek istediğiniz alarmı seçin.
- 2 **Kenar düğme davranışı** öğesine dokununuz, daha sonra alarm sırasında basıldığında yan tuşların istenen davranışını seçin.
- 3 **Kaydet** öğesine dokununuz.

Erişilebilirlik

Büyültme hareketleri

Büyültme hareketleri, dokunmatik ekranın bir alanına arka arkaya üç kez dokunarak ekranın bölümlerini yakınlaştırmaya olanak sağlar.

Büyültme hareketlerini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak

- 1 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokunun.
- 2 **Ayarlar > Erişilebilirlik > Büyüteç hareketleri** öğesini bulup dokunun.
- 3 **Büyüteç hareketleri** altındaki kaydırıcıya dokunun.

Bir alanı büyültmek ve ekran boyunca kaydırmak için

- 1 **Büyüteç hareketleri** özelliklerinin etkinleştirildiğinden emin olun:
- 2 Bir alanı geçici olarak büyültmek için alana üç kez dokunun.
- 3 İki veya daha çok parmakla sürükleyerek alanı taşıyın.
- 4 Yaklaştırma modundan çıkmak için alana tekrar üç kez dokunun.

 Ayrıca belirli uygulamalarda bir alanı sıkıştırarak da yaklaştırabilir veya uzaklaştırabilirsiniz.

Büyük metin

Cihazınızda görüntülenen metnin varsayılan boyutunu büyütmek için Büyük metin seçeneğini etkinleştirebilirsiniz.


Büyük metni etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için

- 1 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokunun.
- 2 **Ayarlar > Erişilebilirlik** öğesini bulun ve dokunun.
- 3 **Büyük metin** yanındaki kaydırıcıya dokunun.

Renk düzeltme

Renk düzeltme ayarı, renk körü veya renkleri ayırt etmekte zorlanan kullanıcılar için ekrandaki renklerin nasıl görüntülendiğini ayarlar.

Renk düzeltmeyi etkinleştirmek



- 1 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokunun.
- 2 **Ayarlar > Erişilebilirlik > Renk düzeltme** öğesini bulup dokunun.
- 3 **Renk düzeltme** altındaki kaydırıcıya dokunun.
- 4 **Düzeltilme modu** öğesine dokunun, ardından uygun renk hassasiyetini seçin.

 Renk düzeltme şu an deneysel bir özelliktir ve cihaz performansını etkileyebilir.


TalkBack

TalkBack, görme engelli kullanıcılar için bir ekran okuyucu hizmetidir. TalkBack, Android cihazınızda gerçekleştirilen etkinlikleri veya eylemleri tanımlamak için konuşmalı geri bildirim kullanır. TalkBack kullanıcı arayüzünü açıklar ve yazılım hatalarını, uyarıları ve mesajları okur.

TalkBack'i etkinleřtirmek için

- 1 **Ana ekran** konumunda  öęesine dokunun.
 - 2 **Ayarlar** > **Eriřilebilirlik** > **TalkBack** öęesini bulup dokunun.
 - 3 **TalkBack** altındaki kaydırcıya ve ardından **Tamam** öęesine dokunun.
- ! TalkBack konuşma, geri bildirim ve dokunmatik tercihlerini deęiřtirmek için **Ayarlar** öęesine dokunun.
- 💡 Özellięi etkinleřtirdikten sonra TalkBack bir öęretici bařlatır. Öęreticiden çıkmak için  simgesine dokunun, ardından ekrana iki kez dokunun.


TalkBack'i devre dıřı bırakmak

- 1 **Ana ekran** konumundan  öęesine ve ardından ekranda herhangi bir yere dokunun.
- 2 İki veya daha çok parmakla listeyi kaydırarak **Ayarlar** > **Eriřilebilirlik** > **TalkBack** öęelerini bulup seęin ve iki kez hafifçe vurun.
- 3 Kaydırcıya dokunun ve ardından ekranda herhangi bir yere iki kez dokunun.
- 4 **Tamam** öęesine dokunun, ardından ekranda herhangi bir yere iki kez dokunun.

TTY (Telefon Daktilosu) modu

Cihazınızdaki TTY (Telefon Daktilosu) özellięi iřitme engelli, ağır iřiten veya konuşma ya da dil engeli olan kiřilerin, TTY cihazı veya bir aktarma hizmetini kullanarak iletiřim kurmasını saęlar.

TTY modunu etkinleřtirmek için




- 1 **Ana ekran** konumunda  öęesine dokunun.
- 2 **Ayarlar** > **Çaęrı** öęesini bulun ve dokunun.
- 3 **Eriřilebilirlik** > **TTY mode** öęelerine dokunun.
- 4 Geęerli TTY modunu seęin.

Destek ve bakım

Cihazınız için destek

Bir Kullanıcı kılavuzu aramak, sorun giderme kılavuzlarını okumak ve yazılım güncellemeleri ve ürünle alakalı diğer bilgileri bulmak için cihazınızdaki Destek uygulamasını kullanın.

Destek uygulamasına erişmek için

- 1 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokunun.
 - 2  öğesine dokunun ve ardından istenen destek öğesini seçin.
-  En iyi destek hizmeti için Destek uygulamasını kullanırken İnternet'e bağlanmanızı öneririz.


Menüler ve uygulamalardaki yardım

Bazı uygulamalar ve ayarların seçenekler menüsünde yardım özelliği vardır ve bu normal olarak belli uygulamalarda  ile gösterilir.

Xperia™ İpuçları

Xperia™ İpuçlarını kullanarak bildirimler üzerinden faydalı bilgiler edinebilir ve başlamak için gereken her şeyi öğrenebilirsiniz.


Xperia™ İpuçlarını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için

- 1 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokunun.
- 2 **Ayarlar > Tanıtım ve İpuçları** öğesini bulun ve dokunun.
- 3 **Xperia™ İpuçları** kaydırıcısına dokunun.

Yazılımınızı geliştirmemize yardımcı olun


Sony Mobile'in yazılımınızı geliştirmeye yardımcı olacak anonim hata raporlarını ve istatistikleri alabilmesi için cihazınızdaki kullanım bilgilerinizi göndermeyi etkinleştirebilirsiniz. Toplanan bilgilerden hiçbiri kişisel verileri içermez.

Kullanım bilgilerinin gönderimine izin vermek için

- 1 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokunun.
- 2 **Ayarlar > Telefon hakkında > Kullanım bilgisi ayarları** öğesini bulup dokunun.
- 3 Önceden işaretlenmediyse **Kullanım bilgisi gönder** onay kutusunu işaretleyin.
- 4 **Kabul ediyorum** öğesine dokunun.

Bilgisayar aracı

Xperia™ Companion cihazınızı bir bilgisayara bağlamanıza ve kayıtlar, filmler, müzikler ve fotoğraflar gibi içerikleri yönetmenize yardımcı olur.

-  Bu cihaz kapaksız bir USB Type-C™ portuna sahiptir. Cihazınız suya maruz kalırsa USB Type-C kablosu takmadan önce USB Type-C portunun tamamen kurumuş olduğundan emin olun.

Xperia™ Companion

Xperia™ Companion cihazınızı bilgisayara bağladığınızda kullanabileceğiniz bir araçlar ve uygulamalar koleksiyonu sağlayan bir yazılım hizmetidir. Xperia™ Companion ile şunları yapabilirsiniz:

- Cihazınızın yazılımını güncelleyin veya onarın.
- Xperia™ Transfer kullanarak eski cihazınızdan içerik aktarın.
- Bilgisayarınızdaki içeriği yedekleyin ve geri yükleyin.
- Multimedya içeriği (fotoğraflar, videolar, müzik ve çalma listeleri) cihazınız ve bilgisayar arasında senkronize edin.
- Cihazınızdaki dosyalara gözetin.

Xperia™ Companion'ı kullanmak için aşağıdaki işletim sistemlerinden birine sahip, İnternet'e bağlı bir bilgisayarınız olmalıdır:

- Microsoft® Windows® 7 veya üzeri
- Mac OS® X 10.8 veya üzeri


Windows için Xperia™ Companion yazılımı hakkında

<http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion> adresinden veya Mac için

Xperia™ Companion yazılımı hakkında

<http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac> adresinden daha fazla bilgi edinin ve indirin.

Cihazınızı güncelleme


En yüksek performansı sağlamak üzere en son fonksiyonellik, geliştirmeler ve hata düzeltmelerini almak için cihazınızdaki yazılımı güncellemelisiniz. Bir yazılım güncellemesi kullanılabilir olduğunda, durum çubuğunda  simgesi belirir. Yeni güncellemeleri manuel olarak da kontrol edebilir veya bir güncelleme planlayabilirsiniz.

Bir yazılım güncellemesini yüklemenin en kolay yolu, güncellemeyi kablosuz olarak cihazınızdaki yazılımı güncellemektir. Ancak, bazı güncellemeler kablosuz olarak indirilemez. Ardından cihazınızı güncellemek için Xperia™ Companion yazılımını bir bilgisayarda veya Apple® Mac® bilgisayarında kullanmanız gerekir.

Yazılım güncellemeleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.sonymobile.com/update adresine gidin.

- ! Yetersiz kalan depolama kapasitesi güncellemeleri engelleyebilir. Güncellemeden önce yeterli depolama kapasitesine sahip olduğunuzdan emin olun.
- 💡 Birden çok kullanıcısı olan bir cihaz paylaşıyorsanız, cihazı güncellemek için cihaz sahibi, yani birincil kullanıcı olarak giriş yapmalısınız.


Yeni yazılım olup olmadığını denetlemek için

- 1 Birden çok kullanıcıya sahip bir cihazınız varsa, cihaz sahibi olarak oturum açtığınızdan emin olun.
 - 2 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokununuz.
 - 3 **Ayarlar > Telefon hakkında > Yazılım güncelleme** öğesini bulup dokununuz.
- ! Yeni yazılım bulunmuyorsa, cihazınızda yeterince boş alan olmayabilir. Xperia™ cihazınızda 500 MB'tan daha az boş dahili depolama alanı varsa, yeni yazılımla ilgili herhangi bir bilgi almazsınız. Bu durumda Bildirim panelinde bir uyarı alırsınız: "Depolama alanı azalıyor. Bazı sistem özellikleri çalışmayabilir." Bu bildirim alırsanız, mevcut yeni yazılımlarla ilgili bildirimleri almak için önce dahili bellekte yer açmanız gerekir.



Cihazınızı kablosuz olarak güncelleme

Cihazınızı kablosuz olarak güncellemek için Yazılım güncellemesi uygulamasını kullanın. Mobil ağ üzerinden indirebileceğiniz güncellemeler servis sağlayıcınıza bağlıdır. Veri trafiği maliyetlerinden kaçınmanız için yeni yazılımları indirmek üzere mobil şebeke yerine Wi-Fi® ağı kullanmanız önerilir.

Bir sistem güncellemesi indirmek ve yüklemek için

- 1 Bir cihazı birden fazla kullanıcıyla paylaşıyorsanız, cihaz sahibi olarak oturum açtığınızdan emin olun.
- 2 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokununuz.
- 3 **Ayarlar > Telefon hakkında > Yazılım güncelleme** öğesini bulup dokununuz.
- 4 Sistem güncellemesi varsa, cihazınıza indirmek için **İndir** öğesine dokununuz.
- 5 İndirme işlemi tamamlandığında, **Devam** seçeneğine dokununuz ve yüklemeyi tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

Yazılım güncellemesi planlamak için

- 1 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokununuz.
- 2 **Ayarlar > Telefon hakkında > Yazılım güncelleme** öğesini bulup dokununuz.
- 3 Sırasıyla  ve ardından **Ayarlar > Otomatik yükleme > Saati ayarla** öğelerine dokununuz.
- 4 Yazılım güncellemesi için istenen zamanı ayarladıktan sonra **Tamam** öğesine dokununuz.

Cihazınızı bilgisayar kullanarak güncelleme

İnternet bağlantısı bulunan bir bilgisayar kullanarak cihazınızdaki yazılım güncellemelerini indirebilir ve yükleyebilirsiniz. Bunun için bir USB Type-C™ kablosu ve Xperia™ Companion yazılımını çalıştıran bir PC veya bir Apple® Mac® bilgisayar gereklidir.

- İlgili bilgisayarda Xperia™ Companion yazılımı yüklü olarak bulunmuyorsa, cihazınızı bilgisayara bir USB Type-C kablosu kullanarak bağlayın ve ekrandaki yükleme talimatlarını takip edin.

Bilgisayar kullanarak cihazınızı güncellemek için

- 1 Xperia™ Companion yazılımının PC'nizde veya Apple® Mac® bilgisayarında yüklenmiş olduğundan emin olun.
 - 2 Bir USB Type-C™ kablosu kullanarak cihazınızı bilgisayara bağlayın.
 - 3 Otomatik olarak açılmazsa Xperia™ Companion'ı açın.
 - 4 **Bilgisayar:** Yeni bir yazılım güncellemesi algılanırsa, bir açılır pencere belirir. İlgili yazılım güncellemelerini çalıştırmak için ekrandaki talimatları izleyin.
- Cihazı bilgisayara bir USB Type-C kablosuyla bağladığınızda Xperia™ Companion yazılımını yüklemeniz istenir. Veya daha önceden **Tekrar gösterme** öğesini seçmediğiniz takdirde iptal etmeniz istenir.

Bellek ve depolama

Cihazınızda birkaç farklı bellek ve depolama seçenekleri vardır.

- Dahili depolama alanı yaklaşık **32 GB** boyutundadır ve indirilen ya da aktarılan içeriğin, kişisel ayarlarla ve verilerle birlikte saklanması için kullanılır. Alarm, ses seviyesi ve dil ayarları, e-postalar, yer imleri, takvim etkinlikleri, fotoğraflar, videolar ve müzik dahili depolamada kaydedilen bazı veri örnekleridir.
- Daha fazla depolama alanı elde etmek için, **128 GB**'a kadar depolama kapasitesine sahip çıkarılabilir bir bellek kartı kullanabilirsiniz. Dahili depolamada yer açmak için medya dosyaları ve bazı uygulamalar, ilgili tüm verileriyle birlikte bu tür bir belleğe taşınabilir. Kamera uygulaması gibi bazı uygulamalar, verileri doğrudan bir bellek kartına kaydedebilir.
- Dinamik bellek (RAM) **3 GB** boyutundadır ve depolama için kullanılamaz. RAM, çalışan uygulamaları ve işletim sistemini desteklemek için kullanılır.

- Bellek kartını ayrıca satın almanız gerekebilir.

- www.sonymobile.com/cn/support adresinden cihazınızın Tanıtım belgesini indirerek Android cihazlarda bellek kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Bellek performansını iyileştirme

Cihazınızdaki bellek normal kullanım sonucu dolar. Cihazınız yavaşlamaya başladıysa ya da uygulamalar aniden kapanıyorsa, aşağıdakileri uygulamayı düşünmelisiniz:

- Her zaman **500 MB**'tan fazla boş dahili depolama alanı olmalı.
- Kullanmadığınız çalışan uygulamaları kapatın.
- Tüm uygulamaların önbelleğini temizleyin.
- Kullanmadığınız, indirilen uygulamaları kaldırın.
- Dahili depolama alanı doluyorsa uygulamaları bellek kartına taşıyın.
- Dahili bellekteki fotoğraf, video ve müzikleri bellek kartına aktarın.

- Cihazınız bellek kartındaki içeriği okuyamıyorsa, kartı biçimlendirmeniz gerekebilir. Biçimlendirdiğinizde, kart üzerinde bulunan tüm içeriğin silineceğini unutmayın.
- !
- Çok kullanıcı bir cihaz kullanıyorsanız, verileri bellek kartına aktarma ve bellek kartını biçimlendirme gibi belirli eylemleri gerçekleştirebilmek için cihaz sahibi, yani birincil kullanıcı olarak oturum açmanız gerekir.



Bellek durumunu görüntülemek için

- 1 **Ana ekran** konumundan  dokununuz.
- 2 **Ayarlar > Depolama ve bellek** öğesini bulun ve dokununuz.

Boş ve kullanılan RAM miktarını görüntülemek için


- 1 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokununuz.
- 2 **Ayarlar > Telefon hakkında > Diagnostics > Bilgiler** öğelerini bulup dokununuz.

Tüm uygulamaların ön belleğini temizlemek için


- 1 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokununuz.
- 2 **Ayarlar > Depolama ve bellek** öğesini bulun ve dokununuz.
- 3  öğesine, ardından **Gelişmiş > Depolama > Dahili dep birim** öğelerine dokununuz. Daha sonra **Önbelleğe alınan veriler > Tamam** öğelerini bulun ve dokununuz.

- 💡 Önbelleği sildiğinizde, önemli bilgi ve ayarları kaybetmezsiniz.




Medya dosyalarını bellek kartına aktarmak için

- 1 Cihazınızda takılı bir bellek kartı olduğundan emin olun.
- 2 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokununuz.
- 3 **Ayarlar > Depolama ve bellek > Verileri aktar** öğesini bulup dokununuz.
- 4 Bellek kartına taşımak istediğiniz dosyaları işaretleyin.
- 5 **Aktar** öğesine dokununuz.

Uygulama ve servislerin çalışmasını durdurma

- 1 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokununuz.
- 2 **Ayarlar > Uygulamalar** öğesini bulun ve dokununuz.
- 3 Bir uygulama veya servis seçip **DURMAYA ZORLA > Tamam** öğesine dokununuz.

Bellek kartını biçimlendirmek için


- 1 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokununuz.
- 2 **Ayarlar > Depolama ve bellek** öğesini bulun ve dokununuz.
- 3  öğesine, ardından **Gelişmiş > Depolama > SD Kart >  simgesine** dokununuz. Sonra **Ayarlar > Biçimlendir > Sil ve biçimlendir** öğelerine dokununuz.

- !
- Biçimlendirdiğinizde, bellek kartı üzerinde bulunan tüm içerik silinir. Öncelikle kaydetmek istediğiniz tüm verileri yedeklediğinizden emin olun. İçeriğinizi yedeklemek için bilgisayara kopyalayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için 127 sayfasında *Bir bilgisayar kullanarak dosyaları yönetme* bölümüne bakın.

Akıllı temizleyici

Akıllı temizleyici ile depolama ve belleği uygulama kullanım sıklığına göre otomatik olarak optimize ederek cihaz performansını iyileştirebilirsiniz.

Akıllı temizleyiciyi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için


- 1 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokununuz.
- 2 **Ayarlar > Depolama ve bellek** öğesini bulun ve dokununuz.
- 3 **Akıllı temizleyici** yanındaki kaydırıcıya dokununuz.

Bir bilgisayar kullanarak dosyaları yönetme

Dosyalarınızı aktarmak ve yönetmek için bir Windows® bilgisayar ile cihazınız arasında USB Type-C™ kablo bağlantısı kurun. İki cihaz bağlandığında Cihazınızı şarj etme,

Cihazınızı güç kaynağı olarak kullanma, Dosyalarınızı bilgisayarınıza aktarma veya MIDI girişi için cihazınızı kullanma arasında seçim yapabilirsiniz.

Bir PC veya bir Apple® Mac® bilgisayarınız varsa, cihazınızın dosya sistemine erişim için Xperia™ Companion kullanabilirsiniz.

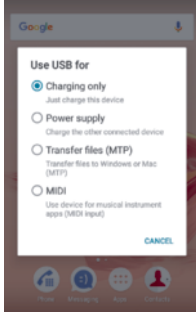

USB Bağlantı Modu

Cihazınız **Medya aktarım modu (MTP)** kullanır.

Dosyaları yönetmek ve cihaz yazılımını güncellemek için MTP'yi kullanabilirsiniz. Bu USB modu Microsoft® Windows® bilgisayarları ile kullanılır.

Ayrıca cihazınızı **Güç kaynağı** olarak da kullanabilir ve bağlanan diğer cihazı şarj edebilirsiniz.

MIDI modu sayesinde cihazınız müzik enstrümanı uygulamaları için bir MIDI çıkışı olarak işlev görebilir.

USB bağlantı modunu değiştirmek için

- 1 Cihazınıza bir USB Type-C™ konektörü bağlayın.
- 2 Durum çubuğunu aşağıya sürükleyin ve **Yalnızca şarj** ögesine dokununuz.
- 3 İstenen modu etkinleştirmek için **Dosya aktarma (MTP)**, **Güç kaynağı** veya **MIDI** ögesine dokununuz.

İçerikleri yedekleme ve geri yükleme

Genel olarak fotoğrafları, videoları ve diğer kişisel içerikleri yalnızca cihazınızın dahili belleğine kaydetmemelisiniz. Cihazınız hasar görür, çalınır ya da kaybolursa dahili belleğinde saklanan verilerin kurtarılması mümkün olmayabilir. Verilerinizi harici bir cihaza güvenle kaydeden yedeklemeler oluşturmak için Xperia™ Companion yazılımını kullanmanız önerilir. Bu yöntem özellikle cihazınızın yazılımını daha yeni bir Android sürümüne güncelliyorsanız önerilmektedir.

Verileri bir bilgisayara yedekleme

Cihazınızdan verileri bir PC veya bir Apple® Mac® bilgisayara yedeklemek için Xperia™ Companion yazılımını kullanın. Aşağıdaki veri türlerini yedekleyebilirsiniz:

- Kayıtlar ve çağrı günlükleri
- Metin mesajları
- Takvim
- Ayarlar
- Müzik ve videolar gibi medya dosyaları
- Fotoğraflar ve görüntüler

Verilerinizi bir bilgisayar kullanarak yedeklemek için

- 1 Windows için Xperia™ Companion
(<http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion>) veya Mac OS için
Xperia™ Companion
(<http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac>) yazılımının PC ya da
Mac® cihazınızda yüklendiğinden emin olun.
- 2 Bir USB Type-C™ kablosu kullanarak cihazınızı bilgisayara bağlayın.
- 3 **Bilgisayar**: Otomatik olarak açılmazsa Xperia™ Companion yazılımını açın.
Bilgisayar birkaç dakika içinde cihazınızı saptar.
- 4 Ana ekranda **Yedekle** ögesini seçin.
- 5 Cihazınızdaki verileri yedeklemek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Bir bilgisayar kullanarak verilerinizi geri yüklemek için

- 1 Windows için Xperia™ Companion
(<http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion>) veya Mac OS için
Xperia™ Companion
(<http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac>) yazılımının PC ya da
Mac® cihazınızda yüklendiğinden emin olun.
- 2 Bir USB Type-C™ kablosu kullanarak cihazınızı bilgisayara bağlayın.
- 3 **Bilgisayar**: Otomatik olarak açılmazsa Xperia™ Companion yazılımını açın.
- 4 **Geri yükle** ögesini tıklatın.
- 5 Yedekleme kayıtlarından bir yedekleme dosyası seçin, sonrasında **İleri** ögesine
dokunun ve cihazınıza verileri geri yüklemek için ekrandaki talimatları uygulayın.


Xperia™ Yedekleme ve geri yükleme uygulamasıyla veri yedekleme

Xperia™ Yedekleme ve geri yükleme uygulamasını kullanarak çevrimiçi yedekleme veya yerel veri yedekleme işlemi yapabilirsiniz. Örneğin verileri manuel olarak yedekleyebilir veya verileri belirli aralıklarla kaydetmek için otomatik yedekleme fonksiyonunu açabilirsiniz.



Fabrika ayarlarına döndürmeden önce verileri yedeklemek için Xperia™ Yedekleme ve geri yükleme uygulamasını kullanmanız önerilir. Bu uygulama sayesinde, aşağıdaki veri türlerini çevrimiçi bir hesaba, bir SD karta ya da bir USB Ana cihaz adaptörü kullanarak cihazınıza bağladığınız harici USB depolama cihazına yedekleyebilirsiniz:

- Kayıtlar ve çağrı kaydı
- Sohbetler
- Takvim verileri
- E-posta hesapları
- Wi-Fi® ağları
- Cihaz ayarları
- Uygulamalar
- Xperia™ Ana ekran düzeni


İçeriği Xperia Yedekle ve Geri Yükle hizmetinin çevrimiçi bir hesabında yedeklemek için

- 1 **Ana ekran** konumunda  ögesine dokunun.
- 2 **Ayarlar > Yedekle ve sıfırla** ögesini bulun ve dokunun.
- 3 Otomatik yedekleme işlevini etkinleştirmek için **Otomatik yedekleme** ögesine,
ardından açma-kapama düğmesine dokunun.
- 4 Manuel yedekleme fonksiyonunu etkinleştirmek için **Diğer > Manuel yedekleme**
öğelerine dokunun.
- 5 Manuel yedekleme fonksiyonunu etkinleştirmek için **Depolamayı seçin** altında
Çevrimiçi hesap ögesine dokunun.
- 6 İstenirse ilgili şartları okuyun ve kabul etmeniz durumunda **Onaylıyorum** ögesine
dokunup Google™ hesabınıza giriş yapmak için sanal talimatları uygulayın.
- 7 Manuel yedekleme fonksiyonu etkinse, **Dosyalar nerede saklanır** altında
Depolamayı seçin > Çevrimiçi hesap ögesine dokunun.
- 8 Yedeklenecek verileri seçin.
- 9 Manuel yedekleme fonksiyonunu etkinleştirmek için **Yedekle** ögesine dokunun.


Otomatik yedekleme işlevini ayarlamak için

- 1 İçeriği bir USB depolama cihazına yedekliyorsanız, depolama cihazının bir USB ana cihaz adaptörü kullanılarak cihazınıza bağlandığından emin olun. Bir SD karta yedekliyorsanız, SD kartın cihazınıza doğru bir şekilde takıldığından emin olun. İçeriği çevrimiçi bir hesaba yedekliyorsanız, Google™ hesabınızda oturum açtığınızdan emin olun.
- 2 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokununuz.
- 3 **Ayarlar > Yedekle ve sıfırla** öğesini bulun ve dokununuz.
- 4 **Xperia™ Yedekleme ve geri yükleme** altında, **Otomatik yedekleme** öğesine dokununuz.
- 5 Otomatik yedekleme işlevini etkinleştirmek için açma-kapama düğmesine dokununuz.
- 6 Yedekleme dosyalarının nereye kaydedileceğini seçin.
- 7 İstenirse, yedekleme sıklığını, yedekleme zamanını ve yedeklenecek verileri seçin. Aksi halde yedekleme varsayılan ayarlara göre tamamlanır.
- 8 Ayarlarınızı kaydetmek için  öğesine dokununuz.


İçeriği manuel olarak yedeklemek için

- 1 İçeriği bir USB depolama cihazına yedekliyorsanız, depolama cihazının bir USB ana cihaz adaptörü kullanılarak cihazınıza bağlandığından emin olun. Bir SD karta yedekliyorsanız, SD kartın cihazınıza doğru bir şekilde takıldığından emin olun. İçeriği çevrimiçi bir hesaba yedekliyorsanız, Google™ hesabınızda oturum açtığınızdan emin olun.
- 2 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokununuz.
- 3 **Ayarlar > Yedekle ve sıfırla** öğesini bulun ve dokununuz.
- 4 **Xperia™ Yedekleme ve geri yükleme** altında, **Diğer** öğesine dokununuz.
- 5 **Manuel yedekleme** öğesine dokununuz, ardından yedekleme konumunu ve yedeklemek istediğiniz verileri seçin.
- 6 **Yedekle** öğesine dokununuz.
- 7 Veriler yedeklendikten sonra, **Bitir** seçeneğine dokununuz.

Yedekleme dosyası düzenlemek için

- 1 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokununuz.
- 2 **Ayarlar > Yedekle ve sıfırla** öğesini bulun ve dokununuz.
- 3 **Xperia™ Yedekleme ve geri yükleme** altında, **Diğer** öğesine dokununuz.
- 4 **Yedekleme dosyasını düzenle** öğesine dokununuz, ardından bir yedekleme kaynağı ve silmek istediğiniz veri türlerini seçin.
- 5 **Verileri sil** öğesine dokununuz.
- 6 Onaylamak için **Tamam** öğesine dokununuz.
- 7 Veriler silindikten sonra **Bitir** öğesine dokununuz.

Yedeklenen içeriği geri yüklemek için

- 1 Bir USB depolama cihazından içeriği geri yüklüyorsanız, depolama cihazının USB Host adaptörü kullanılarak cihazınıza bağlandığından emin olun. Bir SD karttan içeriği geri yüklüyorsanız, SD kartın düzgün şekilde cihazınıza takılı olduğundan emin olun. Xperia Yedekleme ve Geri Yükleme hizmetinden içeriği geri yüklüyorsanız, Google™ hesabınızda oturum açtığınızdan emin olun.
 - 2 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokununuz.
 - 3 **Ayarlar > Yedekle ve sıfırla** öğesini bulun ve dokununuz.
 - 4 **Xperia™ Yedekleme ve geri yükleme** altında, **Verileri geri yükle** öğesine dokununuz ve ardından geri yükleme kaynağı ve yedeklemek istediğiniz verileri seçin.
 - 5 **Verileri geri yükle** öğesine dokununuz.
 - 6 İçerik geri yüklendikten sonra **Bitir** öğesine dokununuz.
- ! Bir yedek oluşturduktan sonra verilerinizde ve ayarlarınızda yaptığınız tüm değişikliklerin (örneğin yüklediğiniz yeni uygulamalar) geri yükleme işlemi sırasında silineceğini unutmayın.


Google Yedekle ve geri yükle uygulamasıyla veri yedekleme

Google Yedekle ve geri yükle uygulamasını kullanarak, bir Google sunucusuna veri yedekleyebilirsiniz. Ayrıca, bir uygulamayı yeniden yüklediğinizde uygulama verilerini ve ayarlarını geri yüklemek için geri yükleme fonksiyonunu otomatik olarak açabilirsiniz.


Bu uygulama ile aşağıdaki veri türlerini yedekleyebilirsiniz:

- Uygulamalar
- Yer imleri
- Wi-Fi® ağları
- Diğer ayarlar

Verileri bir Google™ hesabında yedeklemek için

- 1 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokunun.
- 2 **Ayarlar** > **Yedekle ve sıfırla** öğesini bulun ve dokunun.
- 3 **Google™ Yedekleme ve geri yükleme** altında **Verilerimi yedekle** öğesine ve ardından kaydırıcıya dokunun.


Bir uygulamayı yeniden yüklediğinizde otomatik geri yüklemeyi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için

- 1 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokunun.
- 2 **Ayarlar** > **Yedekle ve sıfırla** öğesini bulun ve dokunun.
- 3 **Google™ Yedekleme ve geri yükleme** altında, **Otomatik geri yükle** kaydırıcısına dokunun.


Cihazınızda tanı testlerini çalıştırma

Xperia™ Diagnostics uygulaması belirli bir fonksiyonu test edebilir veya Xperia™ cihazınızın düzgün şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için tam tanı testi çalıştırabilir.


Xperia™ Diagnostics şunları yapabilir:

- Xperia™ cihazınızdaki olası donanım veya yazılım sorunlarını belirleyebilir.
 - Uygulamaların cihazınızda ne kadar iyi çalıştığını analiz edebilir.
 - Önceki 10 gün boyunca bırakılan çağrı sayısının kaydını tutabilir.
 - Yüklenen yazılımları tanımlayabilir ve cihazınız hakkında yararlı bilgiler sunabilir.
-  Xperia™ Diagnostics uygulaması Sony tarafından üretilen çoğu Android™ cihazında önceden yüklüdür. Diagnostics seçeneği **Ayarlar** > **Telefon hakkında** altında bulunmuyorsa, Play Store™ uygulamasını kullanarak basit bir sürümünü indirebilirsiniz.

Belirli bir tanılama testi çalıştırmak için

- 1 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokunun.
- 2 **Ayarlar** > **Telefon hakkında** > **Diagnostics** > **Test** öğelerini bulup dokunun.
- 3 Listedeki bir test seçin.
- 4 Talimatları uygulayın ve bir özelliğin çalışıp çalışmadığını onaylamak için **Evet** veya **Hayır** seçeneğine dokunun.

Tüm tanı testlerini çalıştırmak için

- 1 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokunun.
- 2 **Ayarlar** > **Telefon hakkında** > **Diagnostics** > **Test** > **Tümünü çalıştır** öğelerine dokunun.
- 3 Talimatları uygulayın ve bir özelliğin çalışıp çalışmadığını onaylamak için **Evet** veya **Hayır** seçeneğine dokunun.

Cihazınızla ilgili ayrıntıları görüntülemek için

- 1 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokunun.
- 2 **Ayarlar** > **Telefon hakkında** > **Diagnostics** > **Bilgiler** öğelerini bulup dokunun.

Cihazınızı yeniden başlatma ve sıfırlama

Cihazınız yanıt vermeyi durdurduğunda veya normal şekilde yeniden başlatılmadığında cihazınızı yeniden başlatmaya veya kapanmaya zorlayabilirsiniz. Hiçbir ayar veya kişisel veri silinmez.

Cihazınızı fabrika ayarlarına da sıfırlayabilirsiniz. Cihazınız düzgün bir şekilde çalışmayı durdurduğunda bu eylem bazen zorunlu olabilir; ancak herhangi bir önemli veriyi tutmak istiyorsanız, önce bu verileri bir bellek kartına veya harici belleğe yedeklemeniz gerektiğini unutmayın. Daha fazla bilgi için *İçerikleri yedekleme ve geri yükleme* sayfasında 128 bölümüne bakın.


Cihazınız açılmıyorsa veya cihazınızın yazılımını sıfırlamak isterseniz, cihazınızı onarmak için Xperia™ Companion kullanabilirsiniz. Xperia™ Companion kullanma hakkında daha fazla bilgi için, 124 sayfasındaki *Bilgisayar aracı* bölümüne bakın.

- ! Pil düzeyi düşükse cihazınız yeniden başlatılamaz. Cihazınızı bir şarj cihazına bağlayın ve yeniden başlatmayı deneyin.
- 💡 Bir cihazı birden fazla kullanıcıyla paylaşıyorsanız, cihazınızı orijinal fabrika ayarlarına döndürmek için cihaz sahibi, yani birincil kullanıcı olarak giriş yapmanız gerekebilir.


Cihazınızı yeniden başlatmak için

- 1 Güç tuşunu  basılı tutun.
- 2 Açılan menüde **Yeniden Başlat** öğesine dokununuz. Cihazınız otomatik olarak yeniden başlar.

Cihazı zorla yeniden başlatmak veya kapatmak için

- 1  güç tuşunu basılı tutun ve aynı anda sesi artır tuşunu 10 saniye boyunca basılı tutun.
- 2 Cihazınız bir kez titrer. Cihazı zorla yeniden başlatmak veya kapatmak isteğinize bağlı olarak aşağıdaki şekilde devam edin.
 - Cihazı zorla yeniden başlatmak istiyorsanız: Bu noktada düğmeleri bırakın. Cihazınız yeniden başlatılır.
 - Cihazı zorla kapatmak istiyorsanız: Düğmelere basmaya devam edin. Birkaç saniye sonra cihaz üç kez titreşir ve kapanır.

Fabrika verilerine sıfırlamak için

- 1 Cihazınızın dahili belleğinde kayıtlı olan tüm önemli verileri bir bellek kartı ya da diğer dahili olmayan bir belleğe yedekleyin.
 - 2 **Ana ekran** konumunda  öğesine dokununuz.
 - 3 **Ayarlar > Yedekle ve sıfırla > Fabrika verilerine sıfırla** öğesini bulup dokununuz.
 - 4 **Telefonu sıfırla** öğesine dokununuz.
 - 5 Gerekirse devam etmek için ekran kilidi açma düzeninizi girin veya ekran kilidi açma parolanızı ya da PIN'inizi girin.
 - 6 Onaylamak için **Her şeyi sil** öğesine dokununuz.
- ! Cihazın kalıcı hasara uğramasını önlemek için fabrika ayarlarına döndürme işlemini kesintiye uğratmayın.
 - ! Fabrika ayarlarına döndürme işleminden sonra SD kartınızda bulunan tüm şifreli dosyalara erişimi kaybedersiniz.
 - 💡 Fabrika verileri sıfırlama işlemi gerçekleştirdiğinizde cihazınız daha eski bir Android™ yazılım sürümüne geri dönmeyecektir.

Cihaz yazılımını onarmak için

Ekran kilidi açma parolanızı, PIN'inizi ya da düzeninizi unutursanız güvenlik katmanını silmek için Xperia™ Companion'ın cihaz onarım özelliğinden faydalanabilirsiniz. Bu işlemi gerçekleştirmek için Google hesabınızın giriş bilgilerinizi sağlamanız gerekir. Onarım özelliğini çalıştırarak yazılımı cihazınıza tekrar yüklersiniz. Bu sırada bazı kişisel verilerinizi kaybedebilirsiniz.

Xperia™ Companion kullanarak cihaz yazılımını onarmak için

- ! Yazılım onarımı gerçekleştirmeden önce Google™ kimlik bilgilerinizi bildiğinizden emin olun. Güvenlik ayarlarınıza bağlı olarak, yazılım onarımının ardından cihazı yeniden başlatmak için bu kimlik bilgilerini girmeniz gerekebilir.
- 1 PC'nizde veya Mac® bilgisayarınızda Xperia™ Companion yazılımının yüklenmiş olduğundan emin olun.
- 2 Bilgisayarınızda Xperia™ Companion yazılımını açın ve ana ekranda **Yazılım onarımı** öğesine basın.
- 3 Yazılımı tekrar yüklemek için ekranda beliren talimatları takip edin ve onarım sürecini tamamlayın.

Garanti, SAR ve kullanım kuralları

Garanti, SAR (Özgül Soğurma Oranı) ve güvenlik yönergeleri hakkında bilgi edinmek için lütfen cihazınızdaki **Ayarlar > Telefon hakkında > Yasal bilgiler** altında sağlanan **Önemli bilgiler** bölümünü okuyun. FCC Kimliği hakkında bilgi için **Ayarlar > Telefon hakkında > Sertifikalar** öğelerine dokununuz.

Cihazınızı geri dönüştürme

Evde kullanılmayan eski bir cihazınız mı var? Neden geri dönüştürmüyorsunuz? Bunu yaparsanız telefonla ilgili malzeme veya bileşenleri yeniden kullanmamıza yardımcı olarak çevrenin korunmasına katkıda bulunacaksınız! Bölgenizdeki geri dönüştürme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için www.sonymobile.com/recycle adresine bakın.

Servis ve özellik kısıtlamaları

Bu Kullanım kılavuzunda açıklanan servis ve özelliklerden bazıları, tüm ülke veya bölgelerde ya da tüm ağlar ya da ağ operatörleri tarafından desteklenmeyebilir. Bu durum kısıtlama olmaksızın GSM Uluslararası Acil Durum Numarası 112 için de geçerlidir. Belli bir servisin veya özelliğin kullanılabilir olup olmadığını ve ek erişim veya kullanım ücreti uygulanıp uygulanmadığını öğrenmek için lütfen ağ operatörünüz ya da servis sağlayıcınızla iletişime geçin.

Bu kılavuzda açıklanan belirli özelliklerin ve uygulamaların kullanımı İnternet erişimi gerektirebilir. Cihazınızla İnternet'e bağlandığınızda veri bağlantısı için ücret ödemeniz gerekebilir. Daha fazla bilgi için kablosuz servis sağlayıcınıza başvurun.

Yasal bilgiler

Sony F5321

Bu Kullanım kılavuzu Sony Mobile Communications Inc. veya yerel yan kuruluşu tarafından, herhangi bir garanti sunulmaksızın yayınlanmıştır. Sony Mobile Communications Inc., herhangi bir zamanda, önceden haber vermeksizin bu Kullanım kılavuzundaki yazım hataları, geçerli bilgilerdeki yanlışlar veya programlar ve/veya cihazların geliştirilmeleri nedeniyle gerekli değişiklik ve düzeltmeler yapabilir. Ancak bu tür değişiklikler, bu Kullanım kılavuzunun yeni sürümlerine dahil edilecektir. Tüm resimler yalnızca açıklama amaçlı olup gerçek cihazı tam olarak tanımlamayabilir.

Burada bahsedilen tüm ürün ve şirket adları, ilgili sahiplerinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Diğer tüm ticari markalar kendi sahiplerinin mülkiyetindedir. Burada açıkça belirtilmeyen tüm haklar saklıdır. Daha fazla bilgi için www.sonymobile.com/us/legal/ adresini ziyaret edin.

Bu Kullanım kılavuzunda, üçüncü tarafarca sağlanan servisler veya uygulamalara gönderme yapılabilir. Bu tür programların veya servislerin kullanılabilmesi için ayrıca üçüncü taraf sağlayıcıya kayıt yaptırılması gerekebilir ve ek kullanım koşulları geçerli olabilir. Üçüncü tarafa ait bir web sitesi üzerinden veya aracılığıyla erişilen uygulamalar için, lütfen ilgili web sitelerinin kullanım koşullarını ve geçerli gizlilik bildirimini önceden inceleyin. Sony, üçüncü taraf web sitelerinin veya sunulan servislerin kullanılabilirliğini ya da performansını garanti etmez.

Mobil cihazınız zil sesleri gibi ek içerikler indirme, saklama ve iletme kapasitesine sahiptir. Bu tür içeriklerin kullanımı, yürürlükteki telif hakkı yasalara uyanca geçerli olan kısıtlamalar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, üçüncü tarafların haklarıyla sınırlanmış veya yasaklanmış olabilir. Mobil cihazınıza indirdiğiniz ve cihazınızdan ilettiğiniz ek içeriklerden Sony değil, tamamen siz sorumlusunuz. Ek içerikleri kullanmadan önce, lütfen kullanım amacınıza uygun lisansa veya yetkiye sahip olduğunuzu doğrulayın. Sony, ek içeriklerin veya herhangi bir üçüncü taraf içeriğinin doğruluğunu, güvenilirliğini ya da kalitesini garanti etmez. Sony, hiçbir koşulda ve hiçbir şekilde, ek içerikleri veya diğer üçüncü taraflara ait içerikleri doğru şekilde kullanmamanızdan sorumlu tutulmaz.

Daha fazla bilgi için www.sonymobile.com adresini ziyaret edin.

Bu ürün Microsoft'un belirli fikri mülkiyet haklarıyla korunmaktadır. Microsoft'tan lisans almaksızın, bu teknolojinin söz konusu ürün dışında kullanımı veya dağıtımı yasaktır.

İçerik sahipleri, telif hakları dahil olmak üzere fikri mülkiyetlerini korumak amacıyla Windows Media dijital hak yönetimi teknolojisini (WMDRM) kullanırlar. Bu cihaz WMDRM korumalı içeriklere erişim için WMDRM yazılımını kullanır. WMDRM yazılımı içeriği koruyamazsa içerik sahipleri, korumalı içeriği oynatmak veya kopyalamak için

Microsoft'tan yazılımın WMDRM'yi kullanabilme özelliğini iptal etmesini isteyebilir. İptal işlemi koruma altında olmayan içerikleri etkilemez. Korunmuş içeriklere ilişkin lisanslar indirildiğinde, Microsoft'un lisanslarla birlikte bir iptal listesini de kapsama dahil edebileceğini kabul etmiş olursunuz. İçerik sahipleri, kendilerine ait içeriklere erişebilirsiniz için WMDRM'yi yükseltmenizi şart koşabilir. Yükseltme işlemi reddederseniz, yükseltme yapılmasını gerektiren içeriklere erişemezsiniz.

Bu ürün, bir tüketicinin kişisel olarak ve ticari olmayan amaçlarla (i) MPEG-4 görsel standardına ("MPEG-4 video") veya AVC standardına ("AVC video") uygun videolar kodlaması ve/veya (ii) kişisel nitelikte ve ticari amaçlı olmayan bir faaliyette bulunan bir tüketici tarafından kodlanmış ve/veya MPEG-4 ve/veya AVC videoları sunmak için MPEG LA lisansına sahip olan bir video sağlayıcısından alınmış MPEG-4 veya AVC videolarını çözmesi için, MPEG-4 görsel ve AVC patent portföyü lisansları ile ruhsatlandırılmıştır. Lisans herhangi bir başka kullanım amacıyla verilmemiş olup, bu yönde bir imada da bulunmaz. Tanıtıcı, dahili ve ticari kullanımlar ve lisans verme konularına ilişkin ek bilgiler MPEG LA, L.L.C.'den temin edilebilir. Bkz. www.mpegla.com. MPEG Layer-3 ses kodu çözme teknolojisi Fraunhofer IIS ve Thomson tarafından lisanslıdır.

BU KULLANICI KILAVUZUNDA VEYA BELGEDE TANIMLANAN YÖNTEMLERİN HERHANGİ BİRİ DIŞINDA BİR YOLLA YAPILMIŞ CİHAZ GÜNCELLEMESİ SONUCU DOĞACAK, CİHAZINIZDA (KİŞİLER, MÜZİK PARÇALARI VE RESİMLER DAHİL OLUP BUNLARLA SINIRLI KALMAMAK KAYDIYLA) SAKLANAN DOSYALARIN VEYA KİŞİSEL VERİLERİN KAYBINDAN, SİLİNMESİNDEN VE/VEYA ÜZERİNE YAZILMASINDAN SONY MOBILE SORUMLU TUTULAMAZ. HİÇBİR DURUMDA SONY MOBILE'İN VEYA TEDARİKÇİLERİNİN ZARARLAR, KAYIPLAR VE DAVA SEBEPLERİNİN TÜMÜ YA DA HERHANGİ BİRİ İÇİN (İHMAL DAHİL ANCAK BUNUNLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE GEREK İHMAL GEREK SÖZLEŞMEYE DAYANAN VEYA AKSİ DURUMDA) SİZE KARŞI OLAN SORUMLULUĞU CİHAZINIZ İÇİN ÖDEDİĞİNİZ GERÇEK TUTARI AŞAMAZ.

©2016 Sony Mobile Communications Inc.

Tüm hakları saklıdır.