

**Lenovo**<sup>TM</sup>

# **Lenovo C2 POWER**

## **Kullanma Kılavuzu V1.0**

**Lenovo K10a40**



## Temel bilgiler

Bu bilgileri ve desteklediği ürünü kullanmadan önce aşağıdakileri okuduğunuzdan emin olun:

- *Hızlı Başlangıç Kılavuzu*
- *Mevzuat Bildirimi*
- [Ek](#)

*Hızlı Başlangıç Kılavuzu* ve *Mevzuat Bildirimi* şu web sitesine yüklenmiştir:

<http://support.lenovo.com>.

### Lenovo Companion

Yardıma mı ihtiyacınız var? Lenovo Companion uygulaması Lenovo'nun web desteğine ve forumlarına\*, sıkça sorulan sorulara ve yanıtlarına\*, sistem yükseltmelerine\*, donanım çalışma testlerine, garanti durumu kontrollerine\*, servis taleplerine\*\* ve onarım durumlarına\*\* doğrudan erişebilmeniz için yardıma hazır.

#### Not:

\* **veri ağı erişimi gerektirir.**

\*\* **her ülkede geçerli değildir.**

Bu uygulamayı iki şekilde edinebilirsiniz:

- Uygulamayı Google Play'de aratarak indirin.



- Aşağıdaki QR kodunu Lenovo Android aygıtınızla taratın.



### Teknik özellikler



Bu bölüm, yalnız kablosuz iletişimle ilgili teknik spesifikasyonları listeler. Telefonunuzun teknik özelliklerinin tam listesi için <http://support.lenovo.com> adresine gidin.

Veri	FDD-LTE/TDD-LTE/WCDMA/GSM <b>Not: Bazı ülkelerde LTE desteklenmemektedir. Akıllı telefonunuzun ülkenizdeki LTE ağlarında çalışıp çalışmadığını öğrenmek için operatörünüzle iletişime geçin.</b>
WLAN	WLAN 802.11 b/g/n, 2,4 GHz
Bluetooth	Bluetooth 4.0
GPS	Desteklenir

### Ekran düğmeleri

Telefonunuz üzerinde üç düğme bulunur.

- **Çoklu Görev düğmesi:** Çalışmakta olan uygulamaları görmek için ögesine dokunun. Ardından şu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:
  - Açmak istediğiniz uygulamaya dokunun.
  - Uygulamanın çalışmasını durdurmak için ögesine dokunun.
  - Çalışan tüm uygulamaları durdurmak için ögesine dokunun.

- **Giriş düğmesi:** Varsayılan ana ekrana geri dönmek için  öğesine dokunun.
- **Geri düğmesi:** Bir önceki sayfaya dönmek veya mevcut uygulamadan çıkmak için  öğesine dokunun.

## Ana ekran

Ana ekran, telefonunuzu kullanmaya başladığınız noktadır. İşinizin kolaylaşması için ana ekran halihazırda kullanışlı uygulamalarla ve widget'larla yapılandırılmış şekilde gelir.



**Not:** Telefonunuzun özellikleri ve ana ekranı konumunuza, dil seçiminize, hizmet sağlayıcınıza ve telefonunuzun modeline göre değişiklik gösterebilir.

## Ana ekranları düzenleme modunda özelleştirme

Düzenleme moduna girmek için ana ekrandayken boş bir ekrana bir süre basılı tutun. Düzenleme modundan çıkmak için geri düğmesine dokunun.





Düzenleme modunda şu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:


- Bir ana ekranı taşımak için, ana ekran küçük resmini bir miktar büyüyene kadar basılı tutun, yeni konumuna sürükleyin ve ardından bırakın.

- Ana ekrana bir widget eklemek için **WIDGET'LAR** öğesine dokunun, ekranı yukarı veya aşağı kaydırarak istediğiniz widget'ı bulun, yanıp sönen kadar widget'ı basılı tutun ve yerleştirmek istediğiniz konuma sürükleyerek bırakın.  
**İpucu: Bazı widget'lar uygulamaya göre gruplandırılmıştır; ekranı yukarı veya aşağı kaydırarak istediğiniz uygulamayı bulun ve mevcut widget'ları görmek için sola veya sağa kaydırın.**
- Duvar kağıdını değiştirmek için **DUVAR KAĞITLARI** öğesine dokunun, sola veya sağa kaydırarak istediğiniz duvar kağıdını bulun ve ardından istediğiniz duvar kağıdına dokunun ve **Duvar kağıdını ayarla** öğesine dokunun.
- Ayarlara gitmek için **AYARLAR** öğesine dokunun, yukarı veya aşağı kaydırarak istediğiniz duvar kağıdını bulun ve ardından istediğiniz duvar kağıdına dokunun.

### Widget'ları ve uygulamaları düzenleme

Ana ekranınız düzenleme modunda olsun ya da olmasın şu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

- Bir widget veya uygulamayı taşımak için, widget veya uygulamayı bir miktar büyüene kadar basılı tutun, yerleştirmek istediğiniz konuma taşıyın ve ardından bırakın.
- Bir uygulama klasörü oluşturmak için, simgesi bir miktar büyüene kadar uygulamayı basılı tutun ve ardından başka bir uygulama üzerine sürükleyin.
- Bir widget'ı ana ekrandan kaldırmak için, simgesi bir miktar büyüene kadar widget'ı basılı tutun, parmağınızı ekranın üstüne doğru sürükleyin ve widget'ı  üzerine bırakın.
- Bir uygulamayı kaldırmak için, uygulamayı basılı tutun, parmağınızı ekranın üstüne doğru sürükleyin ve uygulamayı  üzerine bırakın.

**Not: Sistem uygulamaları kaldırılamaz. Bir sistem uygulamasını kaldırmaya çalıştığınızda ekranın üstünde  simgesi görüntülenmez.**


### Ekran kilidi

Telefonunuz açık konumdayken ekranı manuel olarak kilitlemek için Açma/Kapama düğmesine basın. Kilit ekranını görüntülemek için Açma/Kapama düğmesine tekrar basın ve ardından kilidi açmak için ekranın alt bölümüne dokunarak yukarı doğru kaydırın.


**Not: Sürükleme varsayılan ekran kilidini açma yöntemidir. Ekran kilidini değiştirmek için Ayarlar bölümüne bakın.**

### Bildirimler ve Hızlı Ayarlar

Bildirim paneli (bkz. Şekil 1: Bildirim) cevapsız çağrılar, yeni mesajlar ve dosya indirme gibi devam eden işlemler hakkında bilgi verir. Hızlı Ayar paneli (bkz. Şekil 2: Hızlı Ayarlar), Kablosuz düğmesi gibi sık kullanılan ayarlara erişmenizi sağlar.

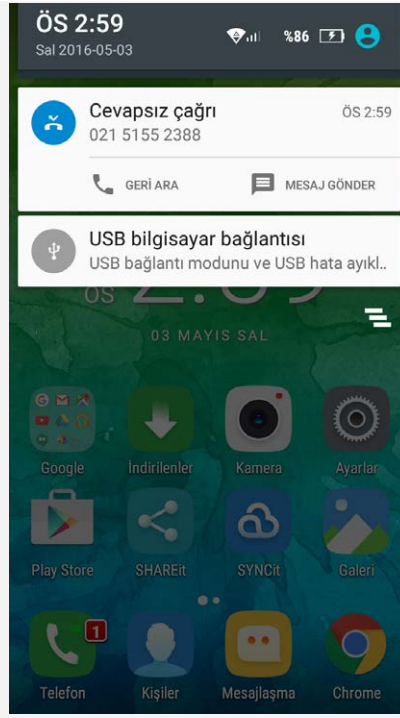


Şekil 1: Bildirim

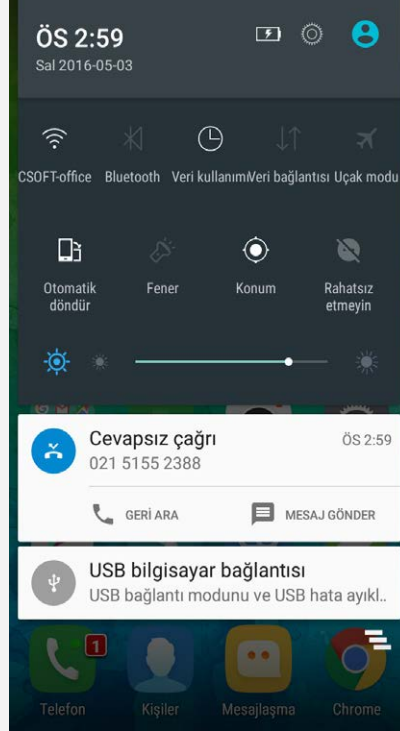

Şekil 2: Hızlı Ayarlar

Aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirebilirsiniz:

- Bildirimleri görüntülemek için bir parmağınızı ekranın üstünden aşağı doğru kaydırın.
- Bildirim panelini kapatmak için bir parmağınızı ekranın altından yukarı doğru kaydırın.
- Bir bildirim kapatmak için bildirim soluna veya sağa kaydırın.
- Tüm bildirimleri kapatmak için Bildirim panelinin altında bulunan  ögesine dokunun.
- Hızlı Ayarlar panelini açmak için parmağınızı iki defa ekranın üstünden aşağı doğru kaydırın.
- Hızlı Ayarlar panelini kapatmak için parmağınızı ekranın altından yukarı doğru kaydırın.

## USB bağlantısı

Telefonunuzu bir USB kablosu kullanarak bir bilgisayara bağladığınızda, Bildirim panelinde “USB bilgisayar bağlantısı” bildirimi görüntülenir. Bildirime dokunabilir ve ardından aşağıdaki yöntemlerden birini seçebilirsiniz:

- **Medya cihazı (MTP):** Telefonunuzla bilgisayarınız arasında her türlü dosyaları aktarmak

istiyorsanız bu modu seçin.

- **Kamera:** Telefonunuzla bilgisayarınız arasında yalnızca fotoğraflar ve videoları aktarmak istiyorsanız bu modu seçin.
- **MIDI:** Telefonunuzdaki MIDI etkin uygulamaları bilgisayarınızdaki MIDI yazılımlarıyla kullanmak istiyorsanız bu modu seçin.
- **Yalnızca şarj:** Sadece telefonunuzu şarj etmek istiyorsanız bu modu seçin.



## Arama yapma

### Numarayı manuel çevirme

1. **Telefon** uygulamasını açın.
2. Gerekli zaman tuş takımını görüntülemek için ★ ögesine ardından 3x3 ögesine dokununuz.
3. Çevirmek istediğiniz telefon numarasını girin ve ardından 📞 ögesine dokununuz.

### Çağrı kaydından arama

1. **Telefon** uygulamasını açın.
2. Çağrı kaydı girişini görmek için 🕒 ögesine dokununuz.
3. Çağrı yapmak için 📞 ögesine dokununuz.

### Bir kişiyi arama

1. **Telefon** uygulamasını açın.
2. 👤 ögesine dokununuz.
3. Aramak istediğiniz kişiyi bulun ve iletişim bilgilerini görüntülemek için kişi adına dokununuz.
4. Çevirmek istediğiniz telefon numarasına dokununuz.

## Gelen çağrılar

### Bir çağrının yanıtlanması veya reddedilmesi

Bir çağrı aldığınızda gelen çağrı ekranı görüntülenir. Şu işlemlerden birini gerçekleştirebilirsiniz:

- Çağrıyı yanıtlamak için 📞 ögesini 📞 ögesine sürükleyin.
- Çağrıyı reddetmek için 📞 ögesini 📞 ögesine sürükleyin.
- Mesajı yanıtlamak için 📞 ögesini 💬 ögesine sürükleyin.

### Çağrıyı sessize alma

Bir çağrıyı sessize almak için şu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

- Ses düzeyi açma düğmesine veya ses düzeyi kısma düğmesine basın.
- Açma/Kapama düğmesine basın.

## Bir çağrı sırasında kullanılacak seçenekler

Çağrı sırasında ekranda şu seçenekler sunulur:

- 🔊: hoparlörü açık veya kapalı konuma getirir.
- 📞: mikrofonu açık veya kapalı konuma getirir.
- 3x3: tuş takımını gösterir veya gizler.
- ||: mevcut çağrıyı beklemeye alır veya mevcut çağrıya geri döner.
- ●●●: ardından şu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:
  - **Çağrı ekle**: Başka bir kişiyi arayabilmeniz için tuş takımı görüntülenir.
  - **Kaydetmeye başla**: Çağrı sırasında kaydı başlatır veya durdurur.
- 📞: Çağrıyı sonlandırır.

Ses düzeyini açmak veya kısmak için ses düzeyi düğmesine basabilirsiniz.

## Çaęrı kaydının kullanılması



Çaęrı kaydı cevapsız, giden ve gelen çaęrı giriřlerini listeler. Bir çaęrı kaydı giriřini basılı tutarak seenekler menüsünü görüntüleyin ve ardından bir seeneęe dokunun. Örneęin, telefon numarasını kopyalamak için **Panoya kopyala** seeneęine dokunun.






## Kişiler



### Yeni kişi oluşturma

1. **Kişiler** uygulamasını açın.
2.  öğesine dokununuz.
3. Kişi bilgilerini girin.
4.  öğesine dokununuz.


### Kişi arama

1. **Kişiler** uygulamasını açın.
2. Şu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:
  - İstedığınız kişiyi bulmak için Kişiler listesini yukarı veya aşağı kaydırın.
  -  öğesine dokununuz ve kişi adını veya ilk birkaç harfini girin. Giriş yapıldıkça eşleşen kişiler görüntülenir.


### Kişi düzenleme

1. **Kişiler** uygulamasını açın.
2. Düzenlemek istediğiniz kişiyi bulun ve dokununuz.
3.  öğesine dokununuz ve ardından kişi bilgilerini düzenleyin.
4.  öğesine dokununuz.


### Kişi silme

1. **Kişiler** uygulamasını açın.
2. Kişi ismini seçilene kadar basılı tutun, ardından silmek istediğiniz kişiyi seçebilirsiniz.
3.  > **Sil** öğesine dokununuz.
4. **TAMAM** düğmesine dokununuz.

### Kişileri içe aktarma

1. **Kişiler** uygulamasını açın. (Ön gereklilik: SD kart veya SIM kartta kişiler bulunmalıdır)
2. Sırasıyla  > **İçe/Dışa aktar** öğelerine dokununuz.
3. **KİŞİLERİ KOPYALAMAK İSTEDİĞİNİZ KAYNAĞI SEÇİN** ekranından istediğiniz kişiler kaynağını seçin ve ardından **İLERİ** öğesine dokununuz.
4. **KİŞİLERİ KOPYALAMAK İSTEDİĞİNİZ HEDEFİ SEÇİN** ekranından istediğiniz kişiler kaynağını seçin ve ardından **İLERİ** öğesine dokununuz.
5. Tüm kişileri seçmek için kişileri seçin veya **0 SEÇİLDİ** > **Tümünü seç** öğesine dokununuz veya vCard dosyalarını seçin.
6. **TAMAM** düğmesine dokununuz.

### Kişileri dışa aktarma

1. **Kişiler** uygulamasını açın.
2. Sırasıyla  > **İçe/Dışa aktar** öğelerine dokununuz.
3. **KİŞİLERİ KOPYALAMAK İSTEDİĞİNİZ KAYNAĞI SEÇİN** ekranından istediğiniz kişiler kaynağını seçin ve ardından **İLERİ** öğesine dokununuz.
4. **KİŞİLERİ KOPYALAMAK İSTEDİĞİNİZ HEDEFİ SEÇİN** ekranından istediğiniz kişiler kaynağını seçin ve ardından **İLERİ** öğesine dokununuz.

5. Tm kiřileri semek iin kiřileri sein veya **0 SEİLDİ** > **Tmn se** oėesine dokunun.
6. **TAMAM** dėmesine dokunun.



## Mesaj gönderme

Metin mesajları ve multimedya mesajları göndermek için **Mesajlaşma** uygulamasını kullanabilirsiniz.

1. **Mesajlaşma** uygulamasını açın.
2. öğesine dokununuz.
3. Alıcı metin kutusuna dokununuz ve ardından bir kişi adı veya telefon numarası giriniz. Giriş yapıldıkça eşleşen kişiler görüntülenir. Bir kişi seçiniz.  
Ya da daha fazla alıcı eklemek için öğesine dokununuz.
4. Mesaj metni kutusuna dokununuz ve istediğiniz mesajı giriniz.  
**İpucu: Bir multimedya mesajı göndermek istiyorsanız, fotoğraf veya video klibi gibi bir ortam nesne tipi seçmek için öğesine dokununuz ve ardından istediğiniz ortam nesnesini mesaja ekleyiniz.**
5. öğesine dokununuz.

## Mesaj arama

1. **Mesajlaşma** uygulamasını açınız.
2. öğesine dokununuz ve ardından arama metni kutusuna kişi adının, telefon numarasının ve mesajın tamamını veya bir kısmını giriniz.

## Mesaj silme







1. **Mesajlaşma** uygulamasını açınız.
2. Mesaj ileti dizileri listesinde seçilene kadar bir mesajı basılı tutunuz ardından silmek istediğiniz birden fazla sayıda mesajı seçiniz ve öğesine dokununuz.  
Veya > **Tüm ileti dizilerini sil** öğesine, ardından **TAMAM** öğesine dokununuz.



## Temel kamera özellikleri

Fotoğraf çekmek ve video kaydetmek için **Kamera** uygulamasını kullanabilirsiniz.



- Bir kamera modu seçmek için  ögesine dokunun.
- Fotoğraf çekmek için  ögesine dokunun.
- Video çekmek için  ögesine dokunun.
- Fotoğraf veya videoyu **Galeri** uygulamasında görüntülemek için fotoğraf veya video küçük resmine dokunun. Daha fazla bilgi için bkz. [Galeri](#).
- HDR (Yüksek Dinamik Aralık) özelliğini kullanmak için  ögesine dokunun.
- Flaş modları arasında geçiş yapmak için  ögesine dokunun.
- Ön ve arka kamera arasında geçiş yapmak için  ögesine dokunun.

## Ekran görüntüsü alma

Açma/Kapama düğmesini basılı tutun ve aynı anda ses düzeyini azaltma düğmesine basın. Varsayılan olarak, ekran görüntüleri telefonunuzun dahili depolama alanına kaydedilir. Ekran görüntülerini açmak için, şu işlemlerden birini gerçekleştirin:


- **Galeri** uygulamasını açın ve **Ekran görüntüsü** albümüne dokunun.
- **Dosya Yöneticisi** uygulamasını açarak **Dahili depolama birimi > Pictures > Screenshots** klasörüne gidin.




## Fotoğraf ve video görüntüleme

1. **Galeri** uygulamasını açın.
2. Bir albüme dokunun.  
Varsayılan olarak, fotoğraflar ve videolar albüme göre birlikte gruplandırılır. Fotoğrafları veya videoları konuma göre gruplandırmak istiyorsanız, ▼ ögesine dokunun ve ardından **Konumlar** seçimini yapın. Fotoğrafları veya videoları zamana göre görüntülemek istiyorsanız ▼ ögesine dokunun ve ardından **Saatler** ögesine dokunun.
3. Tam ekran modunda görüntülemek için bir fotoğraf veya videoya dokunun.
4. Şu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:
  - Bir sonraki veya önceki fotoğrafı veya videoyu görüntülemek için, sola veya sağa sürükleyin.
  - İki parmağınızı birleştirip ayırarak fotoğrafı yakınlaştırabilir veya uzaklaştırabilirsiniz. Yakınlaştırdığınızda, fotoğrafın diğer bölümlerini görmek için sürükleyebilirsiniz.
  - Bir videoyu görüntülemek için, ▶ ögesine dokunun.


## Fotoğraf ve video paylaşma

Bir fotoğraf veya video görüntülerken bu fotoğraf veya videoyu başkalarıyla paylaşmak için ekranın herhangi bir yerine dokunun,  ögesine dokunun ve ardından **Bluetooth** veya **Hangouts** gibi bir paylaşım kanalı seçin.


Birden fazla fotoğraf ve videoyu aynı anda paylaşmak istiyorsanız, şu adımları takip edin:

1. **Galeri** uygulamasını açın.
2. Bir fotoğraf veya video görüntülerken, paylaşmak istediğiniz fotoğraf veya videoyu seçilene kadar basılı tutun.
3. Daha fazla öğeye dokunun.
4.  ögesine dokunun ve ardından bir paylaşım kanalı seçin.

## Fotoğraf ve video silme

Bir fotoğraf veya video görüntülerken ekranda herhangi bir yere dokunun, sırasıyla  > **Sil** ve **TAMAM** öğelerine dokunun.

Birden fazla fotoğraf ve videoyu aynı anda silmek istiyorsanız, şu adımları takip edin:

1. **Galeri** uygulamasını açın.
2. Bir fotoğraf veya video görüntülerken, silmek istediğiniz fotoğraf veya videoyu seçilene kadar basılı tutun.
3. Daha fazla öğeye dokunun.
4.  ögesine ve ardından TAMAM'a dokunun.



## WLAN bağlantısı

### WLAN bağlantısının açık veya kapalı konuma getirilmesi

Şu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

- **Hızlı Ayarlar** panelini açın ve ardından WLAN bağlantısını açık veya kapalı konuma getirmek için **Kablosuz** düğmesine dokunun.  
**İpucu: Hızlı Ayarlar panelinde, Kablosuz ayar paneline erişmek için Kablosuz ögesini basılı tutun. Ardından bağlanmak için WLAN etkin noktası ögesini seçebilirsiniz.**
- Sırasıyla **Ayarlar > Kablosuz** öğelerine dokunun ve ardından WLAN bağlantısını açık veya kapalı konuma getirmek için **Açık** veya **Kapalı** düğmesine dokunun.  
**İpucu: WLAN bağlantısını açık konuma getirdiğinizde tespit edilen WLAN erişim noktalarının bir listesi görüntülenir. Bağlanmak istediğiniz WLAN erişim noktası listede bulunmuyorsa WLAN erişim noktalarını manuel olarak taramak için ⋮ > Yenileyin ögesine veya WLAN erişim noktasını manuel olarak eklemek için ⋮ > Ağ ekle ögesine dokunun.**

### Bir WLAN ağına bağlantı

1. WLAN bağlantısını açık konuma getirin ve mevcut WLAN erişim noktaları listesini gözden geçirin.  
**Not: Bağlanabilmeniz için bazı geçerli Kablosuz etkin noktaları olmalıdır.**
2. Bağlanmak istediğiniz WLAN erişim noktasına dokunun.
3. Seçtiğiniz ağ güvenli ağ ise, şifrenizi girin ve ardından **BAĞLAN** ögesine dokunun.

## Veri bağlantısı

### Veri bağlantısını açma veya kapama

Şu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

- **Hızlı Ayarlar** panelini açın ve veri bağlantısını açık veya kapalı konuma getirmek için **Veri bağlantısı** düğmesine dokunun.
- Sırasıyla **Ayarlar > Veri kullanımı > SIM1** (veya **SIM2**) öğelerine dokunun ve ardından veri bağlantısını açık veya kapalı konuma getirmek için **Hücrel veri** düğmesine dokunun.  
**Not: Veri hizmeti içeren geçerli bir SIM kartına sahip olmanız gerekir. SIM kartınız yoksa, taşıyıcınıza başvurun.**

### Veri bağlantısı için SIM kart seçimi

Telefonunuzda çift SIM yuvası bulunmaktadır. Her iki yuva da 4G/3G/2G veri hizmetlerini destekler, ancak veri bağlantısı için aynı anda yalnızca tek bir SIM kartı etkinleştirebilirsiniz. Veri bağlantısı için hangi SIM kartı kullanacağınızı belirlemek için aşağıdaki adımlardan birini takip edin:

- Sırasıyla **Ayarlar > SIM yönetimi > Hücrel veri** öğelerine dokunun ve ardından bir SIM kartı seçin.
- Sırasıyla **Ayarlar > Veri kullanımı > SIM1** (veya **SIM2**) öğelerine dokunun, bir SIM kart seçin ve ardından veri bağlantısını açık veya kapalı konuma getirmek için **Mobil veriler** düğmesine dokunun.

## Eriřim noktası ayarlama







İnternet bağlantınızı başka bir telefon veya farklı cihazlarla paylaşmak için WLAN erişim noktasını kullanabilirsiniz.

1. Sırasıyla **Ayarlar > Diğer > Tethering ve taşnblr hotspot** seçimlerini yapın.
2. Açık konuma getirmek için **WLAN etkin noktası** düğmesine dokunun.  
**Not: Ayrıca, ağı Bluetooth veya USB üzerinden de paylaşabilirsiniz.**
3. WLAN erişim noktasını ilk defa açık konuma getiriyorsanız, yapılandırma bilgilerini görüntülemek veya değiřtirmek için Kablosuz hotspot **Kablosuz hotspot kurulumu yap** öğesine dokunun.  
**Not: Ağ SSID ve parolasını arkadaşlarınıza söyleyerek, onların da ağınıza bağlanmasını sağlayabilirsiniz.**



Telefonunuz Kablosuz veya mobil ağına bağlıysa, İnternette gezinmek için **Chrome** uygulamasını kullanabilirsiniz. Bir WLAN veya mobil ağına bağlanmaya ilişkin daha fazla bilgi için, bkz. [Ağ](#).

## Web sitelerini ziyaret etme


1. **Chrome** uygulamasını açın.
2. Arama kutusuna dokunun, bir web sitesi adresi veya arama anahtar sözcükleri girin ve  öğesine dokunun.  
**İpucu: Web sitesine erişmek için "http://" ile başlayan tam bir web sitesi adresi girmek zorunda değilsiniz. Örneğin, http://www.lenovo.com adresini ziyaret etmek için, adres kutusuna "www.lenovo.com" girerek  öğesine dokununuz.**
3. Bir web sayfasını görüntülerken, aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz:
  - Geçerli sayfayı yenilemek için sırasıyla  >  öğelerine dokununuz.
  - Önceki web sayfasına dönmek için Geri düğmesine basın.
  - Son ziyaret edilen web sayfalarından birine gitmek için sırasıyla  >  öğelerine dokununuz.
  - Resmi telefonunuzun dahili belleğine kaydetmek için web sayfasında bir resmi basılı tutarak **Resmi kaydet** öğesine dokununuz.

## Yer işareti eklenmesi

Favorilere eklemek istediğiniz bir web sayfasını görüntülerken,  >  öğesine dokununuz.

**Chrome** uygulamasını daha sonra açtığınızda  > **Favoriler** öğelerine dokununuz ve web sitesine hızlı şekilde erişmek için yer işaretine dokununuz.

## Tarayıcı geçmişinin temizlenmesi

1. **Chrome** uygulamasını açın.
2. Sırasıyla  > **Geçmiş** öğelerine dokununuz.
3. **TARAMA VERİLERİNİ TEMİZLE** öğesine dokununuz.





## Tarih ve saatin ayarlanması

1. Sırasıyla **Ayarlar > Tarih ve saat** öğelerine dokununuz.
2. Şu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:
  - Ağ tarihini ve saatini kullanmak için **Otomatik tarih ve saat** öğesine dokununuz ardından **Ağın sağladığı saati kullan** seçimini yapınız.
  - GPS tarihini ve saatini kullanmak için **Otomatik tarih ve saat** öğesine dokununuz ardından **GPS'nin sağladığı saati kullan** seçimini yapınız.
  - Tarih ve saati manuel olarak ayarlamak için **Otomatik tarih ve saat** öğesine dokununuz, **kapalı** seçimini yapınız ve ardından sırasıyla **Tarihi ayarla** ve **Saati ayarla** öğelerine dokununuz.
  - Ağ saat dilimini kullanmak için, **Otomatik saat dilimi** düğmesini açık konuma getiriniz.
  - Saat dilimini manuel olarak ayarlamak için, **Otomatik saat dilimi** düğmesini kapalı konuma getiriniz, **Saat dilimi seç** öğesine dokununuz ve ardından bir saat dilimi seçiniz.
  - 24 saat ve 12 saat biçimleri arasında geçiş yapmak için **24 saat biçimini kullan** düğmesini açık veya kapalı konuma getiriniz.

## Dilin ayarlanması

1. Sırasıyla **Ayarlar > Dil ve giriş > Dil** öğelerine dokununuz.
2. Kullanmak istediğiniz ekran dilini seçiniz.

## Giriş yönteminin ayarlanması

1. Sırasıyla **Ayarlar > Dil ve giriş > Geçerli klavye** seçimlerini yapınız.
2. Varsayılan olarak kullanmak istediğiniz giriş yöntemini seçiniz.

## Ekran kilidinin ayarlanması

Bir ekran kilidi seçeneğini belirlemek ve ekran kilidini ayarlamak için, **Ayarlar > Güvenlik > Ekran kilidi** seçimlerini yapınız.

## Uygulama kurulumunun etkinleştirilmesi

Bilinmeyen kaynaklardan indirdiğiniz uygulamaları kurmadan önce, şu adımları takip ediniz:

1. Sırasıyla **Ayarlar > Güvenlik** öğelerine dokununuz.
2. Açık konuma getirmek için **Bilinmeyen kaynaklar** öğesine dokununuz.

## Zil tonunun ayarlanması

Gelen çağrılar, mesajlar ve bildirimler için varsayılan zil tonunu seçebilirsiniz. Ayrıca, her bir zil tipi için ses seviyesini de ayarlayabilirsiniz.

Sırasıyla **Ayarlar > Ses ve bildirim** seçimlerini yapınız.

## Fabrika ayarı yapılması

1. Sırasıyla **Ayarlar > Yedekle ve sıfırla > Fab. verilerine sıfırla** öğelerine dokununuz.
2. **TELEFONU SIFIRLA > HER ŞEYİ SİL > TAMAM** öğesine dokununuz.



Yaralanma, maddi zarar ve üründe kazayla oluşabilecek hasarları engellemek için ürünü kullanmadan önce bu bölümdeki tüm bilgileri okuyun.

## Önemli güvenlik bilgileri

### Taşıma

#### Lenovo Telefonunuzu dikkatli taşıyın

Lenovo Telefonunuzu düşürmeyin, bükmeyin, delmeyin, içine yabancı nesnelere sokmayın veya üzerine ağır nesnelere koymayın. İçindeki hassas bileşenler zarar görebilir.

#### Lenovo Telefonunuzun ve adaptörünün ıslanmasına izin vermeyin.

Lenovo Telefonunuzu suya sokmayın veya su veya diğer sıvılarla temas edebileceği ortamlarda bırakmayın.

### Onarım

Lenovo Telefonunuzu sökmeyin ve üzerinde değişiklikler yapmayın. Lenovo Telefon mühürlü bir cihazdır. İçinde son kullanıcı tarafından onarılabilecek hiçbir parça yoktur. Telefonun dahili onarımları yetkili bir Lenovo onarım merkezi tarafından ya da Lenovo'nun yetkilendirdiği bir teknisyen tarafından gerçekleştirilmelidir. Lenovo Telefonunuzu açmaya veya değiştirmeye çalışırsanız, garantiniz geçersiz kalır.

Lenovo Telefon ekranı camdan imal edilmiştir. Lenovo Telefon sert bir yüzeye düşürülürse, sert bir darbe alırsa veya ağır bir nesneyle ezilirse cam kırılabilir. Camdan bir parça kopar veya cam çatlarsa kırık cama dokunmayın ve camı Lenovo Telefonunuzdan çıkarmaya çalışmayın. Lenovo Telefonunuzu kullanmayı derhal bırakın; onarım, değiştirme ve imha etme bilgileri için Lenovo teknik destek birimine danışın.

### Şarj

Lenovo Telefonunuzun dahili pilini güvenli bir şekilde şarj etmek için aşağıdaki şarj yöntemlerinden birini kullanabilirsiniz.

Şarj yöntemi	Ekran açık	Ekran kapalı
AC adaptörü	Desteklenir, ancak pil yavaş dolar.	Desteklenir
Lenovo Telefonunuzdaki DC girişi ile bir bilgisayardaki ya da USB 2.0 standartlarına uyan başka bir cihazdaki USB girişi arasında USB bağlantısı.	Desteklenir, ancak güç tüketimini telafi eder ve pil normalden daha yavaş dolar.	Desteklenir, ancak pil yavaş dolar.

#### Notlar:

Ekran açık: Cihaz açık

Ekran kapalı: Cihaz kapalı veya ekran kilidi modunda

Şarj cihazları normal kullanım sırasında ısınabilir. Şarj cihazının çevresinde yeterince havalandırma olduğundan emin olun. Aşağıdakilerden herhangi biri olursa şarj cihazını fişten çekin:

- Şarj cihazının yağmura, sıvılara veya aşırı neme maruz kalması.
- Şarj cihazının fiziksel hasar belirtileri göstermesi.
- Şarj cihazını temizlemek istediğinizde.

Lenovo, Lenovo tarafından üretilmeyen veya onaylanmayan ürünlerin performansından ve güvenliğinden sorumlu değildir. Yalnızca Lenovo onaylı AC adaptörleri ve pilleri kullanın.

**NOT: Adaptör, cihaza yakın bir noktaya yerleştirilmeli ve kolayca ulaşılabilmelidir. Kullanıcıların, USB 2.0 veya daha yüksek sürüme sahip USB arabirimleriyle kurulacak bağlantıyı kullanması gerekir.**

### Dikkat dağılması

Lenovo Telefonu motorlu taşıt kullanırken veya bisiklete binerken kullanıyorsanız dikkatli olun. Daima kendi güvenliğinize ve başkalarının güvenliğine öncelik verin. Yasalara uyun. Lenovo Telefon gibi elektronik mobil cihazları motorlu taşıt veya bisiklet kullanırken nasıl kullanacağınıza ilişkin kuralları içeren yerel yasalar ve düzenlemeler olabilir.

### Boğulma tehlikesi

Lenovo Telefonunuzu ve aksesuarlarını küçük çocuklardan uzak tutun. Lenovo Telefon küçük çocuklar için boğulma tehlikesi oluşturabilecek küçük parçalar içerir. Ayrıca, cam ekran sert bir yüzey üzerine düşürülür veya atılırsa kırılabilir ya da çatlayabilir.

### Patlayıcı ortamlar

Lenovo Telefonunuzu yakıt doldurma alanı vb. gibi patlama riski olan ve kimyasal maddeler veya partiküller (ör. granül, toz veya metal tozları) içeren ortamlarda şarj etmeyin ve kullanmayın. Tüm işaretlere ve talimatlara uyun.

### Radyo frekansı karışması

Cep telefonlarının kullanılmasını yasaklayan veya sınırlandıran işaretlere ve ikazlara (ör. sağlık kuruluşlarında veya patlayıcı alanlarda) riayet edin. Lenovo Telefon, radyo frekansı emisyonlarını düzenleyen yönetmeliklere uygun olarak tasarlanmış, test edilmiş ve üretilmiştir, ancak Lenovo Telefonunuzdan kaynaklanacak bu tür emisyonlar, diğer elektronik cihazların çalışmasını olumsuz etkileyebilir ve bozulmalarına neden olabilir. Uçakta seyahat gibi kullanımın kısıtlandığı ortamlarda veya görevliler tarafından istendiğinde, Lenovo Telefonunuzun kablosuz ileticilerini kapalı konuma getirmek için Lenovo Telefonunuzu kapalı konuma getirin veya Uçak Moduna alın.

### Tıbbi cihazlar

Lenovo Telefonunuz, elektromanyetik alanlar yayan radyo dalgaları içerir. Bu elektromanyetik alanlar, kalp pillerini ve diğer tıbbi cihazları etkileyebilir. Bir kalp pili kullanıyorsanız, kalp piliniz ile Lenovo Telefonunuz arasında en az 15 cm'lik (6 inç) bir mesafe bırakmaya dikkat edin. Lenovo Telefonunuzun kalp pilinizi veya diğer tıbbi cihazları etkileyebileceğini düşünüyorsanız, Lenovo Telefonunuzu kullanmayı bırakın ve kullandığınız tıbbi cihaza özel bilgiler için doktorunuza danışın.

## Önemli kullanım bilgileri

### Temizleme

Kir, mürekkep, makyaj malzemesi veya losyon vb. gibi kirlenmesine neden olabilecek bir maddeyle temas etmesi durumunda Lenovo Telefonunuzu derhal temizleyin. Temizlemek için:

- Tüm kabloları çıkarın ve Lenovo Telefonunuzu kapalı konuma getirin (Uyku/Uyandırma düğmesini basılı tutun ve ardından ekrandaki sürgüyü kaydırın).
- Yumuşak, tüy bırakmayan bir bez kullanın.
- Açıklıklara sıvı girmemesine dikkat edin.
- Temizlik ürünleri veya basınçlı hava kullanmayın.

## Çalışma sıcaklığı

Lenovo Telefonunuzun oluşturduğu ısı konusunda bilgi sahibi olun. Lenovo Telefonunuzu kullanırken elektrikli cihazlar, elektrikli ısıtma ya da pişirme aletleri gibi sıcak veya yüksek gerilimli ortamlardan uzak tutun. Lenovo Telefonunuzu, olası hasarları önlemek için yalnızca - 10 °C (14 °F) ile 35 °C (95 °F) sıcaklık aralığında şarj edin.

Lenovo Telefon açıkken ya da pil şarj olurken, bazı bölümleri ısınabilir. Oluşabilecek sıcaklık, sistem etkinliğinin miktarına ve pil doluluk düzeyine bağlıdır. Arada giysi olsa da telefonunuzun vücudunuzla uzun süre temas etmesi rahatsızlığa ya da cildinizde yanıklara neden olabilir. Ellerinizi, dizinizi ya da vücudunuzun herhangi bir bölümünü Lenovo Telefonunuzun ısınan bölümüyle uzun süre temas ettirmekten kaçınınız.

## Verilerinizin ve yazılımınızın korunması

Bilinmeyen dosyaları silmeyin veya sizin oluşturmadığınız dosyaların ya da dizinlerin adlarını değiştirmeyin; aksi takdirde Lenovo Telefonunuzun yazılımı çalışmayabilir.

Ağ kaynaklarına erişim, Lenovo Telefonunuzu virüslere, korsanlara, casus yazılımlara ve yazılımınıza ya da verilerinize zarar verebilecek diğer zararlı etkinliklere açık hale getirebilir. Güvenlik duvarı, virüs ve casus yazılımlara karşı koruyucu yazılımlar gibi gerekli koruma önlemlerini almak ve bu yazılımları güncellemek sizin sorumluluğunuzdadır.

Lenovo Telefonunuzu elektrikli fan, radyo, yüksek güçlü hoparlörler, klima ve mikrodalga fırın gibi elektrikli aletlerden uzak tutun. Elektrikli aletlerin oluşturduğu kuvvetli manyetik alanlar ekrana ve Lenovo Telefonunuzdaki verilere zarar verebilir.