

NOKIA

Kullanıcı Kılavuzu

Nokia 8 SS

Cep Telefonu

Bu cihaz Türkiye altyapısına uygundur

Bu kullanıcı kılavuzu hakkında

Bu kullanıcı kılavuzu, yazılım sürümünüz içindir.

! Önemli: Cihazınızın ve pilinizin güvenli kullanımı ile ilgili önemli bilgiler için, cihazınızı kullanmaya başlamadan önce, basılı kullanım kılavuzunda veya www.nokia.com/support adresinde yer alan "Güvenliğiniz için" ve "Ürün Güvenliği" bilgilerini okuyun. Yeni cihazınızı nasıl kullanmaya başlayacağınıza ilişkin bilgiler için kullanıcı kılavuzunu okuyun.

İçindekiler

Bu kullanıcı kılavuzu hakkında	2	Kişiler	20
İçindekiler	3	Mesaj gönderme ve alma	21
Güvenliğiniz için	5	Posta	21
Başlarken	7	Sosyalleşin	22
Teknik özellikler	7	Kamera	23
Tuşlar ve parçalar	7	Kamera temel özellikleri	23
SIM kartı ve hafıza kartını takma veya çıkarma	8	Video kaydetme	23
Telefonunuzu şarj etme	9	Kameranızı bir profesyonel gibi kullanma	24
Çift SIM ayarları	9	Fotoğraf ve videolarınızı hafıza kartına kaydetme	25
Parmak izi kimliğini ayarlama	10	Fotoğraf ve videolarınız	25
Telefonunuzu kilitleme veya telefonunuzun kilidini açma	10	İnternet ve bağlantılar	26
Dokunmatikekranı kullanma	10	Wi-Fi'ı etkinleştirme	26
Temel Özellikler	14	Hücresel veri bağlantısını kullanma	26
Telefonunuzu kişiselleştirme	14	Web'i tarama	26
Bir uygulamayı açma ve kapatma	14	Bağlantıyı kapatma	28
Bildirimler	14	Bluetooth	28
Ses düzeyi denetleme	15	NFC	30
Ekran görüntüleri	15	VPN	31
Pil ömrü	15	Müzik ve videolar	32
Veri dolaşım ücretlerinden tasarruf etme	16	Müzik	32
Metin yazma	16	Videolar	32
Tarih ve saat	18	Gününüzü düzenleme	33
Saat ve alarm	18	Takvim	33
Hesap Makinesi	19	Notlar	33
Erişilebilirlik	19	Haritalar	34
Yazı tipi boyutunu artırma veya azaltma	19	Yerleri bulma ve yol tarifi alma	34
		Harita indirme ve güncelleme	34
		Android	34
Ailenizle ve arkadaşlarınızla iletişimde kalın	20	Konum hizmetlerini kullanma	35
Çağrılar	20	Uygulamalar ve hizmetler	36
		Google Play	36

Yazılım güncellemeleri ve yedeklemeler	37	Uygunluk Beyanı	46
Telefon yazılımınızı güncelleme	37	Yetkili Servisler	51
Verilerinizi yedekleme	37	Garanti Şartları	53
Orijinal ayarları geri yükleme ve gizli içeriği telefonunuzdan kaldırma	37		
Depolama	37		
Telefonunuzu koruma	39		
Telefonunuzu parmak izinizle koruma	39		
SIM PIN kodunuzu değiştirme	39		
Ürün ve güvenlik bilgileri	40		
Şebeke servisleri ve ücretler	40		
Kullanılması Planlanan Ülkeler	40		
Acil durum çağrıları	40		
Cihazınızı dikkatli kullanın	41		
Tüketicinin Yapabileceği Bakım ve Onarım	41		
Verimli enerji kullanımı	41		
Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar	41		
Geri Dönüşüm	42		
Üzerinde çarpı işareti olan tekerlekli çöp kutusu simgesi	42		
Küçük çocuklar	43		
Tıbbi cihazlar	43		
Tıbbi implant cihazlar	43		
İşitme	44		
Cihazınızı zararlı içerikten koruma	44		
Araçlar	44		
Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar	44		
Sertifika Bilgileri (SAR)	45		
Dijital Hakların Yönetilmesi Hakkında	46		
Telif Hakları ve diğer uyarılar	46		

Güvenliğiniz için

Burada yer verilen basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli olabileceği gibi, yerel yasa ve düzenlemelere aykırı olabilir.



YASAKLANAN ALANLARDA KAPATIN

Mobil telefon kullanımına izin verilmediği durumlarda veya mobil telefonun parazit ya da tehlike oluşturabileceği uçak, hastane gibi yerlerde veya tıbbi ekipman, yakıt, kimyasal ya da patlamaya eğilimli maddelerin yakınındaki alanlarda cihazı kapatın. İzin verilmeyen alanlardaki tüm talimatlara uyun.



ÖNCE YOL GÜVENLİĞİ

Yerel yasaların tümüne uyun. Sürüş sırasında, aracı kullanabilmek için ellerinizin her zaman serbest olmasını sağlayın. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.



PARAZİTLENME

Tüm kablosuz cihazlar, performansı olumsuz etkileyebilecek parazitlenmeye maruz kalabilir.



YETKİN SERVİS

Bu ürünü, yalnızca yetkin personel monte edebilir veya onarabilir.



PİLLER, ŞARJ CİHAZLARI VE DİĞER AKSESUARLAR

Yalnızca, HMD Global Oy tarafından bu cihazla kullanım için onaylanmış pilleri, şarj cihazlarını ve diğer aksesuarları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.



CİHAZINIZI KURU TUTUN

Cihazınız suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.



CAM PARÇALAR

Bu cihazın ekranı camdan yapılmıştır. Cihaz sert bir yüzeye düşürülürse veya ağır bir darbeye maruz kalırsa bu cam kırılabilir. Cam kırılırsa cihazın cam parçalarına dokunmayın veya kırılan camı cihazdan çıkarmaya çalışmayın. Cam, yetkili servis personeli tarafından değiştirilene kadar cihazı kullanmayın. Bu cihazın ekranı camdan yapılmıştır. Cihaz sert bir yüzeye düşürülürse veya ağır bir darbeye maruz kalırsa bu cam kırılabilir. Cam kırılırsa cihazın cam parçalarına dokunmayın veya kırılan camı cihazdan çıkarmaya çalışmayın. Cam, yetkili servis personeli tarafından değiştirilene kadar cihazı kullanmayın.



İŞİTME DUYUNUZU KORUYUN

Kulaklarınızın zarar görme ihtimalini ortadan kaldırmak için, yüksek ses düzeylerine uzun süre maruz kalmayın. Hoparlör kullanımdayken cihazınızı kulağınıza yaklaştırmamaya dikkat edin.



SAR

Bu cihaz, kulağa yakın normal pozisyonda veya vücuttan en az 5 mm (0,2 inç) uzakta kullanıldığında, RF maruz kalma yönergelerini karşılar. Belirli maksimum SAR değerleri, bu kullanıcı kılavuzunun Onay Bilgileri (SAR) bölümünde bulunabilir. Daha fazla bilgi için, www.sar-tick.com/ adresini ziyaret edin.

Taşıma kılıfı, bel kılıfı veya vücuda giyilebilir başka bir cihaz tutucusu kullanılıyorsa söz konusu aksesuar metal içermemeli ve cihazı vücuttan en az yukarıda belirtilen kadar uzakta tutmalıdır. Mobil cihazların siz arama yapmazken de iletişimde bulunabileceğini unutmayın.


Başlarken

Teknik özellikler

Ekran	5.3"
Pil	3090 mA/sa, çıkarılamaz
Boyutlar	151,5 x 73,7 x 7,9 mm
Ağırlık	160 g
Bekleme süresi	8,7 gün
Maksimum konuşma süresi	23,5 saat
İşletim sistemi	Android N
İşlemci	MSM8998
Kamera	13 M piksel
Hafıza kartı	MicroSD-Maks. 256 GB

Yeni telefonunuzun tuşlarını ve parçalarını keşfedin.

Tuşlar ve parçalar

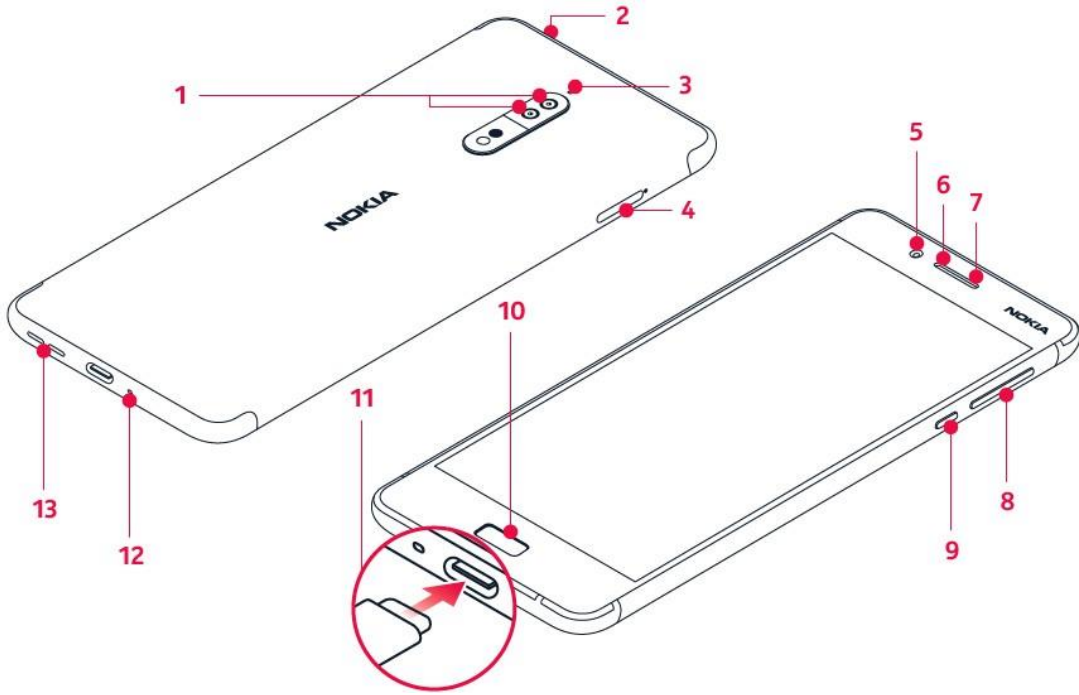

1. Ana kameralar
2. Ses konektörü
3. Mikrofon
4. SIM kartlar ve Micro SD kart
5. Ön kamera
6. Mikrofon
7. Kulaklık
8. Ses seviyesi tuşları

9. Açma-Kapatma/Kilit tuşu
10. Parmak izi sensörü/Ana Ekran
11. Şarj cihazı konektörü
12. Mikrofon
13. Hoparlör

Telefonunuz

Anten kullanımdayken antene dokunmaktan kaçının. Antene dokunmak iletişim kalitesini etkiler ve daha yüksek bir güç düzeyinde çalışması nedeniyle pil ömrünü kısaltabilir.

Cihazınıza zarar verebileceğinden, çıkış sinyali üreten ürünleri cihazınıza bağlamayın. Ses konektörüne herhangi bir gerilim kaynağı bağlamayın. Bu cihazla kullanım için onaylananların dışında herhangi bir harici cihaz veya mikrofonlu kulaklığı ses konektörüne bağlarsanız, özellikle ses düzeylerine dikkat edin.


Cihazın parçaları manyetiktir. Cihaz, metal maddeleri çekebilir. Kartlar zarar görebileceğinden dolayı, kredi kartlarını veya başka manyetik şeritli kartları cihazın yanına uzun süreyle koymayın.

SIM kartı ve hafıza kartını takma veya çıkarma

SIM kartı ve hafıza kartını takma

1. Sağlanan tepsi açıcıyı tepsinin yanlarındaki deliğe sokarak SIM tepsisini ve hafıza kartı tepsisini açın.
2. Nano SIM'i, temas yüzeyi aşağı bakacak şekilde tepsideki 1. yuvaya takın. Çift SIM'li varyanta ve ikinci bir SIM'e sahipseniz, bu SIM'i 2. yuvaya takın veya bir hafıza kartınız varsa, bu kartı 2. SIM yuvasındaki hafıza kartı yuvasına takın.
3. SIM ve hafıza kartı tepsilerini kaydırarak yuvaya geri takın.¹

! Not: Sadece bir SIM tepsisi olan çift SIM'li varyanta sahipseniz, iki SIM kart ve bir hafıza kartını aynı anda kullanamazsınız.

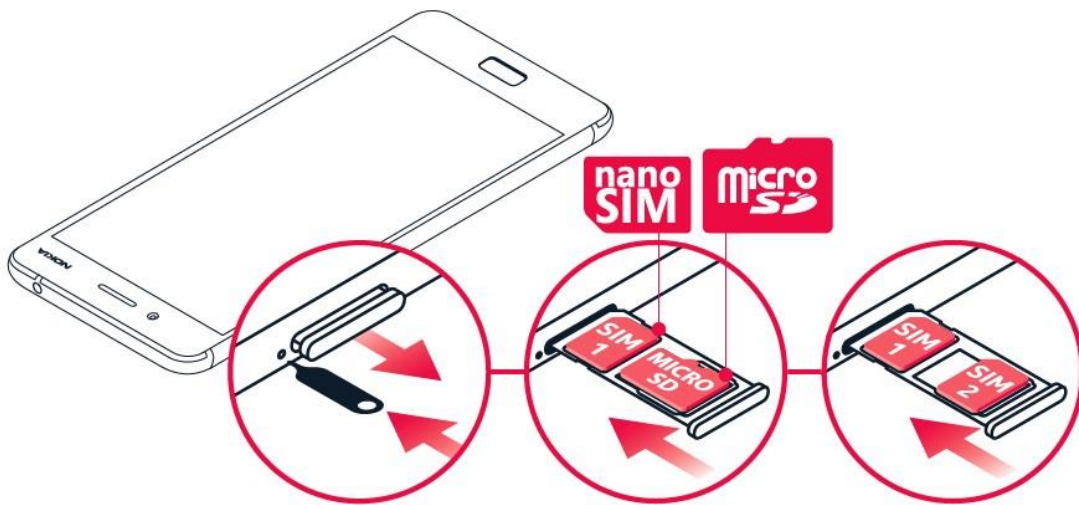

SIM ve hafıza kartını çıkarma

SIM ve hafıza kartı tepsilerini açın, kartları çıkarın ve tepsileri kendi yuvalarına geri itin.

¹Yalnızca orijinal nano-SIM kartları kullanın. Uyumsuz SIM kartların kullanılması, karta veya cihaza zarar verebilir ve kartta saklanan bilgileri bozabilir.

Telefonunuzu şarj etme

Pili şarj etme

1. Uyumlu bir şarj cihazını prize takın.
2. Kabloyu telefonunuza bağlayın.

Telefonunuz, USB micro-C kablosu destekler. Telefonunuzu USB kablosu ile bilgisayardan da şarj edebilirsiniz, ancak bu daha uzun sürebilir.



Pil tamamen boşalmışsa, şarj göstergesinin görüntülenmesi birkaç dakika sürebilir.

Telefonunuzu açma ve kurma

Telefonunuzu ilk defa açarken telefonunuz sizi ağ bağlantılarınızı ve telefon ayarlarınızı kurmanız için yönlendirir.

Telefonunuzu açma

1. Telefonunuzu açmak için, **açma/kapatma** düğmesine telefon titreşene kadar basılı tutun.
2. Telefon açıldığında dilinizi ve bölgenizi seçin.
3. Telefonunuzda görüntülenen yönergeleri izleyin.

Önceki telefonunuzdan veri aktarma

Önceki cihazınızdaki verileri **Google hesabınız** üzerinden cihazınıza aktarabilirsiniz.

Önceki telefonunuzdaki verileri **Google hesabınıza** yedeklemek için, önceki telefonunuzun kullanıcı kılavuzuna bakın.

1. **Ayarlar > Hesaplar > Google** seçeneğine dokunun.
2. Telefonunuza geri yüklenmesini istediğiniz verileri seçin. Telefonunuz internete bağlandığında senkronizasyon otomatik olarak başlar.

Önceki Android telefonunuzdan uygulama ayarlarını geri yükleme

Önceki cihazınız bir Android cihazıysa ve bu cihazda **Google hesabına** yedekleme etkinleştirilmişse, uygulama ayarlarınızı ve Wi-Fi şifrelerini geri yükleyebilirsiniz.

1. **Ayarlar > Yedekle ve sıfırla** seçeneğine dokunun.
2. **Otomatik geri yükle** seçeneğini **Açık** olarak belirleyin.

Çift SIM ayarları

Telefonunuzda biri iş ve diğeri kişisel kullanım amaçlı 2 adet SIM kullanabilirsiniz.

Hangi SIM'i kullanacağınızı seçin

Örneğin çağrı yaparken numarayı çevirdikten sonra, SIM 1 veya SIM 2'nin düğmesine dokunarak hangi SIM'i kullanacağınızı seçebilirsiniz.

Her iki SIM'in şebeke durumu telefonunuzda ayrı olarak görüntülenir. Cihaz kullanımda değilken cihazda aynı anda her iki SIM kart da bulunuyorsa, çağrı yapma gibi işlemler için SIM kartlardan biri etkin olduğunda diğeri kullanılamayabilir.

SIM'lerinizi yönetme

İşinizin serbest zamanınızı etkilemesini istemiyor musunuz? Ya da bir diğ er SIM'inizdeki veri bağlantısının fiyatı daha mı uygun? Hangi SIM'i kullanmak istediğ inize karar verebilirsiniz.

Ayarlar > **SIM Yönetimi** seçeneğ ine dokunun.

SIM kartı yeniden adlandırma

Yeniden adlandırmak istediğ iniz SIM'e dokunun ve istediğ iniz adı yazın.

Çağrılar ve veri bağlantısı için kullanmak istediğ iniz SIM'i seçme

Tercih edilen SIM menüsü altından değ işt irtmek istediğ iniz ayara dokunun SIM'i seçin.

Parmak izi kimliğ ini ayarlama

Telefonunuzun kilidini yalnızca bir parmak dokunuş ıyla açabilirsiniz. Ek güvenlik için parmak izi kimliğ inizi ayarlayın.

Parmak izi ekleme

1. **Ayarlar** > **Güvenlik** > **Parmak izi** seçeneğ ine dokunun. Telefonunuzda ayarlanmış ekran kilidi yoksa **EKRAN KİLİDİ AYARLA** seçeneğ ine dokunun.
2. Kilit ekranı için hangi yedek kilit açma yöntemini kullanmak istediğ inizi seçin ve telefonunuzda gösterilen yönergeleri izleyin.

Telefonunuzu kilitleme veya telefonunuzun kilidini açma

Telefonunuzu kilitleme

Telefonunuz cebinizde veya çantanızdayken yanlışlıkla bir çağrı yapmaktan kaçınmak istiyorsanız, telefonunuzun tuşlarını ve ekranını kilitleyebilirsiniz.

Ekranınızı ve tuşlarınızı kilitlemek için açma/kapatma tuşuna basın.

Tuşların ve ekranın kilidini açma

Açma/kapatma tuşuna basın ve ekranda yukarı kaydırın. Sorulursa diğ er kimlik bilgilerini girin.


Dokunmatik ekranı kullanma

Dokunmatik ekrana diğ er elektrikli cihazlarla temas etmekten, fazla basınç uygulamaktan veya sivri cisimlerle dokunmaktan kaçının.

Parmaklarınızı veya uygun aksesuarları kullanmak en iyisidir. Dokunmatik ekran üzerinde asla gerçek tükenmez kalem, kurş un kalem veya başka bir sivri cisim kullanmayın.


Dokunmatik ekranı uzun süre boyunca açık bırakmak kalıcı görüntülere (ekran yanması) neden olabilir. Bundan kaçınmak için telefonunuzu kullanmadığ ınızda ekranını kilitleyin.

Ögeyi sürüklemek için dokunup tutma

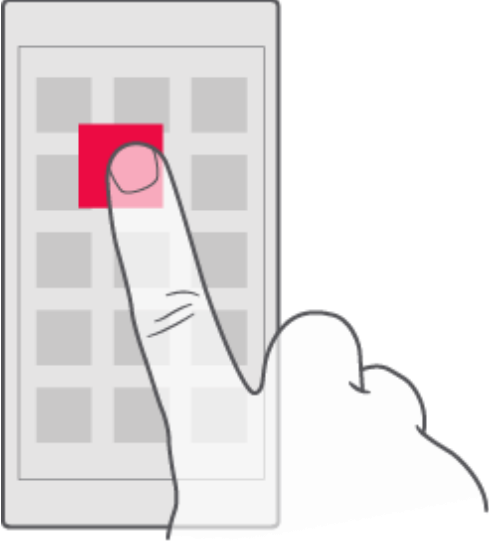

Parmağınızı birkaç saniye boyunca ögenin üstüne yerleştirin ve ekranda kaydırın.

Hızlıca Kaydırma

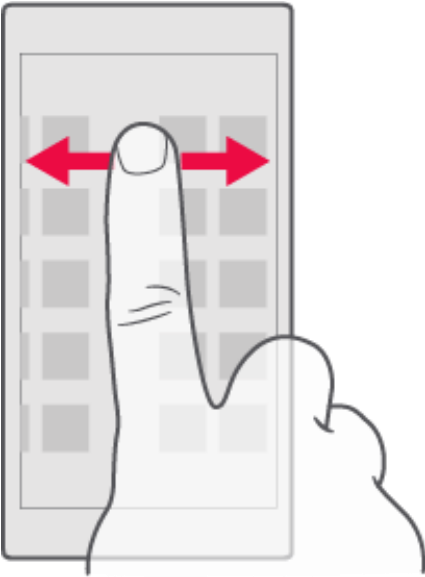


Parmağınızı ekrana yerleştirin ve istediğiniz yöne kaydırın.

Uzun bir listede veya menüde ilerleme



Hızlıca kaydırma hareketinde parmağınızı ekranda yukarıya veya aşağıya hızlıca kaydırın ve parmağınızı çekin. İlerlemeyi durdurmak için ekrana dokununuz.

Yakınlaştırma ya da uzaklaştırma

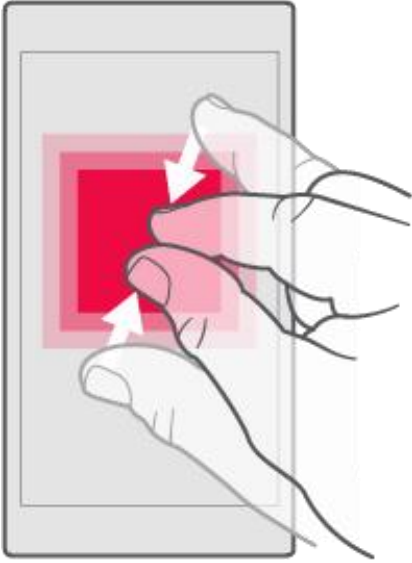

2 parmağınızı harita, fotoğraf veya web sayfası gibi bir öge üzerine yerleştirin ve parmaklarınızı ayrı ayrı ya da birlikte kaydırın.

Ekran yönlendirmesini kilitleme

Telefonu 90 derece çevirdiğinizde ekran da otomatik olarak döner.

Ekranı dikey modda kilitlemek için parmağınızı ekranın üst kısmından aşağıya doğru çekip **Otomatik döndür** seçeneğine dokunarak **Dikey** olarak değiştirin.

Navigasyon tuşlarını kullanma

Hangi uygulamalarınızın açık olduğunu görüntülemek için **Genel Bakış** □ tuşuna basın.

Başka bir uygulamaya geçmek için, istediğiniz uygulamaya dokununuz. Bir uygulamayı kapatmak için ekranda yanında bulunan × seçeneğine dokununuz.

Bir önceki ekrana geri dönmek için **Geri** tuşuna dokununuz. Telefonunuz, ekranının son kilitlemesinden itibaren ziyaret ettiğiniz tüm uygulamaları ve web sitelerini hatırlar.

Ana ekrana gitmek için **Ana Ekran** tuşuna dokununuz. Bulunduğunuz uygulama arka planda açık kalır.

Aynı anda iki uygulama açma

Uygulamalar arasında daha kolay gezinmek amacıyla, ekranı iki uygulama arasında bölmek için bölünmüş ekran modunu kullanabilirsiniz. Bölünmüş ekran modunu açmak veya kapatmak için uygulamanın içindeyken □ tuşunu basılı tutunuz.

Temel Özellikler

Telefonunuzu kişiselleştirme

Ana ekranı nasıl kişiselleştireceğinizi ve zil seslerini nasıl değiştireceğinizi öğrenin.

Duvar kağıdınızı değiştirme

1. **Ayarlar** seçeneğine dokunun.
2. **Ekran** seçeneğine dokunun.
3. **Duvar Kağıdı** seçeneğine dokunun.

Telefonunuzun zil sesini değiştirme

1. **Ayarlar** > **Ses** seçeneğine dokunun.
2. **SIM1 Telefon zil sesi** veya **SIM2 Telefon zil sesi** seçeneğine dokunarak ilgili SIM'ler için zil sesi seçin.

Mesajlarınızın bildirim zil sesini değiştirme

1. **Ayarlar** seçeneğine dokunun.
2. **Ses** seçeneğine dokunun.
3. **Varsayılan bildirim zil sesi** seçeneğine dokunun.

Bir uygulamayı açma ve kapatma

Bir uygulamayı açma

Ana ekranda açmak için bir uygulama simgesine dokunun. Arka planda çalışan uygulamalardan birini açmak için  tuşuna basın ve uygulamayı seçin.

Bir uygulamayı kapatma

 tuşuna basın ve kapatmak istediğiniz uygulamanın üstündeki  seçeneğine dokunun.

Tüm çalışan uygulamaları kapatma

 tuşuna basın, tüm uygulamalar arasında yukarı kaydırın ve **TÜMÜNÜ TEMİZLE** seçeneğine dokunun.

Bildirimler

Bildirimlerle telefonunuzda olup bitenden haberdar olun.

Bildirim panelini kullanma



Mesajlar veya cevapsız çağrılar gibi yeni bildirimler aldığınızda ekranın üst tarafındaki durum çubuğunda gösterge simgeleri görüntülenir. Simgeler hakkında daha fazla bilgi için bildirim panelini açın ve ayrıntıları görüntüleyin.

Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağıya sürükleyin. Bildirim panelini kapatmak için durum çubuğunu ekranda yukarıya sürükleyin.

Hızlı ayar düğmelerini kullanma

Özellikleri etkinleştirmek için bildirim panelindeki hızlı ayar düğmelerine dokunun. Daha fazla hızlı ayar düğmesi görüntülemek için hızlı ayar menüsünü daha aşağıya sürükleyin.

Düğmeleri yeniden düzenlemek için  seçeneğine dokunun, bir düğmeye basılı tutun ve düğmeyi başka bir yere sürükleyin.

Ses düzeyi denetleme

Ses düzeyini değiştirme

Gürültülü ortamlarda telefonunuzun çaldığını duymakta sorun yaşıyorsanız ya da çağrılarının sesi çok yüksekse, telefonunuzun yan tarafındaki ses düzeyi tuşlarını kullanarak ses düzeyini istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.

Cihazınıza zarar verebileceğinden, çıkış sinyali üreten ürünleri cihazınıza bağlamayın. Ses konektörüne herhangi bir gerilim kaynağı bağlamayın. Bu cihazla kullanım için onaylananların dışında herhangi bir harici cihaz veya mikrofonlu kulaklığı ses konektörüne bağlarsanız, özellikle ses düzeylerine dikkat edin.

Medya ve uygulamalar için ses düzeyini değiştirme

Telefonunuzun yan tarafındaki ses seviyesi tuşlarından birine basıp ses seviyesi durum çubuğunu görüntüleyin,  seçeneğine dokunun ve medya ve uygulamalar için ses seviyesi çubuğundaki kaydırıcıyı sağa veya sola sürükleyin.

Telefonu sessize alma

Sessiz moda geçmek için telefonunuzun yan tarafındaki ses düzeyi tuşlarından birine basın ve  seçeneğine dokunun.

Ekrangörüntüleri

Ekran görüntüsü alma

Açma/kapatma ve Ses Kısmı düğmelerine aynı anda basılı tutun. Çekilmiş resimleri **Fotoğraflar** bölümünde görüntüleyebilirsiniz.

Bazı uygulamaları ve özellikleri kullanırken ekran görüntüsü alınması mümkün değildir.

Pil ömrü

Telefonunuzdan en iyi şekilde yararlanırken istediğiniz pil ömrünü elde edin. Birkaç adımı uygulayarak telefonunuzda güç tasarrufu sağlayabilirsiniz.

Pil ömrünü uzatma

Güç tasarrufu için:

- Telefonu gerektiği gibi şarj edin: Pili her zaman tam olarak şarj edin.
- Yalnızca ihtiyacınız olan sesleri seçin: Tuş sesi gibi gereksiz sesleri kapatın. **Ayarlar** > **Sesler** seçeneklerine dokunun ve **Diğer sesler** menüsünün altında tutmak istediğiniz sesleri seçin.
- Hoparlör yerine kablolu kulaklık kullanın.
- Telefon ekranı ayarlarını değiştirin: Telefon ekranını kısa bir süre sonra kapanacak şekilde ayarlayın. **Ayarlar** > **Ekran** > **Uyku** seçeneğine dokunun ve süreyi seçin.

- Ekran parlaklığını azaltın: **Ayarlar** > **Ekran** > **Parlaklık seviyesi** seçeneğine dokunun. **Uyarlanan parlaklık** seçeneğinin işaretli olmamasına dikkat edin. Parlaklığı ayarlamak için **Parlaklık seviyesi** kaydırıcısını sürükleyin.
- Arkaplanda çalışan uygulamaları durdurun: ☐ tuşuna basın ve ihtiyacınız olmayan uygulamaları kapatın.
- Arka plan etkinlik yöneticisini etkinleştirin. Bazı uygulamaların veya e-postaların bildirimleri anında alınamayabilir. Uygulamaları beyaz listeye ekleyerek veya beyaz listeden kaldırarak pil ömrünü yönetebilirsiniz. **Ayarlar** > **Pil** > **Arka plan etkinlik yöneticisi** seçeneğine dokunun.
- Pil tasarrufu özelliğini etkinleştirin. **Ayarlar** > **Pil tasarrufu** seçeneğine dokunun ve **Açık** olarak değiştirin.
- Seçime bağlı konum hizmetlerini kullanın: İhtiyacınız olmadığında konum hizmetlerini kapatın. **Ayarlar** > **Konum** seçeneğine dokunun ve **Kapalı** olarak değiştirin.
- Seçili olan ağ bağlantılarını kullanın: Bluetooth'u yalnızca gerektiğinde açın. İnternete bağlanmak için, hücresel veri bağlantısı yerine Wi-Fi bağlantısı kullanın. Telefonunuzun, kullanılabilir kablolu ağları taramasını engelleyin. **Ayarlar** > **Wi-Fi** seçeneğine dokunun ve **Kapalı** olarak değiştirin. Müzik dinlediğiniz veya telefonunuzu başka bir amaçla kullandığınız sırada çağrı yapmak veya çağrı almak istemiyorsanız, Uçak moduna geçin. **Ayarlar** > **Daha fazla** > **Uçuş modu** seçeneğine dokunun.

Veri dolaşım ücretlerinden tasarruf etme

Hücresel veri ayarlarını değiştirerek veri dolaşım ücretlerini azaltabilir ve telefon faturalarınızdan tasarruf edebilirsiniz. En uygun bağlantı yöntemini kullanmak için Wi-Fi ve hücresel ağ ayarlarını değiştirin. Veri dolaşımı, şebeke servis sağlayıcınızın sahibi olmadığı veya işletmediği ağlar üzerinden veri almak için telefonunuzun kullanılması anlamına gelir. Dolaşımdayken, özellikle yurt dışında bulunduğunuz zamanlarda internete bağlanmak veri maliyetlerini önemli ölçüde yükseltebilir. Wi-Fi bağlantısı kullanmak, hücresel veri bağlantısı kullanmaktan genellikle daha hızlı ve daha ekonomiktir. Hem Wi-Fi hem de hücresel veri bağlantısının mevcut olması durumunda, telefonunuz Wi-Fi bağlantısını kullanır.

Wi-Fi ağına bağlanma

1. **Ayarlar** > **Wi-Fi** seçeneğine dokunun.
2. Wi-Fi ağına **Açık** olduğundan emin olun.
3. Kullanmak istediğiniz bağlantıyı seçin.

Hücresel veri bağlantısını kapatma

Ekranın üst tarafından aşağıya kaydırın,  seçeneğine dokunun ve **Hücresel veri** seçeneğini **Kapalı** olarak değiştirin.

 **İpucu:** Veri kullanımınızı takip etmek için **Ayarlar** > **Veri kullanımı** seçeneğine dokunun.

Veri dolaşımını durdurma

Ayarlar > **Diğer** > **Hücresel ağlar** seçeneğine dokunun ve **Veri dolaşımı** seçeneğini kapalı olarak ayarlayın.

Metin yazma

Telefonunuzun klavyesini kullanarak hızlı ve etkili bir şekilde nasıl metin yazacağınızı öğrenin.

Ekran klavyesini kullanma

Ekran klavyesini kullanarak yazmak oldukça kolaydır. Klavyeyi; telefonunuzu hem dikey hem de yatay tutarak kullanabilirsiniz. Klavye düzeni farklı uygulamalarda ve dillerde değişiklik gösterebilir.

Ekran klavyesini açmak için bir metin kutusuna dokununuz.

Büyük küçük harf arasında geçiş yapma

Üst karakter tuşuna dokununuz. Büyük harf kilidi modunu açmak için tuşa iki kez dokununuz. Normal moda geri dönmek için üst karakter tuşuna bir kez daha dokununuz.

Numara veya özel karakter yazma

Numaralar ve simgeler tuşuna dokununuz. Bazı özel karakter tuşları daha fazla simge gösterir. Diğer simgeleri görmek için simge veya özel karakterlerden birine dokunup bekleyiniz.

Emoji'ler ekleme

Emoji tuşuna dokununuz ve emoji'yi seçiniz.

Metin kopyalama veya yapıştırma

Bir sözcüğe basılı tutup, sözcüğün önünde ve arkasındaki işaretleri sürükleyerek kopyalamak istediğiniz bölümü vurgulayınız ve **KOPYALA** seçeneğine dokununuz. Metni yapıştırmak için metni yapıştırmak istediğiniz yere dokununuz ve **YAPIŞTIR** seçeneğini belirleyiniz.

Karaktere aksan işareti ekleme

Karaktere dokununuz ve basılı tutunuz. Klavye tarafından destekliyse, aksana ya da aksanlı karaktere dokununuz.

Bir karakter silme

Geri al tuşuna dokununuz.

İmleci hareket ettirme

Yazdığınız bir kelimeyi düzenlemek için kelimeye dokununuz ve imleci istediğiniz yere sürükleyiniz.

Klavye sözcük önerilerini kullanma

Hızlı ve daha doğru yazmanıza yardımcı olmak için siz yazdıkça telefonunuz sözcük önerilerinde bulunur. Sözcük önerileri tüm dillerde sunulmayabilir.

Bir sözcük yazmaya başladığınızda, telefonunuz olası sözcükleri önerir. İsteddiğiniz sözcük öneri çubuğunda görüntülendiğinde, sözcüğü seçiniz. Daha fazla öneri görüntülemek için öneriye dokununuz ve basılı tutunuz.

★ **İpucu:** Önerilen sözcük kalın olarak vurgulanmışsa telefonunuz, yazdığınız sözcük yerine otomatik olarak bu sözcüğü kullanır. Sözcük yanlışsa, sözcüğe dokunup basılı tutarak diğer birkaç öneriyi görebilirsiniz.

Sözcüğü düzeltme

Bir sözcüğü yanlış yazdığınızı fark ettiğinizde, sözcüğe dokunarak düzeltme önerilerini görüntüleyebilirsiniz.

Yazım denetleyiciyi kapatma

Ayarlar > Diller ve giriş > Yazım denetimi seçeneğine dokununuz ve **Yazım denetimi** seçeneğini **Kapalı** olarak değiştiriniz.

Tarih ve saat

Zamanınızı iyi planlayın. Telefonunuzu bir saat ve bir alarm olarak nasıl kullanacağınızı ve randevularınızı, görevlerinizi, programlarınızı nasıl güncel tutacağınızı öğrenin.

Saat ve tarih ayarlama

Ayarlar > **Saat ve tarih** seçeneğine dokunun.

Saati ve tarihi otomatik olarak güncelleme

Telefonunuzu; saati, tarihi ve saat dilimini otomatik olarak güncelleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Otomatik güncelleme bir şebeke servsidir ve bölgenize veya şebeke servis sağlayıcınıza bağlı olarak kullanılmıyor olabilir.

1. **Ayarlar** > **Saat ve tarih** seçeneğine dokunun.
2. **Otomatik saat ve tarih** > **Ağ tarafından sağlanan saati kullan** seçeneğine dokunun.
3. **Otomatik zaman dilimi** seçeneğini açık olarak değiştirin.

Saati 24 saatlik biçime değiştirme

Ayarlar > **Saat ve tarih** seçeneğine dokunun ve **24 saatlik biçimi kullan** seçeneğini açık olarak değiştirin.

Saat ve alarm

Saatiniz, yalnızca alarmlar için değildir. Saatinizle daha fazla neler yapabileceğinizi görün.

Geri sayım sayacını kullanma

Yemek yakmaya son. Pişirme sürelerinizi ölçmek için geri sayım sayacını kullanın.

1. **Saat** >  seçeneğine dokunun.
2. Sayacın süresini ayarlayın.

Kronometre kullanma

Koşu pistindeki gelişiminizi görmek için kronometreyi kullanın.

Saat >  seçeneğine dokunun.

Alarm ayarlama

Telefonunuzu çalar saat olarak kullanabilirsiniz.

1. **Saat** >  seçeneğine dokunun.
2. Alarm eklemek için  seçeneğine dokunun.
3. Alarmı değiştirmek için alarma dokunun. Alarmı belirli tarihlerde tekrarlamak üzere ayarlamak için **Tekrarla** seçeneğini işaretleyin ve haftanın günlerini vurgulayın.

Alarmı erteleme

Henüz kalkmak istemiyorsanız, alarm çaldığında alarmı  seçeneğine doğru sola kaydırın.

Erteleme süresini ayarlamak için  > **Ayarlar** > **Erteleme süresi** seçeneğine dokunun, süreyi istediğiniz gibi seçin > **Tamam** seçeneğine dokunun.

Alarmı kapatma

Alarm çaldığında alarmı  seçeneğine doğru sağa kaydırın.

Alarmı silme

Saat >  seçeneğine dokunun. Alarmı seçip  seçeneğine dokunun.

Hesap Makinesi

Cep hesap makinenizi mi unuttunuz? Telefonunuzda bir hesap makinesi var.

Hesap makinesini kullanma

Hesap makinesi seçeneğine dokunun.

Gelişmiş hesap makinesini kullanmak için yeşil çubuğu ekranın sağ kenarından sola doğru kaydırın veya yatay moda geçmek için telefonunuzu yatay hale getirin.

Erişilebilirlik

Telefonunuzu kullanmayı daha kolay hale getirmek için çeşitli ayarları değiştirebilirsiniz.

Yazı tipi boyutunu artırma veya azaltma

Telefonunuzda daha büyük yazı tipi boyutu ister misiniz?

Ayarlar > **Erişilebilirlik** seçeneğine dokunun.

yazı tipi boyutu seçeneğine dokunun. Yazı tipi boyutunu artırmak ya da azaltmak için **Yazı tipi boyutu seviyesi** kaydırıcısını sürükleyin.

Ekran boyutunu artırma veya azaltma

Ekranınızdaki öğeleri daha büyük veya daha küçük hale getirmek mi istiyorsunuz?

1. **Ayarlar** > **Erişilebilirlik** seçeneğine dokunun.
2. **Ekran boyutu** seçeneğine dokunun ve ekran boyutunu ayarlamak için **Ekran boyutu seviyesi** kaydırıcısını sürükleyin.

Ailenizle ve arkadaşlarınızla iletişimde kalın

Çağrılar

Çağrı yapma

1.  seçeneğine dokunun.
2. Numarayı girin veya  seçeneğine dokunup çağrı yapmak istediğiniz bir kartvizit seçin.
3.  seçeneğine dokunun. Takılı ikinci bir SIM'iniz varsa, bu SIM'den çağrı yapmak için ilgili simgeye dokunun.

Çağrı cevaplama

Telefon çalarken cevaplamak için sağa kaydırın.

★ **İpucu:** Telefonunuzun sessiz modda kalmasını istemiyor, ancak çağrıları da hemen yanıtlayamıyor musunuz? Gelen çağrıyı susturmak için **ses seviyesini azaltma** tuşuna basın. Bir çağrıyı hızlıca reddedebilmeyi istiyorsanız, Hareketi etkinleştirin: **Ayarlar > Hareket > Çağrıyı reddetmek için ters çevirin**. Gelen çağrıyı reddetmek için, telefonu ters çevirin.

Çağrıyı reddetme

Çağrıyı reddetmek için sola kaydırın.

Kişiler

Arkadaşlarınızın ve ailenizin telefon numaralarını kaydedip düzenleyin.

Çağrı geçmişinden bir kişi kaydetme

1. Çağrı geçmişini görmek için **Telefon** uygulamasında  seçeneğine dokunun.
2. Kaydetmek istediğiniz numaraya dokunun.
3. **Yeni bir kartvizit oluşturmak** veya **Kartvizite eklemek** arasından seçim yapın.
4. Kartvizit bilgilerini girin ve  seçeneğine dokunun.

Kişi ekleme

1. **Kişiler** >  seçeneğine dokunun.
2. Bilgileri girin.
3.  seçeneğine dokunun.

Kişi düzenleme

1. **Kişiler seçeneğine dokunun ve düzenlemek istediğiniz kişiye dokunun.**
2.  seçeneğine dokunun.
3. Bilgileri düzenleyin.
4. **Kaydet** seçeneğine dokunun.

Kişi arama

1. **Kişiler** seçeneğine dokunun.
2.  seçeneğine dokunun.

Kişi listenizi filtreleme

1. **Kişiler** seçeneğine dokunun.
2.  seçeneğine dokunun.
3. Görüntülemek için **Ayarlar > kişiler** seçeneğine dokunun.

Kişileri içe veya dışa aktarma

1. **Kişiler** seçeneğine dokunun.
2.  seçeneğine dokunun.
3. **Ayarlar** > **İçe/dışa aktar** seçeneğine dokunun.

Mesaj gönderme ve alma

Kısa mesajlar ile arkadaşlarınız ve ailenizle bağlantı halinde olun.

Mesaj gönderme

1. **Mesajlar** seçeneğine dokunun.
2.  seçeneğine dokunun.
3. Alıcı eklemek için alıcılar kutusuna bir numara girin. Kişi eklemek için kişinin adını yazmaya başlayın ve kişiye dokunun.
4. Tüm alıcıları seçtikten sonra  seçeneğine dokunun.
5. Metin kutusuna mesajınızı yazın.
6.  seçeneğine dokunun.

Mesaj okuma

1. **Mesajlar** seçeneğine dokunun.
2. Okumak istediğiniz mesaja dokunun. Mesajları, bildirim panelinden de okuyabilirsiniz. Ekranın üst kısmından aşağıya kaydırın ve mesaja dokunun.

Mesajı cevaplama

1. **Mesajlar** seçeneğine dokunun.
2. Cevaplamak istediğiniz mesaja dokunun.
3. Mesajın altındaki metin kutusuna yanıtınızı yazın ve  seçeneğine dokunun.

Posta

Hareket halindeyken telefonunuzu kullanarak e-postalarınızı okuyabilir ve yanıtlayabilirsiniz.

E-posta hesabı ekleme

Gmail uygulamasını ilk defa kullandığınızda e-posta hesabınızı kurmanız istenir.

1. **Gmail** seçeneğine dokunun.
2. **Google hesabınızla** bağlantılı adresi seçebilir veya **E-posta adresi ekle** seçeneğine dokunabilirsiniz.
3. Tüm hesapları ekledikten sonra **BENİ GMAIL'E GÖTÜR** seçeneğine dokunun.

E-posta hesabını silme

1. **Ayarlar** seçeneğine dokunun.
2. **Hesaplar** seçeneğine dokunun.
3. Silmek istediğiniz hesaba ve  > **Hesabı sil** seçeneğine dokunun.

E-posta gönderme

1. **Gmail** seçeneğine dokunun.
2.  seçeneğine dokunun.
3. **Kime** kutusuna adres girin veya  > **Kişilerden ekle** seçeneğine dokunun.

4. İleti konusunu ve e-postayı yazın.
5. ➤ seçeneğine dokununuz.

E-posta okuma ve yanıtlama

1. **Gmail** seçeneğine dokununuz.
2. Okumak istediğiniz iletiye dokununuz.
3. İletiyi yanıtlamak için ↩ seçeneğine veya ⋮ > **Tümünü yanıtla** seçeneğine dokununuz.

E-postayı silme

1. **Gmail** seçeneğine dokununuz.
2. Silmek istediğiniz iletiye ve 🗑 seçeneğine dokununuz.
3. Birden çok ileti silmek için mesajları silmek üzere alıcıların baş harflerini içeren daireye dokununuz ve 🗑 seçeneğine dokununuz.

Sosyalleşin

Hayatınızdaki kişilerle bağlantı kurup bir şeyler mi paylaşmak istiyorsunuz? Sosyal uygulamalarla arkadaşlarınızın hayatında olup bitenlerden haberdar olabilirsiniz.

Sosyal uygulamalar

Aileniz ve arkadaşlarınızla iletişimde kalmak için anında mesajlaşma, paylaşım ve sosyal ağ hizmetlerinizde oturum açın. **Ana** ekranınızdan kullanmak istediğiniz servisi seçin. Sosyal uygulamalar **Google Play Store** aracılığıyla bulunabilir. Kullanılabilir hizmetler değişiklik gösterebilir.

Kamera

Kamera temel özellikleri

Güzel anları yakalamak için gereken her şey telefonunuzda varken ayrı bir kamerayı neden yanınızda taşıyasınız? Telefonunuzdaki kamerayla kolayca fotoğraf çekebilir veya video kaydedebilirsiniz.

Fotoğraf çekme

Net ve canlı fotoğraflar çekerek fotoğraf albümünüzdeki en iyi pozları yakalayın.

1. **Kamera** uygulamasına dokunun.
2. Objektifi, çekeceğiniz nesneye doğrultun ve odaklayın.
3. Deklanşör düğmesine  dokunun.

Özçekim

Mükemmel özçekime mi ihtiyacınız var? Özçekim için telefonunuzun ön kamerasını kullanın.

1. **Kamera** uygulamasına dokunun.
2. Ön kameraya geçin.
3. Objektifi, çekeceğiniz nesneye doğrultun ve odaklayın.
4. Deklanşör düğmesine  dokunun.

Video kaydetme


Telefonunuzdaki kamerayla, tam 360° surround ses ile kolayca video kaydedebilirsiniz.

Video kaydı moduna geçmek için kamera vizöründe  seçeneğine dokunun.

Telefonunuz, uzamsal ses kaydetmek ve işlemek için OZO Audio teknolojisi tarafından kullanılan üç mikrofona sahiptir. Video kayıt modunda sesin kaydedilme yöntemini değiştirmek için,  seçeneğine dokunun.

1. Arkadan gelen sesi susturarak önünüzdekileri net bir şekilde kaydetmek için, **Ön** seçeneğine dokunun. Bu ayarı, örneğin, biriyle röportaj yaparken kullanın.
2. Önden gelen sesi susturarak konuşma sesinizi veya arkadan gelen sesi net bir şekilde kaydetmek için **Arka** seçeneğine dokunun.
3. Doğal bir şekilde tüm yönlerden gelen sesi kaydetmek için, **Surround** seçeneğine dokunun.

Videolarınızın ses kalitesini optimize etmek için, video kaydederken telefonunuzun küçük mikrofon deliklerini kapatmayın. Tam 360 derece surround ses kaydetmek için, telefonu yatay pozisyonda ve uzun kenarlarından tutun.

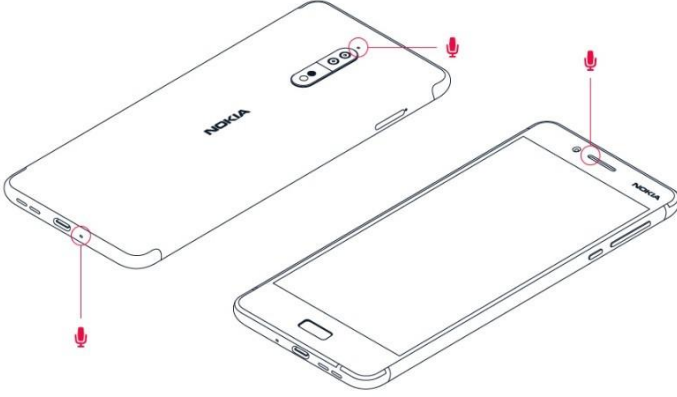

Canlı video yayınlama

Çift görüş moduyla sosyal uygulamalar için canlı video yayınlayabilirsiniz. İlk önce, bir Canlı yayın hesabı eklemeniz gerekir.

1. Kamera uygulamasına dokunun. Video kaydı moduna geçmek için kamera vizöründe  seçeneğine dokunun.
2.  seçeneğine dokunun. **Menüye git** > **Canlı yayın hesabı** seçeneğine dokunun.
3. Canlı yayın yapmak için kullanmayı istediğiniz sosyal medya hesabını seçin.
4. Canlı yayın yapmaya başlamak için video kaydı düğmesine dokunun.

Kameranızı bir profesyonel gibi kullanma

Fotoğrafınızın tüm yönlerinin kontrolünü elinize almak için kameranızı Manuel moda ayarlayın.

Kamerayı el ile moduna ayarlama

1. **Kamera** uygulamasına dokunun.
2.  > **Manuel** seçeneğine dokunun.

Live Bokeh modunu kullanma

Fotoğrafınızı çektikten sonra odak alanını değiştirebilmeyi isterseniz, fotoğraf çekerken **Live Bokeh** modunu kullanın.

1. **Kamera** uygulamasına dokunun.
2.  seçeneğine dokunun. Objektifi, çekeceğiniz nesneye doğrultun ve odaklayın. Deklanşör düğmesine  dokunun.
3. Sağ alt köşede görebileceğiniz, az önce çekmiş olduğunuz fotoğrafı seçin.
4. Fotoğrafınızı düzenlemek için **Bulanıklık Düzenleyici** seçeneğine dokunun.

Zamanlayıcıyla fotoğraf çekme

Çekiminizi hazırlamak için zamana mı ihtiyacınız var? Zamanlayıcıyı deneyin.

1. **Kamera** uygulamasına dokunun.
2.  seçeneğine dokunun. Düğme, zamanlayıcı ayarını gösterir. Bu ayarı değiştirmek için düğmeye yeniden dokunun.

En iyi pozlamayı seçme

Pozlama ayarlarını değiştirmek için, Manuel modda  seçeneğine dokunun ve ayarı seçin.

Yüksek kaliteli fotoğraflar çekme

Kamera uygulamasında  > **En boy oranı ve çözünürlük** seçeneğine dokunun ve çözünürlüğü istediğiniz gibi ayarlayın.

Fotoğraf ve videolarınızı hafıza kartına kaydetme

Telefonunuzda bir hafıza kartı bulunuyorsa ve telefonunuzun hafızası doluysa, çektiğiniz fotoğrafları ve kaydettiğiniz videoları hafıza kartına kaydedebilirsiniz.

 **İpucu:** En iyi video kalitesi için, videoları telefonunuzun hafızasına kaydedin. Videoları hafıza kartına kaydetmeniz durumunda, kullandığınız microSD kartın bilinen bir üreticiye ait 4 - 128 GB kapasiteli hızlı bir kart olması önerilir.

Kaydedilmiş fotoğraf ve videolarınızın konum bilgilerini değiştirme

1. **Kamera** uygulamasına dokunun.
2.  > **Veri saklama** seçeneğine dokunun.

Fotoğraf ve videolarınız

Fotoğraf ve videolarınızı telefonunuzda görüntüleme

O önemli anları yeniden yaşamak mı istiyorsunuz? Fotoğraf ve videolarınızı telefonunuzda görüntüleyin.

Fotoğraflar seçeneğine dokunun.

Fotoğraf ve videolarınızı bilgisayarınıza kopyalama

Fotoğraf ve videolarınızı daha büyük ekranda mı görüntülemek istiyorsunuz? Onları bilgisayarınıza taşıyın.

Fotoğraf ve videolarınızı bilgisayara kopyalamak veya taşımak için bilgisayarınızın dosya yöneticisini kullanabilirsiniz.

Uyumlu bir USB kablosu kullanarak telefonunuzu bilgisayara bağlayın. USB bağlantı türünü ayarlamak için bildirim panelini açın ve USB bildirimine dokunun.

Fotoğraf ve videolarınızı paylaşma

Fotoğraf ve videolarınızı arkadaşlarınız ve aileniz ile hızlı ve kolay bir şekilde paylaşabilirsiniz.

Fotoğraflar menüsünde paylaşmak istediğiniz fotoğrafa dokunun ve  seçeneğine dokunun.

Fotoğraf veya videoyu paylaşma yönteminizi seçin.

İnternet ve bağlantılar

Wi-Fi'i etkinleştirme

Wi-Fi bağlantısı kullanmak, genellikle mobil veri bağlantısı kullanmaktan daha hızlı ve daha ekonomiktir. Hem Wi-Fi hem de mobil veri bağlantısının mevcut olması durumunda, telefonunuz Wi-Fi bağlantısını kullanır.

Wi-Fi'i açma

1. **Ayarlar** > **Wi-Fi** seçeneğine dokununuz.
2. **Wi-Fi** seçeneğini **Açık** olarak belirleyin.
3. Kullanmak istediğiniz bağlantıyı seçin.

Ekranın en üstündeki durum çubuğunda  görüntülendiğinde Wi-Fi bağlantınız etkindir.¹

★ **İpucu:** Örneğin iç mekanlarda veya yüksek binaların arasında olduğunuzda ve uydu sinyallerini alamadığınızda konumları izlemek istiyorsanız, konumlama doğruluğunu artırmak için Wi-Fi'ı açın.

¹Not: Wi-Fi kullanımı bazı ülkelerde kısıtlanmış olabilir. Örneğin, AB'de 5150 - 5350 MHz Wi-Fi ve ABD ile Kanada'da 5,15 - 5,25 GHz Wi-Fi, yalnızca iç mekanlarda kullanılabilir. Daha fazla bilgi için yerel yetkililere danışın.

! **Önemli:** Wi-Fi bağlantınızın güvenliğini artırmak için şifreleme kullanın. Şifreleme kullanmak, başkalarının size ait verilere erişmesi riskini azaltır.

Hücresel veri bağlantısını kullanma

Hücresel veri bağlantısı açma

Ekranın üst tarafından aşağıya kaydırın,  seçeneğine dokununuz ve **Hücresel veri** seçeneğini **Açık** olarak değiştirin.²

Dolaşımdayken hücresel veri bağlantısı kullanma

Ayarlar > **Diğer** > **Hücresel ağlar** seçeneğine dokununuz ve **Veri dolaşımı** seçeneğini **Açık** olarak ayarlayın.¹

★ **İpucu:** Veri kullanımınızı takip etmek için **Ayarlar** > **Veri kullanımı** seçeneğine dokununuz.

²Dolaşımdayken, özellikle yurt dışında bulunduğunuz zamanlarda internete bağlanmak veri maliyetlerini önemli ölçüde yükseltebilir.

Web'i tarama

Bilgisayarınızı Web'e bağlamak için telefonunuzu kullanma

Hareket halindeyken dizüstü bilgisayarınızda interneti kullanmak çok kolay. Telefonunuzu bir Wi-Fi bağlantı noktasına dönüştürün ve dizüstü bilgisayarınız veya diğer cihazlarınızla internete erişmek için mobil veri bağlantınızı kullanın.

Ayarlar > **Daha fazlası** > **Bağlantı ve taşınabilir bağlantı noktası** seçeneğine dokununuz.

Mobil veri bağlantınızı Wi-Fi üzerinden paylaşmak için Taşınabilir Wi-Fi bağlantı noktasını veya Bluetooth kullanmak için Bluetooth bağlantısını açın.

Diğer cihaz, veri planınızdaki verileri kullandığı için veri trafiği ücretlerine neden olabilir. Uygunluk ve ücretler ile ilgili bilgi almak için, şebeke servis sağlayıcınıza danışın.

Tarayıcı açma

Haberleri takip edin ve favori web sitelerinizi ziyaret edin. İnternette web sayfalarını görüntülemek için telefonunuzda **Google Chrome** kullanabilirsiniz. **Chrome** aynı zamanda güvenlik tehditlerine karşı uyarılmanıza da yardımcı olabilir.

Web'i taramak için internete bağlı olmalısınız.

Chrome seçeneğine dokununuz.

Gezinmeye başlama

Bilgisayara gerek yok. Telefonunuzu kullanarak internette kolayca gezebilirsiniz.

Chrome seçeneğine dokununuz.

Web adresini yazın ve → seçeneğine dokununuz.

★ **İpucu:** Şebeke servis sağlayıcınız veri aktarımı için sabit bir ücret uygulamıyorsa, veri maliyetlerinden tasarruf etmek için internete Wi-Fi ağını kullanarak bağlanın.

Yeni sekme açma

Birkaç web sitesini aynı anda ziyaret etmek istediğinizde, yeni tarayıcı sekmeleri açabilir ve bunlar arasında geçiş yapabilirsiniz.

Chrome uygulamasında,

1. **Adres** çubuğunun yanındaki kutuya dokununuz.
2. ➕ seçeneğine dokununuz.

Sekmeler arasında geçiş yapma

Chrome uygulamasında,

1. Adres çubuğunun yanındaki kutuya dokununuz.
2. İstediğiniz sekmeye dokununuz.

Sekmeyi kapatma

Chrome uygulamasında,

1. **Adres** çubuğunun yanındaki kutuya dokununuz.
2. Kapatmak istediğiniz sekmenin üzerindeki × seçeneğine dokununuz.

Web'de arama yapma

Google aramasıyla web'i ve dış dünyayı keşfedin. Arama sözcüklerinizi yazmak için klavyeyi kullanabilirsiniz.

Chrome uygulamasında,

1. Arama çubuğuna dokununuz.
2. Arama sözcüğünüzü arama kutusuna yazın.
3. → seçeneğine dokununuz.

Arama sözcüğünü önerilen eşleşmeler arasından da seçebilirsiniz.

Veri planınızı verimli bir şekilde kullanma

Veri kullanım ücretleriniz hakkında endişeleniyorsanız, telefonunuz bazı uygulamaların arka planda çalışırken veri göndermesini veya almasını engellemenize yardımcı olur.

1. **Ayarlar** > **Veri kullanımı** > **Veri tasarrufu** seçeneğine dokununuz.
2. **Veri tasarrufu** seçeneğini **Açık** olarak değiştirin.

Bağlantıyı kapatma

İnternet bağlantılarını kapatma

Arka planda açık olan internet bağlantısını kapatarak pil gücünden tasarruf edebilirsiniz. Bunun için hiçbir uygulamayı kapatmanız gerekmez.

1. **Ayarlar** > **Wi-Fi** seçeneğine dokununuz.
2. **Wi-Fi** seçeneğini **Kapalı** olarak belirleyin.

Hücresel veri bağlantısını kapatma

1. Parmağınızı ekranın üst kısmından aşağıya hızlıca kaydırın.
2.  seçeneğine dokununuz.
3. **Hücresel veri** seçeneğini **Kapalı** olarak değiştirin.

Uçak modunu açma

1. **Ayarlar** > **Daha fazla** seçeneğine dokununuz.
2. **Uçuş modunu** açın.

Bluetooth

Telefon, bilgisayar, kulaklık seti ve araç kiti gibi diğer uyumlu cihazlara kablosuz olarak bağlanabilirsiniz. Ayrıca, fotoğraflarınızı uyumlu telefonlara veya bilgisayarınıza da gönderebilirsiniz.

Bluetooth aksesuarına bağlanma

Telefonunuzu kullanışlı birçok Bluetooth cihazına bağlayabilirsiniz. Örneğin, kablosuz mikrofonlu kulaklık (ayrı olarak sağlanır) sayesinde elleriniz serbestken telefonla konuşabilir ve çağrı sırasında bilgisayarınızda çalışmak gibi işlerinizi yapmaya devam edebilirsiniz. Telefonunuzu bir Bluetooth cihazına bağlama işlemi, eşleştirme olarak adlandırılır.

1. **Ayarlar** > **Bluetooth** seçeneğine dokununuz.
2. **Bluetooth** seçeneğini **Açık** olarak değiştirin.
3. Diğer cihazın açık olduğundan emin olun. Eşleme işlemi diğer cihazdan başlatmanız gerekebilir. Detaylar için, diğer cihazın kullanıcı kılavuzuna bakın.
4. Telefonunuzu ve cihazı eşleştirmek için, bulunan Bluetooth cihazları listesindeki cihaza dokununuz.
5. Parola yazmanız gerekebilir. Detaylar için, diğer cihazın kullanıcı kılavuzuna bakın.

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini kullanan cihazlar radyo dalgalarını kullanarak iletişim kurduklarından, bu cihazların birbirlerini doğrudan görmesi gerekmez. Ancak, bağlantının duvar gibi engeller veya diğer elektronik cihazlardan kaynaklanan parazitlenmeye maruz kalma olasılığı bulunmakla birlikte, Bluetooth cihazları arasındaki mesafe en fazla 10 metre (33 ft.) olmalıdır.

Eşleştirilmiş cihazlar Bluetooth açık olduğunda telefonunuza bağlanabilir. Diğer cihazlar ancak Bluetooth ayarları görünümü açıksa telefonunuzu algılayabilir.

Bilinmeyen bir cihazla eşleştirme yapmayın ve bu tür bir cihazdan gelen bağlantı isteklerini kabul etmeyin. Bu, telefonunuzun zararlı içeriklerden korunmasına yardımcı olur.

Eşleştirilmiş bir Bluetooth cihazının bağlantısını kesme

Telefonunuzun diğer cihaza bağlı olması gerekmiyorsa bağlantıyı kesebilirsiniz.

1. **Ayarlar** > **Bluetooth** seçeneğine dokununuz.
2. Eşleştirilmiş cihazın adına dokununuz.
3. Onaylamak için **Tamam** seçeneğine dokununuz.

Diğer cihazı tekrar açtığınızda, bağlantı otomatik olarak tekrar açılır.

Eşlemeyi kaldırma

Telefonunuzla eşleştirdiğiniz cihaza artık sahip değilseniz eşleştirmeyi kaldırabilirsiniz.

1. **Ayarlar** > **Bluetooth** seçeneğine dokununuz.
2. Cihazın adının yanındaki  seçeneğine dokununuz.
3. **UNUT** seçeneğine dokununuz.

Bluetooth ile arkadaşınızın telefonuna bağlanma

Arkadaşınızın telefonuna kablosuz bağlanmak, fotoğraf ve daha fazlasını paylaşmak için Bluetooth kullanabilirsiniz.

1. **Ayarlar** > **Bluetooth** seçeneğine dokununuz.
2. Her iki telefonda da Bluetooth'un açık olduğundan emin olun.
3. Her iki telefonun da diğer telefonlara görünür olduğundan emin olun. Telefonunuzun diğer telefonlara görünür olması için Bluetooth ayarları görünümünde olmalıdır.
4. Menzil içindeki Bluetooth telefonları görebilirsiniz. Bağlanmak istediğiniz telefona dokununuz.
5. Diğer telefon için parola gerekiyorsa, parolayı yazın ve **Eşleştir** seçeneğine dokununuz.

Parola yalnızca yeni bir cihaza ilk kez bağlanırken kullanılır.

İçeriğinizi Bluetooth kullanarak gönderme

İçeriğinizi paylaşmak ya da çektiğiniz fotoğrafları bir arkadaşınıza göndermek istediğinizde, bunları uyumlu cihazlara göndermek için Bluetooth kullanın.

Aynı anda birden fazla Bluetooth bağlantısı kullanabilirsiniz. Örneğin, Bluetooth kulaklık kullanırken, başka bir cihaza bir şeyler göndermeye devam edebilirsiniz.

1. **Ayarlar** > **Bluetooth** seçeneğine dokununuz.
2. **Bluetooth** seçeneğini **Açık** olarak değiştirin.
3. Göndermek istediğiniz içeriğe gidip  > **Bluetooth** seçeneğine dokununuz.
4. Bağlanılacak cihaza dokununuz. Menzil içindeki Bluetooth cihazları görebilirsiniz.
5. Diğer cihaz için parola gerekiyorsa, parolayı yazın. Oluşturabileceğiniz parola her iki cihaza da yazılmalıdır. Bazı cihazların parolaları sabittir. Detaylar için, diğer cihazın kullanıcı kılavuzuna bakın.

Alınan dosyaların konumu, diğer cihaza bağlıdır. Detaylar için, diğer cihazın kullanıcı kılavuzuna bakın.

NFC

Etrafınızdaki dünyayı keşfedin. Bağlanmak için aksesuarlara dokunun, birine çağrı yapmak için etiketlere dokunun veya bir web sitesi açın. Yakın Alan İletişimi (NFC), bağlantı kurmayı kolay ve eğlenceli hale getirir.

NFC özelliğini kullanmaya başlama

Telefonunuzdaki NFC özelliklerini açın ve öğeleri paylaşmak ya da cihazlara bağlanmak için dokunmaya başlayın.

NFC ile şunları yapabilirsiniz:

- Kulaklık seti veya kablosuz hoparlör gibi NFC'yi destekleyen uyumlu Bluetooth aksesuarlarına bağlanma
- Telefonunuz ile ilgili daha fazla içerik edinmek veya çevrimiçi servislere erişmek için etiketlere dokunun
- Şebeke servisi sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa, telefonunuzla ödeme

NFC alanı telefonunuzun arkasındadır. NFC alanı olan diğer telefonlara, aksesuarlara, etiketlere veya okuyuculara dokunun.

1. **Ayarlar** > **Daha fazla** > **NFC** seçeneklerine dokunun.
2. **NFC** seçeneğini **Açık** olarak değiştirin.

NFC kullanmadan önce, ekran ve tuşların kilitli olduğundan emin olun.

NFC etiketlerini okutma

NFC etiketleri; web adresi, telefon numarası veya kartvizit gibi bilgiler içerebilir. İstediğiniz bilgiler, bir dokunuş kadar yakındır.

Bir etiketi okutmak için telefonunuzun NFC alanını etikete dokundurun.

NFC ödemelerini etkinleştirme

Alışverişlerinizde ödeme yapmak için telefonunuzun NFC özelliğini kullanabilirsiniz.

Ödemeleri etkinleştirmek için, **Ayarlar** > **Dokun ve öde** seçeneğine dokunun.

NFC ile bir Bluetooth aksesuarına bağlanma

Ellerinizi mi dolu? Kulaklık kullanın. Veya neden kablosuz hoparlörlerle müzik dinlemiyorsunuz? Telefonunuzu uyumlu aksesuara dokundurmanız yeterlidir.

1. Telefonunuzun NFC alanı ile aksesuarın NFC alanını temasa geçirin.¹
2. Ekrandaki talimatları izleyin.

Bağlı aksesuarın bağlantısını kesme

Telefonunuzun aksesuara bağlı olması gerekmiyorsa, aksesuarın bağlantısını kesebilirsiniz.

Telefonunuzu aksesuarın NFC alanına tekrar dokundurun.

Daha fazla bilgi için, aksesuarın kullanıcı kılavuzuna bakın.

¹Aksesuarlar ayrı olarak satılır. Aksesuarların kullanılabilirliği bölgeye göre değişiklik gösterir.

VPN

Şirket kaynaklarınıza erişebilmek için intranet veya şirket e-posta adresi gibi bir sanal özel ağa (VPN) ihtiyaç duyuyor ya da VPN hizmetini kişisel amaçlarla kullanıyor olabilirsiniz.

VPN yapılandırmanızla ilgili ayrıntılar için, şirketinizin BT yöneticisine danışın ya da ek bilgi için, VPN servisinizin web sitesini ziyaret edin.

Güvenli VPN bağlantısı kullanma

- **Ayarlar** > **Daha fazla** > **VPN** seçeneklerine dokununuz.
- VPN profili eklemek için + simgesine dokununuz.
- Profil bilgilerinizi şirketinizin BT yöneticisi veya VPN servis sağlayıcı tarafından belirtilen şekilde yazınız.

VPN profilini düzenleme

1. Profil adınıyanındaki  seçeneğine dokununuz.
2. Bilgileri gerektiği gibi değiştirin.

VPN profilini silme

1. Profil adınıyanındaki  seçeneğine dokununuz.
2. **UNUT** seçeneğine dokununuz.

Müzik ve videolar

Müzik

Dilediğiniz her yerde favori müziğinizi dinleyin.

Müzik çalma

1. **Müzik Çalma** > ≡ > **Müzik kitaplığı** seçeneğine dokununuz.
2. Çalmak istediğiniz sanatçı, şarkı, tür veya çalma listesine dokununuz.

Kayıttan yürütmeyi duraklatma veya devam ettirme

1. Yürütülüyor özelliğini açmak için, ekranın en altındaki **Yürütülüyor** çubuğuna dokununuz.
2. ▶ veya II seçeneğine dokununuz.

★ **İpucu:** Şarkıları rastgele sırada çalmak için, ⌘ seçeneğine dokununuz.

Çalma listesi oluşturma

Çalma listelerindeki şarkıları düzenleyin, böylece ruh halinize uygun müzikler dinleyin.

1. Şarkı çalarken : > **Çalma listesine ekle** seçeneğine dokununuz.
2. Yeni çalma listenize şarkı eklemek için **YENİ ÇALMA LİSTESİ** seçeneğine dokununuz veya şarkıyı var olan bir çalma listesine eklemek için listeden çalma listesini seçin.

Telefonunuza şarkı ekleme

Bilgisayarınızda depolanan müzik veya videolar varsa ve onlara telefonunuzdan erişmek istiyorsanız, bilgisayarınız ve telefonunuz arasında medya eşitlemek için bir USB kablosu kullanınız.

1. Bir USB kablosu kullanarak telefonunuzu uyumlu bir bilgisayara bağlayınız.
2. Bilgisayarınızda Windows Explorer veya macOS Finder gibi bir dosya yöneticisinde şarkıları ve videoları telefonunuza sürükleyip bırakınız.

Videolar

Hareket halindeyken favori medyalarınızı yanınızda taşıyarak istediğiniz yerde video izleyebilirsiniz.

Video oynatma

1. **Fotoğraflar** seçeneğine dokununuz.
2. Galeride, oynatmak istediğiniz videoya dokununuz.

★ **İpucu:** Çalmayı duraklatmak için II seçeneğini seçin. Devam etmek için, ▶ seçeneğine dokununuz.

Videoyu ileri ya da geri sarma

Videoyu ileri veya geri sarmak için ekranın en altındaki kaydırma tuşunu sağa veya sola sürükleyin.

Gününüzü düzenleme

Takvim

Zamanın kontrolünü elinize alın. Randevularınızı, görevlerinizi ve programlarınızı nasıl güncel tutacağınızı öğrenin.

Takvimleri yönetme

1. **Ajanda** seçeneğine dokunun.
2. ≡ seçeneğine dokunun.
3. Görmek istediğiniz takvimleri işaretleyin.

Telefonunuza bir hesap eklediğinizde takvimler otomatik olarak eklenir. Ajandası olan yeni bir hesap eklemek için **Ayarlar** > **Hesaplar** > **Hesap ekle** seçeneğine dokunun.

Etkinlik ekleme

Bir randevuyu veya etkinliği hatırlamak için takviminize ekleyin.

1. **Ajandada** + seçeneğine dokunun ve giriş türünü seçin.
2. İstediğiniz bilgileri yazın ve zamanı belirleyin.
3. Bir etkinliğin belirli günlerde tekrarlama için **Daha fazla seçenek** > **Tekrar etmez** seçeneğine dokunun ve etkinliğin tekrarlama sıklığını seçin.
4. Varsayılan anımsatıcı, etkinlikten 30 dakika öncesine ayarlanmıştır. Anımsatıcı zamanını düzenlemek için **30 dakika önce** seçeneğine dokunun ve ihtiyacınız olan süreyi girin.

★ **İpucu:** Etkinliği düzenlemek için etkinliğe ve ✎ seçeneğine dokunup detayları düzenleyin.

Randevu silme

1. Etkinliğe dokunun
2. ⋮ > **Sil** seçeneğine dokunun.

Notlar

Not alma

Kağıt üzerindeki notlar kolayca kaybolabilir. Bu yüzden **Keep** uygulamasını kullanarak not alın. Bu sayede, notlarınız her zaman yanınızda olur.

1. **Keep** > **Not al** seçeneğine dokunun.
2. Not alın.

Notlarınız otomatik olarak kaydedilir.

Haritalar

Yerleri bulma ve yol tarifi alma

Bir yeri bulma

Google Maps belirli konumları ve iş yerlerini bulmanızda yardımcı olur.

1. **Haritalar** seçeneğine dokunun.
2. Arama çubuğuna sokak veya yer adı gibi arama sözcükleri yazın.
3. Yazarken önerilen eşleşmeler listesinden bir öge seçin veya arama yapmak için  seçeneğine dokunun.

Konum haritada gösterilir. Hiçbir arama sonucu bulunamazsa, arama sözcüklerinizi doğru yazdığınızdan emin olun.

Mevcut konunuza göz atma

Haritalar >  seçeneğine dokunun.

Yakınızdaki restoranları ve ilginizi çeken diğer yerleri arama

Haritalar ve arama çubuğuna dokunup bir kategori seçin.

Bir yer için yön bulma

Bulduğunuz konumu veya herhangi başka bir yeri başlangıç noktası olarak alıp yürüyerek, arabayla veya toplu ulaşımı kullanarak gidebileceğiniz yol tariflerini alabilirsiniz.

1. **Haritalar** seçeneğine dokunun. Yol tarifi almak istediğiniz konumu arama çubuğuna girin.
2. Yol Tarifi seçeneğine dokunun. Dairenin içindeki simge ulaşım modunu temsil eder. Varsayılan yol tarifi modu arabadır . Yürüme veya toplu taşıma için yol tarifine ihtiyacınız varsa modu arama çubuğunun altından seçin.
3. Bulduğunuz konumun Başlangıç noktanız olmasını istemiyorsanız, **Konumunuz** seçeneğine dokunun ve başlangıç noktası için arama yapın.
4. Navigasyonu başlatmak için, **BAŞLA** seçeneğine dokunun.

Rota, buraya ulaşmanın ne kadar süreceğine dair bir tahmin ile birlikte haritada görüntülenir. Ayrıntılı yol tariflerini görmek istediğinizde, bilgi için ekranın alt kısmından yukarıya kaydırın.

Harita indirme ve güncelleme Android

Harita indirme

Yeni haritaları seyahate çıkmadan önce telefonunuza kaydederek, yolculuk sırasında internet bağlantısı olmadan da haritalarda gezinebilirsiniz.

1. **Haritalar** >  > **Çevrimdışı haritalar** > **Kendi haritanızı seçin** seçeneğine dokunun.
2. Haritada bölgeyi seçin ve **İNDİR** seçeneğine dokunun.

Mevcut bir haritayı güncelleme

1. **Haritalar** >  > **Çevrimdışı haritalar** seçeneğine ve harita adına dokunun.
2. **GÜNCELLE** seçeneğine dokunun.

★ **İpucu:** Telefonunuzu, haritaları otomatik olarak güncelleyecek şekilde de ayarlayabilirsiniz. **Haritalar** > ≡ > **Çevrimdışı haritalar** > ⚙️ seçeneğine dokununuz ve **Çevrimdışı haritaları otomatik olarak güncelle** ve **Çevrimdışı haritaları otomatik olarak indir** seçeneklerini **Açık** olarak değiştirin.

Harita silme

1. **Haritalar** > ⚙️ > **Çevrimdışı haritalar** seçeneğine ve harita adına dokununuz.
2. **SİL** seçeneğine dokununuz.

Konum hizmetlerini kullanma

Bulunduğunuz yeri öğrenmek ve çektiğiniz fotoğraflara konumunuzu kaydetmek için Haritalar uygulamasını kullanın. Bazı uygulamalar, size çok çeşitli servisler sunmak için konum bilgilerinizi kullanabilir.

Konum servislerini açma

Telefonunuz; uydu konumlandırma sistemi, Wi-Fi veya ağ (Hücre Kimliği) tabanlı konumlandırma kullanarak haritadaki konumunuzu gösterir. Konum bilginizin kullanılabilirliği, doğruluğu ve eksiksiz olması; konumunuza, çevrenize ve üçüncü taraf kaynaklara vb. bağlıdır ve sınırlı olabilir. Örneğin, binaların içinde veya yer altında konum bilgisi kullanılamayabilir. Destekli GPS (A-GPS) şebeke servisi ve GPS ile GLONASS'taki diğer benzer donanımlar, mobil ağ kullanarak konum bilgisini alır ve geçerli konumunuzu hesaplamada GPS'e yardımcı olur. Bazı uydu konumlandırma sistemleri, mobil ağ üzerinden küçük miktarda veri aktarımını gerektirebilir. Yolculuk sırasında veri maliyetlerini önlemek istiyorsanız, telefon ayarlarındaki mobil veri bağlantısı seçeneğini kapalı olarak değiştirebilirsiniz. Wi-Fi konumlandırması, özellikle iç mekanlarda veya yüksek binaların arasında olduğunuzda ve uydu sinyallerini alamadığınızda konumlandırma doğruluğunu artırır. Wi-Fi kullanımının kısıtlı olduğu bir yerdeyseniz, telefonunuzun ayarlarından Wi-Fi bağlantısını kapatabilirsiniz.

Ekranın üst tarafından aşağı doğru kaydırıp **Konum** seçeneğine dokunarak konum servislerini açın.

Uygulamalar ve hizmetler

Google Play

Android telefonunuz Google Play ile tüm potansiyelini ortaya koyabilir. Uygulamalar, müzik, filmler ve kitapların tümü eğlenmeniz için parmaklarınızın ucundadır. Tek ihtiyacınız olan şey bir Google hesabıdır.

Telefonunuza bir Google hesabı ekleme

1. **Ayarlar > Hesaplar > Hesap ekle > Google** seçeneğine dokununuz. İstenirse cihazınızı kilitleme yönteminizi onaylayın.
2. Google hesap kimlik bilgilerinizi girin ve **İleri** seçeneğine dokununuz veya **Veya yeni bir hesap oluşturun** seçeneğine dokununuz.
3. Telefonunuzdaki yönergeleri izleyin.

Uygulamaları indirme

Telefonunuzun tüm potansiyelini ortaya çıkarın. Google Play Store'da bu konuda size yardımcı olmak için bekleyen binlerce uygulama var.¹

1. **Play Store** seçeneğine dokununuz.
2. Uygulamaları aramak için, arama çubuğuna dokununuz veya önerilenler arasından uygulamalar seçin.
3. Uygulama açıklamasında **YÜKLE** seçeneğine tıklayarak uygulamayı indirin ve yükleyin.

Yüklenmiş uygulamalar **Uygulamalar menüsü** aracılığıyla bulunabilir. Uygulamalarınızı görmek için **Ana** ekranınızda ekranın altından yukarı kaydırın.

Uygulamaları güncelleme

Tüm son özellikleri ve hata düzeltmelerini almak için **Play Store** uygulamalarınızı güncelleyin.

1. Kullanılabilir güncellemeleri görmek için **Play store > ≡ > Uygulamalarım ve oyunlarım** seçeneğine dokununuz.
2. Güncellemesi olan uygulamaya ve **GÜNCELE** seçeneğine dokununuz.

Tüm uygulamaları aynı anda topluca güncelleyebilirsiniz. **Uygulamalarım ve oyunlarım** menüsünde **TÜMÜNÜ GÜNCELLE** seçeneğine dokununuz.

İndirilmiş uygulamaları silme

Play Store > ⚙ > Uygulamalarım ve oyunlarım seçeneğine dokununuz silmek istediğiniz bir uygulamayı seçin ve **KALDIR** seçeneğine dokununuz.

Google Play ile müzik, filmler veya kitaplar indirme

Google Play ile milyonlarca şarkıya, binlerce filme ve kitaba erişiminiz olur.

Daha fazla bilgi için **Müzik Çalma**, **Film Oynatma** veya **Kitap Oynatma** seçeneklerine dokununuz.

¹Google Play servislerini kullanmak için telefonunuza eklenmiş bir Google hesabınızın olması gerekir. Google Play'de bulunan içeriklerin bazıları ücretlidir. Ödeme yöntemi eklemek için **Play Store > ≡ > Hesap > Ödeme yöntemleri** seçeneğine dokununuz. Google Play'den içerik satın alırken her zaman, ödeme yöntemi sahibinin iznini almayı unutmayın.

Yazılım güncellemeleri ve yedeklemeler

Telefon yazılımınızı güncelleme

Ritmi yakalayın. Telefonunuza yönelik yeni ve geliştirilmiş özellikleri alabilmek için telefonunuzun yazılımını ve uygulamalarını kablosuz olarak güncelleyin. Yazılımın güncellenmesi telefonunuzun performansını da artırabilir.

Kullanılabilir güncellemeleri yükleme

Ayarlar > Telefon hakkında > Sistem güncellemeleri > Güncellemeleri kontrol et seçeneğine dokunarak güncelleme olup olmadığını kontrol edin.

Telefonunuz güncelleme olduğunu bildirdiğinde, telefonunuzda görüntülenen talimatları izlemeniz yeterlidir. Telefonunuzun hafızası yetmediğinde, uygulamalarınızı, fotoğraflarınızı ve diğer verilerinizi hafıza kartına taşımanız gerekir.

⚠ Uyarı: Yazılım güncellemesi yüklenirken, yükleme tamamlanana ve cihaz yeniden başlatılana kadar cihazı acil çağrılar için bile kullanamazsınız.

Güncellemeyi başlatmadan önce, şarj cihazı bağlayın veya cihazın pil gücünün yeterli olduğundan emin olun. Güncelleme paketleri yüksek miktarda mobil veri kullanabileceğinden Wi-Fi ağına bağlanın.

Verilerinizi yedekleme

Verilerinizin güvende olmasını sağlamak için telefonunuzdaki yedekleme özelliğini kullanın. Cihaz verileriniz (Wi-Fi şifreleri ve çağrı geçmişi gibi) ve uygulama verileri (ayarlar ve uygulamalar tarafından saklanan dosyalar gibi) uzaktan yedeklenir.

Otomatik yedeklemeyi açma

1. **Ayarlar > Yedekle ve sıfırla** seçeneğine dokunun ve **Verilerimi yedekle** seçeneğini **Açık** olarak değiştirin.
2. Verilerinizin hangi hesaba yedekleneceğini seçmek için **Yedekleme hesabı** seçeneğine dokunun.

Orijinal ayarları geri yükleme ve gizli içeriği telefonunuzdan kaldırma

Kazalar olabilir. Telefonunuz düzgün çalışmıyorsa ayarlarını geri yükleyebilirsiniz.

Veya yeni bir telefon aldıysanız ya da başka bir nedenle, telefonunuzu atmak veya geri dönüşüme vermek istiyorsanız, burada açıklanan adımları uygulayarak kişisel bilgilerinizi ve içeriklerinizi silebilirsiniz. Tüm özel içeriklerin silinmesine ilişkin sorumluluğun size ait olduğunu unutmayın.

Telefonunuzu sıfırlama

1. **Ayarlar > Yedekle ve Sıfırla > Fabrika verilerine sıfırla** seçeneğine dokunun.
2. Telefonunuzda görüntülenen yönergeleri izleyin.

Depolama

Telefonunuzun kullanılabilir hafızasının ne kadar olduğunu kontrol etmek için Depolama menüsünü kullanın.

Telefonunuzdaki kullanılabilir hafızayı kontrol etme

Telefonunuzun hafızasının dolmaya başlaması durumunda, öncelikle artık gerek duymadığınız öğeleri gözden geçirin ve kaldırın:

- Metin, multimedya ve posta mesajları
- Kişi kayıtları ve bilgileri
- Uygulamalar
- Müzik, fotoğraflar veya videolar

Dosyaları kaldırmak yerine hafıza kartına da aktarabilirsiniz.

Hafıza kartının kalitesi telefonunuzun performansını önemli ölçüde etkileyebilir. Telefonunuzdan en iyi şekilde yararlanmak için, bilinen bir üreticinin hızlı bir 4 - 128 GB kapasiteli kartını kullanın.

Yalnızca, bu cihazla birlikte kullanımı onaylanmış, uyumlu hafıza kartları kullanın. Uyumlu olmayan kartlar, kartın ve cihazın zarar görmesine ve kartta kayıtlı verilerin bozulmasına neden olabilir.

Ne kadar kullanılabilir hafızanız olduğunu ve hafızanın nasıl kullanıldığını kontrol etmek için [Ayarlar](#) > [Depolama](#) seçeneğine dokununuz.

Uygulamaları hafıza kartına taşıma

Telefonunuzun hafızasını bir hafıza kartıyla genişletebilirsiniz.¹

1. [Ayarlar](#) > [Uygulamalar](#) seçeneklerine dokununuz.
2. Uygulama adına dokununuz.
3. [Depolama](#) > [SD karta taşı](#) seçeneğine dokununuz.

Uygulamaları daha sonra yeniden hafıza kartından telefonunuza taşıyabilirsiniz.

Hafıza kartı türü, büyük dosyaların karta taşınma süresini etkileyebilir.

Uygulama kaldırma

Artık kullanmak istemediğiniz uygulamaları kaldırabilirsiniz.

1. [Ayarlar](#) > [Uygulamalar](#) seçeneklerine dokununuz.
2. Uygulama adına dokununuz.
3. [Kaldır](#) seçeneğine dokununuz. Tüm uygulamaları kaldıramayabilirsiniz.

Yüklü uygulamalardan biri, kaldırılan bir uygulamaya bağlıysa, yüklü uygulama artık çalışmayabilir. Detaylar için, yüklü uygulamanın kullanıcı belgelerine bakın.

Telefonunuzla bilgisayarınız arasında içerik kopyalama

Göstermek veya depolamak için fotoğrafları, videoları ve kendi oluşturduğunuz diğer içerikleri telefonunuz ile bilgisayarınız arasında kopyalayabilirsiniz.

1. Uyumlu bir USB kablosu kullanarak telefonunuzu uyumlu bir bilgisayara bağlayın.
2. Bilgisayarınızda Windows Explorer veya macOS Finder gibi bir dosya yöneticisi açın ve telefonunuza gidin.
3. Öğeleri telefonunuzdan bilgisayara veya bilgisayardan telefona sürükleyip bırakın.

Öğeleri telefonunuzda doğru klasörlere koyduğunuzdan emin olun, aksi takdirde göremeyebilirsiniz.

¹Hafıza kartı ayrı satılır.

Telefonunuzu koruma

Örneğin telefonunuzun kilidini açarken veya güvenlik ayarlarını değiştirirken kimliğinizi doğrulamak için bir parmak izi kimliği belirleyin.

Telefonunuzu parmak izinizle koruma

1. **Ayarlar > Güvenlik > Parmak izi** seçeneğine dokunun. Telefonunuzda ayarlanmış ekran kilidi yoksa **EKRAN KİLİDİ AYARLA** seçeneğine dokunun.
2. Kilit ekranı için hangi yedek kilit açma yöntemini kullanmak istediğinizi seçin ve telefonunuzda gösterilen yönergeleri izleyin.

Parmak izi sensörü hatası oluşursa telefonu herhangi bir yolla geri almak veya sıfırlamak için alternatif oturma açma yolları kullanamazsanız telefonunuzun servis görmesi gerekir. Ek ücret ödemeniz gerekebilir ve telefonunuzdaki kişisel verilerin tümü silinebilir. Daha fazla bilgi için, en yakın destek noktasına veya telefon satıcısına danışın.

Parmağınızla telefonunuzun kilidini açma

Kaydettiğiniz parmağınızı sensörün üzerine koyun.

SIM PIN kodunuzu değiştirme

SIM kartınız varsayılan bir SIM PIN kodu ile birlikte sunulursa, kodu daha güvenli bir kodla değiştirebilirsiniz. Bu özellik bazı şebeke servis sağlayıcıları tarafından desteklenmez.

SIM PIN kodunuzu seçme

SIM PIN kodunu kendiniz belirleyebilirsiniz. SIM PIN kodu 4 ila 8 basamaklı olabilir.

1. **Ayarlar > Güvenlik > SIM kart kilidi ayarla** seçeneğine dokunun.
2. Seçili SIM kartın altında **SIM PIN kodunu değiştir** seçeneğine dokunun.

★ **İpucu:** SIM'inizi bir PIN kodu ile korumak istemiyorsanız **SIM kart kilidi ayarla** menüsünde **SIM kartı kilitle** seçeneğini **Kapalı** olarak değiştirin ve mevcut PIN kodunuzu girin.

Ürün ve güvenlik bilgileri

Şebeke servisleri ve ücretler

Ücretsiz öğeler dahil, bazı özellikler ile servisleri kullanmak veya içerik indirmek için bir şebeke bağlantısı gerekir. Bu büyük miktarda veri aktarımı gerektirebilir ve bunun sonucunda, veri ücreti ödemeniz gerekebilir. Ayrıca bazı özelliklere abone olmanız da gerekebilir.

Cihazınızı, yalnızca GSM 850/900/1800/1900; WCDMA 1/2/5/8; LTE 1/3/5/7/8/20/28/38/40 şebekelerinde kullanabilirsiniz. Servis sağlayıcılardan birine abone olmanız gerekir.

! Önemli: 4G/LTE; şebeke servis sağlayıcınız veya seyahat sırasında kullandığınız servis sağlayıcınız tarafından desteklenmeyebilir. Bu tür durumlarda çağrı yapamayabilir veya alamayabilir, mesaj gönderemeyebilir veya alamayabilir ya da mobil veri kullanamayabilirsiniz. Tam 4G/LTE servisi kullanılabilir olmadığında cihazınızın sorunsuz şekilde çalıştığından emin olmak için, en yüksek bağlantı hızını 4G'den 3G'ye değiştirmeniz önerilir. Bunu yapmak için giriş ekranında, Ayarlar > Mobil şebekeler seçeneklerine dokununuz ve Tercih edilen şebeke türü seçeneğini 2G/3G olarak ayarlayın.

! Not: Wi-Fi kullanımı bazı ülkelerde kısıtlanmış olabilir. Örneğin, AB'de 5150 - 5350 MHz Wi-Fi ve ABD ile Kanada'da 5,15 - 5,25 GHz Wi-Fi, yalnızca iç mekanlarda kullanılabilir. Daha fazla bilgi için yerel yetkililere danışın.

Daha fazla bilgi için şebeke servis sağlayıcınıza danışın.

Kullanılması Planlanan Ülkeler

AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
PT	RO	SK	SI	ES	UK	TR

Acil durum çağrıları

! Önemli: Her zaman bağlantı kurulacağı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişim ihtiyaçları için, hiçbir zaman yalnızca kablosuz telefonlara güvenmeyin.

Çağrı yapmadan önce:

- Telefonu açın.
- Telefon ekranı ve tuşlar kilitliyse kilitlerini açın.
- Yeterli sinyal gücü olan bir yere gidin.

Giriş ekranında  seçeneğine dokununuz.

1. Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını yazın. Acil çağrı numaraları bulunduğunuz yere göre farklılık gösterir.
2.  seçeneğine dokununuz.
3. Gerekli bilgileri olabildiğince doğru bir şekilde verin. Çağrıyı sonlandırmanıza izin verilene kadar çağrıyı sonlandırmayın.

Ayrıca, aşağıdakileri de yapmanız gerekebilir:

- Telefona bir SIM kart takın. SIM kartınız yoksa kilit ekranında **Acil Durum** seçeneğine dokununuz.

- Telefonunuz sizden bir PIN kodu isterse **Acil Durum** seçeneğine dokununuz.
- Telefonunuzdaki çağrı engellemesi, sabit çağrı veya dahili kullanıcı grubu gibi çağrı kısıtlamalarını kapatın.
- Cep telefonu şebekesi kullanılamıyorsa ve internete erişebiliyorsanız internet çağrısı yapmayı da deneyebilirsiniz.

Cihazınızı dikkatli kullanın

Cihazınızı; cihazınızın pilini, şarj cihazını ve aksesuarlarını dikkatli kullanın. Aşağıdaki öneriler cihazınızı çalışır durumda tutmanıza yardımcı olur.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir.
- Cihazı tozlu veya kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın.
- Cihazı sıcaklığın yüksek olduğu ortamlarda saklamayın. Yüksek sıcaklıklar cihaza veya pile zarar verebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına döndüğünde, cihazın içinde nem oluşarak cihaza zarar verebilir.
- Cihazı kullanım kılavuzunda belirtilenden farklı bir yöntemle açmayın.
- Yetkisiz modifikasyonlar cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir.
- Cihazı ya da pili düşürmeyin, çarpmayın ya da sallamayın. Sert kullanım cihaza zarar verebilir.
- Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Cihazı boyamayın. Boya, düzgün çalışmayı engelleyebilir.
- Cihazı mıknatıslardan veya manyetik alanlardan uzak tutun.
- Önemli verilerinizin emniyette olması için, bu verileri cihazınız, hafıza kartınız veya bilgisayarınız gibi en az iki farklı yerde saklayın ya da uygun bir yere yazın.

Cihaz, uzun bir işlem sırasında ısınabilir. Bu, çoğu zaman normaldir. Fazla ısınmayı önlemek amacıyla cihaz otomatik olarak yavaş çalışabilir, uygulamaları kapatabilir, şarj etmeyi durdurabilir ve gerekirse kendi kendini kapatabilir. Cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı en yakın yetkili servise götürün.

Tüketicinin Yapabileceği Bakım ve Onarım

Cihaz ile ilgili tüketicinin yapabileceği bir bakım veya onarım bulunmamaktadır. Bakım ve onarım ihtiyacınız olması durumunda Yetkili Servis listesinde bulunan noktalardan destek alabilirsiniz.

Verimli enerji kullanımı

- Kullanmadığınızda Bluetooth ve kablosuz ağlar gibi veri bağlantılarını kapatın.
- Ekran parlaklığını azaltın ve ekranı daha kısa bir süre sonra kapanacak şekilde ayarlayın.
- Tuş sesleri vb. gereksiz sesleri kapatın.

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

- Cihazınızı taşımadan önce tüm bağlantılarının sonlandırıldığından ve bağlı kablolarının çıkartıldığından emin olmanız gerekmektedir.
- Paketlerken, orijinal kutusunu ve paketleme malzemelerini kullanın.
- Cihazı kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, rutubet ve tozdan zarar görmemesine özen gösteriniz.

Geri Dönüşüm

Bu ürün, AEEE yönetmeliklerine uygundur.



Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, pil ve ambalaj malzemelerini her zaman tahsis edilmiş toplama noktalarına bırakın. Bu sayede, atıkların denetimsiz bir şekilde atılmasını önlemeye ve malzemelerin geri dönüştürülmesine yardımcı olabilirsiniz. Elektrikli ve elektronik ürünler, metaller (bakır, alüminyum, çelik ve magnezyum gibi) ve değerli metaller (altın, gümüş ve paladyum gibi) dahil olmak üzere, bol miktarda değerli madde içerir. Cihazdaki maddelerin tümü malzeme ve enerji olarak geri kazanılabilir.

Üzerinde çarpı işareti olan tekerlekli çöp kutusu simgesi



Ürününüzde, pilde, basılı malzemede veya ambalajda bulunan üstü çizili tekerlekli çöp kutusu simgesi size, tüm elektrikli ve elektronik ürün ve pillerin, kullanım ömürleri sona erdiğinde ayrı bir atık grubu ile toplanmaları gerektiğini hatırlatır. Bu ürünleri, ayrıştırılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın: Geri dönüştürülmek üzere ayırın. Size en yakın geri dönüşüm noktasının bilgileri için, yerel atık toplama yetkilinize danışın.

Pil ve şarj cihazı bilgileri

Pil ve şarj cihazı bilgileri

Telefonunuzun pilinin çıkarılıp çıkarılmadığını kontrol etmek için Başlarken kılavuzuna bakın.

Çıkarılabilir pile sahip cihazlar Cihazınızı yalnızca orijinal bir şarj edilebilir bataryayla kullanın. Pil yüzlerce kez şarj edilip kullanılabilir olsa da sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelerle göre belirgin ölçüde kısaldığında pili değiştirin.

Çıkarılamaz pile sahip cihazlar Pili çıkarmaya çalışmayın, aksi takdirde cihaza zarar verebilirsiniz. Pili değiştirmek için cihazı en yakın yetkili servise götürün.

Pil yüzlerce kez şarj edilip kullanılabilir olsa da sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri normal sürelerle göre belirgin ölçüde kısaldığında, pili değiştirmek için cihazı en yakın yetkili servise götürün.

Yalnızca CTIA Sertifika Koşullarına göre Pil Sistemi Uygunluğu (Standart IEEE 1725) onaylı pilleri ve şarj cihazlarını kullanın. Onaylanmamış batarya veya şarj cihazı kullanılması yangın, patlama, sızıntı veya diğer tehlikeli durumlara neden olabilir.

Cihazınızı, cihazla birlikte verilen şarj cihazı ile şarj edin. Şarj cihazının fiş türleri farklı olabilir. Şarj süresi, cihaz özelliğine göre değişiklik gösterebilir. Geçerli CTIA gereksinimlerine uygun olan, USB-IF logosu taşıyan, cihazınızın USB konektörüne bağlanabilen üçüncü taraf şarj cihazları da uyumlu olabilir. Bu kullanıcı kılavuzunda belirtilen şarj cihazı, kulaklık veya veri kablosu gibi aksesuarlardan bazıları ayrı olarak satılabilir.

Pil ve şarj cihazı güvenlik bilgileri

Şarj cihazını kullanmadığınızda prizden çıkarın. Tam olarak şarj edilmiş bir pil kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

En iyi performans için pili her zaman 15 °C ve 25 °C (59 °F ve 77 °F) arasında tutun. Aşırı sıcaklıklar pilin kapasitesini düşürür ve ömrünü kısaltır. Pili sıcak veya soğuk olan bir cihaz geçici süreyle çalışmayabilir.

Piller patlayabilir. Pilleri ateşe atmayın. Yerel düzenlemelere uyun. Mümkün olduğunda geri dönüşüme gönderin. Pilleri, evsel atıklarla birlikte atmayın.

Pili sökmeyin, kesmeyin, ezmeyin, bükmeyin, delmeyin veya pile zarar verecek başka herhangi bir girişimde bulunmayın. Pil sızdırıyorsa, sıvının derinize veya gözlerinize temas etmesine izin vermeyin. Böyle bir durumda, etkilenen bölgeleri hemen suyla yıkayın veya tıbbi yardım alın. Pilde değişiklik yapmayın, içerisine yabancı maddeler yerleştirmeye çalışmayın ya da pili suya veya diğer sıvılara daldırmayın ya da maruz bırakmayın. Piller zarar gördüklerinde patlayabilir.

Pili ve şarj cihazını, yalnızca amacına uygun olarak kullanın. Yanlış kullanım ya da onaylı olmayan veya uyumsuz pil ya da şarj cihazı kullanılması; yangın, patlama veya başka tehlikeli durumlara neden olabilir ve geçerli onayların veya garantilerin geçersiz olmasına neden olabilir. Pil veya şarj cihazının zarar gördüğünü düşünüyorsanız, pili veya şarj cihazını kullanmaya devam etmeden önce, incelenmesi için servis merkezine veya telefon satıcısına götürün. Zarar görmüş bir pil veya şarj cihazını asla kullanmayın. Şarj cihazını, yalnızca kapalı mekanlarda kullanın. Cihazınızı şimşek ve/veya yıldırımli havalarda şarj etmeyin.

Ayrıca, cihazınızda çıkarılabilir pil varsa aşağıdakiler de geçerlidir:

- Bataryayı çıkarmadan önce cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin. Bir şarj cihazının veya aksesuarın bağlantısını kesmek için kablodan değil fişten tutarak çekin.
- Bataryanın metal şeritlerine metal bir nesne temas ettiğinde kısa devre olabilir. Bu, pile veya başka bir nesneye zarar verebilir.

Küçük çocuklar

Cihazınız ve aksesuarları oyuncak değildir. Küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişebileceği yerlerden uzak tutun.

Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, radyo sinyali yayan bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazların işlevine engel olabilir. Tıbbi cihazın, harici radyo enerjisine karşı yeterli koruması olup olmadığını öğrenmek için, bir doktora veya cihazın üreticisine danışın.

Tıbbi implant cihazlar

Olası parazitleri önlemek amacıyla, tıbbi implant cihaz üreticileri tıbbi cihaz ile kablosuz cihaz arasında en az 15,3 santimetre (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedir. Bu tür cihazlar taşıyan kişiler:

- Kablosuz cihazı her zaman tıbbi cihazlardan en az 15,3 santimetre (6 inç) uzakta tutun.
- Kablosuz cihaz göğüs cebinde taşımamalıdır.
- Kablosuz cihazı tıbbi cihazın aksi taraftaki kulağına tutmalıdır.
- Girişim olduğundan şüphelenilecek bir neden olması durumunda kablosuz cihazı kapatın.
- Tıbbi implant cihazlarla ilgili olarak üreticinin talimatlarını izlemelidir.

Kablosuz cihazı tıbbi implant cihaz ile birlikte kullanma konusunda sorularınız varsa, sağlık kuruluşunuza başvurun.

İşitme

⚠ Uyarı: Kulaklıklılı mikrofon setini kullandığınızda, dış sesleri duyma yeteneğiniz etkilenebilir. Güvenliğinizin tehlikeye girebileceği durumlarda kulaklıklılı mikrofon setini kullanmayın.

Bazı kablosuz cihazlar, bazı işitme cihazlarının çalışmasına engel olabilir.

Cihazınızı zararlı içerikten koruma

Cihazınız virüslere ve diğer zararlı içeriğe maruz kalabilir. Aşağıdaki önlemleri alın:

- Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar kötü amaçlı yazılım içerebilir ya da cihazınıza veya bilgisayarınıza başka şekilde zarar verebilir.
- Bağlantı isteklerini kabul ederken, internette gezinirken ya da içerik indirirken dikkatli olun. Güvenmediğiniz kaynaklardan gelen Bluetooth bağlantılarını kabul etmeyin.
- Yalnızca, güvendiğiniz ve yeterli güvenliği ve korumayı sunan kaynaklardaki servisleri ve yazılımları yükleyip kullanın.
- Cihazınıza ve cihazı bağladığınız bilgisayarlara virüsten koruma ve diğer güvenlik yazılımlarını yükleyin. Aynı anda birden fazla virüsten koruma uygulaması kullanmayın. Birden fazla virüsten koruma uygulama kullanmak cihazın ve/veya bilgisayarın performansını ve çalışmasını olumsuz etkileyebilir.
- Önceden yüklenmiş yer işaretlerini ve üçüncü taraflara ait internet sitelerinin bağlantılarını kullanacak olursanız, gerekli önlemleri alın. HMD Global bu tür siteler için herhangi bir onay vermemekte veya sorumluluk kabul etmemektedir.

Araçlar

Radyo sinyalleri, motorlu araçlara doğru bir şekilde monte edilmemiş veya yeterli ölçüde korunmayan elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın veya ekipmanının üreticisine danışın. Cihazın araca montajı, yalnızca yetkin personel tarafından yapılmalıdır. Hatalı montaj tehlikeli olabilir ve garantiyi geçersiz kılar. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz ekipmanının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve sorunsuz çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı veya patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçalarıyla veya aksesuarlarla aynı yerde bulundurmeyin ya da taşımayın. Cihazınızı veya aksesuarları hava yastığı açılma bölgesine koymayın.

Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Akaryakıt pompalarının yakını gibi patlamaya elverişli ortamlarda cihazınızı kapatın. Kıvılcımlar, yaralanma ve hatta ölüme yol açan patlamaya veya yangına neden olabilir. Akaryakıt bulunan alanlarda; kimyasal tesislerde veya patlama işlemlerinin yapıldığı yerlerdeki kısıtlamalara dikkat edin. Potansiyel olarak patlayıcı madde içeren bölgeler açık şekilde belirtilmiş olmayabilir. Bunlar genellikle araç motorunuzu kapatmanızın önerildiği yerler, gemilerde güverte altı; kimyasal aktarım veya depolama tesisleri gibi ve ortamında partiküller veya kimyasal maddeler içeren yerlerdir. Bu cihazın, sıvılaştırılmış petrol gazı (örneğin, propan veya bütan) kullanan motorlu araçların yakınında güvenli şekilde kullanılıp kullanılamayacağını motorlu araç üreticilerinden öğrenin.

Sertifika bilgileri (SAR)

Bu mobil cihaz, Avrupa Konseyi (EC) ve Federal Haberleşme Komisyonu (FCC) tarafından belirlenen radyo dalgalarına maruz kalma kurallarına uygundur.

Mobil cihazınız, bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Bu cihaz, bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP'nin yayınladığı uluslararası kuralların önerdiği radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını (radyo frekansı elektromanyetik alanları) aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu kurallar, tüm kişilere yaş ve sağlık durumlarından bağımsız olarak koruma sağlayacak şekilde tasarlanmış önemli güvenlik sınırları içermektedir. Maruz kalma ile ilgili kurallar, iletim sırasında cihazın baş veya vücuda bıraktığı radyo frekansı (RF) gücü miktarını yansıtan Özel Soğurma Oranına (SAR) göre oluşturulmuştur. ICNIRP'nin mobil cihazlar için SAR sınırı, ortalama olarak on gramlık doku üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır.

Kulakta test edildiğinde bu cihaza ilişkin en yüksek SAR değeri: **0,711 W/kg**'dır.

SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir

Bu cihaz başa dayalı kullanıldığında veya vücuttan en az 1,5 santimetre (5/8 inç) uzakta tutulduğunda radyo frekansına maruz kalma kurallarına uygundur. Taşıma kılıfı, bel kılıfı veya vücuda giyilebilir başka bir cihaz tutucusu kullanılıyorsa söz konusu aksesuar metal içermemeli ve cihazı vücuttan en az yukarıda belirtilen kadar uzakta tutmalıdır.

Veri veya mesaj göndermek için iyi bir şebeke bağlantısı gerekir. Gönderme işlemi bağlantı olana kadar gecikebilir. Gönderme işlemi bitene kadar uzaklık talimatlarına uyun.

Genel kullanım sırasında, SAR değerleri genellikle yukarıda belirtilen değerlerin oldukça altındadır. Bunun nedeni, sistem verimliliği ve şebekedeki girişimleri en aza indirmek amacıyla, arama yapmak için tam güç gerekli olmadığında cep telefonunuzun çalışma gücünün otomatik olarak azaltılmasıdır. Daha düşük güç çıkışı, daha düşük SAR değeri anlamına gelir.

Cihaz modelleri farklı sürümlere ve birden fazla değere sahip olabilir. Zaman içinde bileşen ve tasarım değişiklikleri yapılabilir ve bazı değişiklikler SAR değerlerini etkileyebilir.

Daha fazla bilgi için, www.sar-tick.com sitesini ziyaret edin. Mobil cihazlar, sesli arama yapmıyor olsanız bile sinyal iletebilir.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), var olan bilimsel bilgilerin mobil cihazlar kullanılırken herhangi bir özel önlem alınması gerektiğine işaret etmediğini ifade etmiştir. Bu sinyallere daha az maruz kalmak istiyorsanız, Dünya Sağlık Örgütü kullanımı sınırlamanızı ve cihazı başınız ve vücudunuzdan uzak tutmak için ahizesiz bir set kullanmanızı önermektedir. Radyo frekansına maruz kalma konusunda daha fazla bilgi ile açıklamaya ve bu konuyla ilgili tartışmalara ulaşmak için, www.who.int/peh-emf/en/ adresinden ulaşabileceğiniz WHO web sitesini ziyaret edin.

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- a- Sözleşmeden dönme,
- b- Satış bedelinden indirim isteme,
- c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep

etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını

kullanmasından müteselsilen sorumludur. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

Dijital Hakların Yönetilmesi Hakkında

Bu cihazı kullanırken, telif hakları da dahil olmak üzere, tüm yasalara daima uyun; yerel davranış kurallarına, başkalarının gizlilik hakkına ve yasal haklarına saygı gösterin. Telif hakkı koruması; fotoğrafları, müzik parçalarını ve diğer içerikleri kopyalamanızı, aktarmanızı veya bunlar üzerinde değişiklik yapmanızı engelleyebilir.

Telif hakları ve diğer uyarılar

Uygunluk bildirimi

CE

UYGUNLUK BEYANI

HMD Global Oy

Karaportti 2. 02610 Espoo. Finlandiya

Biz,

Sorumluluğu tarafımıza ait olmak üzere, ürünün özelliklerini aşağıdaki gibi beyan ederiz:

Telsiz Cihazı:
Model: TA-1012
Ürün Adı: Nokia 8 SS
Açıklama: Akıllı Telefon
Radyoya İlişkin Yazılım Sürümü: V2.500
Tedarik Edilen Aksesuarlar ve Bileşenler: USB kablo, Adaptör, Kulaklık
Adaptör Marka adı: Nokia, model adı: FC00300,5V/2.5A
Batarya Marka adı: Nokia, model adı: HE 328
Kulaklık Marka adı: Nokia, model adı: HS-B01

EMC

ETSI EN 301 489-1 V2.1.1
Son Taslak ETSI EN 301 489-3 V2.1.1
ETSI EN 301 489-17 V3.1.1
Son Taslak ETSI EN 301 489-52 V1.1.0

Güvenlik

EN 60950-1:2006+ A11:2009+ A1:2010 + A12:2011+A2:2013
EN 50332-1: 2013
EN 50332-2: 2013

Çevresel

EN 50581:2012

TAYF

ETSI EN 300 328 V2.1.1
ETSI EN 301 511 V12.5.1
ETSI EN 301 908-1 V11.1.1
ETSI EN 301 908-2 V11.1.1
ETSI EN 301 908-13 V11.1.1
Taslak ETSI EN 301 893 V2.1.0
ETSI EN 300 440 V2.1.1
ETSI EN 300 330 V2.1.1

RF Teşhiri

EN 50360: 2001 + A1: 2012
EN 50566: 2013 + AC: 2014
EN 62479: 2010

2014/53/EU:

Kamunun Elektromanyetik Alanlara Maruz Kalmasının Sınırlandırılması Üzerine Konsey Önerisi

Yukarıda belirtilen ürün aşağıdaki direktiflerin gerekli şartlarını karşılamaktadır:

- 2014/53/EU Direktifi (RED): Madde 3.1 a). 3.1 b) ve 3.2
- 2011/65/EU (RoHS – Zehirli Maddelerin Kısıtlanması)

Onaylı kuruluş (İsim: CTC advanced GmbH, Kimlik: 0682) RE Direktifinin Ek III'üne göre uygunluk değerlendirmesini yapmıştır ve AB tipi inceleme sertifikasını düzenlemiştir (Ref No: T818059E-1-TEC).

Düzenlenme Yeri: Taipei
HMO GlobalOy Productizni:

Düzenlenme Tarihi: 27 Haziran 2017

İmza: 
İsim: Eric Su
Pozisyon: Direktör, Ürün Bölümü

Yukarıdaki ürüne ilişkin teknik dokümantasyon HMO Global Oy, Karaportti 2, 02610Espoo, Finlandiya adresinde tutulmaktadır.
Telif © 2016 HMD Global Oy

DECLARATION OF CONFORMITY

HMD Global Oy
Karaportti 2. 02610 Espoo. Finlandiya

We,

Declare under our sole responsibility, that the product:

Radio Equipment:
Model: TA-1012
Marketing Name: Nokia 8 SS
Description: Smart Phone
Radio-related Software Version: V2.500
Supplied Accessories and Components: USB cable, Adapter, Earphone
Adapter Brand name: Nokia, model name: FC00300,5V/2.5A
Battery Brand name: Nokia, model name: HE 328
Earphone Brand name: Nokia, model name: HS-B01

EMC

ETSI EN 301 489-1 V2.1.1
Final Draft ETSI EN 301 489-3 V2.1.1
ETSI EN 301 489-17 V3.1.1
Final Draft ETSI EN 301 489-52 V1.1.0

Safety

EN 60950-1:2006+ A11:2009+ A1:2010 + A12:2011+A2:2013
EN 50332-1: 2013
EN 50332-2: 2013

Environmental

EN 50581:2012

SPECTRUM

ETSI EN 300 328 V2.1.1
ETSI EN 301 511 V12.5.1
ETSI EN 301 908-1 V11.1.1
ETSI EN 301 908-2 V11.1.1
ETSI EN 301 908-13 V11.1.1
Draft ETSI EN 301 893 V2.1.0
ETSI EN 300 440 V2.1.1
ETSI EN 300 330 V2.1.1

RF Exposure

EN 50360: 2001 + A1: 2012
EN 50566: 2013 + AC: 2014
EN 62479: 2010

2014/53/EU:

Council Recommendation on the Limitation of Exposure of the General Public to Electromagnetic Fields.

The product specified above complies with the essential requirements of the following Directive(s):

- the Directive 2014/53/EU (RED): Article 3.1a), 3.1b) and 3.2
- the Directive 2011/65/EU (RoHS – Restriction of Hazardous Substances)

The notified body (Name: CTC advanced GmbH, ID: 0682) performed the conformity assessment according to Annex III of the RE Directive and issued the EU-type examination certificate (Ref. No.: T818059E-1-TEC).

Place of Issue: Taipei

HMO GlobalOy Product Authorization:

Date of Issue: June 27, 2017

Signature:

Name:

Position:

Eric Su

Director, Product Lead

The technical documentation relevant to the above product is held at: HMO Global Oy, Karaportti 2, 02610 Espoo, Finland
Copyright © 2016 HMD Global Oy

HMD Global Oy (Ltd.) bu ürünün 2014/53/AB sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildiriminin bir kopyasını www.nokia.com/en_int/phones/declaration-of-conformity adresinde bulabilirsiniz.

Ürünlerin, özelliklerin, uygulamaların ve servislerin kullanılabilirliği bölgeye göre farklılık gösterebilir. Daha fazla bilgi için satıcıyla veya servis sağlayıcınıza danışın. Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

Bu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere, ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, bu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. HMD Global, bu belgede önceden bildirmeksizin değişiklik yapma veya belgeyi geri çekme hakkını saklı tutar.

Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, HMD Global ya da onun lisans verenlerinden herhangi biri; nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir veya veri kaybından veya özel, beklenmeyen, bir şeyin sonucunda meydana gelen ya da dolaylı hasar veya kayıplardan hiçbir durumda sorumlu tutulamaz.

Bu belgedekilerin tamamı veya bir bölümü, HMD Global'in önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden çoğaltılamaz, başka bir yere aktarılamaz ya da dağıtılamaz. HMD Global, sürekli gelişim politikası uygulamaktadır. HMD Global, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe, önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

HMD Global, cihazınızla birlikte gelen üçüncü taraflara ait uygulamalar ve bu tür uygulamaların işlevselliği, içeriği veya son kullanıcı desteği konusunda herhangi bir beyanda bulunmaz, garanti vermez veya sorumluluk kabul etmez. Bir uygulamayı kullandığınızda, o uygulamanın olduğu gibi sağlandığını kabul etmiş olursunuz.

Haritaları, oyunları, müzik parçalarını ve videoları indirmek, resimleri ve videoları karşıya yüklemek, büyük miktarda veri aktarımı içerebilir. Servis sağlayıcınız, veri iletimi için ücret alabilir. Belirli ürünlerin, özelliklerin, servislerin ve özelliklerin kullanılabilirliği bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Daha fazla ayrıntı ve dil seçenekleri için lütfen bölgenizdeki satıcıya danışın.

Bazı özellik, işlev ve ürün teknik özellikleri şebekeye bağlı ve ek şart, koşul ve ücretlere tabi olabilir.

Bunların tümü bildirilmeksizin değiştirilebilir.

HMD Global Oy, telefonlar ve tabletler için Nokia markasının münhasır lisans sahibidir. Nokia, Nokia Corporation'ın tescilli ticari markasıdır. OZO, Nokia Technologies Oy'nin ticari markasıdır.

Qualcomm, Qualcomm Incorporated'ın tescilli ticari markasıdır.

Android, Google ve Google Play, Google Inc.'in ticari markalarıdır.

ZEISS, ZEISS logosu, Tessar ve T*, Carl Zeiss Vision GmbH lisansı altında kullanılan Carl Zeiss AG'nin kayıtlı ticari markalarıdır.

Diğer tüm ticari markalar kendi sahiplerinin mülkiyetindedir.

Bu cihaz, Türkçe karakterlerin tamamını içeren ETSI TS 123.038 V8.0.0 (veya sonraki sürümün kodu) ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 (veya sonraki sürümün kodu) teknik özelliklerine uygundur. - Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu: Cetecom GmbH, Im Teelbruch 116, 45219 Essen, Almanya.

Üretici Firma:

HMD Global Oy, Karaportti 2,

02610 Espoo, Finlandiya

Telefon: +358 86 4213499

Faks: +358 45 2133756

İTHALATÇI FİRMANIN:

Unvanı: Dora İletişim ve Ticaret A.Ş.

Adresi: Küçükbakkalköy Mah. Atilla İlhan Cad. No:22 34750 Ataşehir İstanbul

Telefon: (0216) 469 55 55

Faks: (0 216) 577 06 09

e-posta: sikayet@doraas.com

Ürünün Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 5 yıldır.

- 1- OUNO TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ A.Ş.
KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH. IŞIKLAR CAD. NO:15 ATAŞEHİR İSTANBUL
Tel: 0216 469 55 55
- 2- AS-TEL TELEKOM TİCARET LTD.ŞTİ. - ÇAKMAK CAD. ŞUBESİ
TEPEBAĞ MAH. ÇAKMAK CAD. NO:60/B SEYHAN ADANA
Tel: 0322 363 58 58
- 3- AYTEL TELEKOM ANONİM ŞİRKETİ
DOĞU MAH. DR.ORHAN MALTEPE CD. NO:76/C PENDİK İSTANBUL
Tel: 0216 491 95 65
- 4- AZİM TİCARET TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ
YENİ MAH. GAZİ CAD. NO:28 /A MERKEZ ELAZIĞ
Tel: 0424 236 16 16
- 5- BAYRAKTARLAR İNŞAAT TAAHHÜT VE PAZARLAMA
ORTA MAH. KARAKAŞ CAD. NO:17 BARTIN
Tel: 0378 227 13 20
- 6- CİHAD İLETİŞİM TELEFON VE OTOPARK HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.
DELİKLİTAŞ MAH. HAMAMYOLU CAD. NO:27/B-C ESKİŞEHİR
Tel: 0222 231 32 05
- 7- ELEKTRO MEKANİK İŞ BÜRO MAKİNALARI GIDA ŞANS OYUNLARI İNŞAAT TANITIM
ORGANİZASYON .İTH.İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
CAMİŞERİF MAH. İSTİKLAL CAD. NO:29/A 1-2-3 33060 MERSİN
Tel: 0324 238 60 68
- 8- ENT TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
MAHMUTBEY MAH. ORDU CAD. NO 42 KAT 5 BAĞCILAR İSTANBUL
Tel: 0212 577 75 95
- 9- GERÇEK TELEKOMİNİKASYON VE SERVİS HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ BALIKESİR
ŞUBESİ
ESKİ KUYUMCULAR MAH. ANAFARTALAR CAD. NO:15 BALIKESİR
Tel: 0266 245 45 36

10-GÜVEN GÜNGÖR VE ORTAĞI - DB TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ

ULU MAH. 2. ALTINGÜL SOK. MERT ŞİMŞEK APT. NO:29-33A OSMANGAZİ BURSA

Tel: 0224 224 15 45

11-MARS GSM TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ İNŞ.GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

İNCİLİ PINAR MAH. PROF. MUAMMER AKSOY BULV. KEPKEP İŞ MERK. ALTI NO:20/B
ŞEHİTKAMİL GAZİANTEP

Tel: 0342 215 21 21

12-MTS TEKNİK-ALPAY LAÇIN

ATATÜRK MAH. KARANFİL SOK. No:17 ÜMRANIYE İSTANBUL

Tel: 0216 398 00 09

13-MUSER İLETİŞİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ŞEMS-İ TEBRİZİ MAH. İSTANBUL CAD. NO:101 KONYA

Tel: 0332 237 42 42

14-NEVSA ELEKTRONİK İLETİŞİM VE GÖRÜNTÜ HİZ.İTH.İHR.LTD.ŞTİ.

MAREŞAL ÇAKMAK CAD. 2.SOK.NO:3/A ŞİRİNEVLER İSTANBUL

Tel: 0212 503 19 19

15-ÖTS ELEKTRONİK-BÜNYAMİN ÜNGÖR

HUNAT MAH. ZENNECİ SOK. NO:27 MELİKGAZİ KAYSERİ

Tel: 0352 231 11 61

16-SAKARYA TELEKOMÜNİKASYON SİS.SAN.TİC.LTD.ŞTİ

19 MAYIS MAH.BÜYÜKDERE CADDESİ SAKARYA APT. NO:6 ŞİŞLİ İSTANBUL

Tel: 0212 219 35 60

17-TELESERVICE INTERNATIONAL TELEFON ONARIM VE TİC. LTD. ŞTİ.

BAĞLARBAŞI MAH. ATATÜRK CAD. ÇAĞLA SOK. NO:9 MALTEPE İSTANBUL

Tel: 0216 458 97 97

18-TELESERVICE INTERNATIONAL TELEFON ONARIM VE TİC. LTD. ŞTİ. - ATAŞEHİR
ŞUBESİ

ATAŞEHİR ŞUBE: ATILLA İLHAN CD. NO:20/A ATAŞEHİR İSTANBUL

Tel: 0216 458 97 97

19-TELESERVICE INTERNATIONAL TELEFON ONARIM VE TİC. LTD. ŞTİ. - ANKARA
ŞUBESİ

MALTEPE MAH. NECATİBEY CAD. 82/B ANKARA

Tel: 0312 230 55 30

20-TELESERVICE INTERNATIONAL TELEFON ONARIM VE TİC. LTD. ŞTİ. – İZMİR ŞUBE
İSMET KAPTAN MAH.ŞAİR EŞREF BULVARI NO:30/A KONAK ÇANKAYA İZMİR
Tel: 0232 445 86 00

Tanıtma ve Kullanma Kılavuzunun Ayrılmaz Parçasıdır.

Üretici veya İthalatçı Firmanın:		Satıcı Firmanın:
Unvanı: Dora İletişim ve Ticaret A.Ş. Adresi: Küçükbakkalköy Mah. Atilla İlhan Cad. No:22 34750 Ataşehir İstanbul Telefonu: (0 216) 469 55 55 Faks: (0 216) 577 06 09 e-posta: sikayet@doraas.com Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:	Unvanı: Adresi: Telefonu: Faks: e-posta: Fatura Tarih ve Sayısı: Teslim Tarihi ve Yeri: Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:	
		
Malın		
Cinsi: Cep Telefonu Markası: NOKIA Modeli:	Garanti Süresi: 2 YIL Azami Tamir Süresi: 20 İŞ GÜNÜ Bandrol ve Seri No:	

Garanti Şartları

- 1)Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
 - 2)Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
 - 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a- Sözleşmeden dönme,
 - b- Satış bedelinden indirim isteme,
 - c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,haklarından birini kullanabilir.
 - 4)Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
 - 5)Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- © 2017 HMD Global Oy. Tüm hakları saklıdır.

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6)Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar.Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7)Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8)Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9)Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.