

htc

Kullanım kılavuzu _____



HTC U Ultra

İçerikler

Seveceğiniz özellikler

Çift Ekran	10
Kamera uygulamasında özel olan nedir?	10
Çevreleyen ses	12
Parmak izi algılayıcı	13
Tamamen kişisel	13
Boost+	15
Android 7.0 Nougat	15

Kutudan çıkarma ve ayarlama

HTC U Ultra genel bakışı	17
Kart tepsi	18
nano SIM kart	19
Bellek kartı	22
Pili şarj etme	25
Gücü açma veya kapama	25
4G LTE ağına bağlanacak nano SIM kartı seçme	26
nano SIM kartlarınızı Çift şebeke yöneticisiyle yönetme	26
HTC U Ultra aygıtını ilk kez ayarlama	26
Sosyal ağlar, e-posta hesapları vb. ekleme	27
Parmak izi tarayıcısı	28

Yeni telefonunuzla ilk haftanız

HTC Sense Giriş	30
Uyku modu	30
Kilit ekranı	31
Hareketler	31
Dokunma hareketleri	33
Ayarlarınızı tanıma	37
Hızlı Ayarları kullanma	38
Telefonunuzun ekran görüntüsünün alınması	39
Seyahat modu	39
HTC U Ultra yeniden başlatılıyor (Yazılımdan sıfırlama)	39
Bildirimler	40
Motion Launch	42
Metni seçme, kopyalama ve yapıştırma	45
Metin girme	45
Daha hızlı nasıl yazarım?	46
Yardım alma ve sorun giderme	48

İkincil ekran

İkincil ekran nedir?	49
İkincil ekran ayarları	50
İkincil ekranı kullanma	51

Bir uygulama veya kişi ekleme	52
-------------------------------	----

Güncelleştirmeler

Yazılım ve uygulama güncellemeleri	53
Bir yazılım güncellemesini yükleme	54
Bir uygulama güncellemesini yükleme	54
Google Play'den uygulama güncellemelerinin kurulumu	55

Giriş ekranı yerleşimi ve yazı tipleri

Widget paneli ekleme veya kaldırma	56
Giriş ekranınızı değiştirme	56
Giriş duvar kâğıdınızı ayarlama	57
Varsayılan yazı tipi boyutunu değiştirme	57

Widget'ler ve kısayollar

Başlat çubuğu	58
Giriş ekranı widget'leri ekleme	58
Giriş ekranı kısayolları ekleme	59
Uygulamaları widget paneli ve başlatma çubuğunda gruplandırma	59
Bir Giriş ekranı ögesini taşıma	60
Bir Giriş ekranı ögesini kaldırma	60

Ses tercihleri

Zil sesinizi değiştirme	61
Bildirim sesinizi değiştirme	61
Varsayılan ses düzeyini ayarlama	61
Hoparlörler için HTC BoomSound	62
HTC USonic kulaklığınızı ayarlama	62

Fotoğraf ve video çekme

Kamera ekranı	63
Bir çekim modu seçme	64
Fotoğraf çekme	65
Fotoğraf kalitesini ve boyutunu ayarlama	66
Daha iyi fotoğraflar çekmek için ipuçları	67
3 Boyutlu Ses veya yüksek çözünürlüklü sesle video kaydetme	68
Özçekimler	69
Fotoğraflarımızın pozlamasını hızla ayarlama	71
Kesintisiz kamera çekimleri yapma	71
HDR'yi kullanma	72
Bir panoramik selfie çekme	72
Süper geniş açılı panoramik selfie çekme	74
Panoramik fotoğraf çekme	75

Gelişmiş kamera özellikleri

Videoları ağır çekimde kaydetme	76
Zoe kamera kullanma	76
Bir Hyperlapse video kaydetme	77
Bir sahne seçme	77

Kamera ayarlarını elle ayarlayın	77
Bir RAW fotoğraf çekme	78
Kamera uygulaması RAW fotoğrafları nasıl çeker?	78

Telefon aramaları

Akıllı arama ile arama yapma	80
Bir dahili numara çevirme	80
Hızlı arama	81
Bir mesaj, e-posta ya da takvim etkinliğindeki bir numarayı arama	81
Aramalar alma	81
Acil arama	82
Bir arama sırasında ne yapabilirim?	82
Konferans araması yapma	83
Arama kaydı	84
Sessiz, titreşim ve normal modları arasında geçiş yapma	84
Ülkenizi arama	85

SMS ve MMS

Metin mesajı (SMS) gönderme	86
Metin mesajlarıma bir imzayı nasıl eklerim?	87
Multimedya mesajı (MMS) gönderme	87
Grup iletisi gönderme	88
Bir mesajı iletme	88
İletileri güvenli kutuya taşıma	89
İstenmeyen mesajları engelleme	89
Bir kısa mesajı nano SIM kartına kopyalama	90
İletileri ve konuşmaları silme	90

Kişiler

Kişiler listeniz	91
Yeni bir kişi ekleme	92
Bir kişinin bilgilerini düzenleme	93
Bir kişiyle iletişime geçme	94
Kişileri alma veya kopyalama	94
Kişi bilgilerini birleştirme	95
Kişi bilgilerini gönderme	96
Kişi grupları	96
Özel kişiler	97

Pil

Pil ömrünü uzatma ipuçları	99
Güç tasarrufu modunu kullanma	101
Üstün güç tasarrufu modu	101
Pil yüzdesini görüntüleme	101
Pil kullanımını kontrol etme	101
Pil geçmişini kontrol etme	102
Uygulamalar için pil en iyi duruma getirme	102

Depolama

Depolama alanında yer açma	104
----------------------------	-----

Bellek türleri	105
Depolama kartını çıkarılabilir mi yoksa dâhili depolama olarak mı kullanmalıyım?	105
Depolama kartınızı dâhili depolama olarak ayarlama	106
Uygulamaları ve verileri telefon belleği ile depolama kartı arasında taşıma	106
Bir uygulamayı bellek kartına ya da bellek kartından taşıma	107
Telefon belleği ve bellek kartı arasında dosyaları kopyalama veya taşıma	107
HTC U Ultra ve bilgisayarınız arasında dosyalar kopyalama	108
Bellek kartını çıkarma	109

Yedekleme ve sıfırlama

Dosyaları, verileri ve ayarları yedekleme	110
Android Yedekleme Hizmetini Kullanma	111
Önceki HTC telefonunuzdan geri yükleme	112
Kişileri ve mesajları yedekleme	112
Ağ ayarlarını sıfırlama	114
HTC U Ultra aygıtını sıfırlama (Donanımdan sıfırlama)	115

Aktarma

Önceki telefonunuzdan içerik aktarma yolları	116
Bir Android telefondan içerik aktarmak	116
iPhone içeriğini iCloud aracılığıyla aktarma	117
Kişiler ve diğer içeriği almanın diğer yolları	117
Telefonunuz ile bilgisayarınız arasında fotoğraf, video ve müzik aktarma	118

Uygulamaları yükleme ve kaldırma

Google Play'den uygulama alma	119
Web'den uygulama indirme	120
Uygulama kaldırma	120

Uygulamaları yönetme

Uygulamaları düzenleme	121
Çoklu görev	122
Uygulama izinlerini kontrol etme	123
Varsayılan uygulamaları ayarlama	124
Uygulama bağlantılarını ayarlama	124
Bir uygulamayı devre dışı bırakma	124

HTC BlinkFeed

HTC BlinkFeed nedir?	125
HTC BlinkFeed uygulamasını açma veya kapatma	126
Restoran önerileri	126
HTC BlinkFeed üzerinde içerik ekleme yolları	127
Öne Çıkan Konular beslemesini özelleştirme	128
HTC BlinkFeed üzerinde videoları oynatma	129
Sosyal ağlarınıza gönderme	129
HTC BlinkFeed içeriklerini kaldırma	129

Temalar

HTC Temalar nedir?	130
--------------------	-----

Temalar veya bağımsız unsurlar indirme	130
Kendi temanızı oluşturma	130
Temalarınızı bulma	131
Temanızı düzenleme	131
Bir temayı silme	132
Bir Giriş ekranı yerleşimi seçme	133
Uygulama kısayolları olarak çıkartmalar kullanma	133
Çoklu duvar kâğıtları	134
Zaman temelli duvar kâğıdı	135
Kilit ekranı duvar kâğıdı	135

Boost+

Boost+ hakkında	136
Akıllı Canlandırma özelliğini açma veya kapatma	136
Gereksiz dosyaları elle temizleme	137
Ön planda çalışan uygulamaları en uygun duruma getirme	137
İndirilen uygulamaların düzensiz etkinliklerini yönetme	138
Arka planda çalışan uygulamaları yönetme	138
Bazı uygulamalar için bir kilit açma deseni oluşturma	139

Hava durumu ve saat

Hava Durumu kontrol etme	140
Hava durumu saatinde şehri değiştirme	140
Hava durumu saatinden konum hizmetlerini açma	141
Saat uygulamasını kullanma	141
Tarihi ve saati elle ayarlama	141
Bir alarm ayarlama	141

Google Fotoğraflar

Google Fotoğraflar uygulamasında yapabileceğiniz	142
Fotoğrafları ve videoları görüntüleme	142
Fotoğraflarınızı düzenleme	143
RAW fotoğrafları geliştirme	143
Bir videoyu kırpma	143
Bir yavaş çekim videonun kayıttan yürütme hızını değiştirme	144
Bir Hyperlapse video düzenleme	144

Posta

Postanızı kontrol etme	146
E-posta iletisi gönderme	147
E-posta iletisini okuma ve yanıtlama	147
E-posta iletilerini yönetme	148
E-posta iletileri arama	149
Exchange ActiveSync e-postasıyla çalışma	149
E-posta hesabı ekleme	150
Akıllı Senkronizasyon nedir?	150

Ses Kaydedici

Ses kliplerini kaydetme	151
Yüksek çözünürlüklü ses kaydını etkinleştirme	151

İnternet bağlantıları

Veri bağlantısını açma veya kapama	152
Veri kullanımınızı yönetme	152
Wi-Fi bağlantısı	154
VPN'e Bağlanma	155
Dijital sertifika yükleme	157
HTC U Ultra'ı Wi-Fi hotspot olarak kullanma	157
USB bağlantısı aracılığıyla telefonunuzun İnternet bağlantısını paylaşma	158

Kablosuz paylaşım

HTC Connect nedir?	159
Ortam dosyalarınızı paylaşmak için HTC Connect kullanma	160
AirPlay hoparlörlere veya Apple TV ortamına müzik akışı yapma	161
Blackfire uyumlu hoparlörlere müzik akışı yapma	161
Qualcomm AllPlay akıllı ortam platformu destekli hoparlörlere müzik akışı yapma	162
Bluetooth açma veya kapatma	162
Bluetooth kulaklığı bağlama	163
Bir Bluetooth cihazıyla eşleşmeyi bozma	163
Bluetooth kullanarak dosya alma	164
NFC kullanma	165

Ortak ayarlar

Rahatsız etmeyin modu	167
Konum hizmetlerini açma veya kapatma	169
Uçak modu	169
Otomatik ekran döndürme	170
Ekranın ne zaman kapatılacağını ayarlama	170
Ekran parlaklığı	170
Gece modu	170
Görüntü boyutunu ayarlama	171
Dokunma sesleri ve titreşim	171
Ekran dilini değiştirme	172
Eldiven modu	172

Güvenlik ayarları

Bir nano SIM karta bir PIN atama	173
Bir ekran kilidi ayarlama	173
Akıllı Kilit Ayarlama	174
Kilit ekranını kapatma	175

Erişilebilirlik ayarları

Erişilebilirlik özellikleri	176
Erişilebilirlik ayarları	177
Büyütme hareketlerini açma veya kapatma	177
TalkBack	177

Ticari markalar ve telif hakları

Dizin

Bu kılavuz hakkında

Bu kılavuzda, faydalı ve önemli bilgileri vurgulamak için şu semboller kullanılmıştır:



Bu bir nottur. Bir notta genellikle bir işlemi yapmayı veya yapmamayı tercih etmeniz durumunda ne olacağı gibi ek bilgiler verilir. Not ayrıca sadece bazı durumlarda geçerli olabilecek bilgiler de verir.



Bu bir ipucudur. Bir ipucunda, belirli bir adımı veya prosedürü gerçekleştirmenizin alternatif bir yöntemi verilir veya faydalı bulabileceğiniz bir seçenek bildirilir.



Bu, belirli bir görevi tamamlamak veya belirli bir özelliğin düzgün şekilde çalışması için gerek duyduğunuz önemli bilgiyi belirtir.



Bu işaret, güvenlik önlemi bilgilerini, yani olası sorunları engellemek için dikkat etmeniz gereken bilgileri belirtir.

Bazı uygulamalar, tüm bölgelerde veya cep telefonu operatörünüzde kullanılamayabilir.

Kurtulabilir veriler üzerine önemli not

Cihazdan silinen, temizlenen veya kaldırılan dosya ve diğer veriler üçüncü taraflara ait veri kurtarma yazılımı ile hala kurtarılabilir durumdadır. Fabrika ayarlarına sıfırlama bile, kişisel bilgiler dâhil olmak üzere mobil aygıtınızdaki tüm verileri kalıcı olarak silmeyebilir.

Seveceğiniz özellikler

Çift Ekran

HTC U Ultra, gereksinim duyduğunuz bilgileri parmak uçlarınıza getiren bir ikincil ekran sunar. Bu telefondaki daha büyük ekran günlük etkinlikleriniz için uygunken, ikincil ekran, en sık kullandığınız içeriklere (favori kişileriniz, uygulama kısayolları, etkinlik bildirimleri ve daha fazlası gibi) hızlı, rahat erişim için mükemmel bir yol sağlar.




İkincil ekranda yapabileceğinizi öğrenmek için 49. sayfadaki [İkincil ekran nedir?](#) kısmına bakın.




Kamera uygulamasında özel olan nedir?

HTC U Ultra aygıtında harika kamera çekimleri yapmanın keyfini çıkarın. Kamera uygulaması, modlar arasında geçiş yapmanızı ve ayarlarınızı değiştirmenizi daha hızlı kılan, düzenli biçimde oluşturulmuş basit bir arayüze sahiptir.

Sade ve anlaşılır kamera arayüzü

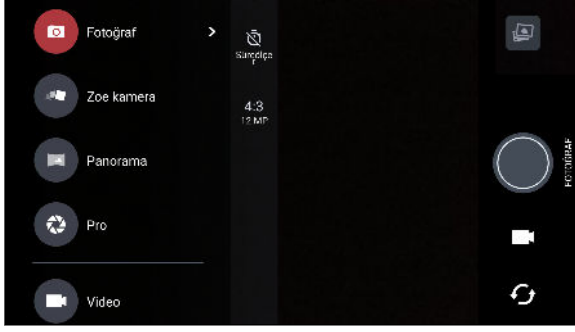Kamera arayüzü, istediğiniz modu hızla bulabilmeniz için ilgili çekim modlarını (fotoğraf çekim modları gibi) gruplandırır ve kolay erişim için modları ve ayarlarını yan yana görüntüler.




Deklanşör düğmesinin altındaki  veya  simgesine dokunarak, kayar menüyü açmaya gerek kalmadan diğer modlardan Fotoğraf ya da Video moduna kolayca geri dönebilirsiniz. Ön ve ana kamera arasında hızla geçiş yapmak için  simgesine dokunmanız da yeterlidir.

63. sayfadaki [Fotoğraf ve video çekme](#) kısmına bakın.

Lazer otomatik odak

HTC U Ultra, lazer otomatik odak sayesinde göze çarpan ayrıntıya sahip hızlı çekimler yapmanızı sağlar.

Pozlamayı ayarlamanın iki yolu

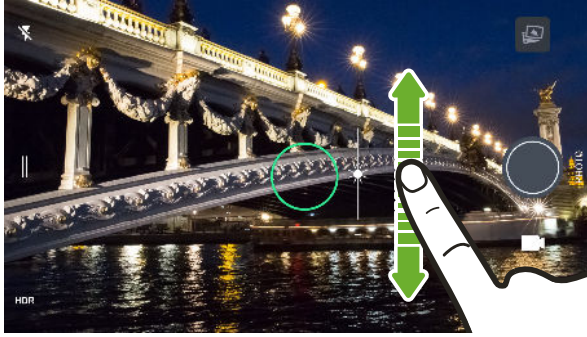

Pozlamayı elle ayarlamak için ekrana dokunup parmağınızı yukarı veya aşağı sürükleyin. Kamera ayarlarında **Dokunmatik Otomatik Pozlama** seçeneğini açtığınızda, pozlamayı otomatik olarak ayarlamak için ekrana dokunmanız da yeterli olacaktır.

71. sayfadaki [Fotoğraflarınızın pozlamasını hızla ayarlama](#) kısmına bakın.

Titreme önleyici mercek

Optik Görüntü Sabitleme (OIS) özelliği, çekim yaparken el hareketlerinden kaynaklanan bulanıklığı azaltır. Düşük ışıkta bile, ayrıntıların daha belirgin olduğu daha keskin, parlak fotoğraflar elde edersiniz.

Özçekimler

- Ön kamerayla harika özçekimler yapın. 69. sayfadaki [Özçekimler](#) kısmına bakın.
- Canlı Makyaj – Özçekiminizi yapmadan önce, cildinizi pürüzsüz hâle getirmek için Canlı Makyaj ögesini kullanın. Bkz. 69. sayfadaki [Canlı Makyaj ile cilt rötuşları uygulama](#).

- Anında özçekimler – Bir gülücük attığınızda, kamera anında gülümseyen yüzünüzü yakalar. Yalnızca "Peynir!" demeniz de yeterlidir. 69. sayfadaki [Otomatik olarak selfie çekme](#) ve 70. sayfadaki [Sesli komutlarla selfie fotoğraflar çekme](#) kısımlarına bakın.
- Aileniz veya arkadaşlarınızla arkanızdaki panoramik manzarayı da içine alan geniş açılı özçekimler yapmanın keyfini çıkarın. 72. sayfadaki [Bir panoramik selfie çekme](#) kısmına bakın.

3 Boyutlu Ses veya yüksek çözünürlüklü sesle video çekin

HTC U Ultra, video kayıtlarınızda konumsal ses yakalayan dört tane yüksek duyarlılık çok yönlü mikrofona sahiptir. Bu, sarmalayan ses için, oradaymışsınız gibi hissettiren 360 derecede ses kaydedebileceğiniz anlamına gelir. 24 bitlik yüksek çözünürlüklü sesle de video kaydedebilirsiniz. 68. sayfadaki [3 Boyutlu Ses veya yüksek çözünürlüklü sesle video kaydetme](#) kısmına bakın.

Profesyonel düzeyde özellikler

Pro modu, fotoğraflarınız üzerinde profesyonel düzeyde kontrole sahip olmanızı sağlar. RAW fotoğraflar çekin ve kamera ayarlarınızı tam anlamıyla kontrol edin. 78. sayfadaki [Bir RAW fotoğraf çekme](#) ve 77. sayfadaki [Kamera ayarlarını elle ayarlayın](#) kısımlarına bakın.

Kamera, DNG biçiminde RAW fotoğraflar çeker. RAW dosyası, Google Fotoğraflar™ uygulamasında veya bilgisayarınızdaki bir grafik programında ileri işleme için daha fazla görüntü bilgisi sağlar.

Hyperlapse

Hyperlapse, hareketi 12 kata kadar hızlandırmanızı ve hızı değiştirmek için video kısımlarını seçmenizi sağlar. 77. sayfadaki [Bir Hyperlapse video kaydetme](#) kısmına bakın.

Çevreleyen ses

Kulaklıkları aracılığıyla HTC U Ultra aygıtında ses mutluluğunu keşfedin. Kablosuz hoparlörleri telefonunuza kolayca bağlayın.

HTC USonic

Kulaklarınıza uygun olarak ayarlanmış müziği yaşayın. HTC USonic kulaklığı HTC U Ultra aygıtına taktığımızda, size en uygun ses çıkışı düzeyini belirlemek için kulaklarınızı tarayacaktır. Bu ayar işlemi neredeyse anında gerçekleştirilir. Kulaklık, sesi çevrenizdeki ses düzeyleri temelinde dinamik olarak da ayarlayabilir.

Ayrıntılar için 62. sayfadaki [HTC USonic kulaklığınızı ayarlama](#) kısmına bakın.



HTC USonic kulaklık yalnızca HTC U Ultra ve HTC USonic destekleyen diğer uyumlu HTC telefonlarla kullanılabilir.

Yüksek çözünürlük kalitesinde ses kaydedin


Belirgin biçimde duyulan ses kayıtları yapmak için Ses Kaydedici uygulamasında yüksek çözünürlük kalitesinde sesi etkinleştirin. Ayrıntılar için 151. sayfadaki [Yüksek çözünürlüklü ses kaydını etkinleştirme](#) kısmına bakın.

HTC Connect

HTC U Ultra aygıtından hoparlörlerinize veya televizyonunuza müzik ya da video akışı yapmak için ekranı üç parmakla yukarı çekmeniz yeterlidir. Telefonunuzla ses düzeyi ve kayıttan yürütmeyi kontrol edin! Sevdiğiniz müziğin keyfini birden fazla hoparlörde de çıkarabilirsiniz. 159. sayfadaki [HTC Connect nedir?](#) kısmına bakın.

Parmak izi algılayıcı

Telefonunuzu parmak izinizle hızlıca uyandırmak ve kilidini açmak için HTC U Ultra aygıtında parmak izi tarayıcıyı kullanabilirsiniz.

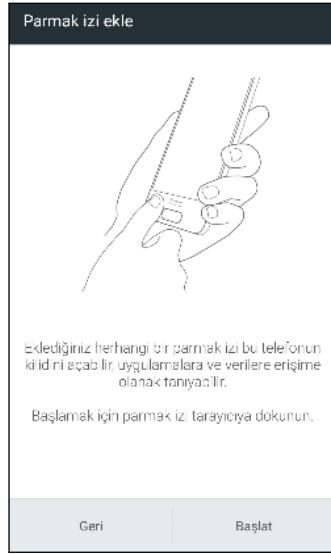

5 taneye kadar parmak izi kaydedebilirsiniz. 28. sayfadaki [Parmak izi tarayıcısı](#) kısmına bakın.

Tamamen kişisel

Siz düşünülerek tasarlanmış olan HTC U Ultra, hayatınıza uyum sağlamasına yardımcı olacak yeniliklerle doludur.

Temalar

Görünüşünü fotoğraflarınızla özelleştirerek ve ardından farklı simgeler, sesler, renk şemaları ve daha fazla öğeyle karıştırıp eşleştirerek HTC U Ultra aygıtını daha kişisel kılın.




Mağazada, Çoklu duvar kâğıtları ve Uygulamalar ekranı duvar kâğıtları gibi daha fazla duvar kâğıdı türü de vardır!


Daha fazla ayrıntı için 130. sayfadaki [HTC Temalar nedir?](#) kısmına bakın.

Serbest giriş ekranı

Giriş ekranınızı tasarlama işlemini bir üst düzeye taşımak isterseniz, ızgara sınırlamalarını kaldırmak ve uygulama simgelerinizin yerini alacak eğlenceli çıkartmaları kullanmak için Serbest giriş ekranı yerleşimini deneyin.

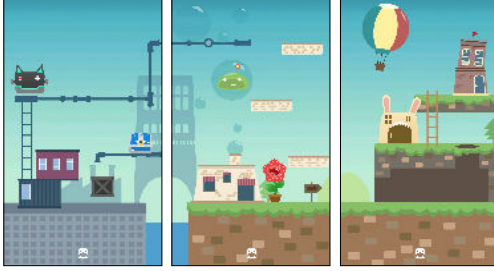

HTC BlinkFeed

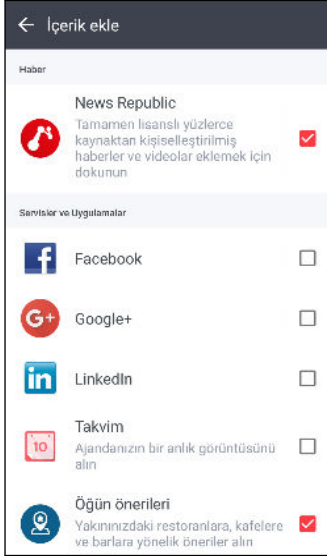


Telefonunuzda tek bir yere gelen favori konuları, haberleri, sosyal medyayı ve daha fazlasını alın. Hatta yemek yenebilecek yerler konusunda öneriler alın! Gömülü videoları doğrudan HTC BlinkFeed™ üzerinde de oynatabilirsiniz. 125. sayfadaki [HTC BlinkFeed nedir?](#) kısmına bakın.

Boost+

Kaynakları ayırarak, gereksiz dosyaları silerek, düzensiz uygulama etkinliklerini durdurarak ve kullanmadığınız uygulamaları kaldırarak telefonunuzun performansını en uygun duruma getirmenize yardımcı olması için Boost+ uygulamasını kullanın.

Bu uygulamayı, HTC U Ultra üzerinde sevdiğiniz oyunu oynarken pil ömrünü uzatmaya yardımcı olmak üzere de ayarlayabilirsiniz.

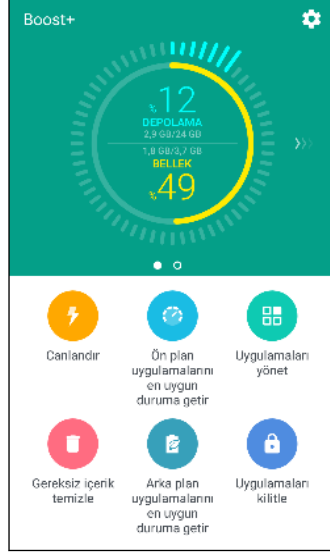

136. sayfadaki [Boost+ hakkında](#) kısmına bakın.

Android 7.0 Nougat

Android™ 7.0 Nougat, uygulamalarla ve ayarlarla çalışmayı daha da kolaylaştıran yeni özellikler sağlar.

Çoklu görev kolaylaştırıldı

Çalışan uygulamalara göz gezdirmenin dışında, uygulamalar arasında geçiş yapmak için SON UYGULAMALAR düğmesini kullanmanın daha hızlı yolları vardır.

- Sohbet ederken aynı anda bir video izlemek ister misiniz? Çalışan iki uygulamayı yan yana görüntülemek için bölünmüş ekran görünümünü kullanın.
- Çift dokunuşla önceki uygulamaya hızla geçiş yapın.

Ayrıntılar için 122. sayfadaki [Çoklu görev](#) kısmına bakın.

Geliştirilmiş bildirimler

Bir bildirimde gelen bilgileri bir uygulama açmak zorunda kalmadan görün. Yeni bir mesaj aldığınızda, doğrudan bildirimden bir yanıt gönderebilirsiniz. 41. sayfadaki [Bildirimler paneli](#) kısmına bakın.

İyileştirilmiş ayarlar

- Telefonunuzun mobil veri kullanımını sınırlayın. Veri Tasarrufu işlevini açtığınızda, mobil veriye erişmelerini ayarlamadığınız sürece arka plandaki uygulamalar veri bağlantısını kullanamayacaktır. 153. sayfadaki [Veri Tasarrufu](#) kısmına bakın.
- Wi-Fi® işlevini ve diğer hızlı ayarları açmak ve kapatmak için Hızlı Ayarlar çubuğunu kullanın. 38. sayfadaki [Hızlı Ayarları kullanma](#) kısmına bakın.
- Ana ayarlara dönmek için artık ekranlar boyunca tek tek geri gitmeniz gerekmez. Ana ayarlara doğrudan erişmek için herhangi bir anda açabileceğiniz bir kayar menü vardır. 37. sayfadaki [Ayarlarınızı tanıma](#) kısmına bakın.
- Ayarlar ekranının üst kısmında, telefonunuzun özelliklerinden daha fazla yararlanmaya yönelik öneriler görürsünüz.
- Yazı tipi boyutunu değiştirmenin dışında, simgeler ve görüntüler gibi öğelerin görüntü boyutunu da ayarlayabilirsiniz. 171. sayfadaki [Görüntü boyutunu ayarlama](#) kısmına bakın.


Kutudan çıkarma ve ayarlama

HTC U Ultra genel bakışı

HTC U Ultra aygıtını kutudan çıkardıktan sonra, kart tepsinin konumunu ve farklı düğme kontrollerini öğrenin.



Çift SIM kart desteği, telefon modeline, bölgeye ve ülkeye göre değişiklik gösterir.

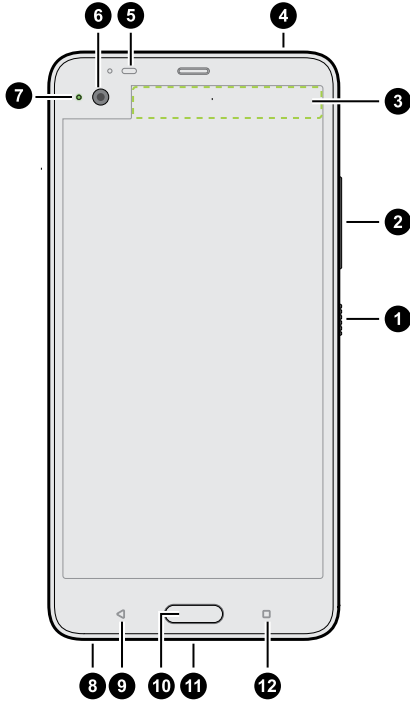

1. GÜÇ
2. SES DÜZEYİ düğmeleri
3. İkincil ekran
4. nano SIM ve bellek kartı tepsi
5. Yakınlık algılayıcı
6. Ön kamera
7. Bildirim LED'i
8. HTC BoomSound™ Hi-Fi sürüm hoparlörler
9. GERİ
10. GİRİŞ / Parmak izi tarayıcı
11. USB Tip C™ bağlayıcı
12. SON UYGULAMALAR



Sesli aramalarda ve veri hizmetlerinde operatörünüzün 4G/LTE™ ağını kullanmak için bir 4G/LTE planınızın olması gerekir. Ayrıntılar için operatörünüzle görüşün.



- Bir kılıf veya ekran koruyucu kullanmak isterseniz, yakınlık algılayıcının üzerini örtmeyin ve algılayıcıyı engellemeyin. HTC U Ultra için tasarlanmış bir kılıf veya ekran koruyucu satın alın.
- Mikrofonun hasar görmesini önlemek için, mikrofon deliğine sıvı veya toz girmesini engelleyin.
- Telefonun herhangi bir parçasını sökmeyin. Güç kullanarak telefonu açmaya veya pili çıkarmaya çalışmayın. Bu, telefona veya elektronik bileşenlerine zarar verebilir ve garantiyi geçersiz kılacaktır.

Arka panel




1. Lazer otomatik odak algılayıcı
2. Çift LED flaş
3. OIS ve PDAF özellikli ana kamera



- OIS, Optical Image Stabilization (Optik Görüntü Dengeleme) ifadesinin kısaltmasıdır.
- PDAF, Phase Detection AutoFocus (Faz Algılama Otomatik Odak) ifadesinin kısaltmasıdır.

Kart tepsisi


Kart tepsisini çıkartmak için çıkartma aletini tepsi çıkartma deliğine sokarken, yuvanın içindeki çıkartma mekanizmasına hasar vermemek için tepsiye bastırmadığınızdan emin olun.

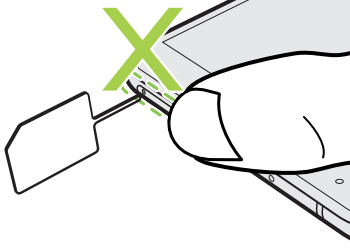

Ayrıca, bir koruyucu kılıf kullanmak isterseniz, HTC U Ultra için tasarlanmış ve tepsiyi engellemeyen bir kılıf satın aldığınızdan emin olun.


nano SIM kart

HTC U Ultra aygıtında standart bir nano SIM kart kullanın. Standart nano SIM kartından daha kalın bir değiştirilmiş kart takmak, kartın düzgün biçimde yerleşmemesine veya kart yuvasında hasara neden olabilir.

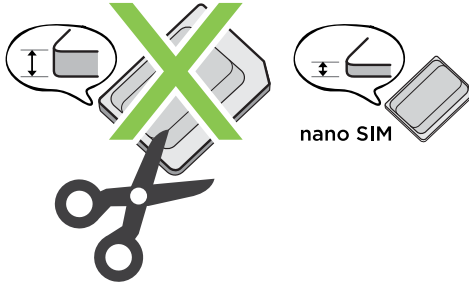

nano SIM kart takma


1. Telefonu, yüzü yukarı doğru tutun.
2. Telefonunuzla gelen tepsi çıkartma aracının ucunu (veya eğilmiş küçük bir ataşı) tepsi çıkartma deliğine sokun.

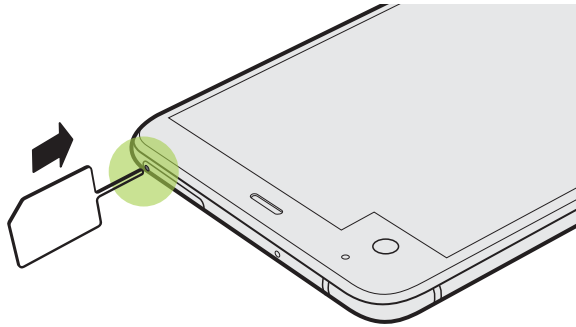

3. Ucu, tepsi çıkartılana kadar gidebildiğince deliğe itip tepsiyi çekip çıkarın.


4. nano SIM kartınızı tepsiye yerleştirmek için aşağıdakileri yapın:

- **Tek SIM modeli:** nano SIM kartınızın altın temas noktaları aşağı doğru bakar şekildeyken kartı tepsinin SIM tutucusuna yerleştirin. Kesik köşeyi tutucudaki çentikle hizaladığınızdan emin olun.

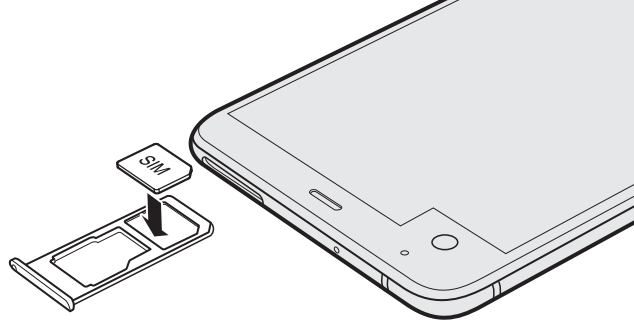

microSD™ kartınızı tepsinin SD tutucusuna yerleştirin. 22. sayfadaki [microSD kart takma](#) kısmına bakın.

- **Çift SIM modeli:** Altın temas noktaları aşağı doğru bakar şekildeyken nano SIM kartlarınızı tepsinin SIM 1 ve SIM 2 tutucularına yerleştirin. Kesik köşeleri tutuculardaki çentiklerle hizaladığınızdan emin olun.

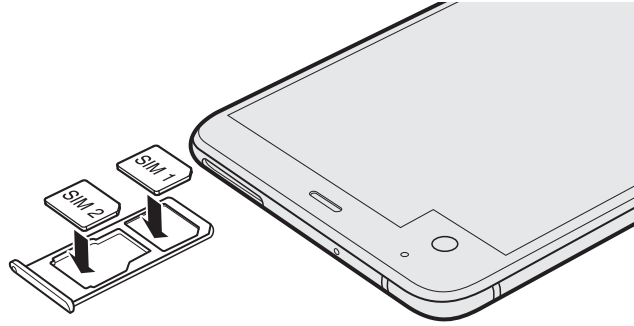


Çift SIM modeli:

- Varsayılan olarak, SIM 1 kartı 4G LTE/3G ağına ve SIM 2 kartı 3G/2G ağına bağlanacaktır. 4G LTE ağına bağlanmada tercih edilen kartı ayarlama yöntemini öğrenmek için 26. sayfadaki [nano SIM kartlarınızı Çift şebeke yöneticisiyle yönetme](#) kısmına bakın.
- SIM 2 ve SD, tepside aynı tutucuda etiketlenir. Bu tutucuya ya ikinci nano SIM kartınızı ya da bir microSD kart yerleştirin. Her iki kart aynı anda takılamaz.

5. Tepsiyi geri takarken, kartlarınız düşmeyecek şekilde yukarı doğru baktığından emin olun. Dış kart tutuculu tepsiyi parmaklarınızın arasında tutup, yuva içine sabit biçimde tamamen kaydırın.

Çift SIM modeli:

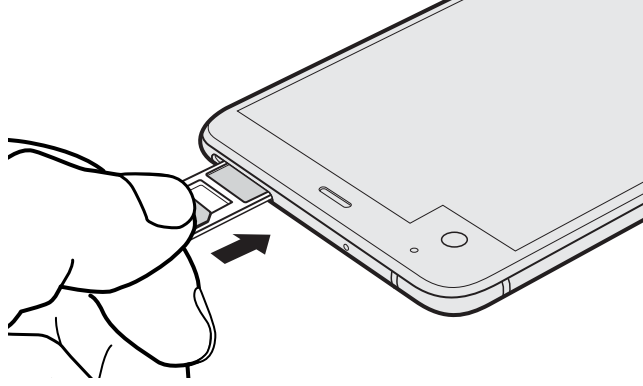


6. Sıkıca kapatmak için, tepsiye takılı olan kapağa bastırın.

nano SIM kartı çıkarma



Kartı çıkarmadan önce HTC U Ultra aygıtını kapattığınızdan emin olun.

1. Telefonu, yüzü yukarı doğru tutun.
2. Tepsi çıkartma aracının ucunu veya eğilmiş küçük bir ataş tepsi çıkartma deliğine sokun.

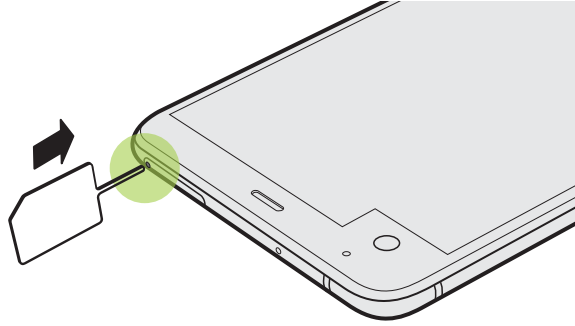

3. Kart tepsiyi çıkıncaya kadar ucu deliğin içine itin.
4. Tepsiyi dışarı çekin ve nano SIM kartı çıkarın.
5. Tepsiyi tekrar takmak için, önce yuvada ortalayıp, ardından gidebildiği kadar kaydırın.
6. Sıkıca kapatmak için, tepsiye takılı olan kapağa bastırın.

Bellek kartı


Fotoğraflarınızı, videolarınızı ve müziklerinizi kaydetmek için bir bellek kartı kullanın. Telefonun depolama alanında yer açmanız gerektiğinde, bu özelliği desteklemeleri durumunda belirli uygulamaları depolama kartına da taşıyabilirsiniz.



Bellek kartı isteğe bağlıdır ve ayrı satılır.



microSD kart takma

1. Telefonu, yüzü yukarı doğru tutun.
2. Telefonunuzla gelen tepsi çıkartma aracının ucunu (veya eğilmiş küçük bir ataş) tepsi çıkartma deliğine sokun.

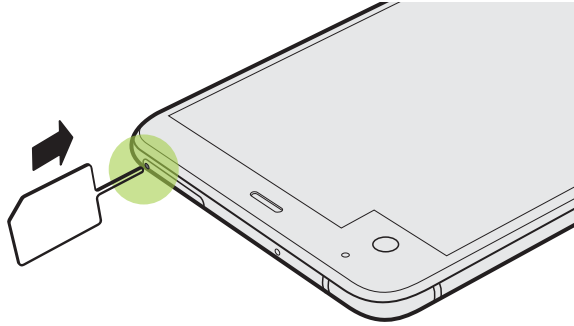


3. Ucu, tepsi çıkartılana kadar gidebildiğince deliğe itip tepsiyi çekip çıkarın.


Çift SIM modeli: SIM 2 ve SD, tepside aynı tutucuda etiketlenir. microSD kartınızı kullanmak istediğinizde ikinci nano SIM kartınızı çıkarın. Her iki kart aynı anda takılamaz.

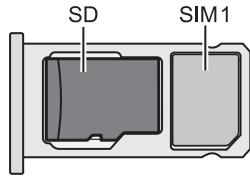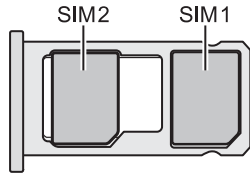

4. microSD kartınızı (altın temas noktaları aşağı ve kısa tarafı içe doğru bakar şekilde) tepsinin SD tutucusuna yerleştirin.

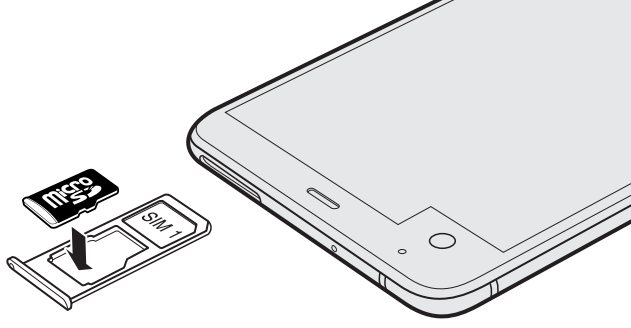

5. Tepsiyi geri takarken, nano SIM ve microSD kartlar düşmeyecek şekilde yukarı doğru baktığından emin olun. Dış kart tutuculu tepsiyi parmaklarınızın arasında tutup, yuva içine sabit biçimde tamamen kaydırın.

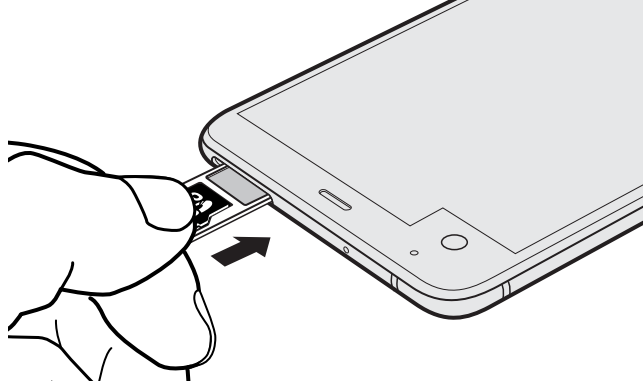

6. Sıkıca kapatmak için, tepsiye takılı olan kapağa bastırın.




Bir microSD kartı ilk kez taktığınızda ayarlamamız istenecektir.

Bellek kartını çıkarma

HTC U Ultra açıkken bellek kartını çıkarmanız gerektiğinde, bellek kartındaki dosyalara zarar vermekten kaçınmak için önce bellek kartının bağlantısını kesin.



Depolama kartınız dâhili depolama olarak kullanılıyorsa ve karta taşınmış uygulamalar varsa, kartın bağlantısını kestikten sonra bu uygulamaları açamayacaksınız.


1. Giriş ekranında,  > **Ayarlar** > **Depolama** öğesine dokununuz.
2. Aşağıdakilerden birini yapınız:
 - Depolama kartınız Çıkarılabilir depolama altında görünüyorsa, kart adının yanındaki  simgesine, ardından da **Çıkar** öğesine dokununuz.
 - Depolama kartınız Dâhili depolama altında görünüyorsa, kart adına, ardından da  > **Çıkar** öğesine dokununuz.

microSD kartı çıkarma



microSD kartınızı çıkarmadan önce bağlantısını kestiğinizden emin olun. 23. sayfadaki [Bellek kartını çıkarma](#) kısmına bakın.

1. Telefonu, yüzü yukarı doğru tutun.
2. Telefonunuzla gelen tepsi çıkartma aracının ucunu (veya eğilmiş küçük bir ataş) tepsi çıkartma deliğine sokun.

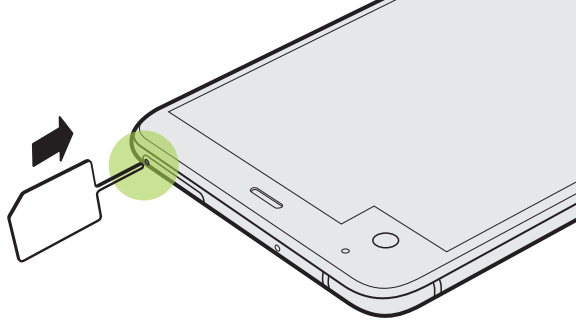

3. Tepsi çıkıncaya kadar ucu deliğin içine itin.
4. Tepsiyi dışarı çekip microSD kartı çıkarın.

microSD kartı çıkardıktan sonra, boş tepsiyi yuvaya geri taktığınızdan emin olun.


Pili şarj etme

HTC U Ultra aygıtını açıp kullanmaya başlamadan önce pili şarj etmeniz önerilir.



- Pil birkaç gün boşaldıysa, gücü açmadan önce HTC U Ultra aygıtını birkaç dakika şarj etmeniz gerekebilir.
- Pili şarj etmek için yalnızca HTC U Ultra aygıtıyla sağlanan adaptörü ve USB Tip C kablosunu kullanın. Pil gücü çok zayıfladığında şarj işlemini bilgisayarınızdan USB kablosu bağlantısı yerine güç adaptörüyle gerçekleştirin.

1. USB Tip C kablosunun küçük ucunu USB Tip C bağlayıcıya takın.

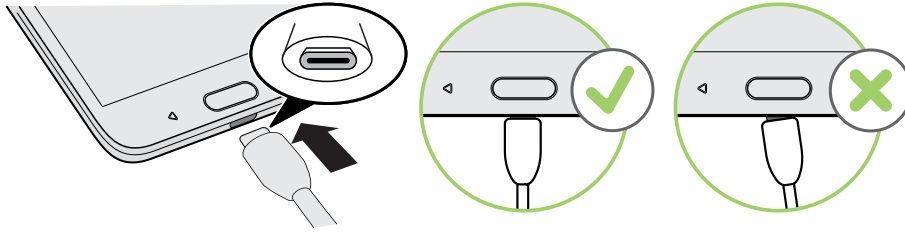

2. USB Tip C kablosunun diğer ucunu güç adaptörüne takın.
3. Pil şarjını başlatmak için güç adaptörünü elektrik prizine takın.



- Aşırı ısınmayı engellemek üzere bir güvenlik önlemi olarak pil şarjı durdurulur.
- Pili sıcak ortamlarda şarj etmekten kaçının.
- Web tarayıcıyı kullanıyor ve pili şarj ediyorken HTC U Ultra ısınabilir. Bu durum normaldir.
- Enerji tasarrufu sağlamak için şarj işlemi bittikten sonra güç adaptörünü prizden çekin.

Gücü açma veya kapama

Gücü açma

GÜÇ düğmesine HTC U Ultra titreyene kadar basın.



İlk kez açtığınızda, HTC U Ultra cihazını ayarlamanız gerekir.


Gücü kapatma

1. Ekran kapalıysa, tekrar açmak için GÜÇ düğmesine basın.
2. GÜÇ düğmesini birkaç saniye basılı tutun.
3. Seçenekler menüsünde **Kapama** seçeneğine dokununuz.

4G LTE ağına bağlanacak nano SIM kartı seçme

Telefonunuza iki nano SIM kart takılıysa, daha hızlı olan 4G LTE ağına yalnızca bir kart bağlanabilir. Diğer kart yalnızca 3G/2G ağına bağlanacaktır.


4G LTE ağına bağlanmak istediğiniz kartı ayarlayabilirsiniz.

1. Giriş ekranında,  > **Ayarlar** > **Çift şebeke yöneticisi** ögesine dokunun.
2. **Tercih Edilen Şebeke** ögesine dokunun.
3. 4G LTE ağına bağlanmak istediğiniz kartı seçin.

nano SIM kartlarınızı Çift şebeke yöneticisiyle yönetme



Çift SIM kart desteği, telefon modeline, bölgeye ve ülkeye göre değişiklik gösterir.

Giriş ekranında,  > **Ayarlar** > **Çift şebeke yöneticisi** ögesine dokunun. Yuvalardan herhangi birini açabilir veya kapatabilir, yuva adlarını değiştirebilir ve daha fazla işlem gerçekleştirebilirsiniz.


HTC U Ultra aygıtını ilk kez ayarlama

HTC U Ultra aygıtını ilk kez açtığınızda (veya bir fabrika sıfırlaması yaptıktan sonra) ayarlamamız istenecektir.



Dili seçmeden önce sesli geri bildirimle gezinmek için TalkBack işlevini etkinleştirebilirsiniz. Erişilebilirlik modunun etkinleştirildiğini belirten bir mesaj duyuncaya kadar iki parmağı ekranda basılı tutun.

İnternet bağlantınızı seçmek, Google® Hesabınızda oturum açmak, HTC U Ultra aygıtına yönelik aygıt koruması ayarlamak ve daha fazla işlem için aygıt üzerindeki ayar boyunca ilerleyin.

Daha önce eski telefonunuzu yedeklemek için yararlanmışsanız Android Yedekleme Hizmetini kullanın. Hangi aygıttan geri yükleneceğini soran ekranda eski telefon modelinizin adına dokunun. Geri yüklemek istediğiniz öge türlerini seçmek için  simgesine, ilerlemek için de **Geri yükle** ögesine dokunun.

Aksi durumda **Geri yükleme** ögesine dokunun.



Eski bir telefondan aktarmanız gereken medya dosyaları ve veriler gibi içeriğe sahipseniz 116. sayfadaki [Önceki telefonunuzdan içerik aktarma yolları](#) kısmına bakın.



Konum temelli hizmetler ve çevrimiçi hesaplarınızın otomatik eşitlenmesi gibi İnternet'e bağlanma gerektiren bazı özellikler ek veri ücretlerine neden olabilir. Veri ücreti ödemekten kaçınmak için Ayarlar altındaki bu özellikleri devre dışı bırakın. Konum hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için 169. sayfadaki [Konum hizmetlerini açma veya kapatma](#) kısmına bakın.

Sosyal ağlar, e-posta hesapları vb. ekleme



HTC U Ultra'daki sosyal ağlar, e-posta hesapları ve çevrimiçi hizmetlerinizden kişileri, takvimleri ve diğer bilgileri eşitleyebilirsiniz. Hesap türüne bağlı olarak, çevrimiçi hesaplarınızda oturum açmak, HTC U Ultra ile Web arasında güncellemeleri eşitlemenizi sağlar.

1. Giriş ekranında,  > **Ayarlar** > **Hesaplar ve eşitleme** öğesine dokununuz.
2.  öğesine dokununuz.
3. Eklemek istediğiniz hesap türüne dokununuz.
4. Hesap bilgilerinizi girmek için ekrandaki talimatları uygulayınız.



- Tüm hesaplarınızın otomatik eşitlemesini açıp kapatmak için **Ayarlar** > **Hesaplar ve eşitleme** altında, **Otomatik eşitleme Açık/Kapalı** öğesine dokununuz.
- Çok sayıda Google Hesabı ekleyebilirsiniz.

Hesaplarınızı eşitleme



1. Giriş ekranında,  > **Ayarlar** > **Hesaplar ve eşitleme** öğesine dokununuz.
2. Tüm hesaplarınızın otomatik eşitlemesini açmak veya kapatmak için **Otomatik eşitleme Açık/Kapalı** düğmesine dokununuz.
3. Hesapları birbirinden bağımsız olarak elle eşitlemek için, bir hesap türüne, ardından da Hesap ayarları ekranında  > **Şimdi eşitle** öğesine dokununuz.



Hesap ayarları ekranında ayrıca bir hesabın eşitleme ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Bir hesabı kaldırma

Artık kullanmadığınız hesapları HTC U Ultra kaldırın. Bir hesabı kaldırmak, çevrimiçi hizmetin kendisinde bulunan hesap ve bilgileri silmez.

1. Giriş ekranında,  > **Ayarlar** > **Hesaplar ve eşitleme** öğesine dokununuz.
2. Bir hesap türüne dokununuz.
Bir hesap türü altında birden fazla hesabın kaydını yapmışsanız, kaldırmak için hesaba dokununuz.
3.  > **Hesabı kaldır** öğesine dokununuz.



Siz hesabı HTC U Ultra kaldırdıktan sonra, bazı kişisel veriler üçüncü taraf uygulaması tarafından tutulabilir.

Parmak izi tarayıcısı

Parmak izinizi kullanarak HTC U Ultra aygıtını hızlıca uyandırabilir ve kilidini açabilirsiniz. 5 taneye kadar parmak izi ekleyebilirsiniz.


Parmak izi tarayıcısını ayarlarken ve kullanırken şu ipuçlarını izleyin:

- Parmağınızın ve parmak izi tarayıcının kuru ve temiz olduğundan emin olun.
- Yanları ve ucunu da içermek üzere tüm parmak yüzeyini kullanın.
- Parmak izinizi kaydederken, titreyene kadar tarayıcıya dokununuz.
- Parmak izi tarayıcı 360° okunabilirliğe sahiptir—ekranı ve HTC U Ultra aygıtının kilidini açmak için, kayıtlı bir parmağı tarayıcıya herhangi bir açıyla dokundurabilirsiniz.



Farklı bir ekran kilidi açma seçeneği (şifre gibi) ayarlamanızı gerektiren bir Exchange ActiveSync® hesabında oturum açmışsanız, HTC U Ultra aygıtının kilidini açmak için parmak izi tarayıcıyı ayarlayamayabilirsiniz. Exchange ActiveSync hesabınızın parmak izi tarayıcıyı destekleyip desteklemediğini öğrenmek için Exchange Server yöneticinize danışın.

İlk kez bir parmak izi ekleme


1. Giriş ekranında,  simgesine, ardından da **Ayarlar > Parmak izi tarayıcı** ögesine dokununuz.
2. **Parmak izi ekle** ögesine dokununuz.
Henüz bir kilit ekranı deseni, PIN kodu veya şifresi ayarlamamışsanız bir tane ayarlamanız istenecektir. 173. sayfadaki [Bir ekran kilidi ayarlama](#) kısmına bakın.
3. **Başlat** ögesine dokununuz.
4. Hangi parmak ya da başparmağın kullanılacağını seçin, titreşene kadar tarayıcıya dokununuz ve parmağınızı veya başparmağınızı kaldırınız.
5. Parmak izi başarıyla kaydedilene kadar tarayıcıya art arda dokununuz. Tarayıcıya dokunurken parmağınızı aynı yönde tutarsanız en iyi sonuçları elde edersiniz.
6. Parmak izinizi başarıyla kaydettikten sonra **Bitti** ögesine dokununuz.

HTC U Ultra aygıtınızı uyandırmak ve kilidini açmak için artık parmak izinizi kullanabilirsiniz.



Beş denemeden sonra tarayıcı parmak izinizi tanıyamazsa yedek ekran kilidi açma desenini, PIN kodunu veya şifresini girmeniz gerekecektir. Verilerinizin HTC U Ultra aygıtından silinmesinden önce yalnızca 10 ek deneme hakkınız daha olacaktır.

Parmak izlerini ekleme, kaldırma veya düzenleme

1. Giriş ekranında,  simgesine, ardından da **Ayarlar > Parmak izi tarayıcı** öğesine dokunun.
2. Deseni, PIN kodunu veya şifreyi girin.
3. Aşağıdakilerden birini gerçekleştirin:
 - Başka bir parmak izi eklemek için **Parmak izi ekle** öğesine dokunun.
 - Yeniden adlandırmak veya silmek için, kayıtlı bir parmak izine dokunun.
 - Tüm kayıtlı parmak izlerini silmek için **Parmak izi tarayıcıyı sıfırla** öğesine dokunun.
 - Ekranı uyku durumundan çıkarmak ve kilidini açmak için parmak izi tarayıcıya dokunabilmek isterseniz **Ekranı uyandır** öğesini seçin.

Yeni telefonunuzla ilk haftanız

HTC Sense Giriş

HTC U Ultra aygıtını ilk kez açıp ayarladıktan sonra Giriş ekranını göreceksiniz.

- Sağa kaydırduğınızda HTC BlinkFeed uygulamasını göreceksiniz. HTC BlinkFeed ögesini sosyal ağlarınız, favori haber medyanızdan haber başlıkları ve daha fazlasını gösterecek şekilde özelleştirebilirsiniz. Ayrıntılar için 125. sayfadaki [HTC BlinkFeed nedir?](#) kısmına bakın.
- Sola kaydırduğunuzda, tek bir dokunuş uzaklıkta olmaları için sık kullandığınız widget'leri, uygulamaları ve daha fazlasını eklemeye yönelik alanı keşfedeceksiniz. Paneller de ekleyebilirsiniz. Ayrıntılar için bkz. 56. sayfadaki [Widget paneli ekleme veya kaldırma](#).
- Giriş ekranının alt kısmındaki başlatma çubuğunda bulunan uygulamaları değiştirebilirsiniz. Bkz. 58. sayfadaki [Başlat çubuğu](#).



Başka bir ekran veya uygulamadayken, ziyaret ettiğiniz en son Giriş ekranına geri dönmek için GİRİŞ düğmesine basın.

Uyku modu

Uyku modu, ekran kapalıyken HTC U Ultra cihazını düşük güç moduna getirerek pilden tasarruf eder. Ayrıca, HTC U Ultra çantanızdayken, yanlışlıkla düğmeye basılmasını da önler.

Uyku moduna geçme

Ekranı kapatmak ve Uyku moduna geçmek için, GÜÇ düğmesine kısa süreli basın. Kilit ekranına da çift dokunabilirsiniz.

HTC U Ultra, bir süre boşa bırakıldığında da otomatik olarak Uyku moduna geçer. Ekran zaman aşımını ayarlayarak HTC U Ultra uykuya geçmeden önceki zamanı değiştirebilirsiniz. Ayrıntılar için, bkz. 170. sayfadaki [Ekranın ne zaman kapatılacağını ayarlama](#).

Uyku modundan çıkma

- GÜÇ düğmesine basın.
- Telefonunuzu uyandırıp kilidini açarak doğrudan bir uygulamaya ya da ekrana gitmek için Motion Launch™ kullanın. Bkz. 42. sayfadaki [Motion Launch](#).

Kilit ekranı

- Ekranın kilidini açmak için kilit ekranında yukarı kaydırın. Parmak izi sensörünü de basılı tutabilirsiniz.
- Doğrudan ilgili uygulamaya gitmek için bir bildirim için iki kez dokununuz.
- Kaldırmak için, bildirimde sola veya sağa kaydırın.
- İlgili uygulamadan bildirimleri sessize almak veya engellemek için bir bildirim basılı tutun. Bildirim ayarlarını özelleştirmek için **Daha fazla ayar** öğesine dokununuz.

Bildirim içeriğinin kilit ekranında görünmesini istemezseniz, **Ayarlar > Ses ve bildirim > Kilit ekranında** kısmına gidip **Bildirimleri hiç gösterme** öğesine dokununuz.

- Bir ekran kilidi veya Akıllı kilit ayarlamak isterseniz, ayrıntılar için 173. sayfadaki [Bir ekran kilidi ayarlama](#) kısmına bakın.

Hareketler


HTC U Ultra aygıtını sessize almak, zil sesi düzeyini düşürmek ve daha fazla işlem için hareketleri kullanın.

Aramaya otomatik cevap vermek için telefonu kaldırma

Gelen aramaya otomatik cevap vermek için telefonu kaldırın ve telefonu kulağınıza götürmeden önce kimin aradığını görmek için ekrana bakın.

Bu özelliği açıp kapatabilirsiniz. **Ayarlar > Arama** kısmında, **Aramaları otomatik yanıtla** seçeneğini işaretleyin ya da işaretini kaldırın.

Sessize almak için çevir

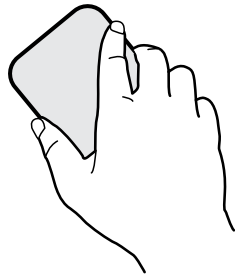


Bir arama geldiğinde telefonunuz yukarı bakıyorsa, sessize almak için telefonu ters çevirin.

Ayarlar kısmına gidip **Ses ve bildirim > Sessize almak için çevir** öğelerine dokunursanız, telefonunuzu aşağıdakileri yapmak için ayarlayabilirsiniz:

Bir kez çevir	Telefonu çevirdikten sonra yalnızca bir kez sessize alın. Telefon aşağıya bakmaya devam ederken, gelen aramalar olduğunda tekrar çalacaktır.
Her zaman sessize al	Bir aramayı sessize almak için telefonu çevirdikten sonra, gelen aramalar olduğunda, aşağıya bakmaya devam ederken her zaman sessizde tutun.

Sesi kısmak için telefonu kaldırma

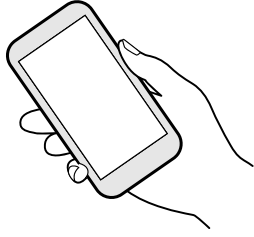

Bir iş toplantısında veya lokantada, arama geldiğinde zil sesini otomatik olarak düşürmek için HTC U Ultra aygıtını elinize alın.

Bu özelliği açıp kapatabilirsiniz. Ayarlar kısmına gidin ve **Ses ve bildirim** ögesine dokunup **Telefonu açarken sessiz zil sesi** seçeneğini işaretleyin ya da işaretini kaldırın.

Telefon cebinizde ya da çantanızdayken zil sesi düzeyini otomatik olarak yükseltin



Cep modu, HTC U Ultra aygıtının, telefonunuzun çantanızda veya cebinizde olduğunu fark etmesini ve gürültülü ortamlarda duyabilmeniz amacıyla zil sesini yükseltmesini sağlar.

Bu özelliği açıp kapatabilirsiniz. Ayarlar kısmına gidin ve **Ses ve bildirim** ögesine dokunup **Cep modu** seçeneğini işaretleyin veya işaretini kaldırın.

Daha iyi bir görüntü için HTC U Ultra aygıtını döndürün




Çoğu ekranda, HTC U Ultra aygıtını yana doğru döndürerek ekran yönünü otomatik olarak dikeyden yataya geçirebilirsiniz.

Metin girerken, daha büyük bir klavye görüntülemek için HTC U Ultra aygıtını yana doğru döndürebilirsiniz.

Dokunma hareketleri


Ana ekranında gezinmek, uygulamaları açmak, listelerde dolaşmak ve daha fazlası için dokunma hareketlerini kullanın.

Dokunun

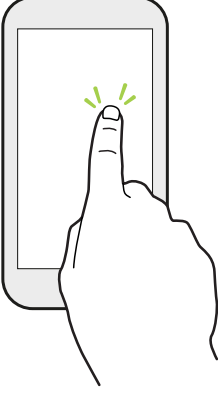


Uygulama ve ayar simgeleri gibi ekran öğelerini seçmek için parmağınızla ekrana dokunun veya ekran düğmelerine basın.

Basma ve basılı tutma

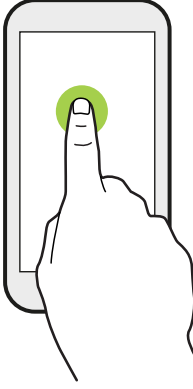


Bir öğe için (örneğin kişi veya bir web sayfasındaki bağlantıyı) kullanılabilecek seçenekleri açmak için öğeye basın ve basılı tutun.

Kaydırma veya sürükleme

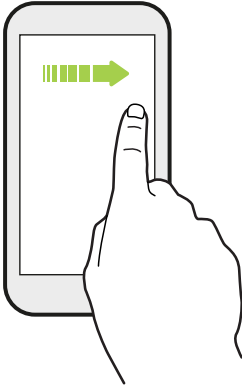


Diğer Giriş ekranı panellerine gitmek için, parmağınızı ekran boyunca yatay olarak hızla kaydırın. Bir liste, belge ve benzer öğeler boyunca ilerlemek için dikey olarak kaydırın.

Sürükleme

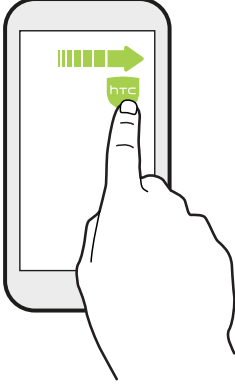


Sürüklemeye başlamadan önce basın ve bir süre parmağınızı hafifçe baskı uygulayarak basılı tutun. Sürükleme sırasında, hedef konuma varmadan parmağınızı serbest bırakmayın.

Hafifçe vurma

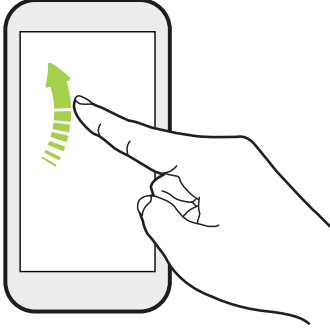

Ekranı hafifçe vurma, ekranda parmağınızı kaydırmaya benzer ama ondan farklı olarak, Ana ekranında sağa ve sola giderken ya da kişiler veya mesaj listesinde kaydırma yaparken gibi sadece parmağınızı hafif ve hızlı vuruşlarla kaydırmanız gerekir.


Basın ve kaydırın

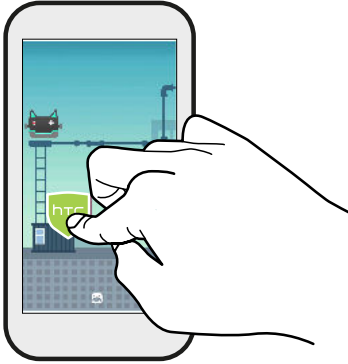


Giriş ekranında, bir widget veya simgeyi bir ekrandan diğerine kolayca taşıyabilirsiniz.

Widget veya simgeyi tek bir parmakla bastırıp tutun, başka bir parmakla ekranı yeni bir konuma sürükleyin.

İki parmakla kaydırın

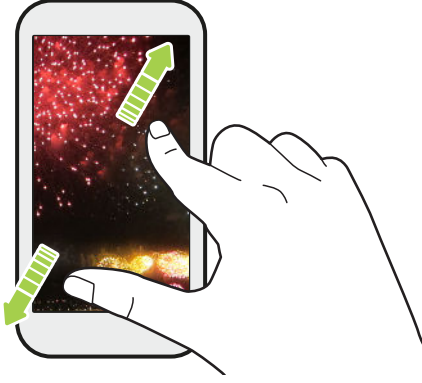


Bazı uygulamalarda, bir resmi veya metni görüntülerken yakınlaştırmak için iki parmağınızı kaydırarak birbirinden ayırın.

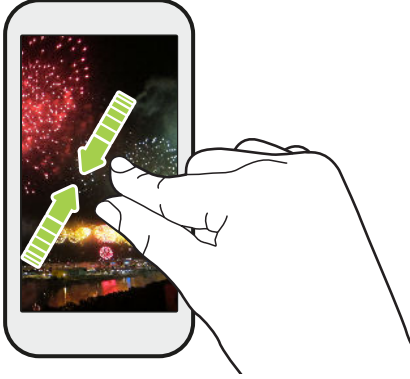


Resim ya da metni uzaklaştırmak için iki parmağınızı birbirine yaklaştırın.

İki parmakla hızlı dokunma

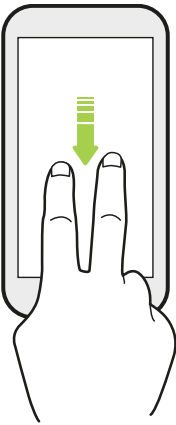

Hızlı ayarlar ögesine erişmek için, iki parmağınızı kullanarak durum çubuğundan aşağıya kaydırın.

Üç parmakla hızlı dokunma

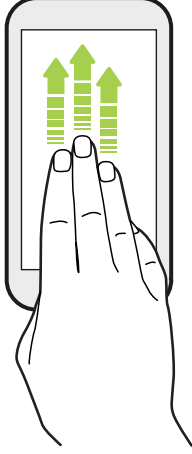




- Ekran üç parmakla yukarı kaydırıldığında, HTC Connect™, HTC U Ultra aygıtından hoparlörlerinize veya televizyonunuza müzik ya da video akışı yapar. YouTube® gibi uygulamalarda yürütülen ortamı da paylaşabilirsiniz.
- Hoparlörlerinizden veya televizyonunuzdan bağlantıyı kesmek için aşağı kaydırın.



Ayarlar kısmında, üç parmak hareketinin ortam paylaşımı için çalışmasını sağlayan **Medya hareketi** özelliği varsayılan olarak açıktır.

Ayarlarınızı tanıma

Zil sesini deęiřtirmek, bir Wi-Fi baęlantısı kurmak ya da hesaplarınızı eklemek ister misiniz? Bunu ve daha fazlasını Ayarlar'da yapabilirsiniz.

1. Uygulamalar ekranından veya Bildirimler panelinden Ayarlar kısmını açın.
 - Giriř ekranında,  öęesine dokunarak Uygulamalar ekranına gein ve ardından **Ayarlar**'a dokunun.
 - Bildirimler panelini açmak için ekranın üst kısmından ařaęı çekip  simgesine dokunun.
2. İřte deęiřtirebileceęiniz temel ayarlar:
 - Açmak veya kapatmak için, Wi-Fi gibi bir öęenin yanındaki **Aık/Kapalı** anahtarına dokunun. Ayarlarını yapılandırmak için öęenin kendisine dokunun.
 - Bir zil sesi ayarlamak, bir ses profili semek ve bildirim ayarlarını yapılandırmak için **Ses ve bildirim** öęesine dokunun.
 - Duvar kâğıdını deęiřtirmek, Giriř ekranına widget'ler ve kısayollar eklemek ve daha fazla iřlem için **Kiřiselleřtir** öęesine dokunun.
 - E-posta, sosyal aęlar gibi farklı hesaplar eklemek ve bu hesaplarda oturum açmak için **Hesaplar ve eřitleme** öęesine dokunun.
 - HTC U Ultra aygıtını, ekran kilidi gibi bir yolla güvenli kılmaya yardımcı olmak için **Güvenlik** öęesine dokunun.
 - Özelleřtirmek amacıyla yeni veya önerilen ayarları incelemek için Öneriler altında bir öęeye dokunun.
3. Ana ayarların listesini görmek ve bir ayardan dięerine hızla gemek için Ayarlar ekranında saęa doęru da çekebilirsiniz. Seenekleri ve ayarları kolayca bulmak için Ayarlar kısmında  simgesine de dokunabilirsiniz.

Hızlı Ayarları kullanma

Hızlı Ayarlar panelinde, Wi-Fi ve Bluetooth® gibi ayarları kolayca açın veya kapatın.

1. Bildirimler panelini açmak için, ekranın üst kısmından aşağı doğru çekin.
Ayarlar düğmesinin hemen altında ilk altı Hızlı Ayarlar döşemesini görürsünüz.
2. Tüm Hızlı Ayarlar döşemelerini görmek için aşağıdakilerden birini yapın:
 - İki parmağınızla, durum çubuğundan aşağı kaydırın.





- Durum çubuğundan iki defa aşağı kaydırın.
3. Daha fazla döşeme görmek için sola veya sağa çekin.
 4. Ayarı açmak ya da kapatmak için kutusuna dokunmanız yeterlidir.

Hızlı Ayarları Özelleştirme

Hızlı Ayarlar kısmında döşemeleri kaldırabilir, değiştirebilir veya yeniden düzenleyebilirsiniz.

1. Hızlı Ayarlar kısmını açmak için iki parmağınızla ekranın üstünden aşağıya kaydırın.



2.  ögesine dokunun ve aşağıdakilerden birini yapın:
 - Bir döşemeyi basılı tutup istediğiniz konumuna sürükleyin.
 - Bir döşemeyi basılı tutup, Hızlı Ayarlar panelinde gizlemek için Döşeme eklemek için sürükle kısmının altında aşağıya sürükleyin.
 - Döşeme eklemek için sürükle kısmının altında, Hızlı Ayarlar panelinde göstermek için bir döşemeyi yukarıya sürükleyin.
3.  düğmesine basın.



Hızlı Ayarlar kısmının ilk panelinde görüntülenebilecek döşeme sayısı sınırlıdır. Daha fazla Hızlı Ayarlar döşemesi görmek için Hızlı Ayarlar panelinde sola çekmeniz gerekebilir.

Telefonunuzun ekran görüntüsünün alınması

Yüksek oyun skorunuzu göstermek veya HTC U Ultra özellikleri hakkında bir blog yazısı mı yazmak istiyorsunuz? Paylaşmak için ekran görüntüsünü almak kolaydır.


1. GÜÇ ögesini basılı tutun ve aynı zamanda SES DÜZEYİNİ AZALT ögesine basın.
2. Bildirimler panelini açıp, Ekran görüntüsü alındı bildiriminde iki parmağınızı kaydırarak birbirinden ayırın.
3. **Paylaş** ögesine dokununuz.

Seyahat modu

Saat dilimleri boyunca sıklıkla seyahat ediyor musunuz? Giriş ekranında ve kilit ekranında, hem kendi ülkenizin hem de bulunduğunuz konumun saat dilimini gösteren çift saat görmek için Ayarlar kısmında Seyahat modu özelliğini açın.



- Telefon ayarlarınızda konum hizmetlerini açtığınızdan emin olun.
- Saat uygulamasında önce kendi ülkenizin saat dilimini ayarlayın.

1. Giriş ekranında,  > **Ayarlar** > **Tarih ve saat** ögesine dokununuz.
2. Seyahat modunu açmak veya kapatmak için Seyahat modu **Açık/Kapalı** düğmesine dokununuz.

Telefonunuz, kendi ülkeniz için ayarladığınız saat diliminden farklı bir saat dilimi algıladığında kendi ülkenizi ve bulunduğunuz konumu içeren çift saat göreceksiniz.

HTC U Ultra yeniden başlatılıyor (Yazılımdan sıfırlama)

HTC U Ultra normalden daha yavaş çalışıyorsa, yanıt vermiyorsa veya düzgün şekilde çalışmayan bir uygulama varsa, telefonunuzu yeniden başlatmayı deneyin ve sorunu çözmeye yardımcı olup olmadığını kontrol edin.

1. Ekran kapalıysa, tekrar açmak için GÜÇ düğmesine basın.
2. GÜÇ düğmesini basılı tutup **Yeniden Başlat** ögesine dokununuz.

HTC U Ultra yanıt vermiyor mu?

HTC U Ultra, ekrana dokunduğunuzda veya düğmelere bastığınızda yanıt vermezse de yeniden başlatabilirsiniz.

GÜÇ ve SES DÜZEYİNİ AZALT düğmelerini telefonunuz titreşene kadar basılı tutup, ardından düğmeleri bırakın.




Telefon titreşmeden önce düğmeleri 12 ila 15 saniye boyunca basılı tutmanız gerekebilir.

Bildirimler

Bildirim LED'i

Bildirim LED'i şunu gösterir:

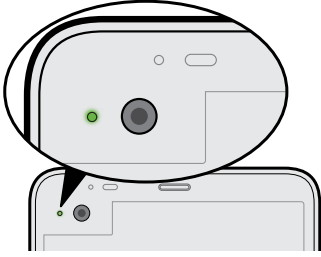

- HTC U Ultra güç adaptörüne ya da bilgisayara bağlandığında ve pil tam dolu olduğunda sabit yeşil ışık yanar.
- Görüntülenmeyi bekleyen bir bildiriminiz olduğunda yeşil ışık yanıp söner.
- Pil şarj edilirken sabit turuncu renkte ışık yanar.
- Pil seviyesi çok düştüğünde turuncu ışık yanıp söner.

Bildirim LED'inin ne zaman yanıp söneceğini seçme

Yeni bildirimler olduğunda, LED'in ne zaman ve hangi uygulamalar tarafından yakılıp söndürüleceğini değiştirebilirsiniz.

1. Giriş ekranında, **⋮** > **Ayarlar** > **Ses ve bildirim** ögesine dokununuz.
2. Bildirimler altında **Bildirimler için yanıp sönen LED** ögesine dokununuz. LED'in her zaman mı yanıp söneceğini yoksa yalnızca ekran kapalıyken mi yanıp söneceğini seçin.
3. **LED bildirimlerini yönet** ögesine dokununuz. LED'in hangi uygulama bildirimleri için yanıp söneceğini seçin.



Diğer uygulamalarda, LED'i yakıp söndürmeyle ilgili bir seçeneğe sahip olup olmadıklarını öğrenmek için ayarlarını kontrol edin.


Bildirimler paneli

Bildirim simgeleri sizi inmekte olan yeni dosyalar gibi devam eden etkinlikler, alarmlar, takvim etkinlikleri ve yeni mesajlar konusunda bilgilendirir.



Bildirim simgeleri gördüğünüzde, aldığınız bildirimlerin ayrıntılarını kontrol etmek üzere Bildirimler panelini açın.


Bildirimler panelini açmak için, parmağınızı ekranın üstünden aşağı doğru sürükleyin.

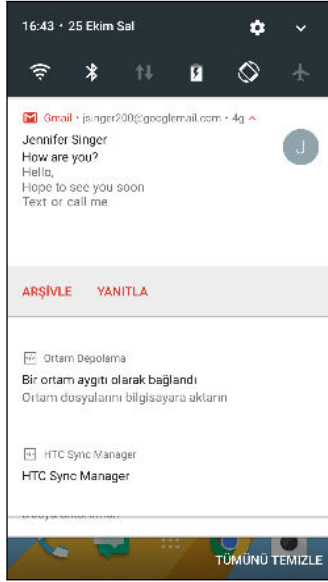

- İlgili uygulamayı açmak için bildirim dokununuz.
- Listedenden yalnızca bir bildirim kaldırmak için bu bildirim sola veya sağa sürükleyin.
- Genişletip daha fazla ayrıntı görmek veya birlikte gelen daha fazla bildirim olup olmadığını incelemek için bildirim üzerinde iki parmağınızı kaydırarak birbirinden ayırın. Tekrar simge durumuna getirmek için bildirim üzerinde iki parmağınızı birlikte kaydırın.
- Bazı bildirimler hemen işlem yapmanızı sağlar. Örneğin, geri aramak veya metin mesajıyla cevap vermek için bir cevapsız arama bildirimine dokununuz.
- Birkaç bildirim varsa, tümünü görmek için liste ekranı boyunca kaydırın.
- Kalıcı olmayan tüm bildirimleri yok saymak için **Tümünü temizle** ögesine dokununuz.
- İlgili uygulamanın bildirim ayarlarını özelleştirmek için bir bildirim basılı tutunuz. Almak istediğiniz uygulama bildirimlerini değiştirebilirsiniz. 42. sayfadaki [Uygulama bildirimlerini yönetme](#) kısmına bakın.

Uygulama bildirimlerini yönetme

Sessize alınacak, engellenecek veya Rahatsız etmeyin ayarlarınızın yerine geçecek uygulama bildirimleri türlerini seçebilirsiniz.

1. Giriş ekranında,  > **Ayarlar** > **Ses ve bildirim** ögesine dokununuz.
2. **Bildirimler** ögesine, ardından da ayarlanacak uygulamaya dokununuz.
Özelleştirebileceğiniz bildirim ayarlarını görmek için, Bildirimler panelinde veya kilit ekranında bir bildirimi basılı da tutabilirsiniz.
3. Değiştirmek istediğiniz seçeneğin yanındaki **Açık/Kapalı** anahtarına dokununuz.

Uygulama bildirimlerine yönelik ayarlar, Bildirimler paneli ve kilit ekranındaki bildirimlere uygulanır.


Motion Launch

Motion Launch, parmak hareketinin izlediği bir devingen hareketin birleşimidir. Basit hareketlerin birleşimini kullanarak, Giriş ekranınıza, HTC BlinkFeed uygulamasına ve daha fazlasına uyandırabilirsiniz.

Aşağıdaki kısımlara bakın:

- 42. sayfadaki [Kilit ekranına uyandırma](#)
- 43. sayfadaki [Uyandırma ve kilit açma](#)
- 43. sayfadaki [Giriş widget'i paneline uyandırma](#)
- 44. sayfadaki [HTC BlinkFeed uygulamasına uyandırma](#)
- 45. sayfadaki [Kamerayı başlatma](#)

Motion Launch hareketlerini açma veya kapatma

1. Giriş ekranında,  > **Ayarlar** > **Ekran ve hareketler** veya **Ekran, hareketler ve düğmeler** ögesine dokununuz.
2. **Motion Launch hareketleri**'ne dokununuz.
3. İsteddiğiniz Motion Launch hareketlerini seçin.


Kilit ekranına uyandırma

GÜÇ düğmesine basmaya gerek kalmadan uyku modundan kilit ekranına gidin.



Kimlik bilgileriyle bir ekran kilidi ayarladıysanız, HTC U Ultra'ın kilidini açmadan önce kimlik bilgilerinizi girmeniz istenecektir.

1. Telefonu dikey şekilde kaldırın.
2. Beklemeden ekrana iki defa dokununuz.

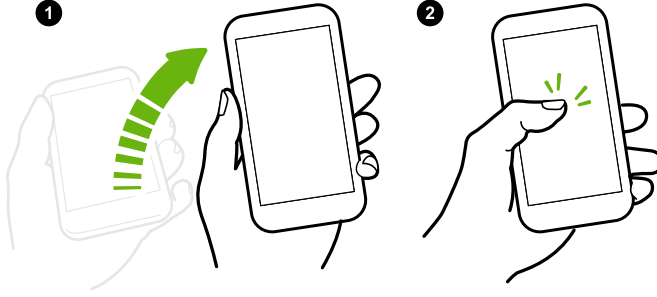


Uyandırma ve kilit açma

GÜÇ düğmesine basmaya gerek kalmadan uyku modundan çıkın ve HTC U Ultra aygıtının kilidini en son kullandığınız ekrana açın.



Kimlik bilgilerinizle bir ekran kilidi ayarladıysanız, HTC U Ultra'ın kilidini açmadan önce kimlik bilgilerinizi girmeniz istenecektir.

1. Telefonu dikey şekilde kaldırın.
2. Ekranın alt yarısından yukarı hızla kaydırın.

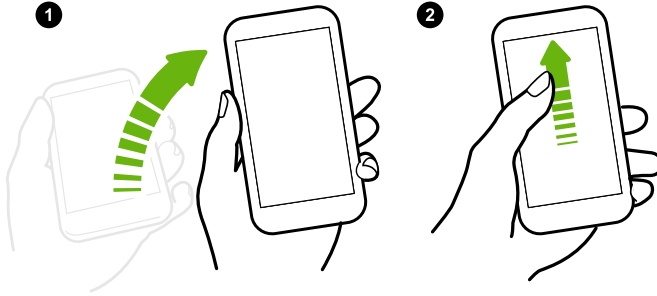


Giriş widget'i paneline uyandırma

GÜÇ düğmesine basmaya gerek kalmadan uyku modundan Giriş widget'i paneline gidin.



Kimlik bilgilerinizle bir ekran kilidi ayarladıysanız, HTC U Ultra'ın kilidini açmadan önce kimlik bilgilerinizi girmeniz istenecektir.

1. Telefonu dikey şekilde kaldırın.
2. Ekranın sağ tarafından sola hızla kaydırın.

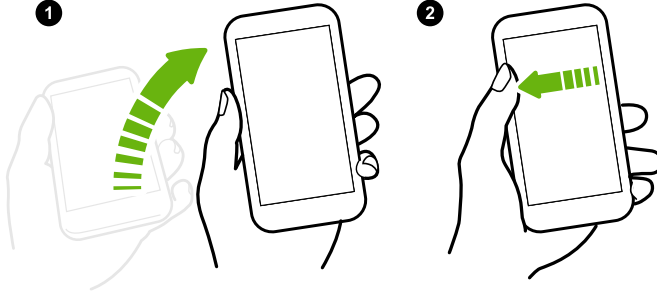


HTC BlinkFeed uygulamasına uyandırma

GÜÇ düğmesine basmaya gerek kalmadan uyku modundan HTC BlinkFeed uygulamasına gidin.



Kimlik bilgilerinizle bir ekran kilidi ayarladıysanız, HTC U Ultra'ın kilidini açmadan önce kimlik bilgilerinizi girmeniz istenecektir.

1. Telefonu dikey şekilde kaldırın.
2. Ekranın sol tarafından sağa hızla kaydırın.

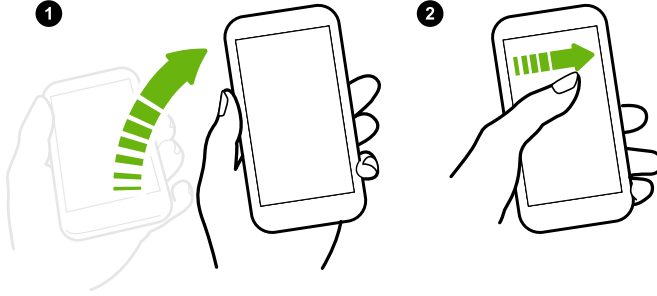

Kamerayı başlatma



GÜÇ düğmesine basmadan uyku modundan Kamera uygulamasına gidin.

1. Telefonu dikey şekilde kaldırın.
2. Ekranda iki kez hızla aşağı çekin.





Kimlik bilgilerinizle bir ekran kilidi ayarladıysanız, Kamera uygulamasından çıkarken kimlik bilgilerinizi girmeniz istenecektir.

Metni seçme, kopyalama ve yapıştırma


1. Bir kelimeye dokununuz ve basılı tutunuz.
2. Seçmek istediğiniz metni vurgulamak için başlangıç ve bitiş referans noktalarını sürükleyiniz.
3.  simgesine veya **Kopyala** öğesine dokununuz.
4. Bir metin giriş alanında (örneğin bir e-posta oluştururken), metni yapıştırmak istediğiniz noktaya dokununuz ve basılı tutunuz.
5.  veya **Yapıştır** öğesine dokununuz.

Metin paylaşma

1. Metni seçtikten sonra  simgesine,  simgesine veya **Paylaş** öğesine dokununuz.
2. Seçilen metnin paylaşılacağı yeri seçiniz.

Metin girme

Bir uygulamada bir metin alanına dokunduğunuzda klavye kullanılabilir olur.

- Noktalama işaretleri ve simgelerinin yanı sıra, harfleri ve sayıları girmek için ekran klavyesindeki tuşlara dokununuz.
- Büyük harf girmek için  simgesine dokununuz. Büyük harf kilidini açmak için iki kez dokununuz.

- Rakamları, sembolleri veya aksanlı harfleri girmek için, üstte ya da altta gri karakterler bulunan tuşları basılı tutun. Bazı tuşlarla ilişkilendirilmiş birden fazla karakter veya aksan vardır.
- Rakam ve sembol tuşlarını göstermek için **12#** simgesine dokununuz. Ana klavyeye dönmek için **abc** simgesine dokununuz.
- Geniş emoji yelpazesinden seçim yapmak için 😊 simgesine dokununuz.
- Daha fazla özelliği, seçeneği ve ayarı incelemek için 🗨 simgesine dokununuz. Klavye alanını yeniden boyutlandırabilir, yerleşim ve tasarımı değiştirebilir, sözlükleri indirebilir ve daha fazla işlem gerçekleştirebilirsiniz.
- Ekran klavyesini kapatmak için ◀ tuşuna basın.

Konuşarak metin girme

1. Metni girmek istediğiniz alana dokununuz.
2. Ekran klavyesinde, 🗨 öğesini basılı tutunuz.
3. Mikrofon düğmesini ve "Şimdi konuş" ifadesini gördüğünüzde girmek istediğiniz kelimeleri söyleyin.
4. Noktalama işaretlerini, adlarını söyleyerek girin. Örneğin, "virgül" deyin.

Akıllı klavye seçeneklerini etkinleştirme

Daha hızlı yazmanıza yardımcı olması için, klavyenin, içeriğe bağlı sözcük önerisi, otomatik düzeltme gibi gelişmiş özelliklerini açın.

1. Giriş ekranında, ⋮ öğesine dokununuz, ardından **Ayarlar** öğesini bulup dokununuz.
2. **Dil ve klavye** öğesine dokununuz.
3. **Sanal klavye > TouchPal - HTC Sense Sürümü > Akıllı giriş** öğelerine dokununuz.
4. Etkinleştirilecek seçenekleri işaretleyin.


Daha hızlı nasıl yazarım?


Telefonunuzun ekran klavyesi son derece özelleştirilebilirdir. Yazma deneyiminizi geliştirmek için ayarlarını ve seçeneklerini değiştirebilirsiniz.

Aşağıda, deneyebileceğiniz bazı ipuçları vardır:

- **Klavyenin üst sırasında sayısal tuşları göster.** Ayarlar'a gidin ve ardından **Dil ve klavye** öğesine dokununuz. **Sanal klavye > TouchPal - HTC Sense Sürümü > Genel ayarlar** öğelerine dokununuz. **Sayı Sırası** öğesini seçin.
- **İçeriksel tahmini aç.** Ayarlar'a gidin ve ardından **Dil ve klavye** öğesine dokununuz. **Sanal klavye > TouchPal - HTC Sense Sürümü > Akıllı giriş** öğelerine dokunup, **İçeriksel tahmin** özelliğinin seçildiğinden emin olun. Bu seçenek sonraki sözcük tahmini özelliğini etkinleştirir ve daha iyi sözcük önerileri için, klavyenin, yazdığınız olağan sözcük düzenlerini öğrenmesine de olanak tanır.


- **Yatay moda geçin.** İki parmağınızla durum çubuğundan aşağıya çekip, **Otomatik döndür** özelliğinin açık olup olmadığını kontrol edin. Gerekse, uygulamayı açıp, klavyeyi görüntülemek için bir metin alanına dokununuz. Klavyeyi daha büyük duruma getirmek için telefonunuzu yana döndürünüz.

Ardından  > **Böl** öğesine dokununuz.

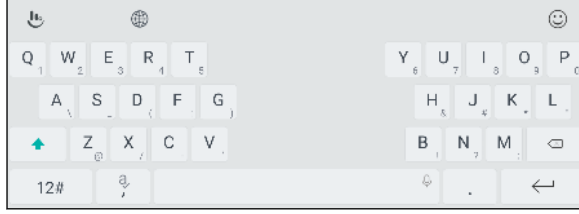


- **Klavyeyi yeniden boyutlandırın veya konumlandırın.**



Gerekse, uygulamayı açıp, klavyeyi görüntülemek için bir metin alanına dokununuz.  simgesine, ardından da **Yeniden boyutlandır** öğesine dokununuz. Klavyenizi yeniden boyutlandırmak için kenarlık oklarından herhangi birini sürükleyiniz.


Klavyeyi yukarı taşımak için ortadaki düğmeyi yukarıya sürükleyiniz.

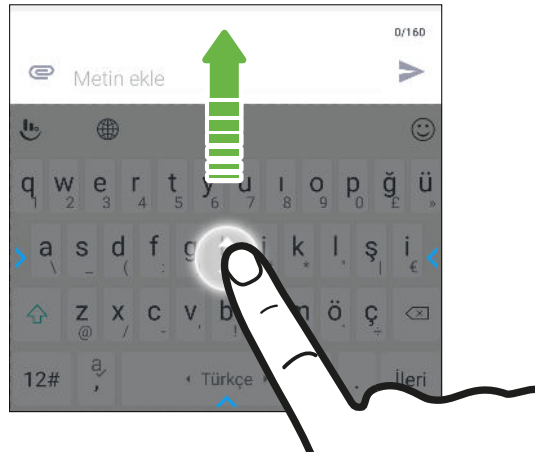


Yardıma alma ve sorun giderme

Telefonunuz ile ilgili hızlı bir kılavuz mu istiyorsunuz?

Telefonunuzu kullanmayı öğrenmek için Yardım uygulamasında dost yöntemler ve SSS'leri inceleyin.

- HTC BlinkFeed ögesinde Yardım deseni gördüğünüzde, ipucu hakkında daha fazla bilgi edinmek için desene dokunun.
- Giriş ekranında  ögesine dokunun ve **Yardım** uygulamasını bulup dokunun.



Yardım makaleleri ve videolarını ara ögesine dokunup, ne aradığınızı girebilirsiniz. Nasıl yapılır bilgilerine, SSS'lere ve daha fazlasına göz atmak için  ögesine de dokunabilirsiniz.



HTC Yardım uygulaması telefonunuza önceden yüklenmemişse, Google Play™ konumundan indirebilirsiniz.

Donanım ya da bağlantı sorunları mı yaşıyorsunuz?


Desteği aramadan önce, telefonunuzda sorun giderme veya tanı işlemleri gerçekleştirmek için önce Yardım uygulamasını kullanabilirsiniz. Bu, sorunun nedenini bulmanızda ve sorunu çözüp çözemeyeceğinizi veya desteği aramanız gerekip gerekmediğini belirlemede yardımcı olur.

1. Giriş ekranında  ögesine dokunun ve **Yardım** uygulamasını bulup dokunun.
2. Temel donanım işlevlerini kontrol etmek amacıyla bir sorun giderme sihirbazı kullanmak için Yardım ekranında  simgesine, ardından da **Sorun Giderme** veya **Tanı araçları** ögesine dokunun.
3. Yeni yazılım güncellemeleri olup olmadığını denetlemek için **Yazılım güncellemeleri** ögesine de dokunabilirsiniz. Yazılım güncellemeleri hata düzeltmelerini ve özellik iyileştirmelerini içerebilir.

İkincil ekran

İkincil ekran nedir?

İkincil ekran, ana ekranı bile kullanmadan Wi-Fi ve Bluetooth işlevlerinin yanı sıra favori uygulamalar ve kişiler gibi temel bilgileri hızla ve kolayca görmenizi ve hızlı geçişlere erişmenizi sağlar. İkincil ekran, ana ekran kapalı olduğunda da kullanılabilir.

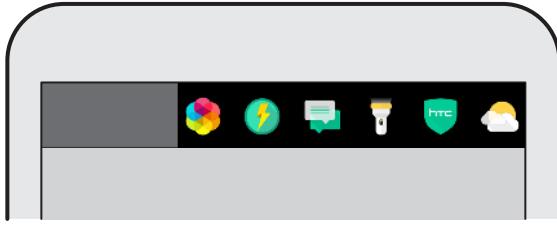


İkincil ekranda yapabileceğiniz:

- Telefon uyku modundayken yalnızca telefonu yukarı kaldırarak veya ikincil ekrana çift dokunarak geçerli saati, hava durumunu ve pil gücünü kontrol edin.
- Bluetooth, Wi-Fi ve fener gibi telefon özelliklerini açın veya kapatın.
- Bildirimleri görün.
- Yaklaşan bir takvim etkinliğini görün.
- Günün hava durumu tahminini kontrol edin.
- Daha hızlı erişim için favori uygulamaları ekleyin.
- Daha hızlı arayabilmek veya mesaj gönderebilmek için kişiler ekleyin.
- Müzik kayıttan yürütmeyi kontrol edin.
- Bir konuyu anımsamak için bir not yazın.

İkincil ekran ayarları

İkincil ekranın açılma zamanını ve erişilebilecek özellikleri belirleyin.

1. Giriş ekranında,  ögesine dokununuz, ardından **Ayarlar** ögesini bulup dokununuz.
2. **İkincil ekran** ögesine dokununuz.
3. Ayarlar altında, seçeneğin yanındaki **Açık/Kapalı** anahtarına dokunarak ikincil ekranın açılma zamanını seçin.

Aşağıdakileri de yapın:

- Ana ekran açıkken ikincil ekranda gösterilecek içerik türlerini seçmek için **Ana ekran açıkken etkinleştir** ögesine dokununuz.
- Ana ekran kapalıyken ikincil ekranda gösterilecek içerik türlerini seçmek için **Ana ekran kapalıyken etkinleştir** ögesine dokununuz.




Öğeleri seçerken, ikincil ekranda gösterilecek içeriklerin sırasını, bir öğeyi tercih ettiğiniz konuma sürükleyerek yeniden düzenleyebilirsiniz.

İkincil ekranı kullanma

Hava durumunu kontrol etmek, sık kullanılan uygulamaları açmak, bir arkadaşla iletişime geçmek, müzik çalmak ve daha fazla işlem için ikincil ekranı kullanın.

1. Ana ekran kapalıyken ikincil ekranı açmak için telefonu dik konumda yukarı kaldırın veya ikincil ekrana çift dokununuz.
2. İkincil ekranda gezinmek için sola veya sağa çekin. Bu ekranda gösterilen içerik türlerini özelleştirmek için 50. sayfadaki [İkincil ekran ayarları](#) kısmına bakın.

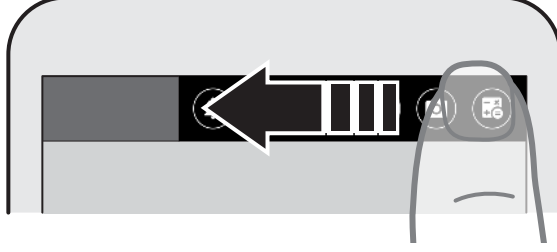

3. Aşağıdakileri yapabilirsiniz:





- Bir uygulamayı açmak, bir kişiyle iletişime geçmek veya bir telefon ayarını açmak ya da kapatmak için bir simgeye dokununuz.
- Varsayılan müzik uygulamasını açıp, müzik kayıttan yürütmeyi kontrol etmek için kayıttan yürütme düğmelerini kullanın.
- Ana ekran açıkken, **Yanıtla** öğesine dokunarak yeni aldığınız bir mesajı hemen yanıtlayın.
- Ana ekran açıkken, kendiniz için bir not yazmak amacıyla **Kendi anımsatıcınızı oluşturun** öğesini basılı tutun.



Ana ekran kapalıyken yalnızca yazdığımız notu görüntüleyebilirsiniz.

Bir uygulama veya kişi ekleme

İkincil ekranı kullanarak hızla uygulamaları açın ve arkadaşlarınızı arayın veya mesaj gönderin.

1. İkincil ekranda, bir kişi veya uygulama eklemek için  ya da  simgesini görene kadar sola veya sağa çekin.
2. Aşağıdakilerden birini yapın:
 -  simgesine dokunup, eklenecek kişiyi listeden seçin.
 -  simgesine dokunup, eklenecek uygulamayı listeden seçin.



- Bir uygulamayı veya kişiyi kaldırmak için, uygulamayı ya da kişiyi basılı tutup **İkincil ekrandan kaldır** ögesine dokununuz.
- Var olan bir uygulama veya kişi kısayolunu değiştirmek için, kısayolu basılı tutup listeden yenisini seçin.

Güncelleştirmeler

Yazılım ve uygulama güncellemeleri

En son performans geliştirmeleri, hata düzeltmeleri ve güvenlik iyileştirmeleri için yazılım güncellemelerini indirip yükleyin. HTC U Ultra, güncellemeleri denetleyip, yeni bir güncelleme olduğunda size bildirebilir.


Bazı uygulama güncellemeleri HTC'den veya mobil operatörünüzden edinilebilir ve yeni güncellemeler olduğunda telefonunuzda bildirimler alırsınız. Uygulama güncellemelerini Google Play kısmından da yükleyebilirsiniz. Bazı telefonlarda önceden yüklenmemiş kimi HTC uygulamaları da Google Play kısmından indirilebilir.



Daha yakın zamanda kullanılabilir olmuş yazılım veya uygulama güncellemeleri varsa, bu kılavuzdaki bilgiler en güncel durumda olmayabilir.


Sistem yazılım sürümünüzü kontrol etme

Bir sistem yazılımı güncellemesi yüklemeyden önce, telefonunuzda bulunan Android sürümünü kontrol edebilirsiniz.

1. Giriş ekranında,  > **Ayarlar** > **Hakkında** öğesine dokununuz.
2. **Yazılım bilgisi** öğesine dokununuz.

Otomatik güncellemeleri etkinleştirme

HTC veya mobil operatör uygulamaları için yazılım güncellemelerini otomatik indirmeyi ve yüklemeyi seçebilirsiniz.


1. Giriş ekranında,  öğesine dokununuz, ardından **Ayarlar** öğesini bulup dokununuz.
2. **Hakkında** > **Yazılım güncellemeleri**.
3. Veri kullanımından tasarruf etmek için, yalnızca Wi-Fi öğesinden güncelleştirmeyi seçebilirsiniz.
4. Sistem güncelleştirmelerini, uygulama güncelleştirmelerini veya her ikisini otomatik karşıdan yüklemeyi seçin.

Uygulama güncelleştirmeleri otomatik olarak yüklenir. Yine de sistem yazılımı güncelleştirmelerinin ne zaman yükleneceğini onaylamanız gerekecektir.


Güncellemelerini elle kontrol etme



Güncellemeleri denetlemeden önce mobil veriyi açın veya HTC U Ultra telefonunuzu bir Wi-Fi ağına bağlayın.

1. Giriş ekranında,  ögesine dokununuz, ardından **Ayarlar** ögesini bulup dokununuz.
2. **Hakkında** > **Yazılım güncellemeleri** öğelerine dokununuz. HTC U Ultra, güncelleme olup olmadığını kontrol eder.


Bir yazılım güncellemesini yükleme


HTC U Ultra İnternet'e bağlandığında ve yeni bir yazılım güncellemesi olduğunda, durum çubuğunda güncelleme bildirim simgesi  görünür.

1. Bildirimler panelini kaydırarak açın ve sistem güncelleme bildirimine dokununuz.
2. Veri bağlantınızı kullanarak güncellemeyi indirmek istemiyorsanız, **Yalnızca Wi-Fi üzerinden güncelle** ögesini seçin.
3. **İndir** ögesine dokununuz.
4. İndirme işlemi tamamlandığında, **Şimdi yükle**'yi seçin ve **Tamam**'a dokununuz.

Güncellemeden sonra HTC U Ultra yeniden başlatılır.



Bir uygulama güncellemesini yükleme

İnternet bağlantısı aktifken ve HTC cihazınız ya da mobil operatör uygulamaları için bir güncelleme bulunuyorsa, güncelleme bildirim simgesi  durum çubuğunda belirir.


1. Bildirimler panelini kaydırarak açın ve güncelleme bildirimine dokununuz.
Yüklenecek uygulama güncellemelerinin listesiyle beraber Güncelleştirmeler ekranı açılır.
2. Detaylarını görmek için bir öğeye dokununuz ve ardından  ögesine dokununuz.
3. Güncellemeleri gözden geçirmeyi bitirdiğinizde **Yükle** ögesine dokununuz. Gerektiğinde HTC U Ultra'yi yeniden başlatmanız istenir.

Google Play'den uygulama güncellemelerinin kurulumu

Bazı HTC uygulamaları ve üçüncü şahıs uygulamaları, Google Play vasıtasıyla geliştirmeler ve hata düzeltmeler ile güncellenir. Uygulamaları manüel olarak güncelleyebilir ya da telefonunuzun otomatik olarak indirmesi için ayarlayabilir ve mevcut olduklarında uygulama güncellemelerinin kurulumunu yapabilirsiniz.

1. Giriş ekranında,  öğesine dokununuz, ardından **Play Store** öğesini bulup dokununuz.
2. Kayar menüyü açmak için  simgesine dokununuz.
3. **Uygulamalarım ve oyunlarım** öğesine dokununuz.
Telefonunuza yüklü olan uygulamaların bir listesini göreceksiniz.
4. Güncellemeler altında, bir uygulamaya dokununuz.
5. **Güncelle** öğesine dokununuz.
6. Sorulduğunda **Kabul et** öğesine dokununuz.



Play Store'ndaki,  > **Ayarlar** > **Yazılımları otomatik güncelleştir** üzerine uygulamalarınızı nasıl Google Play güncellemek istediğinizi seçmek için dokununuz.

Giriş ekranı yerleşimi ve yazı tipleri

Widget paneli ekleme veya kaldırma



- Maksimum limite ulaştıysanız, yeni bir widget paneli ekleyemezsiniz.
- HTC BlinkFeed her zaman ilk panel (kaldırılmadıysa) olarak görünür. Widget paneli HTC BlinkFeed ögesinden önce eklenemez.

1. Widget panelinde boş bir alanı basılı tutun.
2. Açılır menüde **Giriş ekranı sayfalarını yönet**'e dokunun.
3. Yeni bir widget paneli eklemek için, **+** simgesini görünceye kadar sola kaydırın ve ardından dokunun.
4. Widget panelini kaldırmak için, paneli görünceye kadar sola veya sağa kaydırın ve ardından **Kaldır**'a dokunun.
5. İşiniz bittiğinde, **<** düğmesine basın.

Widget panellerini düzenleme



Widget paneli, HTC BlinkFeed ögesinden önce taşınamaz veya eklenemez.

1. HTC BlinkFeed uygulamasında veya herhangi bir widget panelinde, Giriş ekranını özelleştirmek için iki parmağınızı birlikte kaydırın.
2. Widget paneli küçük resmini basılı tutun ve ardından istediğiniz konuma doğru sağa veya sola sürükleyin.
3. Widget panellerini düzenlemeyi bitirdiğinizde **<** ögesine basın.

Giriş ekranınızı değiştirme

HTC BlinkFeed veya widget panelini ana Giriş ekranınız olarak ayarlayın.

1. Widget panelinde boş bir alanı basılı tutun.
2. Açılır menüde **Giriş ekranı sayfalarını yönet**'e dokunun.

3. Ana Giriş ekranınız olarak kullanmak istediğiniz paneli görünceye kadar sola veya sağa kaydırın.
4. **Giriş sayfası olarak ayarla**'ye dokunun.
5. ◀ tuşuna basın.



Bir uygulamadan GİRİŞ simgesine bastığınızda, en son gezindiğiniz panele dönersiniz. Ana giriş ekranına dönmek için GİRİŞ simgesine yeniden basmanız gerekmektedir.

Giriş duvar kâğıdınızı ayarlama

Kullanılabilir duvar kâğıtları arasından seçim yapın veya fotoğraf makineniz ile çektiğiniz bir fotoğrafı kullanın.



Duvar kâğıdını yalnızca Klasik giriş ekranı yerleşimindeyken değiştirebilirsiniz.

1. Giriş ekranında, ⋮ > **Ayarlar** > **Kişiselleştir** ögesine dokunun.
2. **Duvar kâğıdını değiştir** ögesine dokunun.
3. Duvar kâğıdını seçmek istediğiniz yeri seçin.
4. **Uygula** veya **Duvar kâğıdı ayarla** ögesine dokunun.

Varsayılan yazı tipi boyutunu değiştirme

1. Giriş ekranında, ⋮ > **Ayarlar** > **Kişiselleştir** ögesine dokunun.
2. **Yazı tipi boyutu** ögesine dokunup istediğiniz boyutu seçin.


Widget'ler ve kısayollar


Başlat çubuğu


Başlatma çubuğu, sık kullanılan uygulamalara ve diğer kısayollara tek dokunmayla erişim sağlar. Balatma çubuğundaki uygulamaları sık kullandıklarınızla değiştirebilirsiniz.



- Başlatma çubuğunu yalnızca Klasik yerleşim durumundayken özelleştirebilirsiniz.
- Serbest yerleşim kullanıyorsanız, kilit ekranında yalnızca başlatma çubuğunu göreceksiniz. Görüntülenen simgeler, Klasik yerleşim durumundakilerle aynı olacaktır.

1. Değiştirmek istediğiniz uygulamaya dokunup basılı tutun ve  ögesine dışarı sürükleyin.

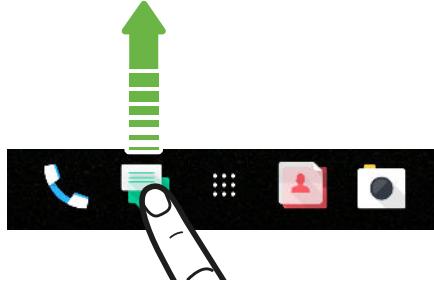


2. Uygulamalar ekranına gitmek için  ögesine dokunun.
3. Bir uygulamayı basılı tutup başlat çubuğundaki boş yere sürükleyin.




- Ayrıca başlat çubuğu uygulamaları bir klasörde gruplayabilirsiniz. Bkz. 59. sayfadaki [Uygulamaları widget paneli ve başlatma çubuğunda gruplandırma](#).
- Kilit ekranındaki uygulamalar veya diğer kısayollar balatma çubuğundakilerle aynı uygulamalardır.

Giriş ekranı widget'leri ekleme


Widget'ler, önemli bilgileri ve medya içeriğini bir bakışta görmeyi sağlar.

1. Widget panelinde boş bir alanı basılı tutun.
2. Açılan menüde **Uygulama ve widget ekle** ögesine dokunun.
3.  > **Widget'lar** ögesine dokunun.

4. Widget'ler boyunca kaydırın veya belirli bir widget'i aramak için  simgesine dokununuz.
5. Bir widget'i basılı tutup, eklemek istediğiniz widget paneline sürükleyin.

Widget ayarlarını değiştirme

Bazı widget'lerin temel ayarlarını düzenleyebilirsiniz.

1. Giriş ekranınızda bir widget'ı basılı tutun ve onu  ögesine sürükleyin.
2. Widget ayarlarını özelleştirin.



Bir widget'ı yeniden boyutlandırma

Bazı widget'ler Giriş ekranınıza eklendikten sonra yeniden boyutlandırılabilirler.

1. Giriş ekranında bir widget'ı basılı tutun ve sonra parmağınızı kaldırın. Bir sınır görüntülenirse, bu widget'ın yeniden boyutlandırılacağı anlamına gelir.
2. Widget boyutunu genişletmek veya küçültmek için sınır kenarlarını sürükleyin.

Giriş ekranı kısayolları ekleme

Sık kullandığımız uygulamaları Giriş ekranınızın herhangi bir widget paneline koyun. Aynı zamanda, sık kullanılan ayarlara, yer imli web sayfalarına ve diğerlerine de kısayol ekleyebilirsiniz.


1. Widget panelinde boş bir alanı basılı tutun.
2. Açılan menüde **Uygulama ve widget ekle** ögesine dokununuz.
3.  > **Uygulamalar** veya **Kısayollar** ögesine dokununuz.
4. Uygulamalar ya da kısayollar boyunca kaydırın veya aramak için  ögesine dokununuz.
5. Bir uygulamayı veya kısayolu basılı tutup, eklemek istediğiniz widget paneline sürükleyin.



Uygulamalar ekranından bir uygulama eklemek için, uygulamayı basılı tutup bir widget paneline sürükleyin.

Uygulamaları widget paneli ve başlatma çubuğunda gruplandırma

1. Bir uygulamayı basılı tutun ve otomatik olarak bir klasör oluşturmak için onu diğer bir uygulamaya sürükleyin.



2. Klasöre dokunarak açın.

3. Klasör penceresinin başlık çubuğuna dokunup yeni bir klasör adı girin.
4. Klasöre daha fazla uygulama ekleyin. **+** ögesine dokunun, uygulamalarınızı seçin ve ardından **Bitti'**ye dokunun.

Ayrıca klasöre ayarlar veya bilgiler kısayollarını da ekleyebilirsiniz. Bir widget paneline ilk olarak bir kısayol ekleyin, daha sonra onu klasöre sürükleyin.


Klasörden öğeleri kaldırma

1. Başlatma çubuğu ya da widget panelinde, açmak için bir klasöre dokunun.
2. Klasördeki uygulama veya kısayolu basılı tutup **■** ögesine sürükleyin.

Bir Giriş ekranı ögesini taşıma

Bir widget'i, simgeyi veya çıkartmayı bir widget panelinden diğerine kolayca taşıyabilirsiniz.

1. Bir Giriş ekranı ögesini bir parmağınızla basılı tutun.
2. Diğer parmak ile, ekranı başka bir widget paneline döndürmek için sola veya sağa kaydırın.

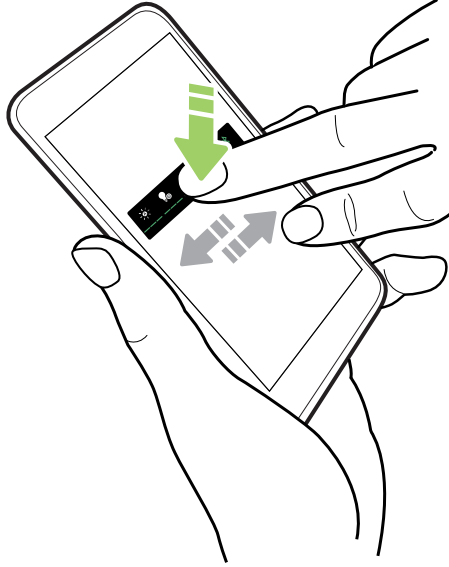

3. Ögeyi, taşımak istediğiniz konuma bırakın.

Bir Giriş ekranı ögesini kaldırma


1. Kaldırmak istediğiniz widget'i, simgeyi veya çıkartmayı basılı tutun ve **■** simgesine sürükleyin.
2. Öge kırmızı renge döndüğünde parmağınızı kaldırın.

Ses tercihleri

Zil sesinizi deęiřtirme




Ses düzeyinin açık olduęundan emin olun.

1. Giriř ekranında,  > **Ayarlar** > **Ses ve bildirim** öęesine dokununuz.
2. **Zil sesi** öęesine dokununuz.
Çift SIM modellerinde **Yuva 1 zil sesi** veya **Yuva 2 zil sesi** öęesine dokununuz.
3. Listedenden bir zil sesi seçiniz.
4. Bir zil sesi eklemek isterseniz, **+** simgesine dokununuz, zil sesini eklemek istedięiniz kaynaęı seçiniz.
5. Zil sesinizi seçmeyi tamamladıęınızda **Uygula** öęesine dokununuz.


Bildirim sesinizi deęiřtirme



Ses düzeyinin açık olduęundan emin olun.


1. Giriř ekranında,  > **Ayarlar** > **Ses ve bildirim** öęesine dokununuz.
2. **Bildirim sesi** öęesine dokununuz listeden bir seçim yapınız.
3. Zil sesinizin seçimini tamamladıęınızda **Uygula** öęesine dokununuz.

Varsayılan ses düzeyini ayarlama

1. Giriř ekranında,  > **Ayarlar** > **Ses ve bildirim** öęesine dokununuz.
2. **Ses Düzeyleri** öęesine dokununuz.
3. Her bir ses kaynaęı türüne yönelik ses düzeyi çubuklarını kaydırınız.
4. **Bitti** öęesine dokununuz.

Hoparlörler için HTC BoomSound

İster müzik dinliyor isterseniz de filmlerin ve oyunların keyfini çıkarıyor olun, kendinizi çevreleyen sesin derinliklerine bırakın.

1. Giriş ekranında,  öğesine dokunun, ardından **Ayarlar** öğesini bulup dokununuz.
2. Sinema ve Müzik modları arasında geçiş yapmak amacıyla **Yerleşik hoparlörler için HTC BoomSound** öğesine dokununuz.

Hoparlörler için



HTC BoomSound, HDMI, Bluetooth, Miracast™ veya USB ses çıkışı üzerinden kullanılamaz.

HTC USonic kulaklığınızı ayarlama

HTC U Ultra aygıtıyla HTC USonic kulaklığınızı kullanırken, kulaklarınıza uygun olarak ayarlanmış müziği yaşayın. Kulaklık, size en uygun çıkış düzeyini belirlemek için kulaklarınızı tarayacaktır.



HTC USonic kulaklık yalnızca HTC U Ultra ve HTC USonic destekleyen diğer uyumlu HTC telefonlarla kullanılabilir.

1. HTC USonic kulaklığı telefonunuza takıp, kulaklık uçlarını kulaklarınıza yerleştirin.
2. Kulaklığı ilk defa takıyorsanız ve bir kişisel ses profili ayarlamamız istenirse **Başlat** öğesine dokununuz.
Bunun yerine Ayarlar kısmına gidip **HTC USonic** öğesine de dokunabilirsiniz.
3. **Şimdi taramayı başlat** öğesine dokunup, ses profilinizi ayarlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin.

Kulaklığınıza özel ayarlanan kişisel ses profilinizi açmak veya kapatmak için Ayarlar kısmında HTC USonic **Açık/Kapalı** anahtarına dokunmanız yeterlidir.



- Aynı veya bir diğer HTC USonic kulaklık için başka bir profil ekleyebilirsiniz. **HTC USonic > +** öğesine dokunmanız yeterlidir.
- HTC USonic, HDMI, Bluetooth, Miracast veya USB ses çıkışı üzerinden kullanılamaz.

Kulaklıkla ortam sesini dengeleme

İster gürültülü bir ortamda bulunun, isterseniz de daha sessiz bir ortama geçmiş olun, HTC USonic kulaklığınız, kişisel ses profiliniz temelinde çevrenizdeki ses düzeylerine uyum sağlayabilecektir.

Müzik dinlerken veya bir video izlerken kulaklığınızın ortam sesini algılaması ve dengelemesi için Bildirim panelini kaydırarak açıp **HTC USonic** bildirimine dokununuz.

Fotoğraf ve video çekme

Kamera ekranı

Kamerayla harika fotoğraflar ve videolar çekin.

Giriş ekranında, Kamera uygulamasını açmak için kamera simgesine dokununuz. Varsayılan çekim modu olan **Fotoğraf** modunu göreceksiniz.



	Flaş modları arasında geçiş yapın.
	Bir çekim modu seçmek ve kamera ayarlarını yapmak için kayar menüyü açın.
	Fotoğraf HDR modları arasında geçiş yapın.
	Ön ve ana kameralar arasında geçiş yapın.
	Video ve Fotoğraf modları arasında geçiş yapın.
	Fotoğraf çekin.
	Çekilen son fotoğrafı veya videoyu görüntüleyin.



Telefon uyku modundayken Kamera uygulamasını hemen açmak için GÜÇ düğmesine iki kez basın. **Ayarlar > Ekran, hareketler ve düğmeler** kısmında **Kamera için güç düğmesine iki kez basın** özelliğinin seçildiğinden emin olun.

Yakınlaştırma/Uzaklaştırma

Normal bir fotoğraf veya video çekmeden önce, iki parmağınızı, yakınlaştırmak için birbirinden ayırarak, uzaklaştırmak için bir araya getirecek şekilde kaydırın. Kayıt yaparken istediğiniz gibi de yakınlaştırabilir ya da uzaklaştırabilirsiniz.

Kamera flaşını açma veya kapatma

Bir flaş ayarı seçmek için flaş simgesine dokunun.

🔦 veya 🔦^A kullanılırken, kamera, fotoğraf için en iyi flaş parlaklığını akıllı biçimde ayarlar.

Selfie Fotoğraf modunda, ekran flaşını açmak veya kapatmak için flaş simgesine de dokunabilirsiniz.

Çekim yapmak için ses düzeyi düğmelerini kullanma


Kamera uygulamasında, SES düğmelerini, deklanşör ya da yakınlaştırma kontrolleri olarak işlev görmeye ayarlayabilirsiniz.

1. Giriş ekranında, Kamera uygulamasını açmak için kamera simgesine dokunun.
2. Kayar menüyü açmak için || simgesine dokunun.
3. Ayarlar > Ses düğmesi seçenekleri ögesine dokunun.
4. Kamera uygulamasındayken ses düzeyi düğmelerini nasıl kullanmak istediğinizi seçin.

Bir çekim modu seçme


Fotoğraf veya video çekiminde kullanmak için bir çekim moduna geçin. HTC U Ultra üzerindeki kamera, çekim modlarını kategorilere ayırdığından, istediğiniz modu hızla bulabilirsiniz.


1. Kayar menüyü açmak için || simgesine dokunun.
İsterseniz yatay yönde sol kenardan sağa veya dikey yönde üst kenardan aşağıya da çekebilirsiniz.
2. Kullanılabilir çekim modlarını görmek için menü boyunca kaydırın.

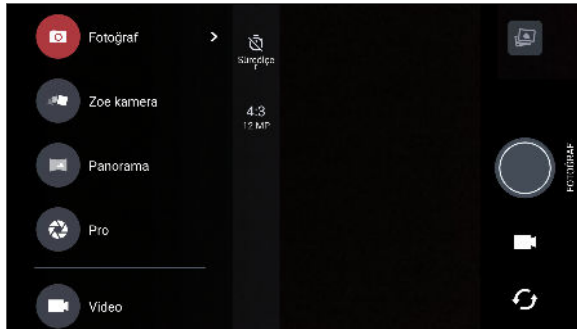






3. Kullanmak istediğiniz çekim moduna dokunun.
4. Ön ve arka kamera arasında hızla geçiş yapmak için Vizör ekranında ↻ simgesine dokunun.
5. Başka çekim modlarındayken kayar menüyü açmadan Fotoğraf veya Video moduna hızla geri dönebilirsiniz. Ana deklanşör düğmesinin hemen altında, Fotoğraf moduna dönmek için 📷 simgesine veya Video moduna dönmek için 📹 simgesine dokunmanız yeterlidir.

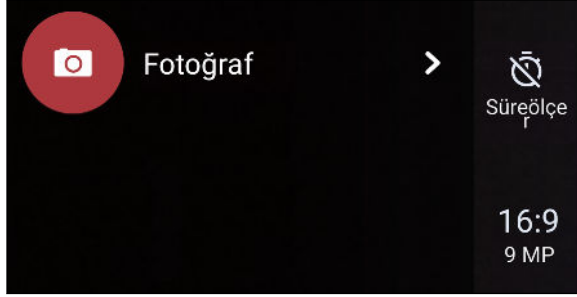Çekim modu ayarları

Fotoğraf veya **Video** modu gibi bazı çekim modlarının ayarlarını değiştirebilirsiniz. Ayarları değiştirmek amacıyla, bir mod seçip, ilgili ayarlarını görüntülemek ve belirlemek için  simgesine dokunun.




Mod	Ayar	Tanım
Fotoğraf Selfie Fotoğraf Pro		Otomatik zamanlayıcıyı ayarlamak veya kapatmak için zaman ayarları arasında geçiş yapın. Ayrıntılar için 70. sayfadaki Fotoğrafları otomatik zamanlayıcıyla çekme kısmına bakın.
Fotoğraf Selfie Fotoğraf Pro	16:9	Fotoğraf kalitesini ve en boy oranını ayarlayın. Ayrıntılar için 66. sayfadaki Fotoğraf kalitesini ve boyutunu ayarlama kısmına bakın.
Video Selfie Video		Video kalitesini ayarlayın. Ayrıntılar için 68. sayfadaki Video çözünürlüğünü ayarlama kısmına bakın.
Video Selfie Video		Video kaydederken yüksek çözünürlüklü ses ve 3 Boyutlu Ses kullanımı arasında geçiş yapın. Ayrıntılar için 68. sayfadaki 3 Boyutlu Ses veya yüksek çözünürlüklü sesle video kaydetme kısmına bakın.
Pro		Fotoğraflar için RAW veya JPG biçimini seçin. Ayrıntılar için 78. sayfadaki Bir RAW fotoğraf çekme kısmına bakın.
Selfie Fotoğraf Selfie Panorama		Canlı Makyaj işlevini açın ve kapatın. Ayrıntılar için 69. sayfadaki Canlı Makyaj ile cilt rötuşları uygulama kısmına bakın.

Fotoğraf çekme

1. Giriş ekranında, Kamera uygulamasını açmak için kamera simgesine dokunun.
2. Bu modda değilseniz **Fotoğraf** moduna geçiş yapın. Ayrıntılar için 64. sayfadaki [Bir çekim modu seçme](#) kısmına bakın.

3. Kamerayı çekmek istediğiniz yere doğrultun. Siz hareket ettikçe kamera odağı otomatik olarak ayarlar. Odağı farklı bir nesneye değiştirmek için ekrana da dokunabilirsiniz.
4. Pozlamayı elle ayarlamak için ekrana dokunup parmağınızı yukarı ve aşağı sürükleyin.

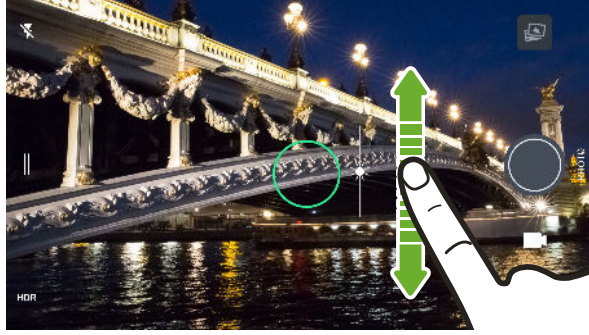

Dokunmatik Otomatik Pozlama özelliğini açarak da, bir özneyi tek bir dokunmayla anında aydınlatabilir veya karartabilirsiniz. 71. sayfadaki [Fotoğraflarınızın pozlamasını hızla ayarlama](#) kısmına bakın.

5. Fotoğrafi çekmeye hazır olduğunuzda ● simgesine dokunun.



Kamerayı, özneniz gülümsediğinde otomatik olarak bir fotoğraf çekecek şekilde ayarlamak için, Fotoğraf modu ayarlarında **Kamera seçenekleri** ögesine dokunup **Otomatik gülümseme yakalama** özelliğini açın.

Fotoğraf kalitesini ve boyutunu ayarlama

1. **Fotoğraf** veya **Selfie Fotoğraf** moduna geçin. İsterseniz **Pro** modunu seçin.
2. Kayar menüyü açmak için || simgesine dokunun.
3. Fotoğraf kalitesini ve boyutunu veya en boy oranını değiştirmek için geçerli ayara (örneğin 16:9) dokunun.

Selfie Panorama modu sabit bir çözünürlük kullanarak çekim yapar.

Hem Selfie Fotoğraf hem de Selfie Panorama modları, loş koşullar için en uygun olan UltraPixel çözünürlüğünde çekim yapabilir. Ayrıntılar için 69. sayfadaki [Özçekimler](#) ve 72. sayfadaki [Bir panoramik selfie çekme](#) kısımlarına bakın.

Daha iyi fotoğraflar çekmek için ipuçları

Kamera uygulamasıyla daha iyi çekimler yapmak için, fotoğraflarınızı çekerken yapılması gerekenlerle ilgili bazı ipuçlarını burada bulabilirsiniz.

Çekimden önce

- Kamera ve flaş merceklerinin temiz olduğundan, üzerlerinde parmak izi bulunmadığından emin olun. Aynı durum lazer otomatik odak algılayıcı için de geçerlidir. Bu kısımları silmek için yumuşak, temiz bir mikro elyaf bez kullanın.
- Telefonu, parmaklarınız kamera ve flaş merceklerini engellemeyecek şekilde tutun. Parmaklarınızın lazer otomatik odak algılayıcısının yakınında olmadığından da emin olun.

Net, keskin çekimler için

- Lazer otomatik odak, konumu ve doğrultulduğu yön temelinde en iyi çekimi akıllı biçimde bulur.
- Odaklamak ve görüntü karışıklığını, merkez dışında bir bokeh efekti elde etmek amacıyla bir yakın çekim yapmak veya hareket hâlindeyken fotoğraflar çekmek istemeniz gibi durumlarda bazen arzu edilebilecek şekilde dinamik olarak yeniden ayarlamak için ekrana dokunun. Çekim konusunu aydınlatmak veya konuyu daha koyu ve zengin görünür kılmak için pozlamayı ayarlayın. Ayrıntılar için 71. sayfadaki [Fotoğraflarınızın pozlamasını hızla ayarlama](#) kısmına bakın.
- Özne hareket ediyorsa, Vizörde odaklamayı kilitlemek için özneyi basılı tutun.
- Görüntünün gölgede olan kısımları varsa ve diğer kısımları parlaksa, farklı pozlamaların birden fazla çekimini yapmak için HDR modunu kullanın ve bunları tek çekimde birleştirin. HDR kullanırken, HTC U Ultra aygıtını sabit tutun veya dengeli bir yüzeye yerleştirin. Ayrıntılar için 72. sayfadaki [HDR'yi kullanma](#) kısmına bakın.
- Panoramik fotoğraf çekerken, birleşik görüntüde pozlamayı dengeli tutmaya yardımcı olmak için tüm manzarayı dikkate alın ve nötr tona sahip bir nesneye odaklayın.
- Bir fotoğraf çekerken, özellikle düşük ışık koşullarında kamerayı hareket ettirmediğinizden emin olun. Pro modunda RAW fotoğraflar çekerken telefonu sabit tutun ve kamerayı hareket ettirmeyin.

Diğer ipuçları

- Kamera ayarlarında, özneyi daha iyi çerçeve içine almaya veya kompozisyonu iyileştirmeye yardımcı olmak için [Kılavuz](#) özelliğini kullanın.
- Çekim yaptıktan sonra fotoğrafı Google Fotoğraflar uygulamasında iyileştirebilirsiniz.


3 Boyutlu Ses veya yüksek çözünürlüklü sesle video kaydetme

Selfie videoları da kapsamak üzere videoları yüksek çözünürlüklü sesle veya 3 Boyutlu Ses ile kaydetmeyi seçin.



- Yüksek çözünürlüklü ses yalnızca video kalitesi HD (720p) veya daha yüksek bir değere ayarlandığında kullanılabilir.
- Yüksek çözünürlüklü ses kullanırken video kaydını duraklatamazsınız.

1. Giriş ekranında, Kamera uygulamasını açmak için kamera simgesine dokununuz.
2. **Video** moduna geçiş yapınız.
3. Video varsayılan olarak 3 Boyutlu Ses kullanılarak kaydedilir. Vizörde ^(••) **3D** simgesini göreceksiniz.
4. Yüksek çözünürlüklü ses kullanarak kayıt yapmak amacıyla, kayar menüyü açmak için || simgesine, ardından da **Yüksek çözünürlüklü ses** öğesine dokununuz.
5. Kaydı başlatmaya hazır olduğunuzda ● simgesine dokununuz. 3 Boyutlu Ses kullanarak kayıt yaparken, telefonu tuttuğunuz sırada mikrofonların üstünü kapatmadığınızdan emin olun.

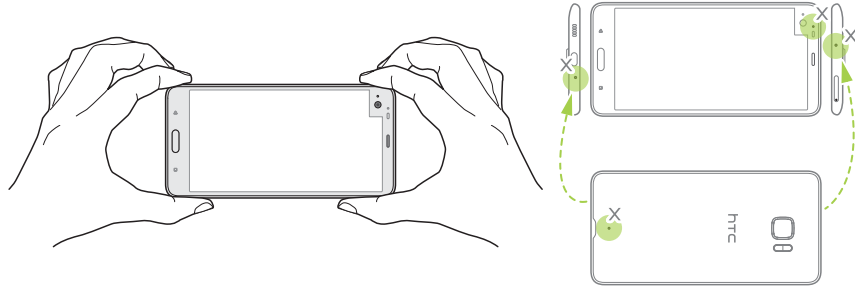




6. Yalnızca Vizör ekranına dokunarak odağı başka bir nesneye veya alana geçirin. Dokunduktan sonra, ekranda yukarı ve aşağı sürükleyerek pozlamayı da değiştirebilirsiniz.
7. Kaydı duraklatmak için || simgesine, ardından sürdürmek için ▶ simgesine dokununuz.
8. Kaydı durdurmak için ■ simgesine dokununuz.

Yüksek çözünürlüklü sesle çekilen videolar MKV (Matroska video) dosya biçiminde kaydedilir.

Video çözünürlüğünü ayarlama

1. **Video** moduna geçiş yapınız.
2. Kayar menüyü açmak için || simgesine dokununuz.
3. Video çözünürlüğünü değiştirmek için **Kalite** öğesine dokununuz.

Bir video kaydederken fotoğraf çekme – VideoPic

1. Giriş ekranında, Kamera uygulamasını açmak için kamera simgesine dokununuz.
2. **Video** moduna geçiş yapınız. Ayrıntılar için bkz. 64. sayfadaki [Bir çekim modu seçme](#).
3. Kayda başlamak için  ögesine dokununuz.
4. Kayıt yaparken, sabit bir görüntü yakalamak istediğiniz anda  simgesine dokununuz.
5. Kaydetme işlemi durdurmak için  ögesine dokununuz.

Özçekimler

İstediğiniz şekilde muhteşem özçekimler yapınız. HTC U Ultra aygıtındaki Selfie Fotoğraf modu, standart fotoğraf çözünürlükleri ve UltraPixel arasında geçiş yapmanızı sağlar.

Mum ışığında akşam yemekleri gibi loş ortamlarda varsayılan UltraPixel ayarını kullanınız. Normal koşullarda özçekimler yaparken diğer standart çözünürlükler arasından seçim yapınız.



Çözünürlükler arasında geçiş yapma yöntemini öğrenmek için 66. sayfadaki [Fotoğraf kalitesini ve boyutunu ayarlama](#) kısmına bakınız.

Canlı Makyaj ile cilt rötuşları uygulama



Özçekiminizi yapmadan önce cildinize rötuş yapınız. Canlı Makyaj, cildinizi gerçek zamanlı olarak pürüzsüz hale getirir.



Otomatik HDR açıkken Canlı Makyaj devre dışı bırakılır.


1. Giriş ekranında, Kamera uygulamasını açmak için kamera simgesine dokununuz.
2. **Selfie Fotoğraf** moduna geçiş yapınız. Ayrıntılar için bkz. 64. sayfadaki [Bir çekim modu seçme](#).
3. Vizör ekranında Canlı Makyaj ayar çubuğunu göremezseniz, kayar menüyü açmak için  simgesine, ardından da  simgesine dokununuz.
4. Cilt yumuşatma düzeyini değiştirmek için ayar çubuğu kaydırıcısını sürükleyiniz.



Bir sonraki kez Canlı Makyaj kullanmadan selfie çekmek istediğinizde, kayar menüyü açmak için  simgesine, ardından da Canlı Makyaj özelliğini kapatmak için  simgesine dokununuz.

Otomatik olarak selfie çekme

Otomatik özçekim yapmak için sabit tutunuz ya da sadece gülümseyiniz! Bu özelliği kamera ayarlarında açmanız yeterlidir.

1. Giriş ekranında, Kamera uygulamasını açmak için kamera simgesine dokununuz.
2. **Selfie Fotoğraf** moduna geçiş yapınız. Ayrıntılar için bkz. 64. sayfadaki [Bir çekim modu seçme](#).
3. Kayar menüyü açmak için  simgesine dokununuz.
4. **Ayarlar > Kamera seçenekleri** ögesine dokununuz.

5. **Otomatik selfie çekimi** seçeneğini işaretleyip, kapatmak için kayar menünün dışına dokunun.
6. Vizör ekranında kendinizi pozlayın ve çerçeve içine alın.
7. Otomatik olarak özçekiminizi yapmak için, ön kameraya bakın ve ardından:
 - Vizör ekranında beyaz kutu yeşil oluncaya kadar hareketsiz kalın.
 - Kameraya gülümseyin. Fotoğrafınız çekilinceye kadar birkaç saniye gülümsemeye devam edin.

Sesli komutlarla selfie fotoğraflar çekme

Basit sesli komutlar kullanarak kolayca selfie fotoğraf veya video çekebilirsiniz. Bu özelliği yalnızca kamera ayarlarında açmanız gerekir.



Bu özellik tüm dillerde mevcut olmayabilir.

1. Giriş ekranında, Kamera uygulamasını açmak için kamera simgesine dokunun.
2. **Selfie Fotoğraf** ya da **Selfie Video** moduna geçin. Ayrıntılar için bkz. 64. sayfadaki [Bir çekim modu seçme](#).
3. Kayar menüyü açmak için || simgesine dokunun.
4. **Ayarlar > Kamera seçenekleri** ögesine dokunun.
5. **Sesle çekim** seçeneğini işaretleyip, kapatmak için kayar menünün dışına dokunun.
6. Vizör ekranında kendinizi pozlayın ve çerçeve içine alın.
7. Ön kameraya bakın ve ardından:
 - Özçekim fotoğrafınızı çekmek için **Peynir** veya **Çek** deyin.
 - Özçekim videonuzu kaydetmek için **Aksiyon** veya **Seri Çekim** deyin.



Sesli komutları ana kamerayla da kullanabilirsiniz. **Fotoğraf** moduna geçip, kamera ayarlarında **Sesle çekim** ögesini seçin.

Fotoğrafları otomatik zamanlayıcıyla çekme

Otomatik zamanlayıcıyı kullandığımızda, çekim yapmadan önce Kamera uygulaması geriye doğru sayar. Geri sayım süresini ayarlayabilirsiniz.

1. Giriş ekranında, Kamera uygulamasını açmak için kamera simgesine dokunun.
2. Kullanmak istediğiniz çekim modunu seçin. Ayrıntılar için bkz. 64. sayfadaki [Bir çekim modu seçme](#).
3. Kayar menüyü açmak için || simgesine dokunun.
4. Geri sayım süresini ayarlamak için **Süreölçer** ögesine dokunun.
5. Zamanlayıcıyı başlatmak için, ● ögesine dokunun. Kamera, geri sayımdan sonra fotoğrafı çeker.

Özçekimlerin açılarını çevirme

Çekimlerinizin açısının tam olarak Vizör ekranında kendinizi gördüğünüz gibi mi görünmesini istiyorsunuz?

1. **Selfie Fotoğraf** moduna geçiş yapın. Çekim modları arasında nasıl geçiş yapılacağını öğrenmek için 64. sayfadaki **Bir çekim modu seçme** kısmına bakın.
2. Kayar menüyü açmak için **||** simgesine dokununuz.
3. **Ayarlar > Kamera ayarları** ögesine dokununuz.
4. **Yansıtılan selfie çekimleri kaydet** seçeneğinin işaretlendiğinden emin olun.

Fotoğraflarınızın pozlamasını hızla ayarlama

HTC U Ultra, pozlama düzeyini veya parlaklığı gerçek zamanlı ayarlamamanın hızlı bir yoluna sahiptir. Vizör ekranında koyu veya aşırı pozlanmış bir alana dokunduğunuzda kameranın pozlamayı otomatik olarak ayarlamasını isterseniz **Dokunmatik Otomatik Pozlama** özelliğini açın.

1. Giriş ekranında, Kamera uygulamasını açmak için kamera simgesine dokununuz.
2. **Fotoğraf** veya **Panorama** moduna geçiş yapın. Ayrıntılar için 64. sayfadaki **Bir çekim modu seçme** kısmına bakın.
3. Kayar menüyü açmak için **||** simgesine dokununuz.
4. **Ayarlar** ögesine dokununuz.
5. **Dokunmatik Otomatik Pozlama** seçeneğini belirleyin.
6. Aydınlatmak için koyu alana veya koyulaştırmak için aşırı pozlanmış alana dokununuz.
Daha ayrıntılı ayar yapmak için, parmağınızı yukarı ve aşağı sürükleyerek pozlamayı elle ayarlayabilirsiniz.
7. Fotoğrafi çekmeye hazır olduğunuzda **●** simgesine dokununuz.

Kesintisiz kamera çekimleri yapma

Hareketli konuların fotoğraflarını çekmek ister misiniz? İster çocuğunuzun futbol maçı ister araba yarışı olsun, hareketi yakalayabilirsiniz.

1. Giriş ekranında, Kamera uygulamasını açmak için kamera simgesine dokununuz.
2. **Fotoğraf** moduna geçiş yapın. Ayrıntılar için 64. sayfadaki **Bir çekim modu seçme** kısmına bakın.
3. **●** simgesini basılı tutun.

Kamera, konunuzun ardışık çekimlerini yapar.

HDR'yi kullanma

Parlak bir arka planı olan portreler çekerken, konularınızı net bir şekilde çekmek için HDR'yi (Yüksek Dinamik Aralık) kullanın. HDR, yüksek kontrastlı aydınlatmada bile hem vurguların hem de gölgelerin ayrıntılarını öne çıkarır.



HDR, en iyi sonucu konunuz sabitken verir. Kamera, farklı pozlama seviyelerinde birden fazla çekim yapar ve bunları iyileştirilmiş tek bir fotoğrafta birleştirir.

1. Giriş ekranında, Kamera uygulamasını açmak için kamera simgesine dokunun.
2. **Fotoğraf** moduna geçiş yapın. Ayrıntılar için 64. sayfadaki [Bir çekim modu seçme](#) kısmına bakın.
3. HDR veya ^{HDR}_{AUTO} simgesinin seçildiğinden emin olun. Seçilmemişse, değiştirmek için ~~HDR~~ simgesine dokunun.

Selfie fotoğraf modunda **HDR otomatik** özelliği de kullanılabilir ve varsayılan olarak etkinleştirilir.

4. ● simgesine dokunun.

Bir panoramik selfie çekme


Selfie Panorama moduyla, sizinle bir özçekim yapmaları için daha fazla kişiyi davet edebilirsiniz.



Selfie Panorama modundayken, yakınlaştırma gibi bazı kamera özellikleri kullanılamaz.

1. Giriş ekranında, Kamera uygulamasını açmak için kamera simgesine dokunun.
2. **Selfie Panorama** moduna geçiş yapın. Ayrıntılar için 64. sayfadaki [Bir çekim modu seçme](#) kısmına bakın.
3. Kayar menüyü açmak için || simgesine dokunun.
4. ☐ ögesinin seçildiğinden emin olun.
5. Telefonu yüz hizasında ve dikey yönde tutun.
6. Orta kısımda olacak çekimi yapmaya hazır olduğunuzda ● simgesine dokunun.

7. Telefonunuzu sabit biçimde tutarken, beyaz çekim kutusunun panorama yer paylaşımının yan paneline geçtiğini görene kadar telefonun ekseninde yavaşça sola veya sağa döndürün.

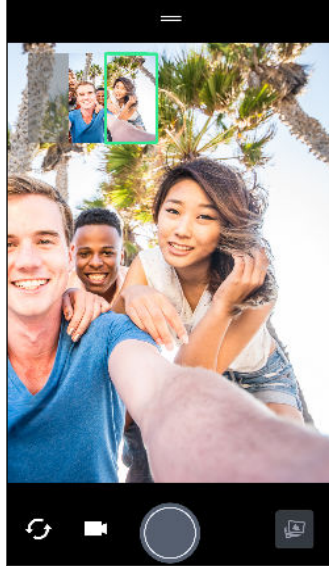

Çekim kutusu yeşil renge döner ve fotoğraf çekilirken bir deklanşör sesi duyarsınız.

8. Ardından, beyaz çekim kutusunun panorama yer paylaşımının diğer tarafına geçtiğini görene kadar yavaşça karşı tarafa döndürün.



Çekim kutusu yeşil renge döner ve fotoğraf çekilirken bir deklanşör sesi duyarsınız.

Kamera, kareleri tek bir fotoğrafta birleştirir.



En iyi sonuçlar için, panorama yer paylaşımında çekim kutusunun düz ve doğrusal yoluna bağlı kalın. Telefonu yukarı ya da aşağı doğru eğmemeye veya çekim kutusunu yolundan uzaklaştırmamaya çalışın.

Süper geniş açılı panoramik selfie çekme

Çekilecek daha fazla arkadaşınız veya manzara varsa, üç yerine beş fotoğraf birleştirmek için Selfie Panorama modunu **En geniş** şeklinde ayarlayın.




Selfie Panorama modundayken, yakınlaştırma gibi bazı kamera özellikleri kullanılamaz.

1. Giriş ekranında, Kamera uygulamasını açmak için kamera simgesine dokunun.
2. **Selfie Panorama** moduna geçiş yapın. Ayrıntılar için 64. sayfadaki [Bir çekim modu seçme](#) kısmına bakın.
3. Kayar menüyü açmak için || simgesine dokunun.
4. □ simgesine geçmek için □ simgesine dokunun.
5. Telefonu yüz hizasında ve dikey yönde tutun.
6. Orta kısımda olacak çekimi yapmaya hazır olduğunuzda ● simgesine dokunun.
7. Telefonunuzu sabit biçimde tutarken, beyaz çekim kutusunun panorama yer paylaşımının yan paneline geçtiğini görene kadar telefonun ekseninde yavaşça sola veya sağa döndürün.

Çekim kutusu yeşil renge döner ve fotoğraf çekilirken bir deklanşör sesi duyarsınız. İkinci fotoğraf çekilirken, panorama yer paylaşımı daha geniş duruma gelir.

8. Tüm panorama yer paylaşımını fotoğraflarınızla doldurmak için telefonunuzu eksen etrafında yavaşça sola ve sağa döndürmeye devam edin.

En iyi sonuçlar için, aşağıdaki gösterimde belirtilen çekim sırasını izleyin.

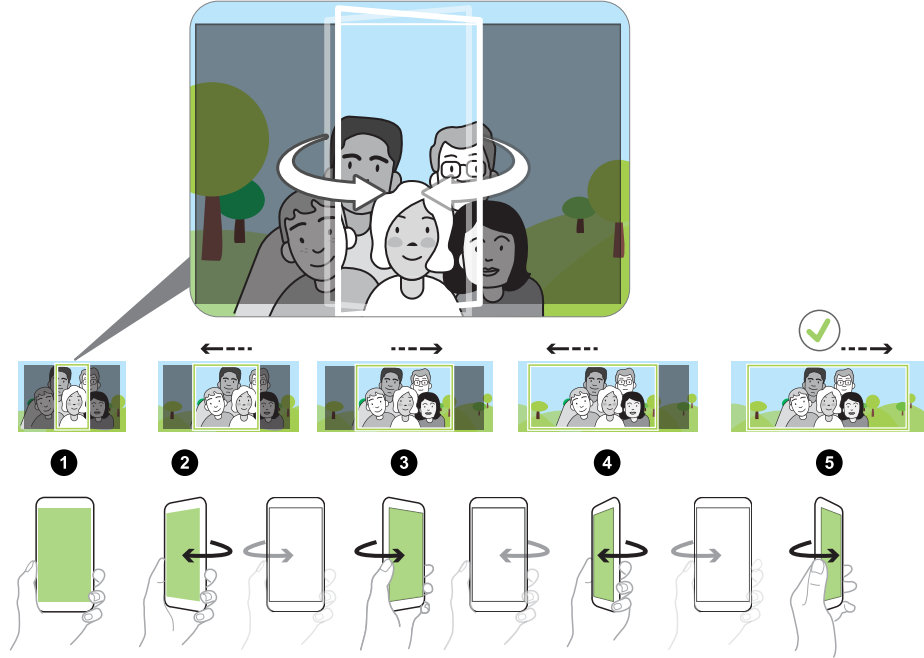


Kamera, kareleri tek bir fotoğrafta birleştirir.


Panoramik fotoğraf çekme

Tek bir tarama hareketi ile manzaraları daha geniş bir açıyla çekin.



Tarama panorama modundayken, yakınlaştırma gibi bazı kamera özellikleri kullanılamaz.

1. Giriş ekranında, Kamera uygulamasını açmak için kamera simgesine dokununuz.
2. **Panorama** moduna geçiş yapın. Ayrıntılar için 64. sayfadaki [Bir çekim modu seçme](#) kısmına bakın.
3. Çekim yapmaya hazır olduğunuzda  ögesine dokununuz.
4. Parmağınızı dikey veya yatay görünümde sola ya da sağa kaydırın. Kareleri otomatik olarak yakalamak için HTC U Ultra aygıtını olabildiğince sabit tutun.

Herhangi bir anda çekimi durdurmak için  simgesine de dokunabilirsiniz.

Kamera, kareleri tek bir fotoğrafta birleştirir.



Gelişmiş kamera özellikleri

Videoları ağır çekimde kaydetme

Yüksek hızlı işlemi adım adım tekrar yaşayın ve videolarınıza donma etkisi ekleyin.



Bu moddayken ses kaydedilir ama yalnızca video normal hızda yürütülürken duyulabilecektir.


1. Giriş ekranında, Kamera uygulamasını açmak için kamera simgesine dokunun.
2. **Yavaş çekim** moduna geçin. Ayrıntılar için bkz. 64. sayfadaki [Bir çekim modu seçme](#).
3. Kayda başlamak için  ögesine dokunun.
4. Kaydı durdurmak için  ögesine dokunun.

Zoe kamera kullanma

Bir fotoğraftan daha fazlasını elde edin. Zoe kamera sayesinde, yaşanan anları bir fotoğraf ve 3 saniyelik HD video olarak çekin.



Siz Zoe kamera çekimini kullanırken, yakınlaştırma gibi bazı kamera özellikleri kullanılamaz.

1. Giriş ekranında, Kamera uygulamasını açmak için kamera simgesine dokunun.
2. **Zoe kamera** moduna geçiş yapın. Ayrıntılar için bkz. 64. sayfadaki [Bir çekim modu seçme](#).
3. Çekimi başlatmaya hazır olduğunuzda,  ögesine dokunun.



Deklanşör simgesinin yavaşça kırmızı renge döndüğünü gördüğünüzde, kamera fotoğraf ve 3 saniyelik video çekmekte olduğundan telefonu sabit tutmaya devam edin.



Çekiminizi Zoe kamera kullanarak yaparken, durağan arka plan önündeki hareketli konuları çekmek için HTC U Ultra aygıtını sabit tutmanız iyi olur.






Bir Hyperlapse video kaydetme

Videonuzda hızlı çekim efekti ister misiniz? Videoları 12 kata kadar hızlandırmak için Hyperlapse modunu kullanın.

1. Giriş ekranında, Kamera uygulamasını açmak için kamera simgesine dokununuz.
2. **Hyperlapse** moduna geçiş yapın. Ayrıntılar için bkz. 64. sayfadaki [Bir çekim modu seçme](#).
3. Kaydı başlatmaya hazır olduğunuzda,  ögesine dokununuz.
4. Odağı, Vizör ekranında dokunduğunuz farklı bir ögeye veya alana değiştirin.
5. Flaşı açıp kapatmak için flaş simgesine dokununuz.
6. Kaydı durdurmak için  ögesine dokununuz.

Bir sahne seçme

Kamera ayarlarını elle yapmak yerine, çektiğiniz ortama en uygun, önceden tanımlanmış ayarlara sahip bir sahne seçebilirsiniz.

1. Giriş ekranında, Kamera uygulamasını açmak için kamera simgesine dokununuz.
2. **Pro** moduna geçiş yapın. Ayrıntılar için bkz. 64. sayfadaki [Bir çekim modu seçme](#).
3.  simgesine dokunup bir ön ayarlı sahne seçin. Seç:
 -  şehir silüeti veya şehir ışıkları altındaki cadde gibi bir gece manzarası çekerken. En iyi sonuçlar için, çekim yaparken kamerayı sabit tutun.
 -  spor yapan çocuğunuz veya hareket hâlindeki araba gibi hızlı hareket eden bir konuyu çekerken.
 -  çiçek veya böcek gibi bir konunun yakın çekimini yaparken.
4. Fotoğraf çekmeye hazır olduğunuzda  ögesine dokununuz.


Bir sahneyi elle ayarlamanız ve yeni bir ön ayar olarak kaydetmeniz gerekirse 77. sayfadaki [Kamera ayarlarını elle ayarlayın](#) kısmına bakın.

Kamera ayarlarını elle ayarlayın

Farklı ortamlar ya da aydınlatma koşulları için kamera ayarlarınızı ustalıkla kullanmak mı istiyorsunuz? Beyaz dengesi, pozlama, ISO ve benzeri diğer ayarlara yönelik değerleri elle ayarlamak için Pro modunu kullanın. Yeniden kullanmak için ayarlamaları kaydedebilirsiniz.

1. Giriş ekranında, Kamera uygulamasını açmak için kamera simgesine dokununuz.
2. **Pro** moduna geçiş yapın. Ayrıntılar için bkz. 64. sayfadaki [Bir çekim modu seçme](#).

3. Bir ayara dokunup, ayarlamaları yapmak için kaydırıcısını sürükleyin.

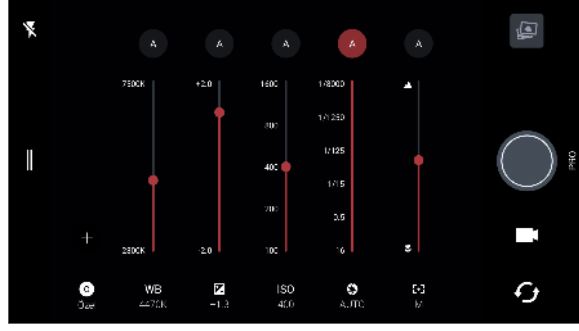

Kaydırıcıyı gizlemek için bir ayara tekrar dokunun.

4. Ayarlamaları bir özel ayar olarak kaydetmek için, **+** simgesine dokunun, Özel 1, 2 veya 3 ögesini seçin ve **Kaydet** ögesine dokunun.

Özel ayarlarınızdan birini kullanmak için, **A** veya **C** simgesine dokunup, kullanacağınız özel ayarı seçin (**C1**, **C2** veya **C3**).

5. Bir ayarı tekrar otomatik olarak değiştirmek için **A** simgesine dokunun.
6. Fotoğraf çekmeye hazır olduğunuzda **●** simgesine dokunun.

Bir RAW fotoğraf çekme

Çekimlerinizde daha fazla ayrıntı tutmak veya ileri işlemede ışığı düzeltmek ister misiniz? Pro modu sayesinde, sıkıştırılmış bir JPG sürümüyle birlikte, DNG biçiminde RAW görüntü dosyaları olarak kaydedilecek fotoğraflar çekebilirsiniz.



RAW görüntü dosyaları çok fazla depolama alanı kullanır. Fotoğraflar ve videolar için varsayılan depolama alanı olarak bir depolama kartı kullanılması önerilir.

1. Giriş ekranında, Kamera uygulamasını açmak için kamera simgesine dokunun.
2. Pro moduna geçiş yapın. Ayrıntılar için bkz. 64. sayfadaki [Bir çekim modu seçme](#).
3. Kayar menüyü açmak için **||** simgesine dokunun.
4. **RAW** simgesinin seçildiğinden emin olun. Seçilmemişse, değiştirmek için **JPG** simgesine dokunun.


Yalnızca sıkıştırılmış bir JPG sürümü kaydetmek isterseniz, **JPG** olarak değiştirmek için **RAW** simgesine de dokunabilirsiniz.

5. **●** simgesine dokunun.

Kamera uygulaması RAW fotoğrafları nasıl çeker?

Kamera uygulaması hem DNG RAW biçimi hem de JPG biçiminde fotoğraf çeker.

Dijital Negatif (DNG), açık standart kayıpsız bir RAW görüntü biçimidir. Bir RAW dosyası bir JPEG dosyasından tipik olarak 2 ila 6 kat büyük olduğundan ve çoğu fotoğraf görüntüleyici uygulamasında görüntülenemediğinden, bir fotoğraf hem DNG hem de JPG biçiminde çekilir. Google Fotoğraflar

uygulamasını kullanırken, bir fotoğraf üzerinde, dosyanın DNG RAW biçimli sürümü olduğunu belirten bir  simgesi göreceksiniz.

RAW fotoğraflar, çekim yapıldığında orijinal görüntü verilerini (dinamik aralık gibi) korumak için işlenmediğinden, gelişmiş düzenleme araçlarını kullanarak ışığı değiştirebilir veya profesyonel ayarlamalar yapabilirsiniz. Ayarlamalar yapıldıktan sonra, yazdırmak veya paylaşmak için RAW fotoğrafı JPG dosyası olarak kaydedin.


Telefon aramaları

Akıllı arama ile arama yapma

Doğrudan bir numara çevirebilir veya hızlı arama yapmak için Akıllı arama özelliğini kullanabilirsiniz. Akıllı arama, kayıtlı/eşitlenmiş bir kişiyi veya arama kaydınızdan bir numarayı bulup arar.

1. Giriş ekranında, **Telefon** uygulamasını açmak için telefon simgesine dokununuz.
2. Eşleşen kişileri görmek için telefon numarasını veya kişi adının ilk birkaç harfini girin.
3. Eşleşen tüm numaraları ve kişileri görmek için sayıya dokununuz (örneğin 8 eşleşme).
4. Aramak istediğiniz kişiye dokununuz.




Telefon numarası bir dâhili hatta sahipse, ana hatta bağlandıktan sonra  simgesine dokunup dâhili numarayı girin.

5. Kullanmak istediğiniz karta karşılık gelen arama düğmesine dokununuz.

Sesinizle bir arama yapın

Sesinizi kullanarak bir kişiyi eller serbest olarak arayın.

1. Giriş ekranında, **Telefon** uygulamasını açmak için telefon simgesine dokununuz.
2.  simgesine dokununuz.
3. Aramak istediğiniz kişinin adını söyleyin. Örneğin şunu söyleyin: "[Kişinin telefon rehberinde kayıtlı adı] ara."
4. Aramayı yapmak için ekrandaki talimatları izleyin.

Bir dahili numara çevirme

Bir dahili numara çevirirken sesli uyarıları atlamak için aşağıdakilerden birini yapın:

- Ana numarayı çevirdikten sonra, * ögesini basılı tutun. Çevirdiğiniz numaraya bir virgül (,) eklenir. Dahili numarayı girip arama düğmesine dokununuz. Ana hatta ve daha sonra dahili numaraya bağlanacaksınız.
- Ana numarayı çevirdikten sonra, bir noktalı virgül (;) eklemek için # düğmesini basılı tutun. Noktalı virgülden sonra dahili numarayı girip arama düğmesine dokununuz. Ana hatta bağlandıktan sonra, dahili numarayı çevirmek için **Gönder** ögesine dokununuz.

Telefon numaralarını, Kişiler uygulaması içinde bir dahili numarayla birlikte kaydedebilirsiniz.

Hızlı arama

Bir numarayı tek dokunuşla aramak için Hızlı Arama seçeneğini kullanın.

1. Giriş ekranında, **Telefon** uygulamasını açmak için telefon simgesine dokununuz.
2. **:** > **Hızlı arama** > **+** 'ya dokununuz. Tuş takımı üzerinde atanmamış bir numarayı basılı tutup **Evet** ögesine dokununuz.
3. Listedenden bir kişi seçin.
4. Hızlı arama ekranında, kişinin kullanacağınız telefon numarasını ve atamak istediğiniz hızlı arama tuşunu seçin.
5. **Kaydet**'e dokununuz.

Hızlı aramayı kullanmak için, aramak istediğiniz hızlı arama numarasını basılı tutun. Ardından, kullanmak istediğiniz karta karşılık gelen arama düğmesine dokununuz.

Bir mesaj, e-posta ya da takvim etkinliğindeki bir numarayı arama

İçinde telefon numarası bulunan bir kısa mesaj, e-posta ya da takvim etkinliği aldığınızda, arama yapmak için numaraya dokunmanız yeterlidir.

Aramalar alma



Bir kişiden telefon araması aldığınızda Gelen arama ekranı görülür.



Ayarlar > **Ses ve bildirim** kısmında **Telefonu açarken sessiz zil sesi** ve **Cep modu** seçilirse, HTC U Ultra zil sesi düzeyini otomatik olarak ayarlayacaktır.

Arama yanıtlama veya reddetme

Aşağıdakilerden birini yapın:

- **Yanıtla** ya da **Reddet** ögesine dokununuz.
- Bir kilit ekranı ayarlamışsanız,  veya  simgesini yukarıya sürükleyin.

Aramayı reddetmeden zili susturma


Aşağıdakilerden birini yapın:

- **SES DÜZEYİNİ AZALT** veya **SES DÜZEYİNİ ARTIR** düğmesine basın.
- **GÜÇ** düğmesine basın.
- HTC U Ultra cihazını ekranı aşağı bakacak şekilde düz bir zemine koyun.



Ses ve bildirim ayarlarında **Sessize almak için çevir** seçeneği **Bir kez çevir** olarak ayarlıysa, HTC U Ultra sonraki gelen aramalarda çalmaya devam edecektir.

Cevapsız aramaya geri dönme

Bir çağrıyı cevaplamadığınızda durum çubuğunda cevapsız arama simgesi  görüntülenir.

1. Arayanın kim olduğunu görmek için, Bildirimler panelini kaydırarak açın.
2. Aramaya geri dönmek için, **Geri ara** üzerine dokununuz.

Birden fazla cevapsız arama varsa, Arama kaydı sekmesini açmak için cevapsız aramalar bildirimine dokununuz.

Acil arama

Bazı bölgelerde, nano SIM kart bloke olsa veya bir tane takmamış olsanız bile HTC U Ultra aygıtından acil durum aramaları yapabilirsiniz.



Bir ağ sinyaliniz yoksa, acil arama yapamazsınız.

1. Giriş ekranında, **Telefon** uygulamasını açmak için telefon simgesine dokununuz.
2. Bulduğunuz bölgedeki acil durum numarasını girip **Ara** ögesine dokununuz.






Kilit şifresi ya da desenini etkinleştirmiş ama unutmuş olsanız bile, ekrandaki **Acil** ögesine dokunarak acil arama yapmaya devam edebilirsiniz.

Bir arama sırasında ne yapabilirim?

Bir arama yapılıyorken, hoparlörü açabilir, aramayı bekletebilir ve diğer işlemleri yapabilirsiniz.

Aramayı beklemeye alma

Aramayı beklemeye almak için  > **Beklet** ögesine dokununuz. Durum çubuğu daha sonra aramayı beklet simgesini  görüntüler.

Aramayı devam ettirmek için,  > **Devam Et** ögesine dokununuz.

Aramalar arasında geçiş yapma




Halen bir arama yapıyorsanız ve farklı bir aramayı kabul ederseniz, arama yapan iki kişi arasında geçiş yapabilirsiniz.

1. Bir arama daha geldiğinde, ikinci aramayı kabul etmek ve ilk aramayı beklemeye almak için **Yanıtla** ögesine dokununuz.
2. Aramalar arasında geçiş yapmak için, ekranda konuşmak istediğiniz kişinin adına dokununuz.



Arama sırasında hoparlörü açma veya kapatma



İşitme sisteminize zarar gelmemesi için hoparlör açıkken HTC U Ultra cihazını kulağınıza tutmayın.

- Arama ekranında  öğesine dokunun. Durum çubuğunda hoparlör simgesi  görüntülenir.
- Hoparlörü kapatmak için,  öğesine dokunun.

Bir arama sırasında mikrofonun sesini kapatma

Mikrofonu açmak veya kapatmak için arama ekranında  öğesine dokunun. Mikrofon kapandığında, durum çubuğunda sessiz simgesi  görünür.

Aramayı sonlandırma

Aramayı sonlandırmak için aşağıdaki talimatlardan birini yerine getirin:






- Arama ekranında **Aramayı kapat** öğesine dokunun.
- Bildirimler panelini kaydırarak açıp **Kapat** öğesine dokunun.

Konferans araması yapma

Ailenizle, arkadaşlarınızla veya meslektaşlarınızla konferans arama yapmak çok kolaydır. Bir arama yapın veya kabul edin ve konferansa eklemek istediğiniz diğer aramaları yapın.




Konferans arama hizmetinin etkinleştirildiğinden emin olun. Ayrıntılar için mobil operatörünüzle görüşün.

1. İlk konferans görüşmesi katılımcısına arama yapın.
2. Bağlandığınızda,  > **Çağrı ekle** öğesine dokunun ve ardından ikinci katılımcının numarasını çevirin. İlk katılımcı beklemeye alınır.
3. İkinci katılımcıya bağlandıktan sonra,  öğesine dokunun.
4. Başka bir katılımcı eklemek için  öğesine dokunun ve kişinin numarasını çevirin.
5. Bağlandığınızda, katılımcıyı konferans aramasına eklemek için  öğesine dokunun. Bir katılımcıyla görüşmeyi sonlandırmak gibi seçeneklere erişmek için  öğesine dokunun.
6. Konferans aramasını sonlandırmak için **Aramayı kapat** öğesine dokunun.

Arama kaydı

Cevapsız aramaları, aranan numaraları ve gelen aramaları kontrol etmek için Arama kaydı kullanın.

1. Giriş ekranında, **Telefon** uygulamasını açmak için telefon simgesine dokununuz.
2. Arama kaydı sekmesini görüntülemek için kaydırın.
3. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Listedeki aramak istediğiniz kişi adına veya numaraya dokununuz.
 - Seçenekler menüsünü görüntülemek için bir adı ya da numarayı basılı tutunuz.
 - Cevapsız aramalar ya da giden aramalar gibi yalnızca belirli bir arama türünü görüntülemek için  öğesine dokununuz.

Arama kaydı kişilerinize yeni bir telefon numarası ekleme

1. Arama kaydı sekmesinde yeni telefon numarasının yanındaki **+** öğesine dokununuz.
2. Yeni bir kişi oluşturma ya da numarayı, mevcut bir kişiye kaydetme arasından seçim yapın.

Arama kaydı listesini temizleme

1. Arama kaydı sekmesinde, **:** > **Arama kaydını kaldır** öğesine dokununuz.
2. Silmek istediğiniz öğeleri seçin ya da **:** > **Tümünü Seç** öğesine dokununuz.
3. **Sil** öğesine dokununuz.

Bir arayanı engelleme

Bir telefon numarası ya da bir kişiyi engellediğinizde söz konusu telefon numarası ya da kişiden gelen tüm çağrılar otomatik olarak engellenecektir.

Çağrı Geçmişi sekmesinde engellemek istediğiniz kişi ya da telefon numarasına basılı tutunuz ve **Kişiyi engelle**'ye dokununuz.



Engellenenler listenizden her zaman bir kişiyi kaldırabilirsiniz. Çağrı geçmişi sekmesinde **:** > **Bloke kişiler** öğesine dokununuz. Tümü sekmesinde, kişiyi basılı tutup **Kişiyi bloke listesinden kaldır** öğesine dokununuz.

Sessiz, titreşim ve normal modları arasında geçiş yapma

Aşağıdakilerden birini yapın:

- Sessiz modundan normal moda dönmek için, **SES DÜZEYİNİ ARTIR** tuşuna iki defa basın.
- Titreşim modundan normal moda dönmek için, **SES DÜZEYİNİ ARTIR** tuşuna basın.
- Ayarlar'a gidin ve ardından **Ses ve bildirim** > **Ses profili** üzerine dokununuz.

Ülkenizi arama


Yurtdışında seyahatleyken, ülkenizdeki arkadaşlarınızı ve ailenizi aramak kolaydır.

Dolaşımdayken kişilerinizi aradığınızda, ülke kodunuz otomatik olarak eklenir. Ancak aramak üzere bir telefon numarasını elle girerken, numaradan önce artı (+) işaretini ve ülke kodunu girmeniz gerekir.




Bir dolaşım hizmetini kullanmanız ek ücretler ödemenize neden olabilir. Dolaşım hizmetini kullanmadan önce ücretler hakkında mobil operatörünüzden bilgi alın.

Ülkenizi arama için varsayılan ülke kodunu değiştirme

1. Giriş ekranında,  öğesine basıp, **Ayarlar** > **Arama** öğesine dokunun.
2. **Ülkenizi arama ayarları**'na dokunun.
3. **Ülkenizi arama ayarları**'na dokunun.
4. Bir ülke seçin ve sonra **Tamam** öğesine dokunun.





Ülkenizi aramayı kapatma

Dolaşımdayken tüm telefon numaralarını elle girmeyi tercih ederseniz, Ülkenizi aramayı kapatabilirsiniz.


1. Giriş ekranında,  öğesine basıp, **Ayarlar** > **Arama** öğesine dokunun.
2. **Ülkenizi arama** seçeneğinin seçimini kaldırın.
3. **Ülkenizi arama** seçeneğinin seçimini kaldırın.

SMS ve MMS



Metin mesajı (SMS) gönderme

1. Giriş ekranında,  öğesine dokunun, ardından **İletiler** ögesini bulup dokunun.
2.  öğesine dokunun.
3. **Kime** alanına kişi adı veya mobil cihaz numarası girin.
4. **Metin ekle** yazılı alana dokunup mesajınızı girin.
5.  öğesine dokunun veya mesajı taslak olarak kaydetmek için  tuşuna basın.



- Tek bir metin mesajı için karakter sayısı sınırı vardır ( üstünde gösterilir). Sınırı aşarsanız, metin mesajınız gönderilecektir ama birden fazla mesaj olarak ücretlendirilecektir.
- Alıcı olarak bir e-posta adresi yazdığınızda, bir öge eklediğinizde ya da çok uzun bir mesaj yazdığınızda, metin mesajınız otomatik olarak bir multimedya mesajına dönüşür.



Mesaj yanıtlama

1. Giriş ekranında,  öğesine dokunun, ardından **İletiler** ögesini bulup dokunun.
2. Bir kişiyle olan mesaj alışverişini görüntülemek için o kişinin adına (veya telefon numarasına) dokunun.
3. **Metin ekle** yazılı alana dokunup mesajınızı girin.
4.  öğesine dokunun.

Kişinin diğer telefon numarasını kullanarak yanıtlama


Bir kişinin, HTC U Ultra üzerinde kayıtlı birden fazla telefon numarası olduğunda, hangi telefon numarasına cevap vereceğinizi seçebilirsiniz.

Başka bir numara seçmezseniz yanıtınızın kişinizin son mesajı göndermek için kullandığı telefon numarasına gönderileceğini unutmayın.


1. Bir kişiyle olan mesaj alışverişini görüntülerken,  > **Alıcı telefon numarası** öğesine dokunup, yanıtlamak istediğiniz telefon numarasını seçin.
2. **Metin ekle** yazılı alana dokunup yanıtınızı girin.
3.  öğesine dokunun.


Bir taslak mesaja geri dönme

Metin mesajı düzenlerken başka bir uygulamaya geçerseniz veya gelen arama alırsanız, mesaj otomatik olarak taslak olarak kaydedilir.

1. Giriş ekranında,  öğesine dokunun, ardından **İletiler** öğesini bulup dokununuz.
2. Bir taslak mesaja dokunup mesajı düzenleyin.





Tüm taslak mesajları tek bir yerde görmek için,  öğesine, ardından da **Filtrele > Taslaklar'a** dokununuz.

3.  öğesine dokununuz.

Metin mesajlarıma bir imzayı nasıl eklerim?

HTC İletiler uygulamasını kullanıyorsanız, aşağıdaki imza ekleme yöntemini kullanın.

1. Giriş ekranında,  öğesine dokununuz, ardından **İletiler** öğesini bulup dokununuz.
2.  > **Ayarlar > Genel** öğesine dokununuz.
3. **İmza kullan** seçeneğini belirleyip **İmza** öğesine dokununuz.
4. İmzanız olarak kullanmak istediğiniz metni girip **Tamam** öğesine dokununuz.









İmza, metin mesajının karakter sınırlamasında hesaba katılacaktır.

Multimedya mesajı (MMS) gönderme



Yüksek çözünürlüklü bir video ekleyip göndermeden önce, dosya boyutu mesaj boyutu sınırını aşmayacak şekilde sıkıştırın.





1. Giriş ekranında,  öğesine dokununuz, ardından **İletiler** öğesini bulup dokununuz.
2.  öğesine dokununuz.
3. **Kime** alanına kişi adı, mobil cihaz numarası veya e-posta adresi girin.
4. **Metin ekle** yazılı alana dokunup mesajınızı girin.
5.  öğesine dokununuz ve ek türünü seçin.
6. Eklenecek öğeyi seçin veya bu öğeyi arayın.
7. Bir ek ekledikten sonra, ekinizi değiştirme, görüntüleme ya da kaldırmaya yönelik seçenekleri görmek için  öğesine dokununuz.
8.  öğesine dokununuz veya mesajı taslak olarak kaydetmek için  tuşuna basın.

Grup iletisi gönderme


Grup mesajlaşma özelliği, bir seferde birden fazla kişiye mesaj göndermeyi kolaylaştırır. Bir grup SMS veya grup MMS göndermeyi seçebilirsiniz.




Grup MMS, ek veri ücretlerine neden olabilir.

1. Giriş ekranında,  öğesine dokunun, ardından **İletiler** öğesini bulup dokunun.
2.  simgesine dokunun.
3.  simgesine dokunup birden fazla alıcı seçin.
4. **Bitti** öğesine dokunun.
5. Bir grup SMS göndermek için  simgesine dokunup **Bireysel olarak gönder** öğesini seçin. Mesajınızı grup MMS olarak göndermek için bu seçeneğin seçimini kaldırın.

Gönderme seçeneği	Gönderme ve alma
Grup SMS	Mesajınız alıcılara metin mesajı olarak gönderilecek ve mobil operatörünüz gönderilen her mesaj için ücret uygulayacaktır. Alıcılarınızın yanıtları ayrı ayrı sıralanır.
Grup MMS	Grup MMS göndermek, grup sohbet benzer şekilde alıcılarınızın başlattığınız görüşmeye katılmasını sağlar. HTC U Ultra, tek bir görüşme dizisindeki mesaj yanıtlarını da düzenler. İlk kez grup MMS gönderiyorsanız, cep telefonu numaranızı girmeniz gerekebilir.

6. **Metin ekle** yazılı alana dokunup mesajınızı girin.
7.  simgesine dokunun.

Bir mesajı iletme

1. Giriş ekranında,  öğesine dokunun, ardından **İletiler** öğesini bulup dokunun.
2. Bir kişiyle olan mesaj alışverişini görüntülemek için o kişinin adına (veya telefon numarasına) dokunun.
3. Bir mesaja ve **İlet**'e dokunun.

İletileri güvenli kutuya taşıma

Özel iletileri güvenli kutuya taşıyabilirsiniz. Bu iletileri okumak için bir parola girmeniz gerekecektir.



- Güvenli kutu, mesajları şifrelemez.
- Bir nano SIM kartta depolanan mesajlar güvenli kutuya taşınmaz.

1. Giriş ekranında, **⋮** ögesine dokunun, ardından **İletiler** ögesini bulup dokunun.
2. Bir kişiyle olan mesaj alışverişini görüntülemek için o kişinin adına (veya telefon numarasına) dokunun.
3. **⋮** > **Güvenli kutuya taşı**'ya dokunun.
4. İletileri seçin ve ardından **Taşı** ögesine dokunun.



Bir kişiden tüm mesajları kaldırmak için İletiler ekranında kişiyi basılı tutun ve **Güvenli kutuya taşı**'ya dokunun.

- Güvenli kutudaki mesajları okumak için İletiler ekranında, **🔒** > **Güvenli**'ye dokunun. İlk kez güvenli kutuyu kullanıyorsanız, bir parola belirleyin.
- Güvenli kutudan mesajları veya kişileri kaldırmak için kişiyi (veya telefon numarası) basılı tutun ve **Genel kutuya taşı**'ya dokunun.

İstenmeyen mesajları engelleme

İstenmeyen mesajları kişilerden engelleme kutusuna taşıyarak İletiler ekranını düzenleyin. Bir kişiyi engellediyse, bu kişinin metin ya da görüntülü mesajları da engelleme kutusunda olacaktır.

- İletiler ekranını açın, kişiyi (veya telefon numarasını) basılı tutup **Kişiyi engelle**'ye dokunun.
- Birden fazla kişiyi engellemek için, **⋮** > **Kişileri engelle**'ye dokunun, kişileri seçip **Engelle**'ye dokunun.


Kişi size mesaj yolladığında, bu mesajları İletiler ekranında görmeyecek, bildirim veya arama almayacaksınız.

Engelleme kutusundaki mesajları okumak için İletiler ekranında, **🔒** > **Engelle**'ye dokunun.



- Engelleme kutusundan mesajları veya kişileri kaldırmak için kişiyi (veya telefon numarasını) basılı tutun ve **Engeli kaldır**'a dokunun.
- Engellenen kişilerden ileride gelecek mesajları tamamen yok saymak için, **⋮** > **Ayarlar** > **Genel** ögesine dokunup **Blok iletisini kaydet** seçeneğinin seçimini kaldırın.

Bir kısa mesajı nano SIM kartına kopyalama

1. Giriş ekranında,  öğesine dokunun, ardından **İletiler** öğesini bulup dokunun.
2. Bir kişiyle olan mesaj alışverişini görüntülemek için o kişinin adına (veya telefon numarasına) dokunun.
3. Mesaja ve ardından da **SIM'e Kopyala** öğesine dokunun. nano SIM kart simgesi görüntülenir.
4. Mesaja dokunup, kopyalamak istediğiniz kartı seçin. nano SIM kart simgesi görüntülenir.

İletileri ve konuşmaları silme

İletiler uygulamasını açıp aşağıdakilerden herhangi birini yapın:

Silinecek öğe	İzlenecek adımlar
İleti	<p>Bir kişiyle olan konuşma dizisini açıp, iletiye, ardından da İletiyi sil öğesine dokunun.</p> <p>Bir konuşma içindeki birden fazla iletiyi silmek için, ⋮ > İletileri sil > Seçime göre sil öğelerine dokunup, silinecek iletileri seçin.</p>
Konuşma	<p>Bir kişiyi (veya telefon numarasını) basılı tutup Sil öğesine dokunun.</p> <p>Birden fazla konuşmayı silmek için, ⋮ > İleti dizilerini sil öğesine dokunup, silinecek konuşmaları seçin.</p>



İletiler ayarlarında, eski iletileri otomatik olarak silmek için **Genel** > **Eski iletileri sil** öğelerine dokunun.

Bir mesajı silinmeye karşı koruma


Bir mesajı, konuşmadaki diğer mesajları silseniz bile silinmesini önlemek için kilitleyebilirsiniz.


1. İletiler uygulamasını açın.
2. Bir kişiyle olan mesaj alışverişini görüntülemek için o kişinin adına (veya telefon numarasına) dokunun.
3. Kilitlemek istediğiniz mesaja dokunun.
4. Seçenekler menüsünden **İletiyi kilitle** öğesine dokunun. Ardından, kilitli mesajlar için bir kilit simgesi göreceksiniz.

Kişiler

Kişiler listeniz


Kişiler uygulaması, HTC U Ultra üzerinde kayıtlı olan ve oturum açtığınız çevrimiçi hesaplardan tüm kişileri listeler. Kişiler uygulamasını kullanarak sizin için önemli olan kişiler ile aranızdaki iletişimi kolaylıkla yönetebilirsiniz.

1. Giriş ekranında,  ögesine dokununuz, ardından **Kişiler** ögesini bulup dokununuz.

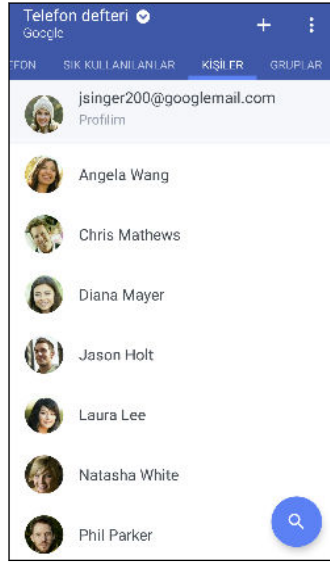


2. Kişiler listenizde şunları yapabilirsiniz:
 - Profilinizi görüntüleyin ve kişi bilgilerinizi düzenleyin.
 - Kişiler oluşturun, bulun veya gönderin.
 - Bir kişi fotoğrafına dokunarak o kişi ile hızlı bir şekilde iletişime geçmenin yollarını görebilirsiniz.
 - Bir kişinin size yeni mesaj gönderdiğini görün.





Kişilerinizi ilk veya son adlarına göre sıralamak için,  > **Ayarlar** > **Kişileri sıralama ölçütü** ögesine dokununuz.

Profilinizi ayarlama


Başkalarına kolayca göndermek için, kişisel bilgilerinizi saklayın.

1. Giriş ekranında,  ögesine dokununuz, ardından **Kişiler** ögesini bulup dokununuz.
2. **Profilim** ögesine dokununuz.
3. **Kişi kartımı düzenle**'ye dokununuz.

4. Adınızı ve kişi ayrıntılarınızı girin ya da düzenleyin.
5. Kişi fotoğrafınızı değiştirmek için  öğesine veya geçerli fotoğrafa dokununuz.
6.  öğesine dokununuz.




Kişiler listenizi filtreleme

Kişi listeniz uzadıkça, hangi kişi hesaplarının gösterileceğini seçebilirsiniz.

1. Kişiler sekmesinde **Telefon defteri** öğesine dokununuz.
2. Görüntülemek istediğiniz kişileri içeren hesapları seçin.
3.  tuşuna basın.

Kişi bulma





HTC U Ultra'da, bir Exchange ActiveSync hesabınız varsa şirket dizininde veya oturum açtığınız sosyal ağlarda kayıtlı olan kişileri arayın.

1. Giriş ekranında,  öğesine dokununuz, ardından **Kişiler** öğesini bulup dokununuz.
2. Kişiler sekmesinde şunları yapabilirsiniz:
 - Kişiler listenizdeki kişileri bulabilirsiniz.  öğesine dokunup, Kişileri ara kutusuna dokununuz ve ardından kişinin adının ilk birkaç harfini girin.
 - Şirket dizinindeki kişileri bulma.  öğesine dokunup, Kişileri ara kutusuna kişinin adının ilk birkaç harfini girin ve ardından **Şirket Dizini'nizdeki kişileri arayın** öğesine dokununuz.



Bir kişiyi adıyla aramanın yanı sıra, kişinin e-posta adresini veya şirket adını kullanarak da arama yapabilirsiniz. Kişiler sekmesinde,  > **Ayarlar** > **Kişileri buna göre ara** öğesine dokununuz ve ardından bir arama kriteri seçin.

Yeni bir kişi ekleme

1. Giriş ekranında,  öğesine dokununuz, ardından **Kişiler** öğesini bulup dokununuz.
2. Kişiler sekmesinde  simgesine dokununuz.
3. **Ad** alanına dokunup kişi adını girin. Kişinin adı, ikinci adı, soyadı ve Bay gibi unvanını ayrı girmek için  öğesine dokununuz.
4. Kişi türü öğesini seçin. Bu, kişinin hangi hesap ile eşleştirileceğini belirler.
5. Mevcut alanlara kişi bilgilerini girin.
6.  simgesine dokununuz.

Kişiler listenizde eklenen kişiye dokunduğunuzda, kişinin iletişim bilgilerini, aranızdaki mesajlaşmaları ve aramaları görürsünüz.

Bir iletişim numarasına nasıl dahili numara ekleyebilirim?

Kişiler'de yeni bir kişi oluştururken veya bir kişinin bilgilerini düzenlerken numaralarına dahili bir numara ekleyebilir ve böylece ararken sesli uyarıları atlayabilirsiniz.

1. Ana hatta numaranın eklenmesinin ardından aşağıdakilerden birini yapın:
 - Telefon dahili numarayı çevirmeden önce bir duraklama eklemek için, **P**'ye dokunun. Daha uzun bir duraklama eklemek için, **P**'yi birkaç defa girin.
 - Dahili numaranın onaylanmasının istenmesi için **W**'ye dokunun.
2. Dahili numarayı girin.



Yeni eklenen kişileri Kişiler uygulamasında neden göremiyorum?

Kişiyi belirli bir hesap türü altında oluşturup oluşturmadığınızı kontrol edin. Kişiler uygulamasında **Telefon defteri** ögesine dokunup, kişilerinizin görüntülenmesini istediğiniz hesapları veya kaynakları seçin.


Bir kişinin bilgilerini düzenleme




Sosyal ağ kişileri düzenlenemez.

1. Giriş ekranında,  ögesine dokunun, ardından **Kişiler** ögesini bulup dokunun.
2. Kişiler sekmesinde, kişiyi basılı tutup **Kişiyi düzenle** ögesine dokunun.
3. Yeni bilgileri girin.
4.  ögesine dokunun.

Bir kişiyle iletişime geçme



1. Giriş ekranında,  ögesine dokununuz, ardından **Kişiler** ögesini bulup dokununuz.
2. Bir kişinin fotoğrafına (adına değil) dokununuz ve ardından bu kişiyle nasıl irtibat kurmak istediğinizi seçin.

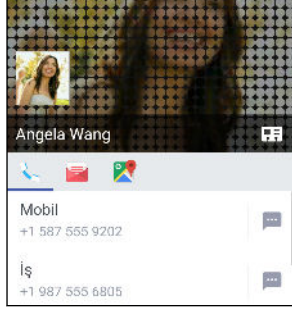



Kişi ile irtibata geçmenin daha fazla yolunu görmek için, kişi fotoğrafının altındaki simgelerden birine dokununuz.

Kişileri alma veya kopyalama

Kişileri nano SIM kartınızdan alma

1. Giriş ekranında,  ögesine dokununuz, ardından **Kişiler** ögesini bulup dokununuz.
2. Kişiler sekmesinde,  > **Kişileri yönet** ögesine dokununuz.
3. **Kişileri içe/dışa aktar** > **SIM karttan telefona aktar** ögesine dokununuz.
4. **Kişileri içe/dışa aktar** ögesine dokunup, kişileri alacağınız kaynak kartı seçin.
5. Sorulursa, kişilerinizi almak istediğiniz hesabı seçin.
6. Almak istediğiniz kişileri seçin.
7. **Kaydet**'e dokununuz.


Bir Exchange ActiveSync hesabından kişi alma

1. Kişiler sekmesinde,  ögesine dokunup, arama kutusuna kişinin adını veya e-posta adresini girin.
2. **Şirket Dizini'nizdeki kişileri arayın**'a dokununuz.
3. HTC U Ultra'a kopyalanmasını istediğiniz kişinin adına dokununuz.
4. Kişiyi almak için  ögesine dokununuz.

Kişileri bir hesaptan diğerine kopyalama



Sosyal ağlardaki kişiler kopyalanamayabilir.




1. Kişiler sekmesinde,  > **Kişileri yönet** ögesine dokunun.
2. **Kişileri kopyala** ögesine dokunun ve sonra kopyalamak için bir kişi türü veya çevrimiçi hesap seçin.
3. Kaydetmek istediğiniz bir kişi türü veya hesap seçin.

Kişi bilgilerini birleştirme


Sosyal ağ hesaplarınız gibi farklı kaynaklardaki kişi bilgilerini birleştirerek aynı girişten birden fazla bulunmasını engelleyin.

Kişi bağlantısı önerilerini kabul etme


HTC U Ultra birleştirilebilen kişileri bulduğunda, Kişiler uygulamasını açtığımızda bir bağlantı bildirimini göreceksiniz.

1. Giriş ekranında,  ögesine dokunun, ardından **Kişiler** ögesini bulup dokunun.
2. Kişiler sekmesinde, kullanılabilir olduğunda Kişi bağlantısı önerisi ögesine dokunun. Birleştirilmesi önerilen kişilerin listesini göreceksiniz.
3. Birleştirmek istediğiniz kişinin yanındaki  simgesine dokunun. Aksi halde, bağlantı önerisini reddetmek için  simgesine dokunun.





Kişi bağlantısı önerilerini almak istemiyorsanız, Kişiler sekmesinde,  > **Ayarlar** ögesine dokunun. **Kişi bağlantısı öner** seçeneğini temizleyin.


Kişi bilgilerini elle birleştirme

1. Kişiler sekmesinde, ilişkilendirmek istediğiniz kişinin adına dokunun (simgesine veya fotoğrafına değil).
2.  > **Bağlantı** ögesine dokunun.
3. Aşağıdakileri yapabilirsiniz:
 - **Bağlantı öner** altında kişiyi bir hesapla ilişkilendirin.
 - **Kişi ekle** altında, başka bir kişiye bağlantı için seçeneklerden birine dokunun.

Bağlantıyı kesme

1. Kişiler sekmesinde, bağlantısını kesmek istediğiniz kişinin adına dokunun (simgesine veya fotoğrafına dokunmayın).
2.  > **Bağlantı** ögesine dokunun.
3. **Bağlantılı kişiler** bölümünün altında, bağlantıyı kesmek için bir hesap türünün yanındaki  ögesine dokunun.


Kişi bilgilerini gönderme

1. Giriş ekranında,  öğesine dokunun, ardından **Kişiler** öğesini bulup dokunun.
2. Kişiler sekmesinde, aşağıdakilerden birini yapın:

Göndermek için	Yapmanız gereken
Birinin kişi bilgileri	Kişinin adına (simgesine veya fotoğrafına değil) dokunup basılı tutun ve Kişiyi vCard olarak gönder öğesine dokunun.
Kişi bilgileriniz	Profilim öğesini basılı tutup Profilimi gönder öğesine dokunun.

3. vCard'ı nasıl göndermek istediğinizi seçin.
4. Göndermek istediğiniz bilgi türünü seçin.
5. **Gönder** öğesine dokunun.

Birden fazla kişi kartı gönderme




1. Kişiler sekmesinde,  > **Kişileri gönder** öğesine dokunun.
2. İrtibat bilgilerini paylaşmak istediğiniz kişileri seçin.
3. **Gönder** öğesine dokunun.
4. Kişi kartlarını nasıl göndermek istediğinizi seçin.

Kişi grupları

Arkadaşlarınız, aileniz ve iş arkadaşlarınızı gruplar şeklinde organize ederek gruptaki herkese kolayca bir mesaj ya da e-posta gönderin. Ayrıca en çok aradığınız ya da sizi arayan kişilerin otomatik olarak eklenmesi için Sıkça görüşülenler grubu düzenlenmiştir.

HTC U Ultra ayrıca Google Hesabınızda oluşturduğunuz gruplar ile eşitlenir.

Grup oluşturma

1. Giriş ekranında,  öğesine dokunun, ardından **Kişiler** öğesini bulup dokunun.
2. Gruplar sekmesinde  öğesine dokunun.
3. Grup için bir ad girip  > **Gruba kişi ekle** öğesine dokunun.
4. Eklemek istediğiniz kişileri seçin ve ardından **Kaydet** öğesine dokunun.
5. Grubunuz tamamlandığında, **Kaydet**'e dokunun.

Bir gruba mesaj ya da e-posta göndermek



Gönderilen her mesaj için ücret ödersiniz. Örneğin beş kişilik bir gruba mesaj gönderirseniz beş mesaj ücreti ödersiniz.

1. Gruplar sekmesinde mesaj ya da e-posta göndermek istediğiniz gruba tıklayın.
2. Grup eylemleri sekmesine gidin.
3. Bir grup mesajı ya da e-postası göndermek istediğinizi seçin.

Bir grubu düzenleme

1. Gruplar sekmesinde, grubu basılı tutup, **Grubu düzenle** ögesine dokunun.
2. Aşağıdakileri yapabilirsiniz:
 - Grup adını değiştirin. Sadece kendi oluşturduğunuz grupların adını değiştirebilirsiniz.
 - Gruba daha fazla kişi ekleyin. **> Gruba kişi ekle** ögesine dokunun.
 - Gruptan kaldırmak istediğiniz kişileri seçin.
3. **Kaydet**'e dokunun.

Kişi gruplarını kaldırma

1. Gruplar sekmesinde, **> Grupları düzenle** ögesine dokunun.
2. Kaldırmak istediğiniz kişi gruplarını seçin.
3. **Kaydet**'e dokunun.

Özel kişiler

Gelen arama olduğunda, kişinin adının ve fotoğrafının kilit ekranında gösterilmesini istemezseniz, kişiyi özel kişiler listesine ekleyin.

Özel kişiler listesine bir kişi ekleme



Özel kişiler listesine eklenebilmeleri için, kişiler bir telefon numarasına sahip olmalıdır.

1. Giriş ekranında, **⋮** ögesine dokunun, ardından **Kişiler** ögesini bulup dokunun.
2. Kişiler sekmesinde, kişiyi basılı tutup **Özel kişilere ekle** ögesine dokunun.

Özel kişiler listenizi görüntülemek için, Kişiler sekmesinde **> Kişileri yönet > Özel kişiler** ögesine dokunun.

Özel kişilerinizi düzenleme

1. Kişiler sekmesinde, **⋮** > **Kişileri yönet** > **Özel kişiler** öğesine dokunun.
2. Özel kişiler listesine kişiler eklemek için, **+** öğesine dokunun, eklemek istediğiniz kişileri seçin ve **Kaydet** öğesine dokunun.
3. Listedeki özel kişileri kaldırmak için, **⋮** > **Özel kişiyi kaldır** öğesine dokunun, kaldırmak istediğiniz kişileri seçin ve **Kaldır** öğesine dokunun.

Pil

Pil ömrünü uzatma ipuçları

Yeniden şarj edilmesi gerekene kadar pilin ne kadar dayanacağı HTC U Ultra aygıtını kullanımınıza bağlıdır. Pil ömrünü artırmaya yardımcı olması için bu ipuçlarından bazılarını deneyin.

Güç yönetimi özelliklerini kullanın

- Ayarlar kısmında **Güç tasarrufu modu** ve **Üstün güç tasarrufu modu** özelliklerini açın.
- Pil kullanımınızı izlemek, en çok gücü neyin harcadığını belirlemeye yardımcı olduğundan, bu konuda ne yapacağınızı seçebilirsiniz. Ayrıntılar için 101. sayfadaki [Pil kullanımını kontrol etme](#) kısmına bakın.

Bağlantılarınızı yönetin

- Kullanmadığımız zaman mobil veri, Wi-Fi veya Bluetooth gibi kablosuz bağlantıları kapatın.
- GPS işlevini yalnızca, navigasyon veya konum tabanlı uygulamalar kullanılırken olduğu gibi doğru konuma ihtiyaç duyulduğu zaman açın. 169. sayfadaki [Konum hizmetlerini açma veya kapatma](#) kısmına bakın.
- Kablosuz bağlantı kullanmaya ihtiyaç duymadığınızda, çağrı ya da mesaj gelmesini istemediğinizde Uçak modunu açın.

Ekranınızı yönetin

Parlaklığı azaltma, kullanılmıyorken ekranın uyumasını sağlama ve onu basit bir düzende tutma pil gücünden tasarruf etmeyi sağlar.

- Varsayılan olan otomatik parlaklığı kullanın veya parlaklığı elle azaltın. 170. sayfadaki [Ekran parlaklığı](#) kısmına bakın.
- Ekran zaman aşımını daha kısa bir süreye ayarlayın. 170. sayfadaki [Ekranın ne zaman kapatılacağını ayarlama](#) kısmına bakın.
- Ana ekranınız için canlı duvar kâğıdı kullanmayın. Animasyon efektleri, başkalarını etkilemek için iyidir ancak pilinizi bitirirler.

Duvar kâğıdınızı düz, siyah bir arka plana çevirmek de bu konuda size biraz yardımcı olabilir. Ne kadar az renk görüntülenirse o kadar az pil kullanılır. 57. sayfadaki [Giriş duvar kâğıdınızı ayarlama](#) kısmına bakın.

Uygulamalarınızı yönetin

- Pil en iyi duruma getirme, pilin bekleme süresini uzatmaya yardımcı olur. Bkz. 102. sayfadaki [Uygulamalar için pil en iyi duruma getirme](#).
- En yeni yazılım ve uygulama güncellemelerini yükleyin. Güncellemeler bazen pil performansını iyileştirmelerini içerebilir.
- Hiçbir zaman kullanmadığınız uygulamaları kaldırın veya devre dışı bırakın.

Çoğu uygulama, siz onları kullanmasanız da arka planda işlem yapar veya veri eşitler. Artık ihtiyaç duymadığınız uygulamalar varsa kaldırın.

Bir uygulama önceden yüklenmiş olarak geldiyse ve kaldırılamıyorsa, uygulamayı devre dışı bırakmak da sürekli çalışmasını veya veri eşitlemesini engelleyebilir. 124. sayfadaki [Bir uygulamayı devre dışı bırakma](#) kısmına bakın.

Arka plan verilerini ve eşitlemeyi sınırlandırın

Arka plan verileri ve eşitleme, arka planda veri eşitleme yapan pek çok uygulamanız varsa çok fazla pil gücü kullanılabilir. Uygulamaların çok sık veri eşitlemesine izin verilmemesi tavsiye edilir. Hangi uygulamalar için daha uzun eşitleme süreleri veya manüel eşitleme ayarlanabileceğini belirleyin.

- Ayarlar kısmında **Hesaplar ve eşitleme** ögesine dokunup, çevrimiçi hesaplarınızda hangi veri türlerinin eşitlendiğini kontrol edin. Pil bitmek üzereyken, bazı verilerin eşitlenmesini geçici olarak devre dışı bırakın.
- Birden fazla e-posta hesabınız varsa, bazı hesapların eşitleme süresini uzatmayı düşünün. Posta uygulamasında, bir hesap seçin, **⋮** > **Ayarlar** > **Eşitle, Gönder ve Al** öğelerine dokunun ve Eşitleme zamanlaması altında ayarları yapın.
- Bir yerden başka bir yere seyahat ederken, işaretlediğiniz tüm şehirlerin hava durumu yerine yalnızca geçerli konunuza ait hava durumu güncellemelerini eşitleyin. Hava Durumu uygulamasını açıp, gereksiz şehirleri düzenlemek ve kaldırmak için **⋮** simgesine dokunun.
- Widget'ları akıllıca seçin. Bazı widget'lar sürekli olarak veri eşitler. Önemli olmayanları Giriş ekranınızdan kaldırmayı düşünün.
- Play Store sitesinde, **☰** > **Ayarlar** ögesine dokunun ve yeni uygulamalar yüklediğinizde Giriş ekranı uygulama kısayollarının otomatik olarak eklenmesini önlemek için **Giriş ekranına simge ekle** özelliğinin seçimini kaldırın. Play Store sitesinden uygulamaları elle güncellemek sizin için sorun değilse, **Uygulamaları otomatik güncelle** > **Uygulamaları otomatik güncelleme** ögesine de dokunun.


Diğer ipuçları

Pil gücünden biraz daha tasarruf etmek için aşağıdaki ipuçlarını deneyin:

- Zil sesini ve ortam sesini kısın.
- Titreşim ve sesli geri bildirim kullanımını en aza indirin. Ayarlar kısmında, **Ses ve bildirim** ögesine dokunup, gereksinim duymadıklarınızı ve devre dışı bırakabileceklerinizi seçin.
- Pili en uygun duruma getirmek amacıyla daha fazla seçenek bulabileceğiniz için uygulamalarınızın ayarlarını kontrol edin.

Güç tasarrufu modunu kullanma


Güç tasarrufu modu pil ömrünü arttırmaya yardım eder. Konum hizmetleri ve mobil veri gibi pili yoğun kullanan telefon özelliklerinin kullanımını azaltır.

1. Giriş ekranında,  öğesine dokununuz, ardından **Ayarlar** öğesini bulup dokununuz.
2. **Güç** öğesine dokununuz.
3. Güç tasarrufu modunu açmak ya da kapatmak için Güç tasarrufu **Açık/Kapalı** anahtarına dokununuz.

Bu moda otomatik olarak geçme zamanını ayarlamak için, **Güç tasarrufu** öğesine dokununuz, **Güç tasarrufunu otomatik olarak aç** seçeneğini işaretleyin ve bir pil düzeyi seçin.

Üstün güç tasarrufu modu

Telefonunuzu çok fazla kullanmaya gerek duymadığınız zamanlarda, pil ömrünü uzatmak için Üstün güç tasarrufu modunu açın. Bu modda, bekleme süresi normalden daha uzun olabilir ve arama yapma, metin mesajlaşması ve e-posta gibi yalnızca en temel işlevleri kullanabilirsiniz.


1. Giriş ekranında,  öğesine dokununuz, ardından **Ayarlar** öğesini bulup dokununuz.
2. **Güç** öğesine dokununuz.
3. Üstün güç tasarrufu modunu açmak ya da kapatmak için Üstün güç tasarrufu modu **Açık/Kapalı** anahtarına dokununuz.

Bu moda otomatik olarak geçiş yapma zamanlaması ayarlamak isterseniz, **Üstün güç tasarrufu modu** öğesine dokununuz, **Üstün güç tasarrufu modunu otomatik olarak aç** seçeneğini işaretleyin ve bir pil düzeyi seçin.

Üstün güç tasarrufu modunun pil ömrünü en üst düzeye nasıl çıkardığı konusunda ayrıntılar için Daha fazla bilgi altındaki **Daha fazlasını öğrenin** öğesine dokununuz.


Pil yüzdesini görüntüleme

Kalan pil gücünü doğrudan durum çubuğundan kontrol edebilirsiniz.

1. Giriş ekranında,  öğesine dokununuz, ardından **Ayarlar** öğesini bulup dokununuz.
2. **Güç** öğesine dokununuz.
3. **Pil düzeyini göster** öğesine tıklayın.

Pil kullanımını kontrol etme

Sistem ve uygulamaların pili kullanım biçimlerini, ne kadar güç kullanılmakta olduğunu görün.

1. Giriş ekranında,  öğesine dokununuz, ardından **Ayarlar** öğesini bulup dokununuz.
2. **Güç** öğesine dokununuz.

3. **Pil kullanımı** ögesine, ardından da pili nasıl kullandığını kontrol etmek için bir ögeye dokunun.
4. Pil kullanım ayrıntılarını görüntülerken Güç kullanımını ayarla kısmını görürseniz, pil kullanımını etkileyen ayarları yapmak için altındaki seçeneğe dokunabilirsiniz.


Uygulamaya göre pil kullanımını kontrol etmenin bir diğer yolu **Ayarlar** kısmına gidip **Uygulamalar** ögesine dokunmaktır. Kontrol etmek istediğiniz uygulamaya, ardından da **Pil** ögesine dokunun.



Uygulama bilgisi ekranında **Pil** seçeneğinin kullanılamaz durumda olması, uygulamanın o anda pil kullanmadığı anlamına gelir.

Pil geçmişini kontrol etme

En son şarjdan itibaren HTC U Ultra aygıtını ne kadar süredir kullandığınızı kontrol edin. Ayrıca ekranın ne kadar süredir açık olduğunu ve mobil ağ veya Wi-Fi gibi bağlantıları ne kadar süredir kullandığınızı gösteren bir grafik de görebilirsiniz.

1. Giriş ekranında,  ögesine dokunun, ardından **Ayarlar** ögesini bulup dokunun.
2. **Güç** ögesine dokunun.
3. Zaman içindeki pil kullanımını görüntülemek için **Geçmiş** ögesine dokunun.


Uygulamalar için pil en iyi duruma getirme

Telefon uyku modundayken açık Wi-Fi gibi bağlantılarınız olduğunda, bazı uygulamalar pili kullanmaya devam edebilir. Android 6.0 sürümüyle birlikte, telefonunuzu kullanmıyorken pil bekleme süresini uzatmaya yardımcı olan pil en iyi duruma getirme özelliği varsayılan olarak tüm uygulamalar için etkinleştirilir.

Pil en iyi duruma getirme özelliğinin etkinleşmesi için önce telefonun uzun bir süre boyunca boşta bekliyor olması gerekir.

Uygulamalarda pil en iyi duruma getirmeyi kapatma

Pil en iyi duruma getirme özelliğinin etkinleştirilmesini istemediğiniz uygulamalar varsa, bu uygulamalarda özelliği kapatabilirsiniz.

1. Giriş ekranında,  ögesine dokunun, ardından **Ayarlar** ögesini bulup dokunun.
2. **Güç** ögesine dokunun.
3. **Pil en iyi duruma getirme** ögesine dokunun.

4. Uygulamaların tam listesini görmek için **En iyi duruma getirilmedi** > **Tüm uygulamalar** öğesine dokununuz.
5. Bir uygulamada pil en iyi duruma getirme özelliğini kapatmak için uygulama adına, ardından da **En iyi duruma getirme** > **Bitti** öğesine dokununuz.

En iyi duruma getirme özelliğini diğer uygulamalarda kapatmak için işlemi tekrarlayınız.

Listeyi filtrelemek ve hangi uygulamalarda pil en iyi duruma getirme özelliğinin devre dışı olduğunu görmek için **Tüm uygulamalar** > **En iyi duruma getirilmedi** öğesine dokununuz.

Depolama

Depolama alanında yer açma

HTC U Ultra kullanırken, zaman içinde verileri biriktirecek ve depolama kapasitesini dolduracaksınız. Burada, telefon depolama alanında nasıl yer açılacağı konusunda bazı ipuçları bulunmaktadır.

Fotoğraflar ve videoları yönetin

- Sürekli kamera çekimi yaptıktan sonra sadece en iyi fotoğrafı saklayın. İhtiyacınız yoksa diğerlerini silin.
- Bir fotoğraf düzenlendikten veya video kırpıldıktan sonra orijinal dosya saklanır. Orijinal dosyaları silin ya da bilgisayarınız gibi başka bir yere taşıyın.
- Yalnızca MMS aracılığıyla video gönderiyorsanız, daha düşük bir çözünürlük kullanın. Yüksek çözünürlüklü video daha fazla alan kaplar.
- RAW görüntü dosyaları çok fazla depolama alanı kullanır. Fotoğraflar ve videolar için varsayılan depolama alanı olarak bir depolama kartı kullanılması önerilir. Depolama kartınızda boş alan azalıyorsa, RAW görüntü dosyalarını bilgisayarınıza taşımayı deneyebilirsiniz.

Kullanılmayan temaları kaldırın

Görüntüler, sesler ve simgeler içerdiklerinden, temalar depolama alanını hızla tüketebilir. Kullanmadığınız temaları kaldırın. Bkz. 132. sayfadaki [Bir temayı silme](#).

Verileri ve dosyaları yedekleyin

Yalnızca uygulamalarınızdaki en son verileri ve sık kullandığınız dosyaları tutun. Diğer verilerinizi ve dosyalarınızı yedekleyebilirsiniz. Bazı ipuçları için 110. sayfadaki [Dosyaları, verileri ve ayarları yedekleme](#) kısmına bakın.

Uygulamaları kaldırın veya devre dışı bırakın

İndirmiş olduğunuz ancak artık gereksinim duymadığınız uygulamaları kaldırın. 120. sayfadaki [Uygulama kaldırma](#) kısmına bakın.

Önceden yüklenmiş uygulamalar, kullanmadığınız sürece devre dışı bırakılabilir. 124. sayfadaki [Bir uygulamayı devre dışı bırakma](#) kısmına bakın.

Uygulamaları depolama kartına taşıyın

Depolama kartını dâhili depolama olarak ayarlamışsanız, indirdiğiniz ve yüklediğiniz üçüncü taraf uygulamalar karta taşınabilir. Bkz. 106. sayfadaki [Uygulamaları ve verileri telefon belleği ile](#)

depolama kartı arasında taşıma ve 107. sayfadaki [Bir uygulamayı bellek kartına ya da bellek kartından taşıma](#).

Bellek türleri

Android 6.0 sürümüyle birlikte, indirilen uygulamaların ve verilerinin nasıl ve nerede depolanabildiği konusunda bazı değişiklikler oldu.

Telefon belleği

Bu, Android sistemi, önceden yüklenmiş uygulamalar, e-posta, metin mesajları ve uygulamalardan önbelleğe alınan verileri içeren dâhili depolamadır. Bu depolama alanına, indirdiğiniz uygulamaları da yükleyebilir, çektiğiniz fotoğrafları, videoları ve ekran görüntülerini de kaydedebilirsiniz.

Bellek kartı

Depolama kartınızı, HTC U Ultra aygıtında ya da herhangi bir Android telefonda medya ve diğer dosyalarınızı depolamak ve bunlara erişmek için çıkarılabilir depolama olarak kullanabilir veya dâhili depolamanın bir uzantısı olarak ayarlayabilirsiniz. Bkz. 105. sayfadaki [Depolama kartını çıkarılabilir mi yoksa dâhili depolama olarak mı kullanmalıyım?](#).

USB belleği

USB anlık sürücü veya SD kart okuyucu gibi bir harici USB depolama aygıtını takabilirsiniz. HTC U Ultra ile bir USB bellek cihazını bağlamak için özel bir kablunun kullanılması gereklidir.

Depolama kartını çıkarılabilir mi yoksa dâhili depolama olarak mı kullanmalıyım?

Üzerinde zaten medya ve diğer dosyalar gibi içerikler bulunduğunda, bu içerikleri kaybetmemek için depolama kartınızı çıkarılabilir depolama olarak kullanın. Yeni bir depolama kartınız varsa, çıkarılabilir depolama olarak veya dâhili depolamanın uzantısı olarak kullanmayı seçin.

Çıkarılabilir depolama alanı

Yeni bir depolama kartını, HTC U Ultra aygıtına ve diğer Android telefonlara takıp kullanabilmek için çıkarılabilir depolama olarak kullanın.

Dahili bellek

Yeni depolama kartını, daha fazla gizlilik ve güvenli kullanım için dâhili depolama olarak ayarlayın. Tıpkı dâhili depolama gibi çalışması için depolama kartını şifreler ve biçimlendirir.

Aşağıdaki nedenden dolayı, dâhili depolama alanını da genişletir:

- Alınan ekran görüntüleri, kamera çekimleri, medya ve diğer dosyalar depolama kartında saklanacaktır.
- Yüklediğiniz üçüncü taraf uygulamalar ve verileri, telefon belleği ve depolama kartı arasında taşınabilir.



Depolama kartı dâhili bellek olarak ayarlandıktan sonra, kart yalnızca biçimlendirilmiş olduğu HTC U Ultra üzerinde kullanılabilir.

Depolama kartınızı dâhili depolama olarak ayarlama

Daha önce HTC U Ultra üzerinde kullanılmamış bir depolama kartını taktığınızda, kart, varsayılan olarak çıkarılabilir depolama şeklinde bağlanacaktır.

Yeniye veya korumak istediğiniz içeriğe sahip değilse, depolama kartını, HTC U Ultra için dâhili depolama olarak kullanılmak üzere biçimlendirebilirsiniz.



- Depolama kartını çıkarılabilir depolama ve dâhili depolama olarak kullanmak arasındaki farkları öğrenmek için bkz. 105. sayfadaki [Depolama kartını çıkarılabilir mi yoksa dâhili depolama olarak mı kullanmalıyım?](#).
- Depolama kartında hâlâ dosyalar varsa, kartı biçimlendirmeden önce dosyaları yedekleyin.

1. Giriş ekranında, > **Ayarlar** > **Depolama** ögesine dokununuz.
2. Çıkarılabilir depolama alanı altında depolama kartı adının yanındaki simgesine dokununuz.
3. **Dâhili olarak biçimlendir** > **Sil ve biçimlendir** > **Biçim** ögesine dokununuz.
4. Yüklü uygulamalarınızı ve verilerini telefon belleğinden depolama kartına taşımak için ekrandaki talimatları izleyin.




Depolama kartınızı dâhili depolama olarak daha fazla kullanmak istemezseniz, kartı çıkarılabilir depolama olarak tekrar biçimlendirebilirsiniz. Bunu yapmadan önce, tüm uygulamaları ve verileri telefon belleğine geri taşıdığınızdan emin olun. Bkz. 106. sayfadaki [Uygulamaları ve verileri telefon belleği ile depolama kartı arasında taşıma](#).

Uygulamaları ve verileri telefon belleği ile depolama kartı arasında taşıma

Depolama kartınızı dâhili depolama olarak ayarlamışsanız, telefon depolama alanında yer açmak için, yüklediğiniz üçüncü taraf uygulamaları ve fotoğraf, medya, indirilen dosyalar gibi verilerini depolama kartına taşıyabilirsiniz.

Depolama kartınızı dâhili depolama olarak daha fazla kullanmak istemezseniz, karttaki tüm uygulamaları ve verileri telefon belleğine geri taşıdığınızdan emin olun.

1. Giriş ekranında, > **Ayarlar** > **Depolama** ögesine dokununuz.
2. Uygulama verilerini telefon depolama alanından karta taşıyorsanız depolama kartınızın adına, verileri depolama kartından telefon depolama alanına geri taşıyorsanız **Telefon belleği** ögesine dokununuz.

3.  > **Verileri taşı** ögesine dokununuz.
4. **Taşı** ögesine dokununuz.



- Ekran görüntüleri de taşınacaktır.
- Taşıma işleminden sonra çektiğiniz yeni fotoğraflar ya da videolar, aldığımız yeni ekran görüntüleri veya indirdiğiniz yeni dosyalar yeni depolama konumuna kaydedilecektir.


Bir uygulamayı bellek kartına ya da bellek kartından taşıma

Telefonunuzun depolama alanında kullanılabilir alan azalıyorsa, kart dâhili depolama olarak ayarlanmışsa, indirilen bir uygulamayı ve verilerini depolama kartına taşıyabilirsiniz.

Depolama kartınızı yeniden biçimlendirmeniz gerekirse, kartı biçimlendirmeden önce her bir uygulamayı ve verilerini telefon depolama alanına geri taşıdığınızdan emin olun.




Önceden yüklenmiş uygulamalar taşınmaz. Telefon depolama alanına indirip yüklediğiniz bazı üçüncü taraf uygulamalar da depolama kartına taşınmalarına izin vermeyebilir.

1. Giriş ekranında,  > **Ayarlar** > **Depolama** ögesine dokununuz.
2. Bir uygulamayı telefon depolama alanından depolama kartına taşımak isterseniz **Telefon belleği** > **Uygulamalar** öğelerine dokununuz.

Bir uygulamayı depolama kartından telefon depolama alanına geri taşımanız gerekirse de, depolama kartınızın adına, ardından da **Uygulamalar** ögesine dokununuz.
3. Taşımak istediğiniz bir uygulamaya dokununuz.
4. **Değiştir** ögesine, ardından da taşımak istediğiniz konuma dokununuz.
5. **Taşı** ögesine dokununuz.

Telefon belleği ve bellek kartı arasında dosyaları kopyalama veya taşıma

Telefon belleği ve bellek kartındaki dosyaları görüntülemek ve yönetmek için Ayarlar kısmına gidin. Bellek kartınızı çıkarılabilir depolama alanı olarak kullanıyorsanız, telefon belleği ve bellek kartı arasında dosyalarınızı kopyalayabilir veya taşıyabilirsiniz. HTC U Ultra aygıtına bağladığınız bir harici USB depolama aygıtına ya da aygıtından da dosyaları kopyalayabilir veya taşıyabilirsiniz.

1. Giriş ekranında,  > **Ayarlar** > **Depolama** ögesine dokununuz.
2. **Telefon belleği** > **Keşfet** öğelerine veya bellek kartı adına dokununuz.
Bağladıysanız, harici USB depolama aygıtına da dokunabilirsiniz.
3. Kopyalamak veya taşımak istediğiniz dosyaları içeren klasörü açın.

4. Dosyaları seçmek veya seçimlerini kaldırmak için:
 - Seçmek için bir dosyayı basılı tutun. Daha fazla dosya seçmek için her bir dosyaya dokunun.
 - Seçimini kaldırmak için bir dosyaya dokunun.
 - Tüm dosyaları seçmek için, önce bir dosyayı basılı tutun, ardından **⋮** > **Tümünü seç** ögesine dokunun.
5. **⋮** simgesine, ardından da **Şuraya Kopyala** veya **Taşınacağı yer** ögesine dokunun.
6. Açılan kayar menüde, kopyalama veya taşıma hedefi olan bellek türünü seçin ve hedef klasörü açın.
7. **Kopyala** veya **Taşı** ögesine dokunun.

HTC U Ultra ve bilgisayarınız arasında dosyalar kopyalama

Müzik parçalarınızı, fotoğraflarınızı ve diğer dosyalarınızı HTC U Ultra aygıtına kopyalayabilirsiniz.



- Bilgisayarınızdan HTC U Ultra aygıtına veya tersi yönde dosyalarınızı kopyalamadan önce ilgili dosyaları kaydedip kapatın.
- Depolama kartınızı dâhilî depolama olarak kullanıyorsanız, bilgisayarınız yalnızca depolama kartı içeriğini gösterecektir.

1. Sağlanan USB Tip C kablosunu kullanarak HTC U Ultra aygıtını bilgisayara bağlayın.
2. Kilitliyse, HTC U Ultra aygıtında ekranın kilidini açın.
3. Dosya aktarımları için USB kullanılıp kullanılmayacağını sorulduğu açılan mesajda **Evet** seçeneğine dokunun.

Bu mesajı görmezseniz, Bildirimler panelini kaydırarak açıp **USB'yi şunun için kullan** bildirimine, ardından da **Dosya aktarmak** seçeneğine dokunun.

Bilgisayar ekranında dosyaların görüntülenmesine veya içe aktarılmasına yönelik seçenekleri göreceksiniz.




4. Dosyaları görüntülemeyi seçin.
5. Dosyaları, bilgisayarınızdan HTC U Ultra aygıtına veya tersi yönde kopyalayın.
6. Dosyaları kopyaladıktan sonra HTC U Ultra aygıtının bilgisayarla bağlantısını kesin.

Bellek kartını çıkarma

HTC U Ultra açıkken bellek kartını çıkarmanız gerektiğinde, bellek kartındaki dosyalara zarar vermektan kaçınmak için önce bellek kartının bağlantısını kesin.



Depolama kartınız dâhili depolama olarak kullanılıyorsa ve karta taşınmış uygulamalar varsa, kartın bağlantısını kestikten sonra bu uygulamaları açamayacaksınız.

1. Giriş ekranında,  > **Ayarlar** > **Depolama** öğesine dokununuz.
2. Aşağıdakilerden birini yapınız:
 - Depolama kartınız Çıkarılabilir depolama altında görünüyorsa, kart adının yanındaki  simgesine, ardından da **Çıkar** öğesine dokununuz.
 - Depolama kartınız Dâhili depolama altında görünüyorsa, kart adına, ardından da  > **Çıkar** öğesine dokununuz.

Yedekleme ve sıfırlama

Dosyaları, verileri ve ayarları yedekleme

HTC U Ultra üzerindeki önemli bilgilerinizi kaybetmekten endişe ediyor musunuz? Depolama alanından içeriği kaldırmadan, bir fabrika sıfırlaması gerçekleştirmeden veya yeni bir telefona yükseltmeden önce HTC U Ultra aygıtını yedekleyin.

Android Yedekleme Hizmeti

Wi-Fi şifrelerini ve bazı uygulamalar tarafından depolanan dosyaları da içeren uygulama verilerini ve ayarları otomatik olarak yedeklemek için Google Hesabınızı kullanın.

HTC Sync Manager

Müzik, fotoğraf ve videoları HTC U Ultra aygıtından bilgisayarınıza almak için HTC Sync Manager kullanın. Yerel olarak saklanan kişileri ve çalma listelerini de HTC U Ultra ve bilgisayarınız arasında eşitleyebilirsiniz.

Benzer şekilde hesaplarınızı, ayarlarınızı ve diğer kişisel içeriğinizi buluta yedeklemek istemiyorsanız HTC Sync Manager kullanışlı bir alternatiftir. Bilgisayarınızda HTC U Ultra yedeklemelerini oluşturmak için kullanabilirsiniz.

Diğer yedekleme seçenekleri

İsterseniz, veri veya dosyalarınızı ayrı olarak yedekleyebilirsiniz.

Bazı uygulamalar, bir fabrika sıfırlamasından sonra kolayca geri yükleyebilmeniz için verileri bellek kartına (çıkartılabilir depolama olarak kullanılıyorsa) yedeklemenizi sağlar. Fabrika sıfırlaması yaparken bellek kartını silmediğinizden emin olmanız yeterlidir.

Bazı uygulamalarda, telefon belleğini uygulama verilerini yedeklemek ve geri yüklemek için kullanabilme şansınız olabilir. Bir uygulama bazı sorunlara neden oluyorsa ve sorunu çözmeye çalışmak için verilerini silmeniz gerekirse, önce uygulama verilerini telefon belleğine yedekleyin.

İletiler	Metin mesajlarınızı bellek kartına ya da telefon belleğine yedekleyin veya e-posta eki olarak kaydedin.
Kişiler	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kişileri ve diğer kişisel verileri çevrimiçi hesaplarınıza kaydederek, başka bir telefona geçerken onları eşitleyebilirsiniz. ▪ Kişiler uygulamasında yerel olarak depolanan kişilerin varsa, bu kişileri bellek kartına veya telefon belleğine verin.
Dosyalar	Dosyaları bilgisayarınıza elle kopyalayıp yapıştırmak için HTC U Ultra aygıtını bilgisayarınıza bir disk sürücü olarak bağlayın.
Diğer veriler	Verilerin bellek kartına veya telefon belleğine aktarılmasını destekleyip desteklemediklerini görmek için diğer uygulamaları kontrol edin.

Android Yedekleme Hizmetini Kullanma

Android 6.0 sürümüyle birlikte, HTC telefonunuzu konumuna Google Drive™ yedeklemek için Android Yedekleme Hizmetini kullanın.

Bu hizmet aşağıdakileri yedekleyebilir ve geri yükleyebilir:

Yedekle	Yedeklenen içerik veya ayarlar
Uygulama verileri	<ul style="list-style-type: none"> HTC uygulamalarında, uygulama verileri HTC U Ultra üzerinde depolanan kişileri, arama kaydını, Saat ve Hava Durumu şehir listesini, e-posta hesaplarını içerir. Uygulama geliştirici ayarlarına bağlı olarak, yedeklemeye üçüncü taraf uygulamaların verileri de kaydedilebilir.
Ayarlar	Bunların arasında, zil sesleri, Uygulamalar ekranındaki ızgara boyutu ve sıralama düzeni, Wi-Fi ağları ve şifreleri, bazı aygıt ayarları vardır.

Otomatik yedekleme etkinleştirildiğinde, Android Yedekleme Hizmeti, telefonunuzu Google Drive kısmındaki özel bir klasöre düzenli olarak yedekler. Otomatik yedekleme, telefon boşken, şarj oluyorken ve bir Wi-Fi ağına bağlıyken her 24 saatte bir gerçekleşir.



Yedekleme verileri, Google Drive depolama kotanızda hesaba katılmayacaktır. Büyük dosyalar veya uygulama geliştiricilerin hizmet dışında bırakmayı tercih ettiği dosyalar yedeklenmeyecektir.



Duvar kâğıdınızı eski telefonunuzdan geri yüklemek, eski telefonunuz ve HTC U Ultra aygıtınızın ekran çözünürlüğü uyumluluğuna bağlıdır.

HTC U Ultra cihazını yedekleme

Gerektiğinde uygulama verileri ve ayarlar gibi içerikleri geri yükleyebilmek için HTC U Ultra aygıtını Google Drive konumuna otomatik olarak yedekleyin.

1. Giriş ekranında,  > **Ayarlar** > **Yedekle ve sıfırla** öğesine dokununuz.
2. **Verilerimi yedekle** öğesine dokununuz.
3. Açmak için **Açık/Kapalı** anahtarına, ardından da  simgesine dokununuz.
4. **Otomatik geri yükle** özelliğinin açık olduğundan emin olun.

Bu, bir uygulamayı HTC U Ultra aygıtına tekrar yüklediğinizde, Android Yedekleme Hizmeti aracılığıyla kaydedilmiş uygulama verilerinin ve ayarlarının geri yüklenmesine olanak tanır.



Birincil Google hesabınız dışında bir yedekleme hesabı seçmek için **Yedek hesap** öğesine dokunup başka bir Google hesabı seçin. Yedeklemenize yönelik yeni bir Google hesabı eklemek için de **Hesap ekle** öğesine dokunabilirsiniz.

Önceki HTC telefonunuzdan geri yükleme

Önceki HTC telefonunuzda HTC Yedekleme kullandıysanız, yedeklemenizi geri yüklemek için HTC Geri Yükleme uygulamasını HTC U Ultra aygıtınıza indirip kullanmanız gerekir.



İçerik miktarına bağlı olarak, bir yedeklemeyi veri bağlantınız aracılığıyla HTC U Ultra aygıtına geri yüklemek ek veri maliyetlerine neden olabilir ve uzun sürebilir. Bir Wi-Fi bağlantısının kullanılmasını önerilir.

1. HTC U Ultra ayarlarını tamamladıktan sonra, Bildirimler panelini kaydırarak açın ve **İçeriğinizi aktarın veya geri yükleyin** bildirimine dokununuz.
Bu bildirim göremezseniz, Ayarlar kısmına gidip **Yedekle ve sıfırla** ögesine dokununuz.
2. **HTC yedekleme'den geri yükleyin** ögesine dokununuz.
Telefonunuzda HTC Geri Yükleme uygulaması yüklü değilse, HTC Geri Yükleme uygulamasını indirip yüklemeniz istenecektir.
3. **HTC yedekleme'den geri yükleyin** ögesine dokununuz.
4. Eski telefonunuzu yedeklemek için kullandığınız hesapla oturum açın.
5. HTC U Ultra aygıtına geri yüklenecek yedeklemeyi seçin.
6. Sorulursa, yedeklemenizi geri yüklemek için mobil verinin mi yoksa Wi-Fi bağlantısının mı kullanılacağını seçin.
7. Yedeklemenizi geri yüklemek için ekrandaki talimatları izleyin.
8. Yedeklemenizi geri yüklemeyi tamamlamanıza yönelik herhangi bir bildirim olup olmadığını kontrol etmek için Bildirimler panelini açın.



Ücretsiz uygulamalar Google Play sitesinden arka planda geri yüklenecektir ve ilerlemeyi durum çubuğundaki bildirim aracılığıyla izleyebilirsiniz. Geri yüklenecek ücretli uygulamaları, Google Play sitesinden indirip yüklemeniz gerekir.

Yüklenen uygulamalarınız Uygulamalar ekranında görünür. Uygulamalar ve Giriş ekranı kısayolları, tüm uygulamalarınız yüklendikten sonra yedeklemenizde olduğu gibi yeniden düzenlenecektir. Uygulamalar geri yüklenirken HTC U Ultra aygıtınızı kullanmaya devam edebilirsiniz.

Kişileri ve mesajları yedekleme

HTC U Ultra üzerindeki kişileri ve metin mesajlarını bağımsız olarak yedeklemek isterseniz, verme veya alma yöntemi konusunda bu kısımda bazı ipuçları vardır.

Kişilerinizi yedekleme

1. Giriş ekranında,  ögesine dokununuz, ardından **Kişiler** ögesini bulup dokununuz.
2. Kişiler sekmesinde,  > **Kişileri yönet** ögesine dokununuz.
3. **Kişileri içe/dışa aktar** > **Telefon belleğine ver** veya **SD karta ver'e** dokununuz.

4. Dışa aktarılacak bir hesabı ya da kişi türünü seçin.
5. Verilerinizi korumaya yardımcı olmak için, **Evet**'e dokununuz ve ardından bu yedekleme için bir parola ayarlayın. Bu parolayı hatırladığınızdan emin olun. Kişileri alırken bunu yeniden girmeniz gerekecektir.
Parolaya gerek duymuyorsanız, **Hayır**'a dokununuz.
6. **Tamam** 'a dokununuz.

Kişileri geri yükleme

1. Kişiler sekmesinde, **⋮** > **Kişileri yönet** öğesine dokununuz.
2. **Kişileri içe/dışa aktar** > **Telefon belleğinden al** veya **SD karttan telefona aktar**'a dokununuz.
3. Birden fazla kurulu hesabınız varsa, alınan kişiler için türe dokununuz.
4. Birden fazla yedeklemeniz varsa, almak istediğiniz yedeklemeyi seçin ve ardından **Tamam**'a dokununuz.
5. Bu yedekleme içi ayarladığınız parolayı girin ve ardından **Tamam**'a dokununuz.

Metin iletilerinizi yedekleme

Gerektiğinde HTC İletiler uygulamasına geri yükleyebilmeniz için, önemli metin mesajlarını yedekleyerek saklayın. İletiler uygulaması ya telefon depolama alanına ya da takmışsanız depolama kartınıza yedekler.



Güvenli kutudaki metin iletileri ve engellenmiş iletiler yedeklenmez. Bu tür iletileri yedeklemenize eklemek için, önce bunları genel ileti kutusuna taşıyın.

1. Giriş ekranında, **⋮** öğesine dokununuz, ardından **İletiler** öğesini bulup dokununuz.
2. **⋮** > **SMS Yedekle/Geri Yükle** > **Yedekle** > **SMS'leri yedekle**'ye dokununuz.
3. Verilerinizi korumaya yardımcı olmak için, yedeklemeniz için bir parola ayarlayın. Bu parolayı hatırladığınızdan emin olun. İletileri geri yüklerken bunu yeniden girmeniz gerekecektir.
Parolaya gerek duymuyorsanız, **Bu yedeği parola ile koruma**'yı seçin.
4. Yedekleme dosyanız için bir ad girin ve sonra **Tamam** öğesine dokununuz.

Metin iletilerini e-posta ile yedekleme





- HTC Posta uygulaması içinde e-posta hesabınızı oluşturmanız gerekir.
- Güvenli kutudaki metin iletileri ve engellenmiş iletiler yedeklenmez. Bu tür iletileri yedeklemenize eklemek için, önce bunları genel ileti kutusuna taşıyın.

1. Giriş ekranında, **⋮** öğesine dokununuz, ardından **İletiler** öğesini bulup dokununuz.
2. **⋮** > **SMS Yedekle/Geri Yükle** öğesine dokununuz.

3. **Yedekle** > **SMS'i posta ile yedekle**'ye dokunun.
4. Verilerinizi korumaya yardımcı olmak için, yedeklemeniz için bir parola ayarlayın. Bu parolayı hatırladığınızdan emin olun. İletileri geri yüklerken bunu yeniden girmeniz gerekecektir.
Parolaya gerek duymuyorsanız, **Bu yedeği parola ile koruma**'yı seçin.
5. E-posta adresinizi girin.
6. E-posta iletinizi oluşturun ve sonra gönderin.


Metin iletilerini geri yükleme

1. Giriş ekranında,  ögesine dokunun, ardından **İletiler** ögesini bulup dokunun.
2.  > **SMS Yedekle/Geri Yükle** > **Geri Yükle** ögesine dokunun.
3. İletileri nasıl geri yüklemek istediğinizi seçip **İleri** ögesine dokunun.
4. Alınacak yedeklemeye dokunun.
5. Bu yedekleme için ayarladığınız parolayı girin. Parola ayarlamadıysanız, **Bu yedek dosyası parola korumalı değildir**'i seçin.
6. **Tamam** 'a dokunun.

E-posta ile yedeklenmiş metin iletilerini geri yüklemek için, Posta uygulamasından yedek dosya eki ile birlikte eposta iletisini açın. Önce indirmek için eke dokunun ve ardından ona tekrar dokunarak aktarmak için yedekleme dosyasını açın. Bu yedekleme için ayarladığınız parolayı girin veya **Bu yedek dosyası parola korumalı değildir**'i seçin.

Ağ ayarlarını sıfırlama

HTC U Ultra aygıtınızı mobil verinize, Wi-Fi ağınıza ve Bluetooth aygıtlarına bağlamada sorunlar yaşadığınızda ağ ayarlarını sıfırlayın.


1. Giriş ekranında,  > **Ayarlar** > **Yedekle ve sıfırla** ögesine dokunun.
2. **Ağ ayarlarını sıfırla** ögesine dokunun.
3. **Ayarları sıfırla** ögesine dokunun.
4. **Ayarları sıfırla** ögesine dokunun.

HTC U Ultra aygıtını sıfırlama (Donanımdan sıfırlama)

HTC U Ultra aygıtında çözülemeyen kalıcı bir sorun varsa fabrika ayarlarına sıfırlama (donanımdan sıfırlama veya ana sıfırlama da denir) gerçekleştirebilirsiniz. Fabrika ayarlarına sıfırlama, telefonu ilk durumuna, yani telefonu ilk kez açtığınızdaki duruma döndürür.



Fabrika ayarlarına sıfırlama, telefon depolama alanındaki, indirip yüklediğiniz uygulamaların, hesaplarınızın, dosyalarınızın yanı sıra sistem ve uygulama verileri ve ayarlarını da içeren tüm verileri kaldıracaktır. Fabrika ayarlarına sıfırlamadan önce verilerinizi ve dosyalarınızı yedeklediğinizden emin olun.

1. Giriş ekranında,  > **Ayarlar** > **Yedekle ve sıfırla** ögesine dokununuz.
2. **Fabrika veri sıfırlaması** ögesine dokununuz.
Depolama kartınızdaki medya ve diğer verileri silmekten kaçınmak için **SD kartı sil** seçeneğini belirlemediğinizden emin olun.
3. **Telefonu sıfırla** ögesine dokununuz.
4. **Tamam** ögesine dokununuz.



Fabrika ayarlarına sıfırlama, kişisel bilgiler dâhil olmak üzere telefonunuzdaki tüm verileri kalıcı olarak silmeyebilir.

Aktarma

Önceki telefonunuzdan içerik aktarma yolları

Eski telefonunuzdaki işletim sistemine bağlı olarak HTC U Ultra aygıtına içerik aktarmanın uygun yöntemini seçin.

Bir Android telefondan

Eski HTC veya diğer Android telefonunuzda HTC Aktarım Aracı uygulamasını indirip, içeriğinizi HTC U Ultra aygıtına aktarmak için kullanın. 116. sayfadaki [Bir Android telefondan içerik aktarmak](#).kısımlarına bakın.

Bir iPhone aygıtından

iPhone içeriğini iCloud depolama alanınıza yedekleyip, içeriği HTC U Ultra aygıtına aktarın. 117. sayfadaki [iPhone içeriğini iCloud aracılığıyla aktarma](#) kısmına bakın.


Bir Android telefondan içerik aktarmak

Eski Android telefonunuzda, HTC Aktarım Aracı uygulamasını indirip, içeriğinizi HTC U Ultra aygıtınıza aktarmak için kullanın.

Eski telefonunuzda yerel olarak depolanan, HTC Aktarım Aracı uygulamasının aktarabileceği içerik türleri, kişiler, mesajlar, müzik, fotoğraflar, videolar ve bazı ayarları kapsar. Arama kayıtları, e-posta hesapları ve bazı HTC uygulama ayarları gibi daha fazla veri türü, HTC Sense™ 5.5 veya üstüne sahip HTC telefonlardan aktarılabilir.



Eski telefonunuzda HTC Aktarım Aracı uygulamasını kullanabilmek için Android sürüm 2.2 ya da üzeri gereklidir.


1. Giriş ekranında,  > **Ayarlar** > **Başka bir telefondan içerik alır** ögesine dokununuz.
2. Bir HTC Android telefondan mı yoksa başka bir Android telefondan mı aktarılacağını seçin.
3. Başka bir telefondan içerik alır ekranında **İleri** ögesine dokununuz.
4. Google Play sitesinden HTC Aktarım Aracı uygulamasını eski telefonunuza indirmek için HTC U Ultra aygıtında gösterilen adımları izleyin, aracı kurun ve açın.
5. Eski telefonunuzda bir PIN gördüğünüzde, devam etmeden önce aynı PIN kodunun HTC U Ultra aygıtında da görüntülediğinden emin olun.

PIN kodu görünmezse, eski telefonunuzda **Tekrar Dene** ögesine dokununuz. Yine de görünmemesi, eski telefonunuzun HTC U Ultra aygıtına bağlanamadığı anlamına gelebilir. Böyle bir durumda başka bir aktarım yöntemi deneyin.

6. Eski telefonunuzda **Onayla** ögesine dokunun.
7. Eski telefonunuzda, aktarmak istediğiniz içerik türlerini seçip, **Aktarma** ögesine, ardından da **Evet** ögesine dokunun.
8. İşlemin tamamlanmasını bekleyin.
9. Her iki telefonda **Bitti**'ya dokunun.

iPhone içeriğini iCloud aracılığıyla aktarma

Bir iCloud hesabınız varsa, iPhone içeriğini iCloud depolama alanınıza eşitleyip, ardından kişiler veya fotoğraflar gibi içerikleri HTC U Ultra aygıtına aktarın.

1. Giriş ekranında,  > **Ayarlar** > **Başka bir telefonda içerik al** ögesine dokunun.
2. **iPhone** > **iCloud yedekten al** ögesine dokunun.
3. iPhone içeriğinizi iCloud depolamanıza yedeklemek için ekranda gösterilen adımları izleyin.
4. iCloud e-posta adresinizi ve şifrenizi girip **Oturum aç** ögesine dokunun.
5. HTC U Ultra aygıtına aktarmak istediğiniz iPhone yedeğini seçip **İleri** ögesine dokunun.
6. Aktarmak istediğiniz içerik türlerini seçin ve ardından **Al** ögesine dokunun.
7. Aktarımın tamamlanmasını bekleyip **Bitti** ögesine dokunun.



Kişi adı, fotoğrafı, posta adresi, e-posta adresi, doğum günü, yıldönümü tarihi ve notlar gibi yalnızca bazı kişi ayrıntıları aktarılabilir.

Kişiler ve diğer içeriği almanın diğer yolları

HTC U Ultra aygıtına tek tek kişi ve diğer içerik eklemenin farklı yolları vardır.

İçerik kaynağı	Aktarım yöntemi
Bilgisayarınızla eşitleme	Kişileri, belgeleri, çalma listelerini ve daha fazlasını HTC U Ultra ve Windows® veya OS X işletim sistemine sahip bilgisayarınız arasında eşitlemek için HTC Sync Manager uygulamasını kullanın. iPhone aygıtından ve bilgisayarınızdan HTC U Ultra aygıtına kişiler, iletiler ve diğer içerikler içeren iTunes yedeğinizi aktarmak için de kullanabilirsiniz.
Google Hesabı	Google Hesabınızda oturum açmanızdan sonra Google kişileri HTC U Ultra aygıtına içe aktarılır. Doğrudan HTC U Ultra telefonunuzdan daha fazla Google kişisi de oluşturabilirsiniz.
Sosyal ağ hesapları	Kişi bilgisi eşitlemek için favori sosyal ağlarınızda oturum açın.
Microsoft® Exchange ActiveSync	HTC U Ultra, iş yerinizdeki Microsoft Exchange ActiveSync Sunucusundan iş kişilerinizi eşitler.
Outlook.com hesabı	Microsoft Outlook.com hesabınızdan kişilerinizi eşitleyin.

İçerik kaynağı	Aktarım yöntemi
Telefon kişileri	Kişileri çevrimiçi hesaplarınıza kaydetmemeyi tercih ediyorsanız, HTC U Ultra üzerinde yerel olarak kişi oluşturabilirsiniz.
nano SIM kart	Tüm nano SIM kişilerinizi HTC U Ultra aygıtına kopyalayın.
nano SIM kartlar	Tüm nano SIM kişilerinizi HTC U Ultra aygıtına kopyalayın.

Telefonunuz ile bilgisayarınız arasında fotoğraf, video ve müzik aktarma

Medya dosyalarınızı bilgisayarınızdan veya bilgisayarınıza aktarabileceğiniz yollar burada verilmektedir.

- HTC U Ultra aygıtınızı bilgisayara bağlayın. Bilgisayarınız, telefonunuzu çıkarılabilir USB sürücü olarak tanıyabilir ve aralarında içeriklerinizi kopyalayabilirsiniz. 108. sayfadaki [HTC U Ultra ve bilgisayarınız arasında dosyalar kopyalama](#) kısmına bakın.
- HTC Sync Manager yazılımını bilgisayarınıza indirip kullanın. Bu yazılımı müzikleri, fotoğrafları ve videoları HTC U Ultra aygıtından bilgisayarınıza otomatik olarak aktaracak şekilde ayarlayabilirsiniz. Ayrıca bilgisayarınızdan telefonunuza çalma listelerini eşitleyebilirsiniz.

Bir iPhone aygıtınız varsa, bu aygıtı bağlayıp kamera makarası fotoğraflarını da HTC Sync Manager kullanarak bilgisayarınıza aktarabilirsiniz. Ardından HTC U Ultra aygıtını yeniden bağlayıp bunları kopyalayabilirsiniz.

Ayrıntılar için HTC Sync Manager yardımına veya kullanım kılavuzuna bakın.

- Bilgisayarınız, HTC U Ultra ve diğer mobil aygıtlar gibi herhangi bir yerden yönetebilmek için medya dosyalarınızı tek bir yerde bulundurmak amacıyla bulut depolama hizmetlerini kullanın.

Uygulamaları yükleme ve kaldırma

Google Play'den uygulama alma

Google Play, HTC U Ultra için yeni uygulamalar bulabileceğiniz yerdir. Verimlilik uygulamalarından eğlence amaçlı uygulamalar ve oyunlara kadar geniş bir yelpazedeki ücretsiz ve ücretli uygulamalar arasından seçiminizi yapın.




- Ücretli uygulamalar satın almak veya uygulama içi satın alımlar yapmak için bir Google Cüzdan™ hesabına gereksiniminiz vardır. Zaten bir Google Hesabınız varsa, var olan kullanıcı adınız ve şifrenizle wallet.google.com adresinde oturum açarak Google Cüzdan eklemeniz yeterlidir.
- Play Store uygulamasının adı bölgenize bağlı olarak değişebilir.
- Uygulama satın alma yeteneği bölgelere göre değişir.

Bir uygulamanın bulunması ve kurulması


HTC U Ultra cihazında uygulamalar yükleyip kullandığınızda, kişisel bilgilerinize veya bazı işlev ya da ayarlara erişim gerektirebilirler. Sadece güvendiğiniz uygulamaları indirin ve kurun.



HTC U Ultra cihazındaki işlevlerinize veya verilerinizin önemli bir bölümüne erişimi olan uygulamaları indirirken dikkatli olun. İndirilmiş uygulamaları kullanmanın sonuçları kendi sorumluluğunuzdur.

1. Giriş ekranında,  ögesine dokunun, ardından **Play Store** ögesini bulup dokunun.
2. Bir uygulama arayın ya da göz atın.
3. Beğendiğiniz uygulamayı bulduğunuzda bu uygulamaya dokunun ve açıklaması ile kullanıcı yorumlarını okuyun.
4. Uygulamayı indirmek ya da satın almak için **Yükle** (ücretsiz uygulamalar için) ya da fiyat düğmesine basın (ücretli uygulamalar için).
5. **Kabul Et'e** dokunun.





Bazı durumlarda uygulamalar geliştirmeler ya da hata giderilmesi nedeniyle güncellenir. Güncellemeleri otomatik olarak indirmek için, uygulamayı kurduktan sonra  > **Otomatik güncelleme** dokunun.

Uygulamayı açmak için Uygulamalar ekranına gidin ve uygulamaya dokunun.

Google Play'den uygulama geri yükleme

Yeni bir telefona yükseltme mi yaptınız, kaybettiğinizin yerine yenisini mi aldınız veya fabrika ayarlarına sıfırlama mı yaptınız? Önceden indirilen uygulamaları geri yükleyin.

1. Giriş ekranında,  ögesine dokunun, ardından **Play Store** ögesini bulup dokunun.
2. Kayar menüyü açmak için  simgesine dokunun.
3. **Uygulamalarım ve oyunlarım** ögesine dokunun, **Tümü** sekmesine çekip, geri yüklemek istediğiniz uygulamaya dokunun.
4. Uygulamayı yükleyin.

Daha fazla ayrıntı için Google Play yardıma bakın.

Web'den uygulama indirme

Doğrudan web sitelerinden uygulama indirebilirsiniz.



Web sitelerinden indirilen uygulamalar bilinmeyen kaynaklardan gelebilir. HTC U Ultra cihazınızı ve kişisel verilerinizi korumaya yardımcı için, yalnızca güvendiğiniz web sitelerinden indirmenizi öneririz.

1. Tarayıcıyı açın ve sonra istediğiniz uygulamayı indirebileceğiniz web sitesine gidin.
2. İstenirse, "Bilinmeyen kaynaklardan" yüklemeye izin vermek için güvenlik ayarlarını değiştirin.
3. Web sitesinin uygulamayı indirmeye yönelik talimatlarını izleyin.
4. Uygulamayı yükledikten sonra, **Ayarlar** > **Güvenlik** bölümüne gidin ve **Bilinmeyen kaynaklar** seçeneğinin işaretini kaldırın.

Uygulama kaldırma

İndirip yüklediğiniz bir uygulamaya artık ihtiyaç duymuyorsanız, kaldırabilirsiniz.



Önceden yüklenen çoğu uygulama kaldırılamaz.

Uygulamalar ekranından, kaldırmak istediğiniz uygulamaya dokunup basılı tutun ve sonra **Kaldır**'a sürükleyin.





Play Store'dan bir uygulama satın aldıysanız, sınırlı bir süre içinde para iadesi almak için uygulamayı kaldırabilirsiniz. Ücretli uygulamalara yönelik para iadesi politikası konusunda daha fazla bilgi için, lütfen Google Play yardıma bakın.


Uygulamaları yönetme

Uygulamaları düzenleme




Uygulamalar ekranında uygulamaları düzenleyebilir ve düzenlemede değişiklik yapabilirsiniz.

1. HTC BlinkFeed uygulamasında veya herhangi bir widget panelinde  simgesine dokununuz.
2.  simgesine dokunup, uygulamaların nasıl düzenleneceğini seçin (örneğin alfabetik olarak).
3. Uygulamaları yeniden düzenlemek veya klasörlerde gruplandırmak isterseniz **Özel** öğesini seçin.

Uygulamalar ekranında uygulamaları gösterme veya gizleme




1. Uygulamalar ekranında  > **Uygulamaları göster/gizle**'e dokununuz.
2. Gizlemek istediğiniz uygulamaları seçin ya da göstermek istediklerinizin yanındaki işaretleri kaldırın.
3. **Bitti** öğesine dokununuz.

Uygulamaları bir klasörde grublama




1. Uygulamalar ekranında  > **Özel** öğelerine dokununuz.
2.  > **Uygulamaları yeniden düzenle** öğelerine dokununuz.
3. Bir uygulamayı basılı tutun ve otomatik olarak bir klasör oluşturmak için başka bir uygulamaya sürükleyin.
4. Daha fazla uygulama eklemek için, her bir uygulamayı klasörün üzerine sürükleyin.
5. Klasörü adlandırmak için, klasörü açın, başlık çubuğuna dokununuz ve ardından bir klasör adı girin.
6. Tamamladığınızda  öğesine dokununuz.

Uygulamaları ve klasörleri taşıma

1. Uygulamalar ekranında  > **Özel** öğelerine dokununuz.
2.  > **Uygulamaları yeniden düzenle** öğelerine dokununuz.

3. Uygulama veya klasörü basılı tutup aşağıdakilerden birini yapın:
 - Uygulamayı veya klasörü aynı sayfada başka bir konuma sürükleyin. Parmağınızı kaldırmadan önce yerin kullanımda olduğunu belirten simge kaybolana kadar bekleyin.
 - Uygulamayı veya klasörü başka bir sayfaya taşımak için  ya da  okuna sürükleyin.
4. Tamamladığınızda  ögesine dokununuz.

Uygulamaları klasörden kaldırma


1. Uygulamalar ekranında  > **Özel** öğelerine dokununuz.
2.  > **Uygulamaları yeniden düzenle** öğelerine dokununuz.
3. Açmak için klasöre dokununuz.
4. Bir uygulamayı basılı tutup Uygulamalar ekranı dışına sürükleyin. Parmağınızı kaldırmadan önce yerin kullanımda olduğunu belirten simge kaybolana kadar bekleyin.
5. Tamamladığınızda  ögesine dokununuz.


Çoklu görev

Aynı anda iki uygulamayla çalışma




Bazı uygulamalar bu özelliği desteklemeyebilir.


1. Kullanmak istediğiniz ilk uygulamayı açıp  düğmesini basılı tutun. Ekranda bir ekran bölücü görünecektir.
2. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Kullanmak istediğiniz uygulama son uygulamalar listesindeyse, ikinci etkin uygulama yapmak için dokununuz.
 - GİRİŞ düğmesine basıp, ikinci etkin uygulama olarak kullanmak istediğiniz uygulamayı açın.

Bölünmüş ekran görünümünü kapatmak için, ekran bölücünün kulpunu ekranın kenarına sürükleyin. Bunun yerine  düğmesini basılı da tutabilirsiniz.

En son açılan uygulamalar arasında geçiş yapma

Telefonunuzda farklı uygulamalar kullanırken, en son açtığınız uygulamalar arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz.

En son açtığınız uygulamaları görmek için  düğmesine basın.

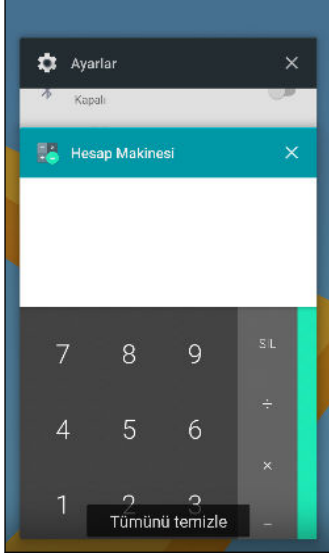


- Bir uygulamaya geri dönmek amacıyla, uygulamayı bulmak için kartlar boyunca göz gezdirin ve uygulamaya dokununuz.
- Bir uygulamayı kaldırmak için sola veya sağa sürükleyin.
- Tüm uygulamaları kaldırmak için **Tümünü temizle** öğesine dokununuz.

En son kullanılan iki uygulama arasında hızla geçiş yapmak için de  düğmesine iki kez basın.



Uygulama izinlerini kontrol etme

Uygulamaları ilk kez açtığınızda, kişiler ya da mikrofon gibi bazı verilere veya özelliklere erişme izinleri vermeniz istenecektir. Bu, hangi uygulamaların yetki verilmiş erişime sahip olduğu konusunda daha fazla kontrolünüz olmasını sağlar.

- Belirli bir uygulamanın kötü amaçlı olduğundan veya gereksiz izinler istediğinden şüphelenirseniz, telefonunuzu korumak için **Reddet** ayarını seçmelisiniz.
 - Bir güvenli uygulamada **Reddet** ayarını seçerseniz, uygulamayı kullanamayabilir veya tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz. Böyle bir durumda, uygulama izinlerini değiştirmek için Ayarlar kısmına gidin.
1. Giriş ekranında,  öğesine dokununuz, ardından **Ayarlar** öğesini bulup dokununuz.
 2. **Uygulamalar** öğesine dokununuz.
 3. Yapılandırmak istediğiniz uygulamaya, ardından da **İzinler** öğesine dokununuz.
 4. Açmak istediğiniz izinleri seçin.

Varsayılan uygulamaları ayarlama



Ayarlar kısmında, web gezintisi, metin mesajlaşması ve daha fazlası için varsayılan uygulamaları seçebilirsiniz.

1. Giriş ekranında,  öğesine dokunun, ardından **Ayarlar** öğesini bulup dokunun.
2. **Uygulamalar** öğesine dokunun.
3.  > **Uygulamaları yapılandır** öğesine dokunun.
4. Varsayılan altında, varsayılan başlatıcı, web tarayıcı, telefon, metin mesajlaşması gibi uygulamaları seçin.

Uygulama bağlantılarını ayarlama

Bir bağlantıya (paylaşılan sosyal gönderi ya da medya bağlantısı gibi) dokunduğunuzda açılacak birden fazla uygulama varsa, kullanmak istediğiniz uygulamayı seçmeniz istenebilir. Bir bağlantıya dokunmanızdan sonra istendiğinde, bir uygulama seçip, kullanılacak varsayılan uygulama olarak ayarlamak için **Her zaman** öğesine dokunun.


Uygulama bağlantılarının farklı uygulamalara yönelik olarak nasıl ayarlandığını görmek ve bunları değiştirmek için Ayarlar kısmına da gidebilirsiniz.

1. Giriş ekranında,  öğesine dokunun, ardından **Ayarlar** öğesini bulup dokunun.
2. **Uygulamalar** öğesine dokunun.
3.  > **Uygulamaları yapılandır** > **Bağlantıları açma** öğelerine dokunun.
4. Yapılandırmak istediğiniz uygulamaya, ardından da **Desteklenen bağlantıları aç** öğesine dokunun.
5. Bir bağlantıya dokunduğunuzda istenmesine gerek kalmadan her zaman uygulamayı açmak için **Bu uygulamada aç** öğesini seçin.

Bağlantıları açmak için her zaman uygulama seçiminin istenmesini veya uygulamanın asla kullanılmamasını da seçebilirsiniz.

Bir uygulamayı devre dışı bırakma


Sık kullanılmamasalar bile, uygulamalar arka planda çalışıyor ve veri indiriyor olabilir. Uygulama kaldırılamıyorsa, devre dışı bırakabilirsiniz.

1. Giriş ekranında,  öğesine dokunun, ardından **Ayarlar** öğesini bulup dokunun.
2. **Uygulamalar** öğesine dokunun.
3. Uygulamaya, ardından da **Devre dışı bırak** öğesine dokunun.

HTC BlinkFeed

HTC BlinkFeed nedir?

Doğrudan HTC BlinkFeed üzerinde, ilgi alanlarınızla ilgili en son haberleri veya arkadaşlarınızdan durum güncellemelerini alın. Sosyal ağlar, haber kaynakları ve çok daha fazlası görünür.

- HTC BlinkFeed üzerindeki öykülere göz atmak için yukarı ya da aşağı kaydırın.
- İçeriği görüntülemek için bir kutuya dokunun. Bir video kutusuysa, videoyu tam ekranda izleyebilir, sesi duyabilir ve kayıttan yürütmeyi kontrol edebilirsiniz.
- Bir haber yazısını görüntülerken, daha fazla öykü görmek için sola ya da sağa sürükleyin.
- HTC BlinkFeed uygulamasındayken, en üste kaydırmak için GİRİŞ veya  düğmesine basabilirsiniz.
- Beslemelerin türünü seçebileceğiniz veya görüntülemek amacıyla özel konular ekleyebileceğiniz kayar menüyü açmak için HTC BlinkFeed üzerinde sağa kaydırın.



- HTC BlinkFeed uygulamasını ana Giriş ekranı olarak ayarlamışsanız HTC BlinkFeed üzerinde saat widget'ini göreceksiniz.
- HTC BlinkFeed, HTC Sense Giriş uygulamasının bir parçasıdır. En son HTC BlinkFeed özelliklerini edinmek için, en yeni HTC Sense Giriş sürümünü indirdiğinizden emin olun.

HTC BlinkFeed uygulamasını açma veya kapatma

1. Giriş ekranında iki parmağınızı birlikte kaydırın.



2. Aşağıdakilerden birini yapın:

- HTC BlinkFeed uygulamasını açmak için, küçük resimler üzerinde + simgesine doğru sağa kaydırın, ardından öğeye dokunun.



- HTC BlinkFeed uygulamasını kapatmak için, seçmek amacıyla küçük resme dokunun, küçük resmi basılı tutun ve **Kaldır** öğesine sürükleyin.

Restoran önerileri

Ne yiyeceğinize karar veremiyor musunuz? HTC BlinkFeed uygulamasında yakındaki restoranlara yönelik öneriler alın.



Kişiselleştirilmiş içeriği HTC BlinkFeed uygulamasına eklediğinizden emin olun. 127. sayfadaki [HTC BlinkFeed üzerinde içerik ekleme yolları](#) kısmına bakın.

1. HTC BlinkFeed uygulamasında, kayar menüyü açmak için sağa kaydırın.
2. + öğesine dokunup **Öğün önerileri** seçeneğinin işaretlendiğinden emin olun. İstenirse, HTC Sense Giriş uygulamasına, konunuza ve kişisel kullanım verilerinize erişme izni verin.

Restoran önerileri almak için, HTC BlinkFeed uygulamasını günlük olarak etkin biçimde kullanmanız gerekecektir. Restoran önerileri, HTC BlinkFeed uygulamasında bir kutu olarak gösterilmenin yanı sıra kilit ekranınızda da görünebilir.

Restoran önerilerini görüntüleme

Restoranın fotoğraflarını görüntüleyin, restorana yol tarifleri alın ve daha fazlasını gerçekleştirin.

1. Bir restoran önerisi kutusu gördüğünüzde, daha fazla bilgi görüntülemek için dokununuz.
2. Şunları yapabilirsiniz:
 - Restoranın fotoğraflarına göz atmak için fotoğraf kutusuna veya **Fotoğrafları Göster** ögesine dokununuz.
 - Konumu görmek ve restorana yol tarifleri almak için harita simgesine veya adrese dokununuz.
 - Bir telefon numarası görürseniz, restoranı aramak için telefon numarasına dokununuz.
 - Varsa, daha fazla seçenek görmek için alt kısımdaki noktalara dokununuz veya sola kaydırın.

HTC BlinkFeed üzerinde içerik ekleme yolları

Favori haber kaynaklarınız ve uygulamalarınızdan yazılar ve durum güncellemeleri göstermek için HTC BlinkFeed uygulamasını kişiselleştirin.

HTC BlinkFeed uygulamasına kaynaklar ekleme

Çok çeşitli haber hizmetleri arasından seçim yapmak için News Republic™ gibi haber kaynakları ekleyin.

1. HTC BlinkFeed uygulamasında, kayar menüyü açmak için sağa kaydırın.
2. + ögesine dokunup, eklemek istediğiniz kaynakları seçin.

Beslemeleri seçme

HTC BlinkFeed üzerinde öyküleri ve yazıları keşfedin.



Beslemeler seçebilmeniz için önce bir haber kaynağı eklemeniz gerekir.

1. HTC BlinkFeed uygulamasında, kayar menüyü açmak için sağa kaydırın.
2. News Republic yanındaki ∨ > + öğelerine dokununuz.
3. Kategorilere göz atmak için ekran boyunca kaydırın.
4. Bir veya daha fazla besleme seçin.

Uygulamalarınızdan ve sosyal ağlarınızdan içerik görüntüleme

Doğrudan HTC BlinkFeed üzerinde arkadaşlarınızın sosyal ağlardaki gönderilerini görün veya HTC uygulamalarınızdan içerik gösterin.



- HTC BlinkFeed uygulamasından bir durum güncellemesi gönderebilmeniz için önce sosyal ağlarınızda oturum açmanız gerekir.
- HTC BlinkFeed uygulamasına bir sosyal ağ eklerken, erişmek için HTC Sense izni vermeniz gerekir.

1. HTC BlinkFeed uygulamasında, kayar menüyü açmak için sağa kaydırın.
2. + simgesine dokunup istediğiniz uygulamaları ve sosyal ağları seçin.

Bir ilgi konusu arama ve ekleme

Daha özel bir konu mu arıyorsunuz? HTC BlinkFeed üzerinde görüntülemek için ilgi konularını arayıp seçebilirsiniz.

1. HTC BlinkFeed uygulamasında, kayar menüyü açmak için sağa kaydırın.
2. News Republic yanındaki ∨ > + öğelerine dokunun.
3. 🔍 simgesine, ardından da **Konuları ara** öğesine dokunup, aradığınız içeriğe yönelik anahtar sözcükleri girin.
4. News Republic uygulamasında Konularım kısmına eklemek için bir sonuca dokunun.

Öne Çıkan Konular beslemesini özelleştirme

Öne Çıkan Konular beslemesi, eklediğiniz besleme kaynaklarından en çok konuşulan yazılar ve durum güncellemelerinin bir karışımını görüntüler. Öne Çıkan Konular beslemesini, yalnızca favori haber kaynaklarınız ve uygulamalardan öğeler göstermek için ayarlayabilirsiniz.

1. HTC BlinkFeed uygulamasında, kayar menüyü açmak için sağa kaydırın.
2. ⋮ > **Ayarlar** > **Öne Çıkan konuları seç** öğelerine dokunun.
3. Öne Çıkan Konular kısmında görünmesini istediğiniz besleme kaynaklarını seçin.

HTC BlinkFeed üzerinde videoları oynatma

Wi-Fi ağına bağlanırsanız ve bir video içeren haber veya sosyal ortam gönderisi varsa, video kutuda otomatik olarak oynatılır.

- Tam ekranda oynatmak için bir video kutusuna dokununuz. Makale sayfasını açmak için, video kutusunun başlığına dokununuz.
- Video oynatılırken, kayıttan yürütme kontrollerini görmek için ekrana dokununuz.
- Otomatik oynatmayı kapatmak amacıyla veya mobil veri kullanılırken videoları otomatik olarak oynatmak isterseniz, kayar menüyü açmak için **≡** simgesine, ardından da **⋮** > **Ayarlar > Videolar otomatik olarak yürütülür** öğelerine dokununuz. İstedığınız seçeneğe dokununuz.

Sosyal ağlarınıza gönderme

HTC BlinkFeed kısmında kolaylıkla bir durum güncellemesi gönderebilirsiniz.



- HTC BlinkFeed uygulamasından bir durum güncellemesi gönderebilmeniz için önce sosyal ağlarınızda oturum açmanız gerekir.
- HTC BlinkFeed uygulamasına bir sosyal ağ eklerken, erişmek için HTC Sense izni vermeniz gerekir.

1. HTC BlinkFeed uygulamasında, kayar menüyü açmak için sağa kaydırın.
2. **⋮** > **Oluştur** öğelerine dokunup bir sosyal ağ seçin.
3. Durum güncelleme oluşturup sosyal ağınıza gönderin.

HTC BlinkFeed içeriklerini kaldırma

İster bir kutu isterse de tüm besleme olsun, HTC BlinkFeed üzerinde görmek istemediğiniz içeriği kaldırabilirsiniz.

- Bir kutuyu kaldırmak için, kaldırmak istediğiniz kutuyu basılı tutup **Kaldır** öğesine dokununuz.
- Bir besleme kaynağını kaldırmak için, News Republic öğesinin yanındaki kayar menüde **∨** > **+** öğelerine dokununuz. Kaldırmak için, **✓** şeklinde işaretlenmiş herhangi bir kutuya dokununuz.
- HTC BlinkFeed uygulamasından sosyal ağları veya uygulamaları kaldırmak için, kayar menüde **+** öğesine dokununuz. Ardından, HTC BlinkFeed uygulamasından gizlemek istediğiniz sosyal ağların veya uygulamaların seçimini kaldırın.

Temalar

HTC Temalar nedir?

Temalar telefonunuzu duvar kâğıtları, sesler ve simgeler gibi öğelerle özelleştirmeniz için hızlı ve kolay bir yol sunar.

Temalar mağazasındaki kullanılabilir temalara göz atmak için tercih ettiğiniz hesapla oturum açmanız veya kendi temanızı oluşturmanız gerekir.



Temalar, HTC Sense Giriş uygulamasının bir parçasıdır. En son Temalar özelliklerini edinmek için, en yeni HTC Sense Giriş sürümünü indirdiğinizden emin olun.

Temalar veya bağımsız unsurlar indirme

Telefonunuzu kişiselleştirmenizi kolaylaştıran önceden hazırlanmış temaları ve unsurları bulup indirin.

1. Giriş ekranınızda boş bir alana dokunup basılı tutun.
2. **Temayı değiştir** ögesine dokunun.
3. Temalar uygulamasını ilk kez kullanıyorsanız, **Başlangıç** ögesine dokunup tercih ettiğiniz hesapla oturum açın.
4. **≡** > **Önerilen** öğelerine dokunun.
5. Önerilen ekranında, önerilen öğelere göz atmak için her bir kategorinin yanındaki **⋮** ögesine dokunun.
6. Ayrıntılar ekranını görmek için bir küçük resme dokunun.
7. **İndir** ögesine dokunun.




Temayı veya herhangi bir unsuru hemen indirmek istemezseniz, önce yer imlerine eklemek için **📌** ögesine dokunabilirsiniz.

İndirilmesi tamamlandıktan sonra temayı uygulamak için **Uygula** ögesine dokunun. Seçtiğiniz tema sesler içeriyorsa, zil sesiniz, bildirim sesiniz ve uyarı sesiniz de değişecektir.

Kendi temanızı oluşturma

Kendi temanızı oluşturup özelleştirebilir ve hatta başkalarının indirmesi için paylaşabilirsiniz.

1. Giriş ekranınızda boş bir alana dokunup basılı tutun.
2. **Temayı değiştir** ögesine dokunun.


3. Temanıza yönelik ana duvar kâğıdını ayarlamak için  > **Duvar kâğıdını değiştir** öğelerine dokunun.
4. Telefonunuzdan bir görüntü seçin veya Kamera uygulamasıyla bir fotoğraf çekin.
5. Kırpma kutusunu, görüntünün kapsamak istediğiniz alanına taşıyın veya genişletin.
6. Görüntüyü kırıp kaydedin.
7. **İleri** öğesine dokunun.
8. Temanız için seçmek amacıyla, önceden tanımlanmış stile doğru yukarı veya aşağı kaydırın.
9. Aşağıdakileri yapabilirsiniz:
 - Temanızı daha fazla özelleştirmek istemezseniz **İleri** öğesine dokunun.
 - **Düzenle** öğesine, ardından da özelleştirmek istediğiniz kategorilerden herhangi birine dokunun; memnun kalana kadar ayarları deneyin.

Temanızın nasıl görüneceğini görmek için **Önizleme** öğesine dokunun.

10. **Son** öğesine dokunun, temanıza bir ad verip, kaydetmek için **Tamam** öğesine dokunun.
Kaydettikten sonra temayı uygulamak için, **Bu temayı şimdi uygula** seçeneğini belirlediğinizden emin olun.

Temalarınızı bulma

İndirdiğiniz, yer imlerine eklediğiniz veya oluşturduğunuz temalar tema koleksiyonunuzda bulunabilir.


1. Giriş ekranınızda boş bir alana dokunup basılı tutun.
2. **Temayı değiştir** öğesine dokunun.
3.  > **Temalarım** öğelerine dokunun.


Temanızı düzenleme

Bir temayı uyguladıktan sonra, diğer temalardan, sesler, simgeler, duvar kâğıtları gibi öğeleri karıştırabilir ve eşleştirebilirsiniz.





Temaları karıştırmak ve eşleştirmek için, önce tema unsurlarını Temalar mağazasından indirmeniz gerekir.

1. Giriş ekranınızda boş bir alana dokunup basılı tutun.
2. **Geçerli temayı düzenle** öğesine dokunun.
3. Kategoriler arasından değiştirmek istediğiniz herhangi birine dokunun.
4. Kategoride bir öğeye dokunun. Kategori boşsa, kategori adının yanındaki  simgesine dokunup, seçim yapmak için koleksiyonlardan birini seçin.
5. İçeriği almak için **İndir**, değişikliği geçerli temanıza uygulamak için de **Uygula** öğesine dokunun.

6. Geçerli temayı düzenle ekranını görene kadar  düğmesine basın. Sonuçtan memnun kalana kadar değişiklikler yapmaya devam edin.
7. Yeni temanızı kaydetmek için **Kopyayı kaydet** ögesine, kopyaladığımız bir temayı düzenliyorsanız da, değişiklikleri kaydetmek için **Kaydet** ögesine dokununuz.

Bir temayı silme

Telefonunuzda daha fazla tutmak istemezseniz bir temayı silebilirsiniz.

1. Giriş ekranınızda boş bir alana dokunup basılı tutunuz.
2. **Temayı değiştir** ögesine dokununuz.
3.  > **Temalarım** öğelerine dokununuz.
4. Silinecek bir öğeyi bulup dokununuz.
5.  > **Kaldır** öğelerine dokununuz.



Öge uygulanmış durumdaysa, başka bir tema uygulanana kadar telefonunuza uygulanmaya devam edilecektir.


Bir Giriş ekranı yerleşimi seçme

İki Giriş ekranı yerleşimi arasından seçim yapabilirsiniz.

Klasik yerleşim, Giriş ekranınıza geleneksel uygulama kısayolları ve widget'ler eklemenizi sağlar. Bu yerleşim, tasarımı gereği Giriş ekranına eklediğiniz öğeleri görünmez bir ızgaraya göre yerleştirecektir.




Serbest Giriş ekranı yerleşimi sizi ızgara kısıtlamalarından kurtarır, simgelerinizi ve widget'lerinizi Giriş ekranında istediğiniz herhangi bir konuma yerleştirmenize olanak tanır. Uygulama kısayolları olarak özel çıkartmalar da kullanabilirsiniz!

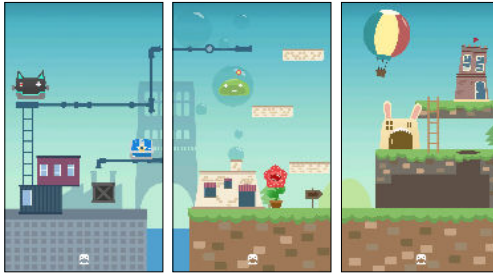

1. Giriş ekranınızda boş bir alana dokunup basılı tutun.
2. **Giriş ekranı yerleşimini değiştir** ögesine dokunun.
3. İsteddiğiniz Giriş ekranı yerleşimini seçin.

Uygulama kısayolları olarak çıkartmalar kullanma

Giriş duvar kâğıdı tasarımınızla harmanlamak için alışılmış uygulama kısayollarını çıkartmalarla değiştirin. Birbirinden bağımsız çıkartmaları farklı uygulamalara bağlayabilirsiniz.

1. Serbest yerleşime geçiş yapın.Nasıl yapılacağını öğrenmek için 133. sayfadaki [Bir Giriş ekranı yerleşimi seçme](#) kısmına bakın.
2. Giriş ekranınızda boş bir alana dokunup basılı tutun.
3. Açılır menüde **Çıkartmalar ekle** ögesine dokunun.
4.  > **Çıkartmalar** öğelerine dokunun.
5. Çıkartmalar boyunca gezin ve bir çıkartmayı, eklemek istediğiniz widget paneline sürükleyin.

6. Yeni eklenen çıkartmaya, ardından da çıkartmaya bağlamak için bir uygulamaya dokunun.



Çıkartmayı farklı bir uygulamaya bağlamanız gerekirse, widget panelinde çıkartmayı basılı tutup **Yeniden bağla** ögesine sürükleyin.

7. Bağlı olduğu uygulamanın adını göstermek veya gizlemek için, widget panelinde çıkartmayı basılı tutup **Etiketi göster** ya da **Etiketi gizle** ögesine sürükleyin.



Giriş ekranında tüm çıkartmalara yönelik etiketleri göstermeyi veya gizlemeyi seçebilirsiniz. Bir widget panelinde boş bir alanı basılı tutup **Çıkartmalar için etiketleri göster/gizle** ögesine dokunun.

Çoklu duvar kâğıtları

Bir panorama fotoğrafı, üç Giriş ekranı paneli boyunca tek bir fotoğraf olarak uzayacak şekilde üç parçaya bölünebilir. Her bir widget paneli için üç farklı duvar kâğıdı ayarlamayı da tercih edebilirsiniz.



- Yalnızca Klasik giriş ekranı yerleşimindeyken Çoklu duvar kâğıtları uygulayabilirsiniz.
- Yalnızca üç widget paneli için Çoklu duvar kâğıtları ayarlayabilirsiniz. En sağdaki fotoğraf, ek panellere yönelik duvar kâğıdı olarak kullanılacaktır.

1. Giriş ekranınızda boş bir alana dokunup basılı tutun.
2. **Geçerli temayı düzenle** > **Giriş duvar kağıdı** ögesine dokunun.
3. > **Çoklu** öğelerine dokunun. Ardından üç tane sayfa küçük resmi göreceksiniz.
4. İlk sayfa küçük resminin altındaki **Duvar kâğıdını değiştir** ögesine dokunun.
5. Ön ayarlı duvar kâğıtları arasından seçim yapın veya fotoğraflarınızdan seçmek için simgesine dokunun.

Bir panorama fotoğraf seçtiyseniz, Giriş ekranının sol widget paneline sığacak alandan başlayarak kırpmamız gerekir.




6. İkinci ve üçüncü widget panelleri için duvar kâğıdını değiştirmek amacıyla 4 ve 5. adımları tekrarlayın.
7. ögesine dokunun.

Zaman temelli duvar kâğıdı

Giriş duvar kâğıdınızı, gündüz ve gece sırasında otomatik olarak değişecek şekilde ayarlayın.




Yalnızca Klasik giriş ekranı yerleşimindeyken bir Zaman temelli duvar kâğıdı kullanabilirsiniz.

1. Giriş ekranınızda boş bir alana dokunup basılı tutun.
2. **Geçerli temayı düzenle** > **Giriş duvar kağıdı** ögesine dokunun.
3.  > **Zaman temelli** öğelerine dokunun. Ardından iki tane sayfa küçük resmi göreceksiniz.
4. Gündüz görüntülemek istediğiniz duvar kâğıdını seçmek için, Gün küçük resmi altındaki **Duvar kâğıdını değiştir** ögesine dokunun.
5. Ön ayarlı duvar kâğıtları arasından seçim yapın veya fotoğraflarınızdan seçmek için  simgesine dokunun.
6. Gece görüntülemek istediğiniz duvar kâğıdını seçmek için, Gece küçük resmi altındaki **Duvar kâğıdını değiştir** ögesine dokunun.
7.  ögesine dokunun.

Kilit ekranı duvar kâğıdı


Giriş duvar kâğıdını kullanmak yerine, kilit ekranınız için farklı bir duvar kâğıdı ayarlayabilirsiniz.

1. Giriş ekranınızda boş bir alana dokunup basılı tutun.
2. **Geçerli temayı düzenle** > **Kilit ekranı duvar kağıdı** ögesine dokunun.
3. Küçük resimler arasından seçim yapın veya fotoğraflarınızdan seçmek için  simgesine dokunun.
4. **Uygula** veya **Kaydet** ögesine dokunun.

Boost+

Boost+ hakkında

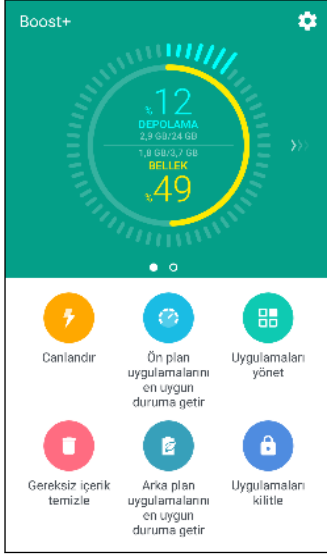

Boost+ kullanırken gerçekleştirebileceğiniz işlemlerden bazıları:



- Telefonunuzun depolama alanı ve bellek kullanımını izleyin.
- Telefonunuzdaki önbelleği, uygulama yükleyicileri ve geçici dosyaları silin.
- Uygulamaları kullanırken ve sevdiğiniz oyunları oynarken pil ömrünü uzatmak için sistem kaynaklarını en uygun duruma getirin.
- Düzensiz uygulama etkinliklerini yönetin, kullanılmayan uygulamaların arka planda çalışmasını durdurun, hassas içeriğe sahip uygulamaları kilitleyin veya kullanmadığınız uygulamaları kaldırın.



Akıllı Canlandırma özelliğini açma veya kapatma

Akıllı Canlandırma özelliği, Boost+ uygulamasının, telefonunuzdaki bellek alanında otomatik olarak yer açmasına olanak tanır.

1. Giriş ekranında  öğesine dokunun, ardından Boost+ öğesini bulup dokununuz.
2.  öğesine dokunup, **Akıllı canlandırma** seçeneğini işaretleyin veya işaretini kaldırın.
3. Boost+ için sistem izninin ayarlanması istendiğinde **Devam** > **Boost+** öğelerine dokununuz.
4. Kullanım erişimine izin ver **Açık/Kapalı** anahtarına dokununuz.

Akıllı Canlandırma özel durum listesine uygulamalar ekleme

Boost+ uygulamasını, Akıllı Canlandırma kontrollerini çalıştırırken bazı uygulamaları atlamak üzere ayarlamayı seçebilirsiniz.

1. Giriş ekranında  öğesine dokununuz, ardından Boost+ öğesini bulup dokununuz.
2. **Akıllı canlandırma** öğesine dokununuz.
3.  > **Atlanan uygulamaları yönet** öğelerine dokununuz.

4. **+** ögesine dokunup, atlanacak uygulamaları seçin.
5. **Ekle** ögesine dokununuz.

Gereksiz dosyaları elle temizleme

Depolama alanınızı dolduran veya telefonun performansını düşüren gereksiz dosyaları düzenli olarak kaldırın.

1. Giriş ekranında **⋮** ögesine dokununuz, ardından Boost+ ögesini bulup dokununuz.
2. **Gereksiz içerik temizle** ögesine dokununuz.
Boost+ uygulaması, önbellek dosyaları, reklam dosyaları, geçici dosyalar ve uygulama yükleyiciler gibi farklı gereksiz dosyalar tarafından ne kadar depolama alanının kullanılmakta olduğunu gösterecektir.
3. Silmek istediğiniz gereksiz dosya türlerini seçin veya seçimini kaldırın.
Altındaki dosyaları görüntülemek için bir kategorinin yanındaki **✓** simgesine dokunabilirsiniz.
4. Gereksiz dosyaları temizlemek için **🗑️** simgesine dokununuz.



Boost+ uygulaması ayarlarında, gereksiz dosyalarınız ayarlanan bir sınırı aştığında veya bir uygulama belirli bir süre boyunca kullanılmadığında bilgilendirilmeyi de seçebilirsiniz.

Ön planda çalışan uygulamaları en uygun duruma getirme

Ön plan uygulamalarını en uygun duruma getir listesinde bir uygulamayı etkinleştirdiğinizde, siz uygulamayı kullanırken, telefonunuz sistem kaynaklarını otomatik olarak en uygun duruma getirir. Bu, telefonunuzun pil ömrünü uzatmaya yardımcı olur.



Bu özellik tüm telefonlarda mevcut olmayabilir.



1. Giriş ekranında **⋮** ögesine dokununuz, ardından Boost+ ögesini bulup dokununuz.
2. **Ön plan uygulamalarını en uygun duruma getir** ögesine dokununuz.
3. Ön plan uygulamalarını en uygun duruma getir ekranında, açmak için bir uygulamanın yanındaki **Açık/Kapalı** anahtarına dokununuz.

İndirilen uygulamaların düzensiz etkinliklerini yönetme

Boost+ uygulaması, indirilen bir uygulamanın, telefonunuzun performansını etkileyebilecek düzensiz etkinliklerini kontrol edebilir. Bir düzensiz etkinlik algılandığında etkinliği durdurmayı seçebilirsiniz. İndirilen uygulamayı Boost+ uygulaması aracılığıyla kaldırmayı da tercih edebilirsiniz.




Yalnızca indirdiğiniz uygulamaları kaldırabilirsiniz.

1. Giriş ekranında  öğesine dokunun, ardından Boost+ öğesini bulup dokunun.
2. **Uygulamaları yönet** öğesine dokunun.
3. Aşağıdakilerden birini gerçekleştirin:
 - Gereksinim duymadığınız uygulamaları kaldırmak için, Uygulamalar sekmesi altında bir veya daha fazla uygulamayı seçip  simgesine dokunun.
 - Algılanan düzensiz etkinlikler olup olmadığını görmek için Düzensiz etkinlikler sekmesine gidin. Varsa, düzensiz etkinliğe dokunup bir eylem seçin.


Arka planda çalışan uygulamaları yönetme

Boost+ uygulamasını, kullanılmayan uygulamaların arka planda çalışmasını otomatik olarak durdurmak üzere ayarlayabilirsiniz. Bu, pilden tasarruf etmeye yardımcı olur.

1. Giriş ekranında  öğesine dokunun, ardından Boost+ öğesini bulup dokunun.
2. **Arka plan uygulamalarını en uygun duruma getir** öğesine dokunun.
3. Arka plan uygulamalarını en uygun duruma getir **Açık/Kapalı** anahtarının açık olduğundan emin olun.



Boost+, arka planda çalışan kullanılmayan uygulamaları listeler.

4. Çalışmasının her zaman durdurulması, belirli bir süre boyunca çalışmadığında durdurulması ve arka planda çalışmasına her zaman izin verilmesi arasından seçim yapmak için Otomatik durdur altındaki bir uygulamaya dokunun.



Bir süre boyunca etkinlik göstermeyen bir uygulamayı otomatik olarak durdurmak için,  > **Otomatik durdurma zamanla** öğelerine dokunup, uygulamanın, otomatik olarak durdurulmasından önce ne kadar süre kullanılmamış olacağını seçin.

Bazı uygulamalar için bir kilit açma deseni oluşturma

Özel olarak gördüğünüz bazı yüklü uygulamalara bir güvenlik deseni ekleyin. Uygulama açılmak istendiğinde bir kilit açma deseni gerektirmek için bu uygulamaları kilitleyerek başkalarının izniniz olmadan erişmesini önleyin.

1. Giriş ekranında  ögesine dokunun, ardından Boost+ ögesini bulup dokununuz.
2. **Uygulamaları kilitle** ögesine dokununuz.
3. İsteddiğiniz kilit açma desenini çizin.
4. Google Hesabınızda oturum açabilir veya bir güvenlik sorusunu yanıtlayabilirsiniz. Bu yalnızca kilit açma desenini sıfırlamaya yönelik kimlik doğrulama yönteminiz olarak işlev görecektir.
5. Açmak amacıyla bir kilit açma deseni gerektirmek için bir uygulamanın yanındaki **Açık/Kapalı** anahtarına dokununuz.
6.  tuşuna basın.







- Uygulama kilit açma desenini değiştirmek için **Uygulamaları kilitle** ögesine dokunup kilit açma deseninizi çizin.  > **Deseni değiştir** öğelerine dokununuz.
- Uygulamaların kilidini açmak amacıyla parmak izinizi kullanmak için **Uygulamaları kilitle** ögesine dokununuz. Kilit açma desenini çizmeniz istendiğinde,  ögesine dokunup **Kilidi açmak için parmak izi kullanın** seçeneğini işaretleyin.

Hava durumu ve saat

Hava Durumu kontrol etme


Güncel hava durumunu ve gelecek dört gün için hava durumu tahminlerini kontrol etmek için Hava Durumu uygulamasını ve widget'ini kullanın. Geçerli konunuza ek olarak, dünya çapındaki diğer şehirler için hava durumu tahminlerini görüntüleyebilirsiniz.

1. Giriş ekranında  öğesine dokununuz, ardından Hava Durumu öğesini bulup dokununuz. Bulduğunuz yerin ve farklı şehirlerin hava durumunu göreceksiniz.
2. Hava durumu bilgilerini görüntülemek istediğiniz şehre dokununuz.
3. Seçili konumunuzdaki hava durumu tahminlerini görüntülemek için Saatlik ve Tahmin sekmelerine gelin.
4. Başka şehirlerdeki hava durumunu kontrol etmek için  öğesine dokunup istediğiniz şehri seçin.
5. Daha fazla şehir eklemek için  simgesine dokunup konumu girin.
6. Sıcaklık ölçeğini, güncelleme zamanlamasını ve başka ayarları değiştirmek için  > **Ayarlar** öğesine dokununuz.

Hava Durumu uygulamasındaki ayarlarımız, Saat uygulamasında gösterilen hava durumu bilgisini de kontrol eder.

Hava durumu saatinde şehri değiştirme

Hava durumu saatindeki şehri doğrudan widget'ten değiştirin.

1. Hava durumu saati widget'inde görüntülenmekte olan şehrin adına dokununuz.
2.  öğesine dokununuz.
3. Aramak istediğiniz şehrin adını girin. Siz yazdıkça ekranda öneriler listelenecektir.
4. Eklemek istediğiniz şehre dokununuz.
5. Hava durumu saatinde görüntülenecek şehir olarak seçmek için şehre dokununuz.



Seçiminizi onaylamanız istenirse **Tamam** öğesine dokununuz.

Hava durumu saatinden konum hizmetlerini açma



Konum hizmetlerini açmayı unuttuysanız, hava durumu saati widget'inden kolayca yapabilirsiniz.

1. Hava durumu saati widget'inde **Hava durumunu almak için konum hizmetlerini açın** > **Tamam** öğelerine dokununuz.
2. İstenirse, konum hizmetlerini açmak için Konum başlık çubuğundaki anahtara dokununuz.

Saat uygulamasını kullanma

Saat uygulamasından sıradan tarih ve saat bilgisinden daha fazlasını alın. Telefonunuzu tüm dünyadaki şehirlerde geçerli tarihi ve saati görmek için bir dünya saati olarak kullanın. Ayrıca kronometre ya da süreölçeri kullanarak alarmları ayarlayabilir veya zaman tutabilirsiniz.

Tarihi ve saati elle ayarlama


1. Giriş ekranında  öğesine dokununuz, ardından Saat öğesini bulup dokununuz.
2. Dünya Saati sekmesinde  > **Tarih ve saati ayarla** öğesine dokununuz.
3. **Otomatik tarih ve saat** ile **Otomatik saat dilimi** seçimlerini kaldırıp, saat dilimini, tarihi ve saati gerektiği gibi ayarlayın.



Askeri saati görüntülemek için **24-saat biçimini kullan** seçeneğinden yararlanın.

Bir alarm ayarlama

Bir veya daha fazla alarm ayarlayabilirsiniz.

1. Giriş ekranında  öğesine dokununuz, ardından Saat öğesini bulup dokununuz.
2. Alarmlar sekmesinde, bir alarmın onay kutusunu seçip o alarma dokununuz.
3. Alarmı ayarla öğesi altında, alarm zamanını ayarlamak için kaydırma tekerlerini kullanın.
4. Alarmın birden fazla gün için geçerli olmasını istiyorsanız **Tekrarla** öğesine dokununuz.
5. **Bitti** öğesine dokununuz.





- Bir alarmı kapatmak için, o alarmın onay kutusunun seçimini kaldırın.
- Üçten fazla alarm ayarlamamız gerekirse **+** öğesine dokununuz.


Google Fotoğraflar

Google Fotoğraflar uygulamasında yapabileceğiniz

Telefonunuzda Google Fotoğraflar kullanırken gerçekleştirebileceğiniz işlemlerden bazıları:

- Telefonunuzda çektiğiniz fotoğrafları ve videoları görüntüleyin, düzenleyin ve paylaşın. Daha önce Google Hesabınıza yedeklenmiş medya dosyalarına da erişebilirsiniz.
- Bir küçük resimde göreceğiniz  ya da  simgesi, ortam dosyasının yalnızca telefonda depolandığı, henüz Google Hesabınıza yedeklenmediği anlamına gelir. Bu simgenin olmaması, fotoğrafın veya videonun hesabınıza zaten yedeklenmiş olduğu anlamına gelir.
- Fotoğrafları ve videoları seçmek amacıyla bir tanesini seçmek için küçük resme dokunup basılı tutun. Altındaki tüm medya dosyalarını seçmek için bir tarihe dokunun. İsterseniz, ilk seçiminiz olarak bir küçük resme dokunup basılı tutabilir ve parmağınızı seçmek istediğiniz son öğeye sürükleyebilirsiniz.
- HTC Kamera uygulaması kullanılarak çekilen RAW fotoğrafları geliştirin.
- Videolarınıza Hyperlapse efekti ekleyin.
- Yavaş çekim videolarınızın hızını değiştirin.







Google Fotoğraflar konusunda daha fazla bilgi almak için  > **Yardım** öğelerine dokunun. support.google.com/photos adresini de ziyaret edebilirsiniz.

Fotoğrafları ve videoları görüntüleme





Google Fotoğraflar uygulamasını ilk kez açtığınızda, istenirse Google Hesabınızda oturum açıp, yedekleme ve eşitleme işlevlerinin açılmasını veya kapatılmasını seçin.

1. Giriş ekranında  dokunun, Fotoğraflar uygulamasını bulup dokunun.
Yerel ve eşitlenmiş fotoğraflarınızı ve videolarınızı tarihe göre düzenlenmiş olarak göreceksiniz. Bir küçük resimde göreceğiniz  ya da  simgesi, ortam dosyasının yalnızca telefonda depolandığı, henüz hesabınıza yedeklenmediği anlamına gelir.
2. Başka bir görünüme geçmek için,  > **Düzen** simgesine dokunup ortam dosyalarınızı nasıl görüntülemek istediğinizi seçin.







3. Tam ekranda görüntülemek için bir küçük resme dokununuz.



3 Boyutlu Ses ile kaydedilen videolar  simgesiyle işaretlenir. Videoyu kayıttan yürütürken çevreleyen sesin keyfini çıkarmak için kulaklık kullanın.






4. Yalnızca telefon belleğinde ve bellek kartında kayıtlı fotoğrafları ve videoları görüntülemek amacıyla, kayar menüyü açmak için  simgesine, ardından da **Aygıt klasörleri** ögesine dokununuz.

Fotoğraflarınızı düzenleme



1. Giriş ekranında  dokununuz, Fotoğraflar uygulamasını bulup dokununuz.
2. Tam ekranda görüntülemek için bir fotoğraf küçük resmine dokununuz.
3.  ögesine dokunup aşağıdakilerden birini yapın:
 - Parlaklık, renk ve benzeri özellikleri ayarlamak için  simgesine dokununuz.
 - Fotoğrafa bir filtre uygulamak için  ögesine dokununuz.
 - Fotoğrafi döndürmek veya kırmak için  simgesine dokununuz.
4. Düzenlerken, değişikliklerinizi özgün durumla karşılaştırmak için fotoğrafı basılı tutun.
5. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra  simgesine dokununuz.
6. **Kaydet** ögesine dokununuz.

RAW fotoğrafları geliştirme

RAW fotoğraflar çektikten sonra, karşıtlığını ve ayrıntısını Fotoğraflar uygulamasında iyileştirebilirsiniz.

1. Giriş ekranında  dokununuz, Fotoğraflar uygulamasını bulup dokununuz.
2. İyileştirmek istediğiniz RAW fotoğrafı bulup dokununuz.
RAW fotoğraflar, küçük resimde  simgesiyle işaretlenir.
3.  simgesine, ardından da **RAW Geliştirme** ögesine dokununuz.
4. Önceki ve sonraki fotoğraflar arasında geçiş yapmak için  simgesine dokununuz.
5. Tamamladığınızda  dokununuz.

Bir videoyu kırpma

1. Giriş ekranında  dokununuz, Fotoğraflar uygulamasını bulup dokununuz.
2. Tam ekranda görüntülemek için bir video küçük resmine dokununuz.
3.  simgesine dokunup, kırpma kaydırıcılarını videonun başlamasını ve bitmesini istediğiniz yerlere kaydırın.

4. Kırılmış videonuza önizleme yapmak için ► ögesine dokununuz.
5. **Kaydet** ögesine dokununuz.

Kırılan video kopya olarak kaydedilir. Orijinal video düzenlenmemiş olarak kalır.

Bir yavaş çekim videonun kayıttan yürütme hızını değiştirme

Bir yavaş çekim videonun seçili kısmının kayıttan yürütme hızını ayarlayınız.




Kamera uygulamasında yavaş çekim özelliği kullanılarak çekilen videoların yalnızca oynatma hızını değiştirebilirsiniz.

1. Giriş ekranında ☰ dokununuz, Fotoğraflar uygulamasını bulup dokununuz.
2. Tam ekranda görüntülemek için yavaş çekim videonun küçük resmini bulup dokununuz.
Yavaş çekim videolar, küçük resimde ⏪ simgesiyle işaretlenir.
3. Ekran kontrollerini görmek için ekrana dokununuz.
4. Yavaşlatmak istediğiniz sekansın çerçevesini sol ve sağ kaydırma çubuklarını hareket ettirerek belirleyiniz.
5. Sonucu izlemek için ► simgesine dokununuz.
Önizleme yaparken kayıttan yürütme hızını ayarlamaya devam edebilirsiniz.

Bir Hyperlapse video düzenleme

Hyperlapse modunda bir video çektiyseniz, videonun farklı kısımlarına değişken hızlar uygulayabilirsiniz.

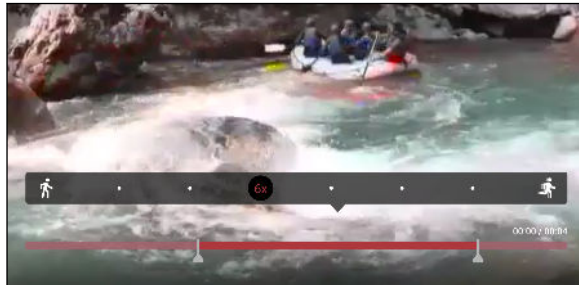

1. Giriş ekranında ☰ dokununuz, Fotoğraflar uygulamasını bulup dokununuz.
2. Tam ekranda görüntülemek için Hyperlapse videoyu bulup dokununuz.
Hyperlapse videolar, küçük resimde ≡ simgesiyle işaretlenir.
3. ≡ simgesine dokununuz.
4. Videonuzu kısımlara bölmek için sol ve sağ kaydırıcıları hareket ettiriniz.



5. Ayarlamak istediğiniz bir kısma, ardından da seçilen kısmı düzenlemek için belirli bir kayıttan yürütme hızına karşılık gelen bir noktaya dokununuz.
6. Kalan kısımlar için önceki adımı tekrarlayınız.
7. ✓ simgesine dokununuz.

Düzenlenmiş video kopya olarak kaydedilir. Orijinal video düzenlenmemiş olarak kalır.

Normal bir videoya bir Hyperlapse efekti ekleme




1. Giriş ekranında  dokununuz, Fotoğraflar uygulamasını bulup dokununuz.
2. Tam ekranda görüntülemek için bir videonun küçük resmini bulup dokununuz.
3.  > **Düzenleme yeri** öğesine dokununuz.
4. **Bir Hyperlapse video oluştur** öğesine dokununuz.
5. Videonuzu kısımlara bölmek için sol ve sağ kaydırıcıları hareket ettirin.
6. Ayarlamak istediğiniz bir kısma, ardından da seçilen kısmı düzenlemek için belirli bir kayıttan yürütme hızına karşılık gelen bir noktaya dokununuz.
7. Kalan kısımlar için önceki adımı tekrarlayınız.
8. ✓ simgesine dokununuz.


Düzenlenmiş video kopya olarak kaydedilir. Orijinal video düzenlenmemiş olarak kalır.


Posta

Postanızı kontrol etme

Posta uygulaması, telefonunuzda ayarladığınız bir veya daha fazla e-posta hesabından e-posta iletilerini okuduğunuz, gönderdiğiniz ve düzenlediğiniz yerdir.


1. Giriş ekranında  öğesine dokunun, ardından Posta öğesini bulup dokunun. E-posta hesaplarınızdan birinin gelen kutusu görüntülenir.
2. Aşağıdakilerden birini gerçekleştirin:
 - Okuyacağınız e-posta mesajına dokunun.
 - Başka bir posta klasöründeki e-posta iletilerini görüntülemek için  > **Klasör** öğelerine, ardından da görüntülemek istediğiniz klasöre dokunun.
 - E-posta hesapları arasında geçiş yapmak veya bütün hesaplarınızdan e-posta iletilerini görüntülemek için  öğesine dokunun.

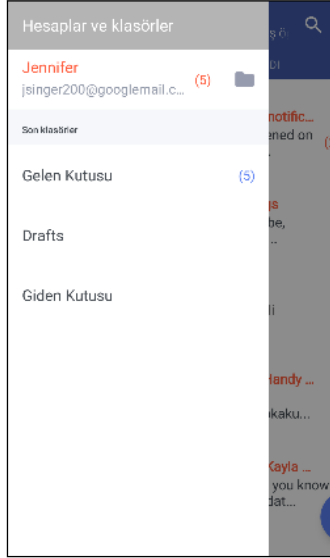

- Bir e-posta hesabının ayarlarını değiştirmek için, önce hesabı seçin, ardından  > **Ayarlar** öğelerine dokunun.

Gelen kutunuzu düzenleme

Gelen kutunuzda çok fazla e-posta iletisi mi var? E-posta iletilerinizi sekmeler halinde düzenleyin ve hızlı bir şekilde istediğiniz iletileri bulun.

1. Kullanmak istediğiniz e-posta hesabına geçin.
2. Gelen kutusunda  > **Sekmeleri Düzenle** öğelerine dokunun.
3. Gelen kutusuna eklemek istediğiniz sekmeleri seçin.

4. Sekmeleri düzenlemek için ≡ simgesini sürükleyip, sekmeyi yeni konumuna taşıyın.
5. Bitti ögesine dokunun.
6. E-posta iletilerinizi kontrol etmek için eklenen sekmeye kaydırın.

E-posta iletisi gönderme

1. Giriş ekranında ☰ ögesine dokunun, ardından Posta ögesini bulup dokunun.
2. Kullanmak istediğiniz e-posta hesabına geçin.
3. + ögesine dokunun.
4. Bir ya da daha fazla alıcı girin.



Başka alıcılara e-posta iletisinin kopyasını (Bilgi) veya kör kopyasını (Gizli) göndermek istiyor musunuz? ☰ > **Bilgi/Gizli göster** ögelerine dokunun.

5. Konusunu girin ve ardından iletinizi oluşturun.
6. Aşağıdakilerden birini gerçekleştirin:
 - Bir ek ekleyin. 📎 ögesine dokunup, eklemek istediğinizi seçin.
 - Önemli bir iletinin önceliğini ayarlayın. ☰ > **Öncelik belirle** ögelerine dokunun.
7. ➤ ögesine dokunun.



E-postayı taslak olarak kaydetmek ve daha sonra göndermek için ☰ > **Kaydet** ögelerine dokunun. ◀ düğmesine de basabilirsiniz.

Bir taslak e-posta iletisine geri dönme

1. Bir e-posta hesabı gelen kutusunda ☰ > **Klasör** > **Taslaklar** ögelerine dokunun.
2. İletiyeye dokunun.
3. İletiyeyi düzenlemeyi tamamladığınızda ➤ ögesine dokunun.

E-posta iletisini okuma ve yanıtlama

1. Giriş ekranında ☰ ögesine dokunun, ardından Posta ögesini bulup dokunun.
2. Kullanmak istediğiniz e-posta hesabına geçin.

3. E-posta hesabının gelen kutusunda, okumak istediğiniz e-posta iletisine veya konuşmaya dokunun.



Bir e-posta konuşması içinde belirli bir iletiyi okumak istiyorsanız, konuşmayı genişletmek için ✓ ögesine, ardından da e-posta iletisine dokunun.

4. **Yanıtla** veya **Tümünü Yanıtla** ögesine dokunun.



E-postaya yönelik daha fazla eylem için ⋮ ögesine dokunun.

Bir e-posta iletisini hızlıca yanıtlama

Bir e-postayı Ana ekranından veya ekran kilidinden hızlıca yanıtlayabilirsiniz.

1. Yeni bir e-posta iletisi bildirim aldığınız zaman Bildirimler panelini aşağı sürükleyin.
2. E-posta önizlemesinde **Tümünü yanıtla** ögesine dokunun.

Eğer birden fazla bildirim varsa ve e-posta seçeneklerini göremiyorsanız, iki parmağınızı bildirim üzerinde birbirinden ayırarak e-posta önizlemeyi genişletin.

3. Mesajınızı oluşturun ve ➤ ögesine dokunun.

E-posta iletilerini yönetme

Posta uygulaması, eposta mesajlarınızı ayırmak, taşımak veya silmek için kolay yollar sağlar.

E-posta iletilerini sıralama

E-posta iletilerinizi nasıl sıralayacağımızı belirleyin.

Bir e-posta hesabı gelen kutusunda ⋮ > **Sırala** ögelerine dokunup, sıralama seçenekleri arasından seçim yapın.

E-posta iletilerini başka bir klasöre taşıma

1. Kullanmak istediğiniz e-posta hesabına geçin.
2. Taşımak istediğiniz e-posta iletilerini seçin.



Tümünü seçmek için, önce bir e-posta iletisi seçin, ardından ⋮ > **Tümünü seç** ögelerine dokunun.

3. **Taşınacağı yer** ögesine dokunup bir klasör seçin.

E-posta iletilerini silme

1. Kullanmak istediğiniz e-posta hesabına geçin.
2. Silmek istediğiniz e-posta iletilerini seçin.



Tümünü seçmek için, önce bir e-posta iletisi seçin, ardından **> Tümünü seç** öğelerine dokunun.

3. **Sil** öğesine dokunun.

E-posta iletileri arama

1. Giriş ekranında **⋮** öğesine dokunun, ardından Posta öğesini bulup dokunun.
2. **🔍** öğesine dokunun.
3. Aramanız için kapsamı daraltmak isterseniz, **⚙️** simgesine dokunun, arama seçeneklerini işaretleyin ve **Tamam** düğmesine dokunun.
4. Arama kutusuna, aramak istediğiniz sözcükleri girin.
5. E-posta iletisini açmak için bir sonuca dokunun.

Bir kişiden gelen e-postaları arama

Göndereni hatırlıyor ama o kişiden gelen belirli bir e-postayı bulamıyor musunuz?

1. Kullanmak istediğiniz e-posta hesabına geçin.
2. Bir kişiden gelen e-posta iletisini basılı tutun.
3. **Göndericiden gelen tüm postayı göster** öğesine dokunun. O kişiden gelen e-posta iletilerinin bir listesi görünür.

Exchange ActiveSync e-postasıyla çalışma

Microsoft Exchange ActiveSync hesabınız sayesinde doğrudan telefonunuzda önemli e-posta iletilerini işaretleyebilir veya ofis dışında yanıtınızı ayarlayabilirsiniz.


E-postayı bayrak ile işaretleme

1. Giriş ekranında **⋮** öğesine dokunun, ardından Posta öğesini bulup dokunun.
2. Exchange ActiveSync hesabınıza geçin.
3. Gelen kutusunu görüntülerken, bir e-posta iletisinin veya konuşmanın yanındaki bayrak işaretine dokunun.



Konuşma içindeki bir e-posta iletisine bayrak atamak için, konuşmayı genişletmek amacıyla **∨** öğesine, ardından da e-posta iletisinin bayrak simgesine dokunun.

Ofis Dışında durumunuzu ayarlama



1. Exchange ActiveSync hesabınıza geçin.
2.  > **Ofis Dışında** öğelerine dokunun.
3. Geçerli ofis durumunuza dokunup **Ofis Dışında** öğesini seçin.
4. Tarih ve saatleri ayarlayın.
5. Otomatik yanıt iletisini girin.
6. Kuruluşunuz dışındaki alıcılar için farklı bir otomatik yanıt iletisi istiyorsanız, **Harici gönderenlere yanıt gönder** seçeneğine dokunun ve sonra kutuda otomatik yanıt iletisini girin.
7. **Kaydet** öğesine dokunun.

E-posta hesabı ekleme

Başka bir Microsoft Exchange ActiveSync hesabı veya web tabanlı bir e-posta hizmeti ya da e-posta sağlayıcısından bir hesap gibi ek e-posta hesapları kurun.



Microsoft Exchange ActiveSync veya bir POP3/IMAP e-posta hesabı ekliyorsanız, ihtiyacınız olabilecek ek e-posta ayarları için ağ yöneticinize ya da e-posta hizmeti sağlayıcınıza danışın.

1. Giriş ekranında  öğesine dokunun, ardından Posta öğesini bulup dokunun.
2.  > **Hesap ekle** öğelerine dokunun.
3. Eposta sağlayıcıları listesinden eposta hesap türünü seçin. Aksi takdirde, **Diğer (POP3/IMAP)** öğesine dokunun.
4. E-posta adresini ve e-posta hesabının parolasını girip **İleri** öğesine dokunun.



Bazı eposta hesapları, eşitleme takvimini ayarlamanızı sağlar.

5. Eposta hesabınız için bir ad girin, ardından **Kurulumu bitir**'e dokunun.

Akıllı Senkronizasyon nedir?



Akıllı Senkronizasyon, Posta uygulamasının etkin olmadığı süre boyunca senkronizasyon süresini otomatik olarak uzatır. Yeni eposta mesajlarını sık sık kontrol etmeniz gerekmediğinde eposta hesabınızı Akıllı Senkronizasyon'a ayarlayın. Akıllı Senkronizasyon size pil tasarrufu yapmada yardımcı olur.

E-posta mesajlarını geldikleri anda almak istiyorsanız, e-posta hesabının **Eşitle**, **Gönder** ve **Al** ayarları içinde başka bir **Yoğun saatlerde eşitleme** ve **Yoğun olmayan saatlerde eşitleme** zamanlama planı belirleyin.

Ses Kaydedici


Ses kliplerini kaydetme


Konferanslar, görüşmeler veya kendi ses kaydınızı oluşturma sırasında bilgileri yakalamak için Ses Kaydedici'yi kullanın.

1. Giriş ekranında,  öğesine dokununuz, ardından **Ses Kaydedici** öğesini bulup dokununuz.
2. Mikrofonu ses kaynağının yakınında tutunuz.
3. Ses klipi kaydetmeye başlamak için  öğesine dokununuz.




Ses işlevlerini kullanan diğer uygulamaları açmanız durumu dışında, HTC U Ultra üzerinde başka şeylerle uğraşırken Ses Kaydedici arka planda çalışabilir.

4. Kaydetme işlemi durdurmak için  öğesine dokununuz.



Ses klipini çalmak için  öğesine dokununuz.



Kaydedilen ses kliplerini görmek için  öğesine dokununuz. Paylaşım seçeneklerini görmek, zil sesi olarak ayarlamak ve diğer işlemleri görmek için bir ses klipini basılı tutunuz.

Yüksek çözünürlüklü ses kaydını etkinleştirme

Belirgin biçimde anlaşılır kayıtlar yapmak ister misiniz? Yüksek çözünürlüklü sesle kaydedin.

1. Giriş ekranında,  öğesine dokununuz, ardından **Ses Kaydedici** öğesini bulup dokununuz.
2.  > **Ayarlar** > **Kodlama biçimi** öğelerine dokunup **Yüksek çözünürlüklü kalite (FLAC)** öğesini seçin.


İnternet bağlantıları

Veri bağlantısını açma veya kapama

Veri bağlantınızı kapatmak, pil ömründe ve veri ücretlerinde tasarruf etmeye yarar.



Sesli aramalarda ve veri hizmetlerinde operatörünüzün 4G/LTE ağını kullanmak için bir 4G/LTE planınızın olması gerekir. Ayrıntılar için operatörünüzle görüşün.

1. Giriş ekranında,  ögesine dokununuz, ardından **Ayarlar** ögesini bulup dokununuz.
2. Veri bağlantısını açmak ve kapatmak için Mobil veri **Açık/Kapalı** düğmesine dokununuz.



Veri bağlantınız açık değilse ve bir Wi-Fi ağına da bağlı değilseniz, e-postanıza, sosyal ağ hesaplarınıza ve diğer eşitlenen bilgilere otomatik güncellemeler almayacaksınız.

Veri kullanımınızı yönetme

Eğer sınırlı bir veri planınız varsa, web’de gezinme, çevrimiçi hesapları eşitleme, e-posta gönderme veya durum güncellemelerini paylaşma gibi veri gönderip alan uygulamaları ve etkinlikleri izlemeniz önemlidir.


Bazı örnekler aşağıdadır:

- Akan web videoları ve müzik
- Çevrimiçi oyun oynama
- Uygulama, harita ve dosya indirme
- Bilgi ve beslemeleri güncellemek için uygulamaları yenileme
- Dosyalarınızı çevrimiçi depolama hesabına yükleme ve yedekleme
- HTC U Ultra’u Wi-Fi hotspot olarak kullanma
- USB bağlantısı ile mobil veri bağlantınızı paylaşma

Veri kullanımında tasarruf yapmanıza yardımcı olması için, uygun olduğunda Wi-Fi ağına bağlanın ve çevrimiçi hesaplar ile e-postalarınızı daha seyrek sıklıkta eşitleme yapmaya ayarlayın.

Veri Tasarrufu

Veri Tasarrufu, arka plan veri kullanımını kısıtlayarak hücresel veri maliyetlerini sınırlamanıza yardımcı olur. Bir veri bağlantısına her zaman erişecek uygulamaları (e-posta uygulamanız gibi) Veri Tasarrufu tarafından göz ardı edilmek üzere de ayarlayabilirsiniz.


1. Giriş ekranında,  öğesine dokunun, ardından **Ayarlar** öğesini bulup dokunun.
2. Kablosuz ve ağlar altında **Daha > Veri Kullanımı** öğelerine dokunun.
3. **Veri Tasarrufu** öğesine, açmak veya kapatmak için de **Açık/Kapalı** anahtarına dokunun.
4. **Kısıtlanmayan veri erişimi** öğesine, ardından da Veri Tasarrufu açık olsa bile veri bağlantısına erişim hakkı vermek istediğiniz uygulamaların yanındaki **Açık/Kapalı** anahtarına dokunun.

Veri dolaşımını açma veya kapatma

Mobil operatörünüzün kapsama alanı dışında olduğunuzda, mobil operatörünüzün ortak şebekelerine bağlanın ve veri hizmetlerine erişin.



Dolaşım sırasında veri hizmetlerini kullanmak maliyetli olabilir. Uluslararası veri dolaşımını kullanmadan önce cep telefonu operatörünüz ile görüşerek veri dolaşımı ücretlerini öğreniniz.





1. Giriş ekranında,  öğesine dokunun, ardından **Ayarlar** öğesini bulup dokunun.
2. **Mobil veri** öğesine dokunun.
3. **Veri dolaşımı** seçeneğini işaretleyin veya işaretini kaldırın.

Veri kullanımınızı takip etme

Aylık veri kotanızı aşmanızı önlemenize yardımcı olması için veri kullanımınızı takip edin.



HTC U Ultra tarafından ölçülen veri kullanımı gerçek veri kullanımınızdan farklı ve daha az olabilir.

1. Giriş ekranında,  öğesine dokunun, ardından **Ayarlar** öğesini bulup dokunun.
2. Kablosuz ve ağlar altında **Daha > Veri Kullanımı** öğelerine dokunun.
Üst kısımda, geçerli tarihe kadarki veri kullanımını, ayarlanmışsa veri kullanım döngüsünü, alarmını, uyarısını ve sınırını gösteren bir çubuk göreceksiniz.
3. Bir kart yuvasını seçmek için  öğesine dokunun.
4. Mobil veri açıkken **Mobil veri kullanımı > ** öğesine dokunun.
5. **Veri kullanımı döngüsünü sıfırla** öğesine dokunup, kullanım döngüsünün ayın hangi günü sıfırlanacağını ayarlayın. Bu tarih genellikle aylık fatura döneminizin başlangıcıdır.
6. **Veri uyarısı** öğesine dokunup, aylık veri sınırınıza ulaşmadan önce bilgilendirileceğiniz veri kullanımı miktarını seçin. Birimi değiştirmek için  simgesine dokunun.

7. Ayarlanan sınıra ulaştığınızda veri bağlantınızı otomatik olarak devre dışı bırakmak için **Veri sınırı ayarla** özelliğini açın.
8. **Veri sınırı** ögesine dokunup, veri bağlantınızın otomatik olarak devre dışı bırakılacağı ayarlı veri kullanımını girin. Birimi değiştirmek için ▼ simgesine dokunun.

Uygulamaların veri kullanımını görüntüleme

1. Giriş ekranında, ⋮ ögesine dokunun, ardından **Ayarlar** ögesini bulup dokunun.
2. Kablosuz ve ağlar altında **Daha > Veri Kullanımı** öğelerine dokunun.
3. Bir kart yuvasını seçmek için ⌵ ögesine dokunun.
4. **Mobil veri kullanımı** ögesine dokunun.
5. Kullanım döngünüz içinde belirli bir süredeki kullanımı görüntülemek için dikey başlangıç ve bitiş işaretçilerini sürükleyin.
6. Uygulama listesini ve onların veri kullanım bilgilerini görmek için ekranı aşağı kaydırın.
7. Daha fazla ayrıntı görmek için uygulamaya dokunun.

Wi-Fi bağlantısı

Wi-Fi kullanmak için bir kablosuz erişim noktasına ya da “hotspot”a erişmeniz gerekmektedir.



Wi-Fi sinyalinin kullanılabilirliği ve gücü, Wi-Fi sinyalinin içinden geçmesi gereken binalar ya da odalar arasındaki duvarlar gibi nesnelere bağlı olarak değişecektir.

Wi-Fi açma veya kapatma

1. Giriş ekranında, ⋮ ögesine dokunun, ardından **Ayarlar** ögesini bulup dokunun.
2. Wi-Fi bağlantısını açmak veya kapatmak için Wi-Fi **Açık/Kapalı** anahtarına dokunun.
3. Algılanan kablosuz ağların listesini görmek için **Wi-Fi** ögesine dokunun.




- Wi-Fi ağlarını elle taramak için ⋮ > **Tara** ögesine dokunun.
- Kayıtlı ağları görüntülemek, genel Wi-Fi kullanılabilir olduğunda bir bildirimini etkinleştirmek ve uyku modu sırasında Wi-Fi durumunu ayarlamak için ⚙ simgesine dokunun.

Wi-Fi ağına bağlanma


1. Wi-Fi ögesini açın ve algılanan Wi-Fi ağları listesini kontrol edin.
154. sayfadaki [Wi-Fi açma veya kapatma](#) kısmına bakın.
2. Bağlanmak istediğiniz Wi-Fi ağına dokunun.
3. Güvenli bir ağ seçerseniz, ağ anahtarı veya şifreyi girin.
4. **Bağlan** ögesine dokunun. Bağlandığımızda durum çubuğunda Wi-Fi simgesini ▼ göreceksiniz.

WPS aracılığıyla bir Wi-Fi ağına bağlanma

Wi-Fi Korunmalı Kurulum (WPS) ile bir Wi-Fi yönlendirici kullanıyorsanız, HTC U Ultra cihazını kolaylıkla bağlayabilirsiniz.

1. Wi-Fi ögesini açın ve algılanan Wi-Fi ağları listesini kontrol edin.
Bkz. 154. sayfadaki [Wi-Fi açma veya kapatma](#).
2.  > **WPS Push**'a dokunun ve daha sonra Wi-Fi yönlendiriciniz üzerindeki WPS düğmesine basın.






Wi-Fi Korunmalı Kurulum (WPS) PIN yöntemini kullanmak için,  > **WPS Pin Girişi**'ne dokunun.

Ortak bir Wi-Fi ağına otomatik bağlanma (WISPr)

HTC U Ultra aygıtını, sürekli kullandığınız genel Wi-Fi ağlarında otomatik olarak oturum açmak üzere ayarlayabilirsiniz. Bu, Wi-Fi ağına her bağlandığınızda Wi-Fi sağlayıcının web kimlik doğrulama işlemlerinden tekrar tekrar geçme sıkıntısından kurtarır. Oturum açma bilgilerinizi WISPr (Kablosuz İnternet Servis Sağlayıcısı dolaşımı) ayarlarına ekleyin.



Wi-Fi ağının erişim noktasının, WISPr web portalını desteklemesi gerekir. Ayrıntılar için Wi-Fi sağlayıcısına danışın.

1. Giriş ekranında,  ögesine dokunun, ardından **Ayarlar** ögesini bulup dokunun.
2. Wi-Fi bağlantısı kapalıysa, açmak için **Wi-Fi Açık/Kapalı** anahtarına dokunun.
3. **Wi-Fi** ögesine dokunun.
4.  > **Gelişmiş** ögesine dokunun.
5. WISPr ayarları altında, **Otomatik oturum aç**'a, ardından da **WISPr hesabı ayarları** > **Yeni bir hesap ekle**'ye dokunun.
6. Hizmet sağlayıcı adını, oturum açma adınızı (tam etki alanı adı) ve şifreyi girin.
7.  > **Kaydet** ögesine dokunun. Çeşitli genel Wi-Fi ağlarına erişiminiz varsa daha fazla hesap ekleyebilirsiniz.
8. Genel Wi-Fi ağına bağlanın.



WISPr hesapları listesinde, kaldırmak veya düzenlemek için bir hesabı basılı tutun.

VPN'e Bağlanma

Kurumsal veya ev ağınız gibi yerel bir ağ içindeki kaynaklara bağlanıp erişebilmek için sanal özel ağlar (VPN'ler) ekleyin.

HTC U Ultra aygıtınızı yerel ağınıza bağlamadan önce aşağıdakileri yapmanız istenebilir:



- Güvenlik sertifikalarını yükleyin.
- Oturum açma bilgilerinizi girin.
- Bir güvenli kurumsal ağa bağlanıyorsanız, gerekli bir VPN uygulamasını indirip yükleyin. Ayrıntılar için ağ yöneticinize ile irtibata geçin.

Ayrıca, bir VPN bağlantısı başlatabilmeniz için önce HTC U Ultra aygıtı bir Wi-Fi veya veri bağlantısı kurmalıdır.



Bir VPN bağlantısı ekleme



Kimlik bilgileri deposunu kullanmadan ve VPN'yi ayarlamadan önce bir kilit ekranı PIN kodu, şifre veya desen belirlemeniz gerekir.

1. Giriş ekranında,  ögesine dokununuz, ardından **Ayarlar** ögesini bulup dokununuz.
2. Kablosuz ve ağlar altında **Daha** ögesine dokununuz.
3. VPN >  ögesine dokununuz.
4. VPN ayarlarını girin ve bu ayarları ağ yöneticinizin verdiği güvenlik bilgilerine göre ayarlayın.
5. **Kaydet** ögesine dokununuz.

Bir VPN'ye bağlanma

1. Giriş ekranında,  ögesine dokununuz, ardından **Ayarlar** ögesini bulup dokununuz.
2. Kablosuz ve ağlar altında **Daha** ögesine dokununuz.
3. VPN ögesine dokununuz.
4. Bağlanmak istediğiniz VPN'e dokununuz.
5. Oturum açma bilgilerinizi girip **Bağlan** ögesine dokununuz. Bağlandığımızda, durum çubuğunun bildirim alanında VPN bağlandı simgesi  görüntülenir.

Bir VPN bağlantısını kesmek için, VPN bağlantısına, ardından da **Bağlantıyı kes** ögesine dokununuz.


Artık kurumsal ağınızdaki intranet gibi kaynaklara erişmek için web tarayıcıyı açabilirsiniz.

Dijital sertifika yükleme

HTC U Ultra aygıtının VPN veya güvenli Wi-Fi ağlarına erişmesine olanak tanımak ve ayrıca çevrimiçi güvenli sunuculara kimlik doğrulama sağlamak için istemci ve Sertifika Yetkilisi (CA) dijital sertifikalarını kullanın. Sistem yöneticinizden bir sertifika alabilir veya bu sertifikayı kimlik doğrulama gerektiren sitelerden indirebilirsiniz.



- Dijital bir sertifika yüklemeyen önce kilit ekranı PIN numarasını veya parolayı belirleyin.
- Tarayıcı veya e-posta istemcisi gibi bazı uygulamalar doğrudan uygulama içinde sertifika yüklemenize olanak tanır. Ayrıntılar için uygulamanın yardım bölümüne bakın.


1. Sertifika dosyasını HTC U Ultra aygıtındaki veya depolama kartınızdaki kök klasöre kaydedin.
2. Giriş ekranında,  > **Ayarlar** > **Güvenlik** ögesine dokununuz.
3. **SD karttan yükle** ögesine dokununuz.
4. Sertifikayı bulup seçin.
5. Sertifika için bir ad girip, nasıl kullanılacağını seçin.
6. **Tamam** ögesine dokununuz.

HTC U Ultra'ı Wi-Fi hotspot olarak kullanma

HTC U Ultra'ı Wi-Fi etkin noktasına çevirerek veri bağlantınızı diğer aygıtlarla paylaşın.



- Veri bağlantısının açık olduğundan emin olun.
- Bu hizmeti kullanabilmek için mobil hizmet sağlayıcınızdan hesabınızla ilişkilendirilmiş bir uygun veri planına sahip olmanız gereklidir. Wi-Fi etkin noktanıza bağlanan aygıtlar abone olunan veri planınızdan verileri kullanır.

1. Giriş ekranında,  ögesine dokununuz, ardından **Ayarlar** ögesini bulup dokununuz.
2. Kablosuz özelliği ve ağlar özelliği altında, **Daha** seçeneğine dokununuz.
3. **Mobil ağ paylaşımı** > **Taşınabilir Wi-Fi hotspot** ögesine dokununuz.

Wi-Fi etkin noktasını ilk defa açtığınızda kurulum yapmanız gerekir.

4. Etkin nokta adını girin veya varsayılanı kullanın.
5. Şifre girin veya varsayılanı kullanın.

Parola, kablosuz yönlendirici olarak HTC U Ultra cihazına bağlanıp kullanabilmeleri için diğer kişilerin kendi cihazlarında girmeleri gereken anahtardır.

6. Wi-Fi etkin noktasını daha güvenli yapmaya yardımcı olmak için, **>Gelişmiş** öğesine dokunun.

Mevcut ayarlardan seçiminizi yapıp **<** düğmesine tıklayın.

7. Açmak için, Taşınabilir Wi-Fi Hotspot **Açık/Kapalı** anahtarına dokunun.

Durum çubuğunda **📶** ögesini gördüğünüzde HTC U Ultra Wi-Fi etkin noktası olarak kullanılmaya hazırdır.



Güvenlik risklerini en aza indirmek için varsayılan güvenlik ayarlarını kullanın ve güçlü benzersiz bir parola belirleyin.

USB bağlantısı aracılığıyla telefonunuzun İnternet bağlantısını paylaşma

Bilgisayarınızın İnternet bağlantısı yok mu? Sorun değil. İnternet'e bağlanmak için HTC U Ultra aygıtının veri bağlantısını kullanın.



- HTC U Ultra aygıtına yönelik USB sürücülerinin güncel olduğundan emin olmak için, bilgisayarınıza en son HTC Sync Manager sürümünü yükleyin.
- USB bağlantısının veri planınıza eklenmiş olması gerekebilir ve ek ücretler ortaya çıkarabilir. Ayrıntılar için mobil hizmet sağlayıcınızla görüşün.
- Mobil verinin açık olduğundan emin olun.

1. Sağlanan USB Tip C kablosunu kullanarak HTC U Ultra aygıtını bilgisayara bağlayın.
2. Giriş ekranında, **⋮** öğesine dokunun, ardından **Ayarlar** ögesini bulup dokunun.
3. Kablosuz özelliği ve ağlar altında **Daha > Mobil ağ paylaşımı > USB bağlantısı** öğelerine dokunun.

Kablosuz paylaşım

HTC Connect nedir?

HTC Connect ile, yalnızca 3 parmağınızla ekranı yukarı kaydırarak telefonunuzdan hoparlörlerinize veya televizyonunuza kablosuz olarak müzik ya da video akışı yapın.

Aşağıdaki aygıt türlerinden herhangi birine ortam akışı yapabilirsiniz:

- AirPlay hoparlörler veya Apple TV
- Blackfire® uyumlu çoklu oda hoparlörleri
- Qualcomm® AllPlay™ akıllı ortam platformunu destekleyen çoklu oda hoparlörleri
- DLNA® uyumlu hoparlörler ve televizyon
- Miracast uyumlu görüntüleme aygıtları
- Chromecast™ uyumlu görüntüleme aygıtları
- Bluetooth hoparlörler
- HTC Connect logosuna sahip, HTC onaylı tüketici elektroniği aygıtlar veya aksesuarlar:




Bazı aygıtlarla paylaşımında bulunabilmeniz için önce eşleştirilmeleri gerekebilir.

Desteklenen aygıtların veya aksesuarların bir listesini görmek için <https://connect.htc.com/certified-devices.html> adresine gidin. HTC Connect hakkında daha fazla bilgi için <https://connect.htc.com/index.html> adresine bakın.


Ortam dosyalarınızı paylaşmak için HTC Connect kullanma

Başlamadan önce, Wi-Fi ağınıza bağlamak için hoparlörlerinizi, televizyonunuzu veya cihazınızı kurduğunuzdan emin olun. Nasıl kurulacağı konusunda belgelerine başvurun.

1. Telefonunuzdan paylaşmak istediğiniz herhangi bir müziği veya diğer ortam içeriğini açıp oynatın.
2. Ekranda üç parmakla yukarı kaydırın.

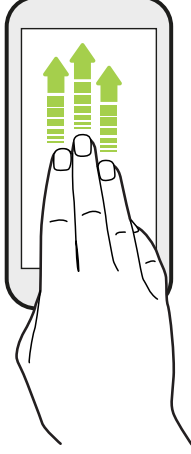

3. Bağlanmak istediğiniz aygıtı seçin.

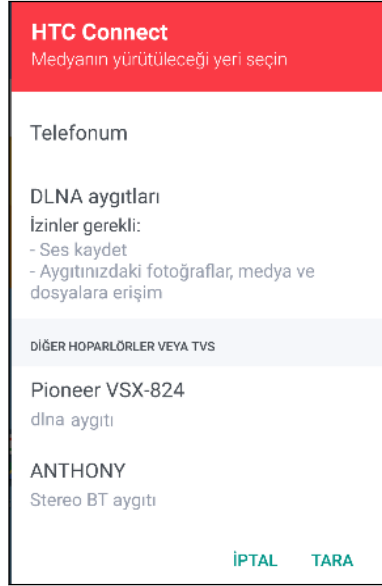

4. Bağlandığında, ses düzeyini kontrol etmek, kayıttan yürütmeyi duraklatmak ya da sürdürmek ve daha fazla işlem için telefonunuzu kullanın.
5. Kablosuz ortam paylaşımını durdurmak ve aygıttan bağlantıyı kesmek için üç parmağınızı ekranda aşağı kaydırın.

AirPlay hoparlörlere veya Apple TV ortamına müzik akışı yapma

Başlamadan önce, aygıtınızın Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olun. Ayrıntılar için AirPlay hoparlörler veya Apple TV ile birlikte gelen belgelere başvurun.

1. AirPlay hoparlörlerinizi veya Apple TV ortamınızı Wi-Fi ağına bağladıktan sonra telefonunuzda bir müzik uygulaması açın.
2. Ekranda üç parmakla yukarı kaydırın.
Telefonunuz Wi-Fi işlevini otomatik olarak açar ve Wi-Fi ağındaki ortam aygıtlarını tarar. Kullanılabilir aygıtların listelendiğini göreceksiniz.
3. Bağlanmak istediğiniz aygıtı dokununuz.
4. Kullanmakta olduğunuz müzik uygulamasında müzik çalmaya başlayın. Müziğin, seçtiğiniz aygıttan çaldığını duyacaksınız.

Blackfire uyumlu hoparlörlere müzik akışı yapma





Telefonunuzdan birden fazla Blackfire uyumlu hoparlörde aynı anda müzik çalın.

Başlamadan önce, hoparlörlerinizin Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olun. Hoparlörlerinizi kurup Wi-Fi ağına bağlamak için, hoparlörlerle birlikte gelen belgelere başvurun.

1. Hoparlörlerinizi Wi-Fi ağına bağladıktan sonra telefonunuzda bir müzik uygulaması açın.
2. Ekranda üç parmakla yukarı kaydırın.
Telefonunuz Wi-Fi işlevini otomatik olarak açar ve Wi-Fi ağındaki ortam aygıtlarını tarar. Kullanılabilir hoparlörlerin listelendiğini göreceksiniz.
3. Bağlanmak istediğiniz hoparlöre dokununuz.
4. Müzik uygulamasında müzik çalmaya başlayın. Müziğin, seçtiğiniz hoparlörden çaldığını duyacaksınız.
5. Hoparlörler arasında geçiş yapmak veya hoparlörleri gruplandırmak için üç parmakla ekranı tekrar yukarı kaydırın.
 - Başka bir hoparlöre müzik akışı yapmak için o hoparlöre dokununuz.
 - Müziğin aynı anda tümü aracılığıyla çalması için hoparlörleri gruplandırmak amacıyla, bir hoparlör adının yanındaki **Grup** düğmesine dokununuz, birlikte gruplandırmak istediğiniz diğer hoparlörleri seçin ve **Tamam** düğmesine dokununuz.

Hoparlörleri yeniden adlandırma

Blackfire uyumlu hoparlörlerinizi Ayarlar kısmında yeniden adlandırabilirsiniz.


1. Hoparlörlerinizin Wi-Fi ağınıza bağlı olduğundan emin olun.
2. Giriş ekranında,  > **Ayarlar** > **HTC Connect** ögesine dokununuz.
Telefonunuz Wi-Fi işlevini otomatik olarak açar ve Wi-Fi ağınızdaki ortam aygıtlarını tarar. Kullanılabilir Blackfire hoparlörlerin listelendiğini göreceksiniz.
3. Bir hoparlör adının yanındaki  simgesine dokununuz.
4. Yeni hoparlör adını girip **Bitti** ögesine dokununuz.

Qualcomm AllPlay akıllı ortam platformu destekli hoparlörlere müzik akışı yapma

Başlamadan önce, hoparlörlerinizin Wi-Fi ağınıza bağlı olduğundan emin olun. Hoparlörlerinizi kurup Wi-Fi ağınıza bağlamak için, hoparlörlerle birlikte gelen belgelere başvurun.

1. Hoparlörlerinizi Wi-Fi ağınıza bağladıktan sonra telefonunuzda bir müzik uygulaması açın.
2. Ekranda üç parmakla yukarı kaydırın.
Telefonunuz Wi-Fi işlevini otomatik olarak açar ve Wi-Fi ağınızdaki ortam aygıtlarını tarar. Kullanılabilir hoparlörlerin listelendiğini göreceksiniz.
3. Bağlanmak istediğiniz hoparlöre dokununuz.
4. Kullanmakta olduğunuz müzik uygulamasında müzik çalmaya başlayın. Müziğin, seçtiğiniz hoparlörden çaldığını duyacaksınız.
5. Hoparlörler arasında geçiş yapmak veya hoparlörleri gruplandırmak için üç parmakla ekranı tekrar yukarı kaydırın.
 - Müzik akışının yapılacağı başka bir hoparlöre dokunmanız yeterlidir.
 - Müziğin aynı anda tümü aracılığıyla çalması için hoparlörleri gruplandırmak amacıyla, bir hoparlör adının yanındaki **Grup** düğmesine dokununuz, birlikte gruplandırmak istediğiniz diğer hoparlörleri seçin ve **Tamam** düğmesine dokununuz.

Bluetooth açma veya kapatma

1. Giriş ekranında,  ögesine dokununuz, ardından **Ayarlar** ögesini bulup dokununuz.
2. Bluetooth bağlantısını açmak ve kapatmak için Bluetooth **Açık/Kapalı** anahtarına dokununuz.
3. Kullanılabilir aygıtların listesini görmek için **Bluetooth** ögesine dokununuz.



Pil gücünden tasarruf sağlamak için kullanılmadığında veya uçak, hastane gibi kablosuz cihaz kullanımının yasaklandığı yerlerde Bluetooth ögesini kapatın.


Bluetooth kulaklığı bağlama

Bluetooth A2DP stereo kulaklıkla müzik dinleyebilir veya uyumlu bir Bluetooth kulaklık kullanarak eller serbest görüşme yapabilirsiniz.



Kulaklığımızı bağlamadan önce, onu HTC U Ultra cihazımızın bulabilmesi için görünür hale getirmelisiniz. Ayrıntılı bilgi için, kulaklık kılavuzuna bakın.

1. Bluetooth ögesini açın ve kullanılabilir aygıt listesini kontrol edin.
Bkz. 162. sayfadaki [Bluetooth açma veya kapatma](#).
2. Listede kulaklığımızın göremiyorsanız, listeyi yenilemek için **Cihaz taraması yap**'a dokununuz.
3. Kullanılabilir cihazlar bölümünde kulaklığımızın adına dokununuz. HTC U Ultra kulaklıkla eşleştirilir ve kulaklık bağlantı durumu Eşleştirilen Cihazlar bölümünde görüntülenir.
4. İstenirse, geçiş kodu olarak 0000 ya da 1234 deneyin veya kulaklık kiti belgelerinde geçiş kodunu arayın.

Bluetooth kulaklık bağlandığında, durum çubuğunda  ögesini görürsünüz.

Bluetooth kulaklığını yeniden bağlama


Normalde, HTC U Ultra üzerinde Bluetooth özelliğine geçip kulaklığı açarak kulaklığınıza kolayca tekrar bağlanabilirsiniz.

Ancak, kulaklığınız farklı bir Bluetooth cihazıyla da kullanılmışsa elle bağlanmanız gerekebilir.

1. Bluetooth ögesini açın ve eşleştirilmiş aygıt listesini kontrol edin.
Bkz. 162. sayfadaki [Bluetooth açma veya kapatma](#).
2. Eşleştirilen Cihazlar bölümünde kulaklığın adına dokununuz.
3. İstenirse, geçiş kodu olarak 0000 ya da 1234 deneyin veya kulaklık kiti belgelerinde geçiş kodunu arayın.

Kulaklığa bağlanamama durumu devam ederse, 163. sayfadaki [Bir Bluetooth cihazıyla eşleşmeyi bozma](#) konusu altındaki talimatları izleyin ve 163. sayfadaki [Bluetooth kulaklığı bağlama](#) başlığı altındaki adımları uygulayın.

Bir Bluetooth cihazıyla eşleşmeyi bozma

1. Bluetooth ögesini açın ve eşleştirilmiş aygıt listesini kontrol edin.
Bkz. 162. sayfadaki [Bluetooth açma veya kapatma](#).
2. Eşlenen cihazlar bölümünde, eşleşmenin bozulacağı cihazın yanındaki  ögesine dokununuz.
3. **Eşleştirmeyi kaldır**'a dokununuz.

Bluetooth kullanarak dosya alma

HTC U Ultra, Bluetooth aracılığıyla, fotoğrafları, kişi bilgilerini ve PDF gibi belgeleri de içeren çeşitli dosyaları almanızı sağlar.



Bluetooth üzerinden bilgi gönderme talimatları için cihazın belgelerini inceleyin.

1. Bluetooth ögesini açın.

Bkz. 162. sayfadaki [Bluetooth açma veya kapatma](#).

2. Gönderen cihazdan HTC U Ultra telefonunuza bir veya daha fazla dosya gönderin.
3. Sorulduğunda, HTC U Ultra üzerinde ve alıcı cihazdaki eşleştirme isteğini kabul edin. Ayrıca her iki cihazda da aynı geçiş kodunu girmeniz ya da otomatik olarak üretilen geçiş kodunu onaylamanız istenebilir.

Ardından, bir Bluetooth doğrulama isteği alacaksınız.

4. **Eşleştir** ögesine dokunun.
5. HTC U Ultra cihazına bir dosya aktarım isteği bildirim geldiğinde, Bildirimler panelini aşağı kaydırın, gelen dosya bildirimine, ardından da **Kabul et** ögesine dokunun.
6. Bir dosya aktarıldığında, bir bildirim görüntülenir. Bildirimler panelini aşağı kaydırın ve ilgili bildirimine dokunun.
7. Görüntülemek için alınan dosyaya dokunun.


NFC kullanma

HTC U Ultra üzerindeki yerleşik NFC (yakın alan iletişimi) işlevi sayesinde, NFC işlevini destekleyen başka bir mobil aygıtla anında içerik paylaşabilirsiniz.




NFC işlevinin kullanılabilirliği telefon modeline, bölgeye ve ülkeye göre değişiklik gösterir.

HTC U Ultra ve diğer aygıtın arka taraflarını birbirlerine doğru tutarak, web sayfalarını, fotoğrafları, kişi bilgilerini ve diğer öğeleri aktarın.

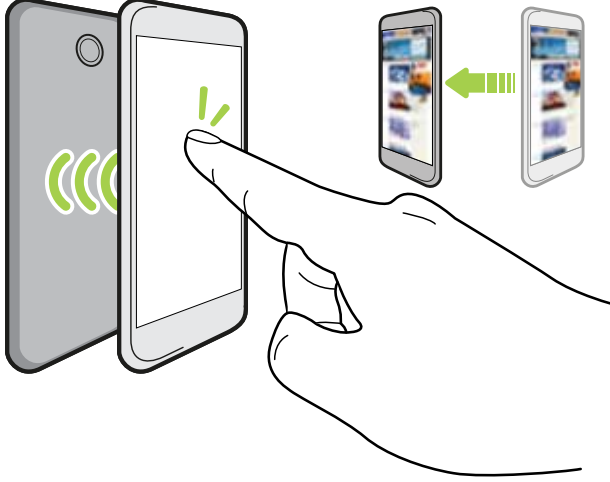

NFC işlevini, temassız ödeme için de kullanabilirsiniz. NFC aracılığıyla ödemenin kullanılabilirliği mobil operatörünüz tarafından bu hizmetin başlatılma zamanına bağlıdır. Ayrıntılar için mobil operatörünüzle iletişime geçin.

NFC'yi açma veya kapatma

1. Giriş ekranında,  ögesine dokununuz, ardından **Ayarlar** ögesini bulup dokununuz.
2. **Daha** ögesine, ardından da açmak ve kapatmak için **NFC Açık/Kapalı** anahtarına dokununuz.

Sinyal gönderme içeriği



Her iki cihazın kilitli olmadığından ve NFC'nin açık olduğundan emin olun. Diğer cihaz Android Beam™ bir seçeneğe sahipse, açık olduğundan emin olun.

1. Paylaşmak istediğiniz içeriği görüntülerken, HTC U Ultra ve diğer telefonu arka arkaya tutun.



HTC U Ultra'nın NFC alanının (paylaşılan kısım) ve diğer telefonun NFC alanının birbirine yakın olduğundan emin olun. Bağlantı kurulana kadar telefonları yavaşça hareket ettirmeyi deneyin.

2. HTC U Ultra titreştiğinde, içeriği diğer aygıta göndermek için ekrana dokununuz.

Paylaşılan içerik diğer ekranda belirir. Paylaştığınız (iletişim bilgileri gibi) bazı öğelerle ilgili olarak öğeleri nasıl kaydedeceğinize dair ek talimat alıcı cihazda belirecektir.


Ortak ayarlar


Rahatsız etmeyin modu

Aramaları ve sessiz duyulabilir uyarıları ve bildirimleri reddetmek ancak veri bağlantısını tutmaya devam etmek istiyorsanız rahatsız etmeyin modunu kullanın.

1. Hızlı Ayarlar kısmını açmak için iki parmağınızla ekranın üstünden aşağıya kaydırın.



2.  simgesine dokununuz. Gerekirse sonraki ekrana geçin.
3. Özel durumlara izin vermek isteyip istemediğinize bağlı olarak **Tamamen sessiz**, **Yalnızca alarmlar** veya **Yalnızca öncelik** ögesine dokununuz. **Yalnızca öncelik** seçildiğinde, özel durumlar listenizdeki kişilerden mesajlar veya aramalar alabilirsiniz.
4. Rahatsız etmeyin özelliğini kendiniz kapatmak isterseniz **Siz bunu kapatana kadar** ögesine dokununuz veya Rahatsız etmeyin özelliğinin otomatik olarak kapanmasından önce geçecek saat sayısını ayarlamak için **+** ya da **-** simgesine dokununuz.
5. Etkinleştirmek için **Bitti** ögesine dokununuz.

Durum çubuğunda Rahatsız etmeyin simgesi  görünecektir.

Gelen aramaları reddetmek ve sesli postaya gönderilmelerini sağlamak için **Daha fazla ayar** ögesine dokunup **Gelen aramaları otomatik olarak reddet** özelliğini de seçebilirsiniz.




- Ekran açıkken, Rahatsız etmeyin modunu hızla kapatmak için SES düğmesine basıp **Şimdi sonlandır** ögesine dokununuz.
- Sessiz moduna ulaşına kadar SES düğmesini basılı tuttuğunuzda, Rahatsız etmeyin **Yalnızca alarmlar** modu etkinleştirilir.



Rahatsız etmeyin özelliği açık olduğunda bildirim LED'i yanıp sönmeyecektir.


Görsel olarak rahatsız edici unsurları engelleme

Açılan bildirimler gibi görsel olarak rahatsız edici unsurları önlemek için Rahatsız etmeyin modunu ayarlayabilirsiniz.

1. Giriş ekranında,  > **Ayarlar** > **Ses ve bildirim** öğesine dokununuz.
2. **Rahatsız etmeyin** > **Görsel olarak rahatsız edici unsurları engelle** öğelerine dokununuz.
3. Ekran açıkken ve kapalıyken görsel olarak rahatsız edici unsurların engellenip engellenmeyeceğini seçmek için **Açık/Kapalı** anahtarlarına dokununuz.

Bildirimlerin ve kişilerin Rahatsız etmeyin modunu atlmasına izin verme


Rahatsız etmeyin modu açıkken de aramalarını ve mesajlarını alabilmek için önemli kişileri bir istisnalar listesine ekleyin.

1. Giriş ekranında,  > **Ayarlar** > **Ses ve bildirim** öğesine dokununuz.
2. **Rahatsız Etmeyin** > **Yalnızca öncelik izinleri** öğesine dokununuz.
3. İzin vermek istediğiniz öğenin yanındaki **Açık/Kapalı** anahtarına dokununuz.
4. Sizinle iletişime geçebilecek kişileri seçmek için **Şu kişiden mesajlar** veya **Şu kişiden aramalar** öğesine dokununuz.
5. **Onaylı kişileri yönet** öğesine, ardından da istisna listenize kişiler eklemek için **+** simgesine dokununuz.

Kişileri veya telefon numaralarını listeden kaldırmak için  > **Kişileri kaldır** öğesine dokununuz.

Rahatsız etmeyin takvimi belirleme

Otomatik olarak açmak ve ne kadar süreceğini belirlemek için Rahatsız etmeyin özelliğini zamanlayın. Örneğin, bir haftalık toplantı sırasında devreye girecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

1. Giriş ekranında,  > **Ayarlar** > **Ses ve bildirim** öğesine dokununuz.
2. **Rahatsız Etmeyin** > **Otomatik kurallar** öğelerine dokununuz.
3. **Kural ekle** öğesine dokununuz.
4. Kuralın bir zamanı mı yoksa bir etkinliği mi temel alacağını seçin, kural için bir ad girin ve **Tamam** öğesine dokununuz.
5. Kuralın parametrelerini ayarlayın.

Kural	Ayarlar
Zaman kuralı	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Günleri ayarlayın. ▪ Başlangıç ve bitiş saatlerini ayarlayın. ▪ Bir Rahatsız etmeyin düzeyi seçin. <p>Kuralın, kural bitiş saatinde mi yoksa Saat uygulamasında ayarladığınız sonraki alarmda mı durmasına izin verileceğini de seçebilirsiniz.</p>

Kural	Ayarlar
Etkinlik kuralı	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kural oluşturmak istediğiniz bir takvim seçin. ▪ Yanıt türü için bir koşul ayarlayın. ▪ Bir Rahatsız etmeyin düzeyi seçin.



Kuralın ayrıntılarını görüntülerken **Açık/Kapalı** anahtarına dokunarak bir otomatik kuralı açabilir veya kapatabilirsiniz.

Konum hizmetlerini açma veya kapatma

HTC U Ultra'da konumunuzu bulmak için konum kaynaklarını etkinleştirmeniz gerekir.

1. Giriş ekranında, **⋮** > **Ayarlar** > **Konum** ögesine dokunun.
2. Konum hizmetlerini açıp kapatmak için **Açık/Kapalı** düğmesine dokunun.
3. Konum kaynakları altında istediğiniz konum modunu seçin. Örneğin, konumunuzun daha iyi tahmin edilmesi için **Yüksek doğruluk**'u seçin. Pil gücünden tasarruf etmek için, **Pil tasarrufu**'nu seçin.

Bir konum kaynağının kapatılması (örneğin GPS), HTC U Ultra'da hiçbir uygulamanın bu konum kaynağından konum verilerinizi toplamayacağı anlamına gelir. Ancak, üçüncü taraf uygulamaları toplayabilir ve HTC U Ultra Wi-Fi ve sinyal triangülasyonu dahil olmak üzere diğer kaynaklara veri sağlamaya devam edebilir.

Uçak modu

Uçak (Uçuş) Modunu etkinleştirdiğinizde, HTC U Ultra üzerindeki, arama işlevi, veri hizmetleri, Bluetooth ve Wi-Fi dahil olmak üzere tüm kablosuz iletişimler kapatılır.

Uçak modunu devre dışı bıraktığınızda, arama işlevi tekrar açılır ve Bluetooth ile Wi-Fi önceki durumuna geri yüklenir.



- Ancak, Uçak modunu etkinleştirdikten sonra Bluetooth ve Wi-Fi öğelerini manuel olarak açabilirsiniz.
- USB bağlantısı açıkta, Uçak modunu etkinleştirme onu kapatır. Uçak modunu devre dışı bıraktıktan sonra USB bağlantısını manuel olarak açmanız gerekecektir.

Uçak modunu açmak ya da kapatmak için aşağıdakilerden herhangi birini yapın:

- **GÜÇ** düğmesini basılı tutup **Uçak modu** ögesine dokunun.
- İki parmağınızı kullanarak Hızlı Ayarlar panelini açmak için durum çubuğundan aşağıya doğru kaydırın. Uçak modunu kapatmak ya da açmak için **Uçak modu** desenine dokunun.

Etkinleştirildiğinde, durum çubuğunda Uçak modu simgesi **✈** görüntülenir.

Otomatik ekran döndürme



Otomatik döndürme, tüm uygulamalarda desteklenmez.

1. Giriş ekranında, > **Ayarlar** > **Ekran ve hareketler** veya **Ekran, hareketler ve düğmeler** ögesine dokununuz.
2. Açmak ya da kapatmak için **Ekranı otomatik döndür** seçeneğini işaretleyin veya işaretini kaldırın.

Ekranın ne zaman kapatılacağını ayarlama

Belirli bir süre işlem yapılmadığında, pil gücünden tasarruf sağlamak için ekran kapanır. Ekran kapanmadan önce geçecek süreyi belirleyebilirsiniz.

1. Giriş ekranında, > **Ayarlar** > **Ekran ve hareketler** veya **Ekran, hareketler ve düğmeler** ögesine dokununuz.
2. **Ekran zaman aşımı** ögesine dokununuz, daha sonra ekran kapanmadan önce geçecek süreyi ayarlamak için dokununuz.

Ekran parlaklığı

1. Giriş ekranında, > **Ayarlar** > **Ekran ve hareketler** veya **Ekran, hareketler ve düğmeler** ögesine dokununuz.
2. **Parlaklık seviyesi** üzerine dokununuz.
3. **Otomatik parlaklık** seçeneği işaretli olduğunda, kaydırıcıyı maksimum parlaklık düzeyine getirin. Bu seçenek, **Otomatik parlaklık** seçili olduğunda ekranın parlaklığına bir sınır koyar.
4. Parlaklığı manuel olarak ayarlamak için lütfen **Otomatik parlaklık** onay kutusunun seçimini kaldırıp, parlaklık kaydırıcısını, ekran parlaklığını azaltmak için sola, artırmak için de sağa sürükleyin.


Gece modu

Geceleri Gece modunu etkinleştirmek, ekran renklerini maviden daha sıcak renklere değiştirerek göz yorgunluğunu azaltmaya yardımcı olur.

1. Giriş ekranında, > **Ayarlar** > **Ekran ve hareketler** veya **Ekran, hareketler ve düğmeler** ögesine dokununuz.
2. **Gece modu** ögesine, ardından da açmak için **Açık/Kapalı** anahtarına dokununuz.
3. Renk sıcaklığını ayarlamak için kaydırıcıyı sürükleyin. Kaydırıcıyı **Daha sıcak** ayarına sürüklemek daha fazla mavi ışık filtreler.
4. Gece modunun açılacağı bir zamanlama ayarlamak için **Gece modunu otomatik olarak etkinleştir** ögesine dokununuz.

Görüntü boyutunu ayarlama

Görülmelerini kolaylaştırmak için ekrandaki öğeleri ve yazı tiplerini yeniden boyutlandırın.


1. Giriş ekranında,  > **Ayarlar** > **Ekran ve hareketler** veya **Ekran, hareketler ve düğmeler** öğesine dokunun.
2. **Görüntü boyutu** öğesine dokunun.
3. Ekrandaki yazı tiplerinin ya da öğelerin boyutunu artırmak veya azaltmak için kaydırıcıları sürükleyin.

Dokunma sesleri ve titreşim


Bazı kişiler ekrana dokunduklarında sesli ya da titreşimli geri bildirim yapılmasından hoşlanırken, bazıları hoşlanmaz. HTC U Ultra cihazınızdaki çeşitli dokunma sesleri ve titreşimlerini açabilir ya da kapatabilirsiniz.

- Telefon arama tuşlarına dokunulduğunda çıkan sesler
- Ekran üzerindeki öğelere dokunulduğunda çıkan sesler
- Ekran kilit sesleri
- Ekran yenileme sesleri
- Donanım düğmelerine basıldığında oluşan titreşim
- Klavyeye dokunulduğunda dokunma sesi ve titreşim

Dokunma sesleri ve titreşimlerini açma ve kapama

1. Giriş ekranında,  > **Ayarlar** > **Ses ve bildirim** öğesine dokunun.
2. Sistem başlığı altından açmak ya da kapatmak istediğiniz seçeneği işaretleyin.




Klavye seslerini ve titreşimini kapatma

1. Giriş ekranında,  öğesine dokunun, ardından **Ayarlar** öğesini bulup dokunun.
2. **Dil ve klavye** > **Sanal klavye** > **TouchPal - HTC Sense Sürümü** > **Genel ayarlar** öğelerine dokunun.
3. Genel ayarlar ekranında aşağıdakilerden birini yapın:
 - Klavye seslerini kapatmak için **Tuşa basma sesi** öğesine dokunun, **Sistem Ses Düzeyi** seçimini kaldırın ve kaydırıcıyı en sola sürükleyin.
 - Klavye titreşimini kapatmak için **Tuşa basma titreşimi** öğesine dokunun, **Sistem varsayılanı** seçimini kaldırın ve kaydırıcıyı en sola sürükleyin.
4. **Tamam** öğesine dokunun.

Ekran dilini deęiřtirme

Dili deęiřtirmek, klavye dzenini, tarih ve saat biçimi gibi özellikleri ayarlar.

Yerleştirilmiş içerięe sahip uygulamaların doęru biçimde görünmesi için çeřitli diller ve özel lehçeler seçebilirsiniz.

1. Giriř ekranında,  > **Ayarlar** > **Dil ve klavye** öęesine dokununuz.
2. **Diller** öęesine dokununuz. Listedeki ilk dil varsayılan görüntüleme dilidir.
3. Listeye başka bir dil eklemek için **Bir dil ekle** öęesine dokununuz dilin bölgesel şeklini seçiniz.
4. Görüntüleme dilini deęiřtirmek için, istedięiniz dilin yanındaki  simgesini basılı tutup listenin başlangıcına sürükleyiniz.
5. Listedeki dilleri kaldırmak için,  > **Kaldır** simgesine dokununuz kaldırmak istedięiniz dilleri seçiniz.

Eldiven modu

Eldiven kullanılırken dokunmatik ekranın daha doęru biçimde tepki vermesi için Eldiven modunu açınız.

1. Giriř ekranında,  > **Ayarlar** > **Ekran ve hareketler** veya **Ekran, hareketler ve düęmeler** öęesine dokununuz.
2. **Eldiven modu** seçeneęini seçiniz.

Eldiven modu açıkken, dokunmatik ekranın neresine dokunduęunuzu görebileceksiniz.


Güvenlik ayarları

Bir nano SIM karta bir PIN atama

Bir Kişisel Kimlik Numarası (PIN) atayarak nano SIM kartın korunmasına yardımcı olabilirsiniz.



Devam etmeden önce, mobil operatörünüzün sağladığı varsayılan PIN koduna sahip olduğunuzdan emin olun.

1. Giriş ekranında,  > **Ayarlar** > **Güvenlik** ögesine dokununuz.
2. Telefon modeline bağlı olarak aşağıdakileri yapın:
 - **Tek SIM modeli: SIM kartı kilidini belirle** ögesine dokununuz.
 - **Çift SIM modeli:** Yeni bir PIN atamak istediğiniz kartı seçin.
3. Kartı kilitlemeyi seçin, kartın varsayılan PIN kodunu girin ve **Tamam** ögesine dokununuz.
4. Kartın PIN kodunu değiştirmek için **SIM PIN'ini değiştir** ögesine dokununuz.

Kilitlenmiş bir nano SIM kartı eski durumuna getirme

İzin verilen en fazla deneme sayısından fazla kez hatalı PIN numarası girerseniz, kart "PUK kilitli" hale gelir.


HTC U Ultra cihazına yeniden erişim sağlayabilmek için Pin Kilidi Açma Anahtarı (PUK) koduna ihtiyacınız vardır. Bu kod için mobil operatörünüzle görüşün.


1. Telefon çevirici ekranında, PUK kodunu girin ve **İleri** ögesine dokununuz.
2. Kullanmak istediğiniz yeni PIN kodunu girin ve ardından **İleri** ögesine dokununuz.
3. Yeni PIN kodunu tekrar girip **Tamam** ögesine dokununuz.

Bir ekran kilidi ayarlama


Kişisel bilgilerinizi korumaya ve başkalarının izniniz olmadan HTC U Ultra aygıtını kullanmasını engellemeye yardımcı olun.

Bir ekran kilidi deseni, sayısal PIN veya telefonunuzu kilitlemenin diğer yollarını ayarlamayı seçin. HTC U Ultra aygıtı her açıldığında veya belirli bir süre beklemede kaldığında ekranın kilidini açmanız istenecektir.

1. Giriş ekranında,  > **Ayarlar** > **Güvenlik** ögesine dokununuz.
2. **Ekran kilidi** ögesine dokununuz.

3. Bir ekran kilidi seçeneği belirleyin ve ekran kilidini ayarlayın.
4. Güvenlik ekranında  > **Telefonu otomatik olarak kilitle** ögesine dokunup, ekran kilitlemeden önce geçecek boшта kalma süresini belirleyin.






Siz çizerken ekran kilidi deseninizin ekranda görüntülenmesini istemezseniz  simgesine dokunup **Deseni görünür yap** ögesinin seçimini kaldırın.

Akıllı Kilit Ayarlama

Şifrenizi, PIN kodunuzu veya deseninizi unutmanız durumunda telefonunuzun kilidini açmak için alternatif bir yol olarak Akıllı Kilit kullanın. Akıllı Kilidi, telefon yüzünüzü veya sesinizi tanıdığı anda telefonunuzun kilidini açmak üzere ayarlayın.

Telefonunuzun yanınızda olması ve güvenli bir konumda bulunmanız gibi bazı durumlarda telefonunuzun kilidini açık olarak tutacak şekilde de ayarlayabilirsiniz.


1. Giriş ekranında,  > **Ayarlar** > **Güvenlik** ögesine dokunun.
2. **Ekran kilidi** ögesine dokunup bir ekran kilidi seçin ve ayarlayın.
Bu, alternatif ekran kilitleme yönteminiz olacaktır.
3. Güvenlik ekranında **Akıllı Kilit** ögesine dokunun.
4. Ekran kilidinizi onaylayın.
5. Telefonunuzun kilidini ses ya da yüz tanıma yoluyla açmayı veya aşağıdaki durumlarda telefonun kilidini açık olarak tutmayı seçin:
 - Telefonu taşıırken
 - Evinizdeki Wi-Fi ağı gibi güvenilir bir konumda olduğunuzda
 - Telefon, kendi Bluetooth aygıtınız gibi güvenli bir aygıtla bağlı olduğunda
6. Ekrandaki yönergeleri izleyip, Güvenlik ekranına dönmek için  düğmesine basın.
7. Güvenlik ekranında  > **Telefonu otomatik olarak kilitle** ögesine dokunup, ekran kilitlemeden önce geçecek boшта kalma süresini belirleyin.

Yüz tanıma kullanılırken Akıllı Kilidi daha güvenilir ve güvenli kılmaya yardımcı olmak için, HTC U Ultra aygıtına, gözlük taktığınızda veya sakal bıraktığınızdaki gibi farklı durumlarda yüzünüzü tanımayı öğretebilirsiniz.

Akıllı Kilit ögesine dokunun, ekran kilidinizi onaylayın, ardından **Güvenilir yüz** > **Yüz eşlemeyi iyileştir** öğelerine dokunun. Ekrandaki yönergeleri izleyin.

Kilit ekranını kapatma

Her seferinde telefonunuzun kilidini açmakla uğraşmak istemiyor musunuz? Ayarlar kısmında kilit ekranını kapatabilirsiniz.

1. Giriş ekranında,  > **Ayarlar** > **Güvenlik** ögesine dokununuz.
2. **Ekran kilidi** > **Hiçbiri** ögesine dokununuz.

Ekran kilidini tekrar açmak için, Güvenlik ayarları kısmında **Ekran kilidi** > **Kaydır** ögesine dokununuz.

Erişilebilirlik ayarları

Erişilebilirlik özellikleri

HTC U Ultra, uygulamaların ve işlevlerin kolay erişimi ve kullanımına olanak tanıyan özellikler ve ayarlarla gelir.

Ekranın okunabilirliğini artırın

Görme azlığınız varsa, ekranın okunabilirliğini artırmak için bu özelliklerden yararlanın.

- Erişilebilirlik ayarları aracılığıyla yazı tipi ve görüntü boyutunu artırın, renk çevirme ve düzeltme kullanın veya yüksek karışıklı metni etkinleştirin. HTC U Ultra aygıtının, girdiğiniz şifreleri söylemesini de sağlayabilirsiniz. 177. sayfadaki [Erişilebilirlik ayarları](#) kısmına bakın.
- Büyütme hareketlerini açın. 177. sayfadaki [Büyütme hareketlerini açma veya kapatma](#) kısmına bakın.
- Otomatik ekran döndürmeyi açın. 170. sayfadaki [Otomatik ekran döndürme](#) kısmına bakın.

Sesi iyileştirin

İşitme engelliyseniz, sesle ilgili bu özellikler, HTC U Ultra aygıtında dinlemeyi daha belirgin ve anlaşılır duruma getirir.

- Telefonda yaptığınız işlemin sesli geri bildirimini duymak için TalkBack kullanın. 177. sayfadaki [TalkBack](#) kısmına bakın.
- Kulaklık kullanırken, ses dengesini kontrol edebilir veya tek kulaklık taktığınızda mono sesi etkinleştirebilirsiniz. 177. sayfadaki [Erişilebilirlik ayarları](#) kısmına bakın.

Sesinizi kullanın

HTC U Ultra üzerinde bir işlem gerçekleştirmek için sesinizi kullanabilirsiniz.


- Google Sesli Arama kullanarak web üzerinde bilgi arayın.
- Sesinizle metin girin. 46. sayfadaki [Konuşarak metin girme](#) kısmına bakın.

Motion Launch kullanın

Motion Launch, HTC U Ultra aygıtını uyku durumundan çıkarmak veya kamerayı başlatmak gibi bir eylemi gerçekleştirmek için bir işlemi ve parmak hareketini birleştirir. Ayrıntılar için 42. sayfadaki [Motion Launch](#) kısmına bakın.


Erişilebilirlik ayarları

Erişilebilirlik işlevlerini veya hizmetlerini açmak ya da kapatmak için bu ayarları kullanın. İndirip yüklediğiniz, sesli geri bildirim sağlayan ekran okuyucu gibi bir erişilebilirlik aracını da bu ayarları kullanarak kontrol edebilirsiniz.

1. Giriş ekranında,  > **Ayarlar** > **Erişilebilirlik** ögesine dokununuz.
2. İsteddiğiniz ayarlara dokununuz veya seçin.

Büyütme hareketlerini açma veya kapatma

Görme zorluğunuz varsa ya da ekranınızda gördüklerinize daha yakından bakmak istiyorsanız, telefonunuzun ekranının bir kısmını büyütme için parmak hareketlerini kullanın.

1. Giriş ekranında,  > **Ayarlar** > **Erişilebilirlik** ögesine dokununuz.
2. **Büyütme hareketleri** ögesine dokunup, kullanımı konusundaki talimatları okuyunuz.
3. Büyütme hareketlerini açmak veya kapatmak için **Açık/Kapalı** düğmesine dokununuz.


TalkBack

HTC U Ultra aygıtında sesli geri bildirimle gezinmeniz gerekirse TalkBack özelliğini kullanın. Ekran dokunduğunuzda, HTC U Ultra titreştiği ve size sesli bir yanıt verdiği için nereye dokunduğunuzu anlarsınız.



Tüm diller desteklenmez.

TalkBack'i açma

1. Giriş ekranında,  > **Ayarlar** > **Erişilebilirlik** ögesine dokununuz.
2. **TalkBack'e** ve ardından **Açık/Kapalı** düğmesine dokununuz.
3. TalkBack sorumluluk reddini okuyunuz ve ardından **Tamam'a** dokununuz.



TalkBack'i açtıktan sonra, TalkBack'i nasıl kullanacağımızı açıklayan kısa bir eğitim başlar.



TalkBack, otomatik ekran döndürme özelliğini kapattığınızda en verimli biçimde çalışır.

Dokunarak Keşfet'i açma veya kapatma

Dokunarak Keşfet, HTC U Ultra aygıtının, kısayol hareketlerine ve ekran dokunuşlarına sesli geri bildirimle yanıt vermesini sağlar. TalkBack özelliğini açtığınızda Dokunarak Keşfet işlevi etkinleştirilir.

1. Giriş ekranında,  > **Ayarlar** > **Erişilebilirlik** ögesine dokununuz.
2. **TalkBack** işlevine, ardından da  > **Ayarlar** ögesine tıklayın.
3. Dokunarak keşfetme altında, özelliği açmak veya kapatmak için **Dokunarak Keşfet** ögesinin yanındaki **Açık/Kapalı** anahtarına dokununuz.

Dokunarak Keşfet işlevi devre dışı bırakıldığında, HTC U Ultra aygıtı, ekrana dokunduğunuzda kısayol hareketlerine yanıt vermeyecek veya öğeleri sesle belirtmeyecektir.

TalkBack hareketlerini kullanma

TalkBack ve Dokunarak keşfet işlevleri açık olduğunda, normal dokunma hareketlerinin yerini TalkBack hareketleri alır.



TalkBack hareketleri etkinleştirildiğinde, 3 parmakla kaydırma gibi medya hareketleri kullanılamaz.

Aşağıdakilerden birini yapın:

Şunu yapmak için	Yapmanız gereken
Bir öğe açma	<ol style="list-style-type: none"> 1. Öğeyi bulmak ve seçmek için parmağınızı ekran üzerinde sürükleyin. 2. Öğeyi açmak için ekranda herhangi bir yere çift dokununuz.
Bir öğeyi taşıma	<ol style="list-style-type: none"> 1. Öğeyi bulmak için parmağınızı ekran üzerinde sürükleyin. 2. Ekranda herhangi bir yere dokununuz, ancak parmağınızı ekranda dokunduğunuz yerden kaldırmayın. 3. Öğeyi yeni noktaya sürükleyin ve ardından parmağınızı kaldırın.
Ekranı kaydırma	Yukarı, aşağı, sola veya sağa çekmek için iki parmak kullanın.
Kilit ekranının kilidini açın	Ekranı aşağıdan yukarı doğru çekmek için iki parmak kullanın.
Bildirimler panelini açma	Ekranın üstünden aşağı çekmek için iki parmak kullanın.

TalkBack kısayollarını atama

TalkBack, Bildirimler panelini açmak, son uygulamaları görüntülemek, TalkBack kontrollerine erişmek, vb. için kullanılabilen özelleştirilebilen hareketler içerir.



Aşağıdaki adımlarda normal hareketlerin kullanılması açıklanmaktadır. TalkBack'i zaten açtıysanız ilgili TalkBack hareketlerini kullanın.

1. Giriş ekranında, **⋮** > **Ayarlar** > **Erişilebilirlik** ögesine dokununuz.
2. **TalkBack**'e, ardından **⋮** > **Ayarlar** > **Hareketleri yönet**'e tıklayın.
3. Kısayol hareketlerinden herhangi birine dokununuz ve ardından bir eylem seçin.

TalkBack bağlam menülerini kullanma

TalkBack, kesintisiz okuma ve TalkBack denetimlerini kontrol etmeye yönelik genel bir bağlam menüsüne ve ekranda seçilen metni veya öğeyi kontrol etmeye yönelik yerel bir bağlam menüsüne sahiptir. Bu menülere TalkBack kısayol hareketleri kullanılarak erişilebilir.

1. TalkBack işlevini açın.
2. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Genel bağlam menüsünü açmak amacıyla, tek bir kesintisiz hareketle aşağı ve sağa çekmek için tek parmak kullanın.
 - Yerel bağlam menüsünü açmak amacıyla, tek bir kesintisiz hareketle yukarı ve sağa çekmek için tek parmak kullanın.



TalkBack kısayol hareketlerini zaten değiştirdiyseniz, uygun hareket için TalkBack ayarlarınızı inceleyin.

3. Seçmek için menüde bir öğeye çift dokununuz.

TalkBack okuma hızını ve tonunu değiştirme





Aşağıdaki adımlar normal hareketler kullanılarak açıklanmaktadır. TalkBack özelliğini zaten açtıysanız ilgili TalkBack hareketlerini kullanın.



1. Giriş ekranında, **⋮** > **Ayarlar** > **Erişilebilirlik** ögesine dokununuz.
2. **Metin-konuşma çıktısı** ögesine dokununuz.
3. **Konuşma hızı** ve **Ton** kaydırıcılarını, artırmak için sağa, azaltmak için sola sürükleyin.
4. Ayarladığınız konuşma hızını ve tonu dinlemek için **Bir örneği dinleyin** ögesine dokununuz.



Ayarları varsayılan değerlerine döndürmek için **Konuşma hızını sıfırla** veya **Konuşma tonunu sıfırla** ögesine dokununuz.

TalkBack dil ayarları

1. Giriř ekranında,  > **Ayarlar** > **Eriřilebilirlik** öęesine dokununuz.
2. **Metin-konuşma çıktısı** öęesine dokununuz.
3. **Google Metin-konuşma Motoru** öęesinin yanındaki  simgesine dokunup ařaęıdakilerden herhangi birini yapın:

Şunu yapmak için	Yapmanız gereken
Farklı bir dil seçin.	Dil öęesine dokununuz.
Bir ses kur	Ses verilerini yükle öęesine, ardından dile dokununuz. Kurmak istedięiniz sesli verinin yanında  öęesine dokununuz. Yükleme tamamlandığında,  düęmesine iki kez basıp Dil öęesine dokununuz.



Tüm diller desteklenmez.

Ticari markalar ve telif hakları

©2017 HTC Corporation. Tüm hakları saklıdır.

HTC, HTC logosu, HTC BlinkFeed, HTC BoomSound, HTC Connect, HTC Sense, Motion Launch, VideoPic, Zoe ve diğer tüm HTC ürün ve özellik adları, HTC Corporation ve bağlı şirketlerinin ABD ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markaları veya kayıtlı ticari markalarıdır.

Google, Android, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Now, Google Play, Google Voice Search, Google Wallet ve YouTube, Google Inc. şirketinin ticari markalarıdır.

Microsoft, Windows, ActiveSync, PowerPoint, Outlook.com ve Windows Media, Birleşik Devletler’de ve/veya diğer ülkelerde Microsoft Corporation şirketinin ticari markaları veya kayıtlı ticari markalarıdır.

Bluetooth® sözcük markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketinin kayıtlı ticari markalarıdır.

Wi-Fi® ve Miracast, Wireless Fidelity Alliance, Inc. şirketinin kayıtlı ticari markalarıdır.

LTE, Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsünün (ETSI) ticari markasıdır.

DLNA, Digital Living Network Alliance birliğinin ticari markası veya kayıtlı ticari markasıdır. Tüm hakları saklıdır. Yetkisiz kullanım kesinlikle yasaktır.

Qualcomm, Qualcomm Incorporated şirketinin Birleşik Devletler’de ve diğer ülkelerde kayıtlı ticari markasıdır ve izinle kullanılmaktadır. AllPlay, Qualcomm Connected Experiences, Inc. şirketinin ticari markasıdır ve izinle kullanılmaktadır.

BLACKFIRE RESEARCH™, BLACKFIRE RESEARCH CORP. şirketinin Kayıtlı Ticari Markasıdır (No. 3898359).

AirPlay, Apple TV, iCloud, iPhone, iTunes, Mac ve Mac OS, Apple Inc. şirketinin ABD’de ve diğer ülkelerde kayıtlı ticari markalarıdır.

microSD, SD-3C LLC şirketinin ticari markasıdır.

Burada sözü geçen, şirket adları, ürün adları, hizmet adları ve logoları da içeren diğer tüm ticari markalar ve hizmet markaları kendi ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir ve buradaki kullanımları, HTC Corporation ile bir ortaklık, bağlantı veya destek ya da onaylama bulunduğunu belirtmez. Listelenen tüm markalar Kullanım Kılavuzunda yer almıyor olabilir.

HTC Sync Manager yazılımı, sahip olduğunuz ya da yasalar tarafından kullanmanıza ve/veya çoğaltmanıza izin verilen gereçlerle kullanılabilir. Telifli materyalin izinsiz kullanımı ve/veya çoğaltılması, ABD’de ve/veya diğer ülkelerde/bölgelerde telif yasalarını ihlal edebilir. ABD’deki ve uluslararası telif yasalarının ihlali, sizi önemli sivil ve/veya cezai yaptırımlarla yüz yüze bırakabilir. HTC Corporation bu yazılımı kullanmanız sonucunda size yüklenecek herhangi bir zarar veya kayıptan (doğrudan veya dolaylı) dolayı sorumlu tutulamaz.

Burada bulunan ekran görüntüleri temsilidir. HTC, bu belgedeki teknik hatalardan veya yazım hatalarından dolayı ya da bu belgenin kullanılması nedeniyle meydana gelebilecek arızı veya

baęlantılı zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Bilgiler, herhangi bir garanti olmaksızın "olduęu gibi" saęlanmışır ve önceden haber verilmeden deęiştirilebilir. HTC, diledięi zaman önceden haber vermeksizin bu belgenin içerięini deęiştirme hakkını saklı tutar.

Bu belgenin hiçbir bölümü, HTC'nin yazılı izni alınmaksızın fotokopi çekme, kaydetme veya bir depolama sisteminde saklama da dahil olmak üzere elektronik veya mekanik hiçbir biçimde çoęaltılamaz ya da iletilemez veya herhangi bir dile çevrilemez.

Dizin

A

- Akıllı ağ paylaşımı 158
- Akıllı Canlandırma 136
- Alarmlar
 - ayarlama 141
- Android Beam
 - Bkz. NFC
- Arama kaydı 84
- Ayar
 - bulut depolamadan yedek geri yükleme 112
 - eski telefonda fotoğraflar, müzik, videolar 118
 - eski telefonda kişiler 117
 - ilk kez ayar 26
- Ayarlar
 - Depolama 105
 - ekran dili 172
 - Erişilebilirlik 177
 - Hakkında 53
- Aygıt yazılımı
 - Bkz. Yazılım güncelleme

B

- Bağlantı
 - Bkz. USB Bağlantısı
- Bildirimler
 - panel 41
- Bir Bluetooth kulaklığı eşleştirin 163
- BlinkFeed
 - Bkz. HTC BlinkFeed
- Bluetooth
 - bilgi alma 164
 - Bluetooth kulaklığı bağlama 163
- Boost+
 - Akıllı Canlandırma 136
 - gereksiz dosyaları temizleme 137
 - hakkında 136
 - Oyun Pil Canlandırıcı 137

C

- Canlı Makyaj 69

Ç

- Çek ekranı 39
- Çekim modları
 - geçiş yapma 64
- Çevrimiçi hesaplar
 - elle eşitleme 27
 - eşitleyebilecekleriniz 27
 - hesaplar ekleme 27
 - hesapları kaldırma 27

D

- Depolama 105, 137, 138
 - gereksiz dosyaları temizleme 137
 - uygulamaları kaldırma 138
- Dil
 - sistem dili 172
- DNG RAW fotoğraflar 78
- Donanımdan sıfırla
 - Bkz. Fabrika ayarlarına sıfırlama
- Dosyalar
 - kopyalama 108
- Duvar kâğıdı
 - değiştirme 57
- Düşük bellek 104

E

- E-posta
 - Bkz. Posta
- Ekran 30, 39, 170
 - çek 39
 - döndürme 170
 - ekran döndürme 170
 - ekran kapanmadan önce geçecek süreyi değiştirme 170
 - ekran parlaklığı 170
 - parlaklığı ayarlama 170

- Uyku modu 30
- Uyku modu ayarları 170
- Ekran görüntüsü
 - Bkz. Çek ekranı
- Ekran kilidi 173
- Eller serbest 163
- Etkin nokta
 - Bkz. Kablosuz yönlendirici
- Exchange ActiveSync
 - bir e-postayı işaretleme 149
 - İşyeri dışında 150

F

- Fabrika ayarlarına sıfırla
 - Bkz. Fabrika ayarlarına sıfırlama
- Fabrika ayarlarına sıfırlama 115
- FOTA
 - Bkz. Yazılım güncelleme
- Fotoğraflar
 - bilgisayardan aktarma 118

G

- Gece modu 170
- genişletilmiş bellek 105
- Giriş ekranı
 - Ana Giriş ekranınızı değiştirme 56
 - başlatma çubuğu 58
 - beslemeler 125
 - duvar kâğıdı 57
 - kısayollar 59
 - klasik yerleşim 133
 - klasör 59
 - serbest yerleşim 133
 - uygulamalar 59
 - widget paneli 30
 - widget paneli ekleme veya kaldırma 56
 - widget panellerini düzenleme 56
 - widget'ler 58
- Google Play
 - para iadesi 120
 - uygulama yükleme 119
- görüntüleme boyutu 171
- GPS (Küresel Konumlandırma Sistemi)
 - Bkz. Konum ayarları
- Grup mesajlaşma 88
- Güç
 - güç tasarrufu 99

- Pil kullanımını kontrol etme 101
- pili şarj etme 25
- uyku modu 30
- Güvenlik
 - güvenlik sertifikaları 155
 - parmak izi 28
 - telefonu ekran kilidiyle koruma 173

H

- Hareketler
 - dokunma hareketleri 33
 - hareketler 31
- Hava Durumu
 - hava durumunu denetleme 140
- HDR 72
- Hesaplar
 - eşitleme 27
- hızlandırılmış
 - Bkz. Hyperlapse
- Hızlı arama 81
- Hızlı ayarlar 38
- Hoparlör 83
- HTC BlinkFeed
 - açma veya kapatma 126
 - beslemeler seçme 127
 - hakkında 125
 - öğeleri silme 129
 - özel konular ayarlama 128
 - sosyal ağ ve uygulama beslemelerini gösterme 128
 - sosyal ağlara gönderme 129
- HTC Connect
 - hakkında 159
 - hoparlörlere müzik akışı yapma 161, 162
 - ortam aygıtlarına müzik, video veya fotoğraf akışı yapma 160
- HTC Saat 141
 - bir alarm ayarlama 141
- HTC Sense sürümü 53
- Hyperlapse 77

I

- İnternet bağlantısı
 - kablosuz yönlendirici 157
 - VPN 155
 - Wi-Fi 154

İ

İşitme engelli

- işitme cihazları 177
- yan ton 177

K

Kablosuz ortam paylaşımı

Bkz. HTC Connect

Kablosuz yönlendirici 157

Kamera

- ağır çekim 76
- bekleme 63
- çekim modları 64
- flaş 64
- fotoğraf çekme 65
- HDR 72
- Hyperlapse 77
- kayıt yaparken fotoğraf çekme 69
- Pro modu 77
- RAW fotoğraflar 78
- selfie 69, 70
- ses düzeyi düğmelerini kontrol olarak kullanma 64
- sürekli çekim 71
- tarama panorama 75
- temeller 63, 65
- video çözünürlüğü 68
- yakınlaştırma/uzaklaştırma 63
- Zoe kamera 76

Kilit ekranı

- bir aramayı reddetme 81
- bir aramayı yanıtlama 81
- uygulamaları kilitleme 139

Kişiler

- aktarma 94, 117
- alma 94, 117
- düzenleme 93
- ekleme 92
- filtreleme 92
- gruplar 96
- kişi bağlantısı önerileri 95
- kişi bilgilerini birleştirme 95
- kişi bilgilerini gönderme 96
- kopyalama 94, 95, 117

Klasör

- öğeler kaldırılıyor 122

- öğeleri kaldırma 60
- uygulamaları gruplama 59

Klavye

- konuşarak metin girme 46
- konuşma tanıma 46
- metin girme 45

Konferans araması 83

Konum ayarları 169

Kopyala

- dosyalar 108

Kopyalama

- metin 45

Kulaklıklar

Bkz. bağlama ve eşleştirme

M

Mesajlar

- bir konuşmayı silme 90
- engelleme kutusu 89
- gönderme 86, 87
- grup SMS 88
- güvenli kutu 89
- iletme 88
- kilitleme 90
- taslak mesaj 86, 87
- yanıtlama 86

Metin mesajı 86

microSD kart 22

MMS

Bkz. Multimedya mesaj

Multimedya mesaj

- ek 87
- gönderme 87
- grup MMS 88

N

NFC (Yakın Alan İletişimi) 165

O

Ortam akışı yapma

Bkz. HTC Connect

Otomatik Selfie 69

otomatik zamanlayıcı 70

Oyun Pil Canlandırıcı 137

P

- Parmak hareketleri 33
- Parmak izi
 - ekleme, kaldırma veya düzenleme 29
 - hakkında 28
- Paylaşma
 - metin 45
- Pil
 - kullanım kontrolü 101
 - pil gücü tasarrufu 99
 - şarj etme 25
- Pil seviyesi düşük 99
- Posta
 - arama 149
 - ekler 147
 - gönderme 147
 - karbon kopya, kör kopya (bilgi, gizli) 147
 - sıralama 148
 - silme 149
 - taslak 147
 - yanıtlama 147
- Posta klasörleri
 - e-posta iletilerini taşıma 148
- PUK (PIN Kilit Kaldırma Anahtarı) 173

R

- RAW fotoğraflar 78
- RAW Kamera

S

- Saat 141
 - alarm 141
 - tarihi ve saati ayarlama 141
- SD kart 22
- selfie
 - Canlı Makyaj 69
 - Otomatik Selfie 69
 - otomatik zamanlayıcı 70
 - Sesli Selfie 70
- Serbest yerleşim 133
- Seri çekim modu 71
- Ses
 - profiller arası geçiş 84
- Ses Kaydedici 151
- Sesinizi kaydetme 151
- Sesli giriş 46

- Sesli Selfie 70
- Sıfırla 39, 115
- SMS
 - Bkz. Mesajlar
- Sürekli çekim 71

T

- Tarama panorama 75
- Telefon aramaları
 - acil durum araması 82
 - Akıllı Arama 80
 - arama kaydı 84
 - aramalar alma 81
 - aramayı beklemeye alma 82
 - aramayı engelleme 84
 - dâhili numara 80
 - hızlı arama 81
 - hoparlör 83
 - konferans araması 83
 - mikrofonu sessize ayarlama 83
 - yanıtız aramalar 82
- Telefon ayarları
 - Bkz. Ayarlar
- Telefon bilgileri 53
- Telefon dilini deęiştirme 172
- Telefon güncellemeleri 53
- Telefonu uyandırma
 - güç düğmesi aracılığıyla 30
- Temalar 130–132
 - bulma 131
 - indirme 130
 - karıştırma ve eşleme 131
 - oluşturma 130
 - silme 132

U

- Uçak modu 169
- USB Bağlantısı 158
- Uygulamalar
 - bir klasörde gruplama 59, 121
 - düzenleme 121
 - geri yükleme 120
 - Giriş ekranında 59
 - Giriş ekranındaki simgeler 59
 - gizleme ya da gösterme 121
 - Google Play'den yükleme 119
 - güncelleme 54

- kaldırılıyor 120
- web'den yükleme 120
- yükleme 120

Uyku modu 30

V

Veri aktarımı iPhone

- iCloud'dan 117

Veri aktarımı

- Android telefondan 116
- kişileri aktarma 117

Veri bağlantısı

- açma veya kapatma 152
- kullanım 152
- paylaşım 158
- veri dolaşımı 153

Videolar

- bilgisayardan aktarma 118
- kayıt yaparken fotoğraf çekme 69

VideoPic 69

VPN 155, 156

- bağlanma 156
- bir bağlantı ekleme 156

Y

yan ton 177

Yavaş hareket videosu 76

Yazdır ekranı

- Bkz. Çek ekranı

Yazılım güncelleme 53

Yazılımdan sıfırla 39

Yedekle

- hakkında 110
- seçenekler 110
- yedeklenen uygulamaları geri yükleme 120

Yönlendirici

- Bkz. Kablosuz yönlendirici

Yükselt

- Bkz. Yazılım güncelleme

Yüz tanıma kilidi 174

Z

Zoe kamera 76